

KNX-modul for røykvarsler Dual/VdS og Q-Label 2343 00

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektroinstallasjons-systemer

Industriegebiet Mermbach Dahlienstraße 42477 Radevormwald

P.O. Box 1220 42461 Radevormwald Tlf. +49 (0) 2195 - 602 - 0 Faks +49 (0) 2195 - 602 - 191

www.gira.de info@gira.de

GIRA

10860398 28/13

Generelt


Denne veiledningen inneholder en beskrivelse av hvordan KNX-modulen monteres i røykvarslerne Dual/VdS og Q-Label. Veiledningen retter seg mot elektroinstallatører med KNX-kurs eller sammenlignbar videreutdanning. Du finner informasjon om Giras kurstilbud på www.gira.de.

Les denne veiledningen nøye, og oppbevar den for senere bruk.

Funksjonsbeskrivelse


KNX-modulen for røykvarslerne Dual/VdS og Q-Label er beregnet for tilkobling av røykvarslerne Dual/VdS og Q-Label til et KNX-system.

Beskrivelse av apparatet

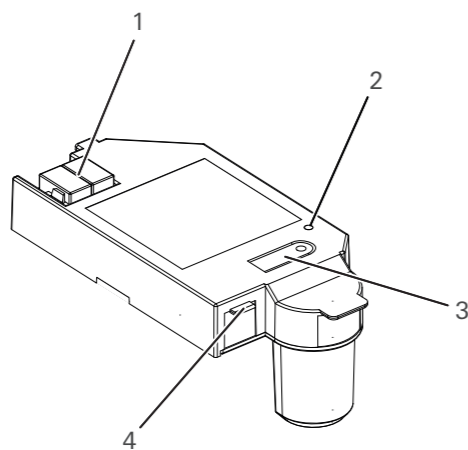


- 1: Tilkoblingsklemmer KNX
- 2: Programmerings-LED
- 3: Programmeringsknapp
- 4: Lås

Forsiden av røykvarsleren:

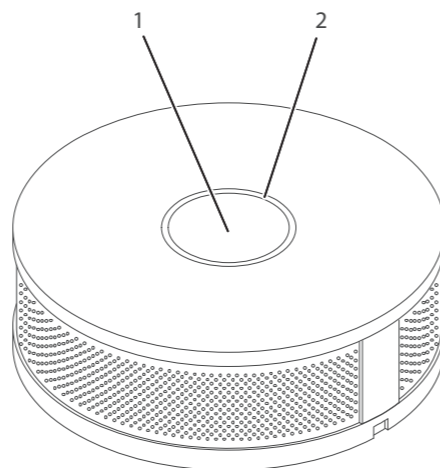

- 1: Funksjonsknapp
- 2: Lysring


Baksiden av røykvarsleren:

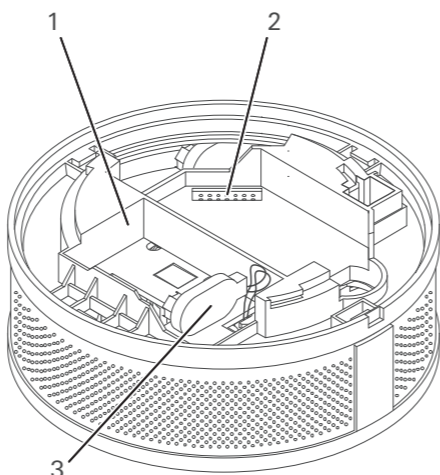

- 1: Batterirom
- 2: Modulgrensesnitt
- 3: Batteritilkobling

Sette inn KNX-modulen

1. Stikk støpselstiften til KNX-modulen inn i modulgrensesnittet til røykvarsleren helt til KNX-modulen festes.

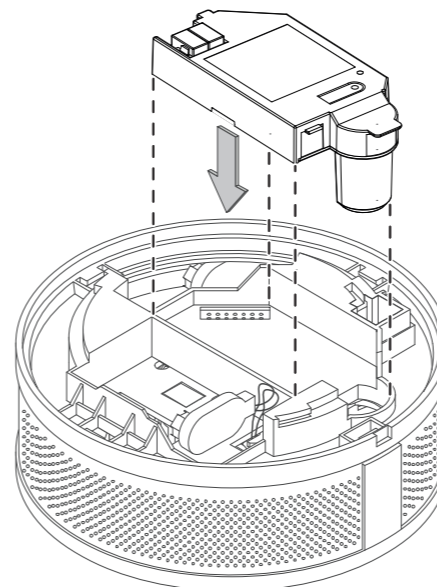

2. Koble 9 V-blokkbatteriet sammen med batteritilkoblingen, og sett batteriet i batterirommet.
3. Koble KNX-modulen sammen med KNX-ledningen.
4. Fest røykvarsleren på monteringsplaten eller 230 V-sokkelen. Dette gjør du ved å dreie røykvarsleren med urviseren.

i Merknad

Varsleren kan ikke låses i monteringsplaten eller sokkelen uten at batteriet er satt inn.

5. Utfør en funksjonstest.

Ta ut modulen

1. Løsne røykvarsleren fra monteringsplaten eller 230 V-sokkelen. Dette gjør du ved å dreie røykvarsleren mot urviseren.
2. Løsne eventuell kabling.
3. Ta 9 V-blokkbatteriet ut av batterirommet, og løsne batteritilkoblingen.
4. Trekk den gamle modulen ut av røykvarsleren.

i Merknad

Modulen er låst via låsen i røykvarsleren. Beveg røykvarsleren litt mot siden til låsen frigjøres.

Foreta en funksjonstest

! Obs! Høy lyd!

Det utløses en høy varsellyd under funksjonstesten.

Hold en minimumsavstand på 50 cm til røykvarsleren under funksjonstesten.

1. Trykk på funksjonsknappen på røykvarsleren helt til en alarm angis.
 - Hvis det etter ca. 4 sekunder utløses et lydsignal og lysringen blinker, fungerer røykvarsleren som den skal.
 - Hvis du fortsatt ikke hører noe signal til tross for at batteriet fungerer, er røykvarsleren defekt og må skiftes ut.
2. Avslutt funksjonstesten ved å trykke på funksjonsknappen igjen.

Tekniske data

Spenningsforsyning til KNX-modulen: via KNX-ledning
Temperaturområde: -5 °C til +50 °C
Beskyttelsesklasse: IP 20

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.