

Utomhussensor
2351 02

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elinstallations-
system
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tyskland
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax +49 (0) 2195 / 602 - 191
www.gira.com
info@gira.com

06/11

Säkerhetsanvisningar

Beakta hänvisningarna beträffande spänningsförsörjningen. Ingen annan typ av spänningsförsörjning än den som beskrivs i den här dokumentationen får användas.

Normala batterier får aldrig laddas. Det föreligger explosionsrisk!


Kasta inte batterier i öppen eld! Kortslut inte batterier!

Använd bara utomhussensorn på skyddade platser och undvik påverkan av fukt, damm samt sol- och värmestrålning.

Avsedd användning

Utomhussensorn är avsedd för mätning av temperatur och luftfuktighet. Mätdata kan bara visas med energi- och väderstationen som hör till systemet.

All annan användning än den som beskrivs här i bruksanvisningen är inte den avsedda och leder till förlorat garanti- och ansvarsåtagande. Detta gäller också för ombyggnader och förändringar. De uppmätta temperaturvärdena är inte lämpliga för medicinska ändamål eller för information till allmänheten. Apparaten är enbart avsedd för den privata användningen.

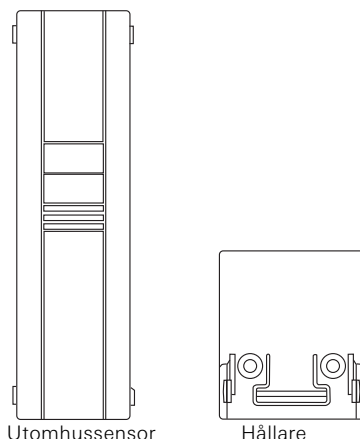

Funktionsbeskrivning


Den batteridrivna utomhussensorn registrerar utomhustemperatur och luftfuktighet. Den har en integrerad temperatur-/fuktsensor som känner av temperatur och luftfuktighet. De här mätvärdena överförs till energi- och väderstationen per radio och visas där.

GIRA

Lägga i/byta batterier

Utomhussensorn drivs med två alkaline-batterier (1,5 V typ LR6, Mignon, AA).

1. Öppna locket till batterifacket (2) på baksidan av utomhussensorn.
2. Lägg in två LR6-batterier i batterifacket (1), med rätt polning.
- ✓ Om batterierna lades in på rätt sätt tänds LED-lampan (4) kort.
3. Sätt tillbaka locket till batterifacket (2) och haka fast det.

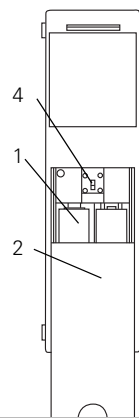

Använda batterier

Utomhussensorn får bara drivas med alkaline-batterier, inte med uppladdningsbara batterier.

Indikering "Batteri tomt"


När batterierna i utomhussensorn är urladdade lyser batterisymbolen i energi- och väderstationens utomhussensor-område.

Byt då sändarens batterier. Tilldelningen till energi- och väderstationen finns kvar vid batteri-byte.

Tilldela utomhussensor

Radiokomponenter måste sammanföras för att kunna kommunicera med varandra.

1. Öppna locket till batterifacket på baksidan av utomhussensorn.
2. Tryck in tilldelningsknappen (3) under 3 sekunder.
- ✓ Utomhussensorn skickar ut en tilldelningssignal var femte sekund under de kommande fem minuterna. LED-lampan (4) lyser medan tilldelningen pågår.
3. Starta programmeringsläget på energi- och väderstationen inom de här fem minuterna (se bruksanvisning Energi- och väderstation).
- ✓ När tilldelningen lyckades visar energi- och väderstationen utomhustemperaturen och luftfuktigheten.
4. Programmeringsläget på utomhussensorn avslutas när tilldelningsknappen trycks in igen.

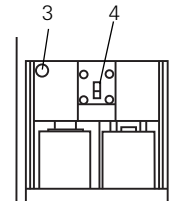

En utomhussensor kan tilldelas till valfritt antal energi- och väderstationer.

Ta bort tilldelning


Det går bara att ta bort tilldelningen av utomhussensorn på energi- och väderstationen.

Montage

Utomhussensorn kan monteras på väggen eller i taket och även ställas på en jämn yta. Undersök utomhussensorns radioräckvidd från monteringsplatsen innan monteringen görs. Detta gör man genom att kontrollera om energi- och väderstationen tar emot och visar utomhus-temperaturen och luftfuktigheten även efter flera minuter. Monteringen måste göras på en skyddad plats. Apparaten får inte utsättas för direkt regn eller solsken.


Stående montering

- 1. Haka fast hållaren på utomhussensorns undersida och ställ upp sensorn.
- Tänk på att batterifacket sitter på undersidan vid monteringen.

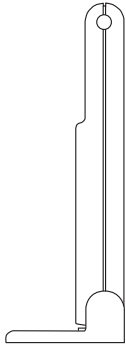

Vägg-/takmontering

- 1. Sätt fast hållaren på väggen eller i taket med två skruvar och plugg.
- 2. Haka sedan fast apparaten i hållaren.

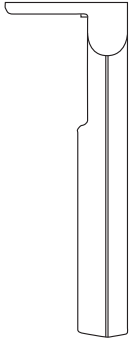


Sändningssätt och radiostörningar

Utomhussensorn skickar data till energi- och väderstationen i intervaller på 2 - 3 minuter. Eftersom radioöverföringen sker via en icke exklusiv överföringsväg kan störningar inte uteslutas. Läs bruksanvisningen till energi- och väderstationen för mera detaljerad information. För att återställa synkroniteten manuellt kan utomhussensorns tilldelning tas bort från energi- och väderstationen och tilldelas på nytt, så som det beskrivs i kapitlet "Tilldela utomhussensor".

Service och rengöring

Produkten är servicefri, med undantag för batteribytet. Låt en specialist utföra en service eller reparation. Rengör produkten med en mjuk, ren och luddfri duk. För att få bort kraftigare smuts kan duken fuktas lite med ljummet vatten. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Det kan göra att plasthöljet och texten angrips.

Kasseringsinformation



Ta bort tomma batterier direkt och kassera miljömedvetet. Kasta inte batterier i hushållssoporna. Kommunala myndigheter lämnar information om korrekt kassering. Enligt lagstadgade riktlinjer är slutförbrukaren förpliktad att återlämna förbrukade batterier.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	3 V
Batterier:	2 x alkaline 1,5 V (LR6, Mignon, AA)
Utomhussensorn får inte drivas med uppladdningsbara batterier!	
Temperaturområde:	-20,0 °C till +50,0 °C
Upplösning:	0,1 °C
Noggrannhet:	± 0,8 °C (inom område 10,0 °C - 40,0 °C)
Relativ fuktighet:	1% till 99%
Noggrannhet:	± 5% (inom område 30% - 70%)
Sändningsintervall:	2 till 3 minuter (dynamisk)
Sändningsfrekvens:	868,35 MHz
Räckvidd utan hinder:	100 m



Hänvisning

Tillverkaren resp. försäljaren av sändarenheten övertar inget ansvar för felaktiga mätvärden och följderna som detta kan leda till.

Försäkran om överensstämmelse

Utomhussensorn får användas i alla EU- och Efta-länder. Du hittar försäkran om överensstämmelse i nedladdningsdelen, www.download.gira.de.

Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.