

Uteføler
2351 02

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjons
systemer
PB 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 – 0
Faks +49 (0) 2195 / 602 – 339
www.gira.com
info@gira.com

06/11

Sikkerhetsanvisninger

Følg anvisningene med hensyn til spenningsforsyning. Kun spenningsforsyningen som er beskrevet i denne veiledningen, må brukes.

Vanlige batterier må aldri lades opp. De kan eksplodere!

Batterier må ikke kastes på åpen ild! Batterier må ikke kortsluttes!


Uteføleren må bare brukes på beskyttede steder, og fuktighet, støv, direkte sollys eller varmebestråling må unngås.

Forskriftsmessig bruk


Uteføleren brukes til måling av temperatur og luftfuktighet. Måledataene kan bare vises med energi- og værdisplayet som hører til systemet.

Enhver annen bruk enn den som er beskrevet i denne bruksanvisningen, regnes som ikke forskriftsmessig og fører til utelukkelse av garanti og erstatningsansvar. Dette gjelder også for ombygging eller endringer.

De målte temperaturverdiene er ikke egnet for medisinske formål eller for informasjon til offentligheten. Apparatet er utelukkende beregnet for privat bruk.

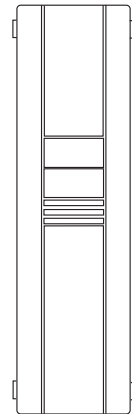

Uteføler

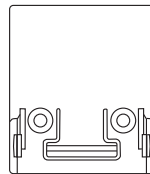

Holder

Funksjonsbeskrivelse


Den batteridrevne uteføleren registrerer utetemperatur og luftfuktighet. Den har en integrert temperatur-/fuktighetsføler som registrerer temperaturen og luftfuktigheten. Disse måleverdier sendes trådløst til energi- og værdisplayet og vises på dette.

GIRA

Sette inn / bytte batterier

Uteføleren bruker to alkaliske batterier (1,5 V type LR06, mignon, AA).

1. Åpne lokket til batterirommet (2) på baksiden av uteføleren.
2. Legg inn to LR06-batterier i riktig retning i batterirommet (1).
- ✓ Hvis batteriene er plassert riktig, lyser lysdioden (4) en kort stund.
3. Sett på og fest lokket til batterirommet (2) igjen.

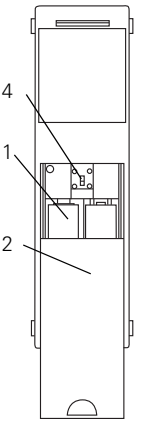

Batteritype

Det må utelukkende brukes alkaliske batterier, ikke akkumulatorbatterier, i uteføleren.

Visning "Batteri tomt"


Hvis utefølerens batterier er tomme, lyser batterisymbolet i utefølerområdet på energi- og værdisplayet.

I dette tilfelle må batteriene til føleren skiftes ut. Dette har ingen innflytelse på tilordningen til energi- og værdisplayet.

Tilordne uteføleren

Kommunikasjon mellom radiokomponentene krever at de er tilordnet til hverandre.

1. Åpne lokket til batterirommet på baksiden av uteføleren.
2. Hold tilordningstasten (3) inne i 3 sekunder.
- ✓ Uteføleren sender de neste fem minuttene et tilordningssignal med intervall på fem sekunder. Lysdioden (4) lyser under tilordningen.
3. Start programmeringsmodusen (se bruksanvisningen for energi- og værdisplayet) i løpet av disse fem minuttene.
- ✓ Etter fullført tilordning viser energi- og værdisplayet utetemperaturen og luftfuktigheten.
4. Trykker man på tilordningstasten en gang til avsluttes programmeringsmodusen på uteføleren.

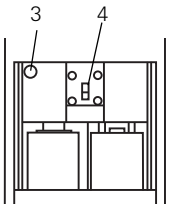

Du kan tilordne en uteføler til så mange energi- og værdisplayer som du ønsker.

Slette tilordningen

Sletting av tilordningen til uteføleren er kun mulig på energi- og værdisplayet.


Montering

Uteføleren kan monteres på veggen eller taket, eller settes på en plan flate. Kontroller radiorekkevidden til uteføleren fra monteringsstedet før montering. Kontroller ved å se om energi- og værdisplayet fortsatt mottar og viser utetemperaturen og luftfuktigheten etter flere minutter.

Uteføleren må monteres på et beskyttet sted. Apparatet må ikke utsettes for direkte regn eller sollys.


Stående montering

- 1. Fest holderen på undersiden av uteføleren, og sett opp uteføleren.
- Under monteringen må du huske at batterirommet er nede.

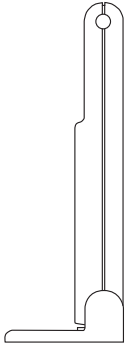

Vegg-/takmontering

- 1. Fest holderen med to skruer og plugger på veggen eller taket.
- 2. Fest deretter apparatet i holderen.

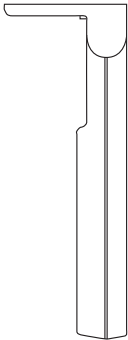

Sendeegenskaper og radioforstyrrelser

Uteføleren sender data til energi- og værdisplayet med intervall på 2-3 minutter. Radiooverføringen skjer via en ikke-eksklusiv overføringsvei, og forstyrrelser kan derfor ikke utelukkes. Se bruksanvisningen for energi- og værdisplayet for mer informasjon.

For å gjenopprette synkroniteten manuelt kan du slette utefølerens tilordning til energi- og værdisplayet og tilordne på nytt, som beskrevet i kapitlet "Tilordne uteføleren".

Vedlikehold og rengjøring

Med unntak av batteriskift trenger ikke produktet vedlikehold. Overlat vedlikehold eller reparasjoner til fagfolk.

Rengjør produktet med en myk, ren og tørr klut som ikke løer. Skitt som sitter fast, kan fjernes med en klut fuktet med lunkent vann. Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler. De kan angripe plasthuset og teksten på produktet.

Instruks ang. avfallsbehandling



Tomme batterier må tas ut umiddelbart og kastes miljøvennlig. Batterier må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Du kan få informasjon om miljøvennlig kassering hos kommunale myndigheter. I henhold til lovbestemmelser er sluttforbrukeren forpliktet til å returnere brukte batterier.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	3 V
Batterier:	2 x alkaliske 1,5 V (LR06, mignon, AA)
Uteføleren får ikke benyttes med oppladbare batterier!	
Temperaturområde:	-20,0 °C til +50,0 °C
Oppløsning:	0,1 °C
Nøyaktighet:	± 0,8 °C (i området 10,0 °C – 40,0 °C)
Relativ fuktighet:	1% til 99%
Nøyaktighet:	± 5% (i området 30% – 70%)
Sendeutervall:	2 til 3 minutter (dynamisk)
Sendefrekvens:	868,35 MHz
Rekkevidde i åpent område:	100 m



Merknad

Produsenten hhv. selgeren av denne følerenheten har intet ansvar for feil måleverdier og konsekvenser av slike.

Samsvarserklæring

Uteføleren kan brukes i alle EU- og EFTA-land. Du finner samsvarserklæringen på downloadområdet **www.download.gira.de**.

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Kontakt en forhandler for å få sendt apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår sentrale kundeservice.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald