

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjons
systemer
PB 1220
D-42461 Radevormwald
Tel +49 (0) 2195 / 602 - 0
Faks +49 (0) 2195 / 602 - 339
www.gira.com
info@gira.com

06/11

Sikkerhetsanvisninger

Apparatet må ikke belastes utover ytelsesgrensen.

Apparater i støpsel-stikkontaktshuset får ikke kobles etter hverandre.

Apparatet får kun brukes inne og fuktighet, støv, sollys og varmebestråling må unngås.

Merknad angående overholdelse av øko-design-direktivet: Apparatet kan ikke settes i en av- eller standby-tilstand, da dette ikke er forenlig med den tiltenkte bruken.

Forskriftsmessig bruk

LAN-adapteren brukes til overføring av værdata fra internett til Gira energi- og værdisplayet.

Enhver annen bruk enn den som er beskrevet i denne bruksanvisningen, regnes som ikke forskriftsmessig og fører til utelukkelse av garanti og erstatningsansvar. Dette gjelder også for ombygging eller endringer.

Funksjonsbeskrivelse

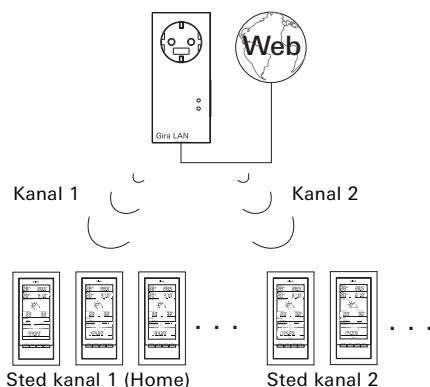
LAN-adapteren er forbindelsesenheten mellom internett og Gira energi- og værdisplayet.

LAN-adapteren etterspør en værprognose fra internettportalen til en profesjonell aktør og sender denne per radiosignal til energi- og værdisplayet. I tillegg overføres også systemtiden. LAN-adapteren kan konfigureres ved hjelp av PC-programvaren.

LAN-adapteren har to kanaler, som kan tilordnes veldig mange energi- og værdisplayer.

Kanal 1 tilordnes med kanaltast 1. Værprognosen for kanal 1 markeres med "Home" i energi- og værdisplayet.

Kanal 2 tilordnes med kanaltast 2. Værprognosen for kanal 2 kan vises på et ytterligere energi- og værdisplay.

**Igangkjøring**

LAN-adapteren forsynes med spenning via 230 V-nettet.

1. Stikk LAN-adapteren i en stikkontakt.
2. Koble LAN-adapteren sammen til et nettverk ved bruk av den vedlagte nettverkskabelen. Nettverket må være knyttet til internett.

✓ Begge LEDene lyser i ca. 5 minutter

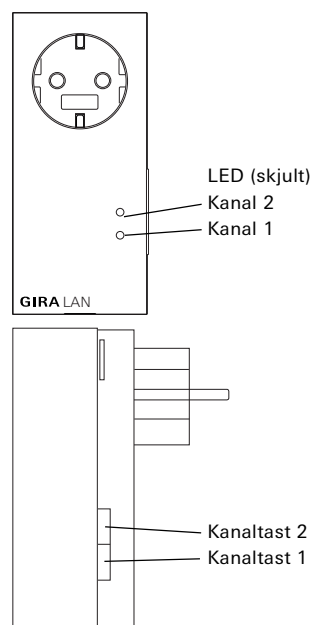
Gjennom støpsel-stikkontaktshuset er det i tillegg mulig å bruke stikkontakten for alle forbrukere inntil 16 A.

Tilordne LAN-adapteren**Endre innstillingen på energi- og værdisplay ved kanal 2.**

Hvis kanal 2 skal tilordnes energi- og værdisplayet må man velge "LAN 2" i konfigurasjonsmenyen til energi- og værdisplayet.

1. Hold den ønskete kanaltasten på LAN-adapteren inne i 3 sekunder.
- ✓ LAN-adapteren sender de neste 5 minuttene et tilordningssignal med intervall på 5 sekunder. Den respektive kanal-LEDen lyser under hele tilordningsprosessen.
2. Start tilordningsmodus (se bruksanvisningen for energi- og værdisplayet) i løpet av disse fem minuttene.
- ✓ Etter fullført tilordning viser energi- og værdisplayet de respektive væredatane.
3. Trykker man en gang til på kanaltasten avsluttes programmeringsmodusen på LAN-adapteren.

Du kan tilordne LAN-adapteren til så mange energi- og værdisplayer som du ønsker.

**Slett tilordning**

Det er bare nødvendig å slette tilordningen av LAN-adapteren på energi- og værdisplayet.

Installasjon av programvaren

Systemforutsetninger:

- Operativsystem: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
- Nettverkstilkobling
- Internetttilgang

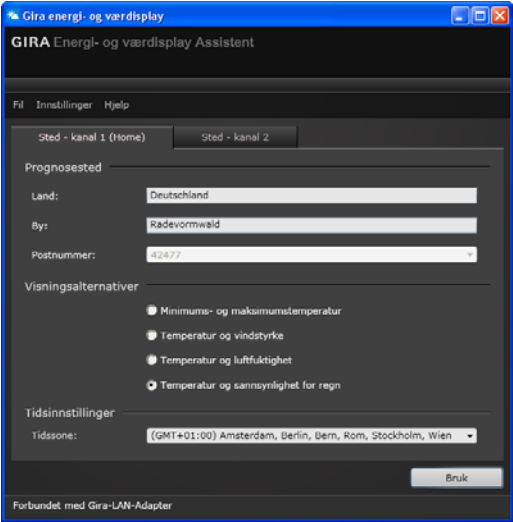
Installasjon:

1. Legg inn den vedlagte CD'en.
- ✓ CD'en starter automatisk.
2. Følg installasjonsinstruksene.

Konfigurasjon

1. Start programvaren
2. Ved flere LAN-adapttere:
Velg den LAN-adapteren som skal konfigureres i det første vinduet og klikk på "Velg". Hvis det finnes en LAN-adapter i nettverket, hopper man over valget og PC'en finner den tilgjengelige LAN-adapteren automatisk.

Menystruktur



- Fil
- Skifte LAN-adapter: Ved flere LAN-adaptere kan man her bytte til ønsket LAN-adapter.
 - Avslutte: Her avsluttes programmet.

- Innstillinger
- Nettverksinnstillinger: Her konfigureres nettverket
 - Språk: Språkvalg for programvarens overflate
 - Oppdatering av fastvare: Her kan fastvaren oppdateres
 - Tilbakestilling til fabrikkinnstilling: Her kan LAN-adapteren tilbakestilles

- Hjelp
- Hjelp: Visning av håndboken
 - Info: Visning av programinformasjonene

Sted - Kanal 1 (Home) / Kanal 2

Hvis værdataene fra to ulike steder f. eks. hjemsted og feriestedet skal vises på to energi- og værdatadisplayer, må visningen for hjemstedet ditt tilordnes kanal 1. I dette tilfellet vises "Home" i værvarslingsområdet til energi- og værdisplayet.



Endre innstillingen på energi- og værdisplay ved kanal 2.

Hvis kanal 2 skal tilordnes energi- og værdisplayet må man velge "LAN 2" i konfigurasjonsmenyen.

1. Velg den respektive rytteren: f. eks. Kanal 1 (Home) for hjemstedet eller Kanal 2 for feriestedet
2. Velg land og sted ved manuell innlesning eller per drop-down-meny som det skal lages en værprognose for.
3. Velg de dataene som skal vises i energi- og værdisplayet. Disse visningsmulighetene står til rådighet:
 - Minimal- og maksimal-temperatur
 - Temperatur og sannsynlighet for regn
 - Temperatur og vindstyrke
 - Temperatur og luftfuktighet
4. Velg tidssonen som gjelder på stedet det er snakk om.
5. Klikk på "Bekreft" etter at innstillingene er foretatt, for å overføre kanalinnstillingene til LAN-adapteren.

Nettverksinnstillinger

I menyen "Nettverks-innstillinger" kan man konfigurere nettverket. Ved å klikke på boksen "Bruk DHCP" aktiveres hhv. deaktiveres DHCP. Standardmessig er "DHCP" aktivert. Hvis LAN-adapteren ikke tilordnes en IP-adresse innen 10 sekunder, benytter den følgende nettverksparametre:

IP-adresse:	192.168.1.50
Subnettverksmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.1
Primær DNS-server:	192.168.1.1
Sekundær DNS-server:	192.168.1.1

Oppdatering av fastvare

I menyen "Oppdatering av fastvare" kan fastvaren til LAN-adapteren oppdateres.



Oppdatering per WLAN

Oppdateringen av fastvaren får ikke gjennomføres ved hjelp av en WLAN-forbindelse.

- For å aktualisere fastvaren:
1. Velg „Oppdatering av fastvare“ i menyen "Innstillinger".
- ✓ Oppdateringen aktualiseres. En fremdriftslinje informerer deg om oppdateringens fremdrift. Etter oppdateringen startes LAN-adapteren på nytt. Forbindelsen mellom PC'en og LAN-adapteren avbrutt. Når den nye oppstarten er avsluttet og oppdateringen er installert, vises en melding på skjermen.
- Når LAN-adapteren startes opp på nytt går synkroniteten til de tilordnete energi- og værdisplayene tapt. I dette tilfellet leter energi- og værdisplayet etter LAN-adapteren i løpet av de neste 15 minuttene. For å gjenopprette synkroniteten manuelt kan du tilordne LAN-adapteren til energi- og værdisplayet på nytt, som beskrevet i kapitlet "Tilordne LAN-adapteren".
- Hvis oppdateringen ikke kunne installeres, vises en feilmelding på skjermen. I dette tilfelle må nettverksinnstillingene kontrolleres og oppdateringsprosessen må gjentas.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

- Ved feilfunksjoner kan LAN-adaperen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene:
1. Trekk LAN-adapteren ut av stikkkontakten.
 2. Trykk inn begge tastene (kanal 1 + kanal 2) samtidig og stikk LAN-adapteren inn i stikkkontakten igjen. Hold begge tastene inne i 3 sekunder.
- ✓ Begge LED'ene blinker raskt i 2 sekunder og lyser deretter i ytterligere 5 sekunder.

Sendeegenskaper og radioforstyrrelser

LAN-adapteren sender data til energi- og værdisplayet med intervall på 2 - 3 minutter. Radiooverføringen skjer via en ikke-eksklusiv overføringsvei, og forstyrrelser kan derfor ikke utelukkes. Se bruksanvisningen for energi- og værdisplayet for mer informasjon.

For å gjenopprette synkroniteten manuelt kan tilordningen til LAN-adapteren fra energi- og værdisplayet slettes og tilordnes på nytt, som beskrevet i kapitlet "Tilordne LAN-adapteren".

Vedlikehold og rengjøring

Koble LAN-adapteren fra nettet før rengjøring. Trekk støpselet ut av stikkkontakten. Produktet er vedlikeholdsfritt. La fagfolk utføre eventuelle reparasjoner. Rengjør produktet med en myk, ren og tørr klut som ikke løser. Skitt som sitter fast, kan fjernes med en klut fuktet med lunkent vann. Bruk ikke løsemiddelholdige rengjøringsmidler. De kan angripe plasthuset og teksten på produktet.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	230 V / 50 Hz
Inngangseffekt:	1,2 W
Tilkoblingseffekt:	maks. 3860 VA
Sendeintervall:	2 til 3 minutter (dynamisk)
Sendefrekvens:	868,35 MHz
Rekkevidde i åpent område:	100 m
Temperaturområde:	0 til 50 °C
Mål (bxhxd):	57 x 127 x 40 mm



Merknad

Produsenten hhv. selgeren av denne LAN-adapteren har intet ansvar for feil verdier og konsekvenser av slike.

Produsenten hhv. selgeren har ingen innvirkning på de værdataene og -prognosee som overføres. Værdataene stilles til rådighet av en ekstern leverandør.

Produsenten er ikke ansvarlig for at dataene er tilgjengelige til enhver tid og at de er riktige.

Samsvarserklæring

LAN-adapteren kan brukes i alle EU- og EFTA-land.

Du finner samsvarserklæringen på downloadområdet **www.download.gira.de**.

Garanti

Vi yter garanti i henhold til juridiske bestemmelser.

Kontakt en forhandler for å få sendt apparatet sammen med en beskrivelse av feilen til vår sentrale kundeservice.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald