

Navodila za montažo
in uporabo

Zunanja enota iz nerjavnega jekla

2501 20, 2502 20, 2503 20

2504 20, 2506 20, 2508 20

2509 20, 2510 20, 2512 20

GIRA

Kazalo


Opis naprave	3
Namestitev vgradne doze	4
Namestitev čelne plošče	6
Zagon	7
Večnamenski vhod	7
Zamenjava napisne tablice	8
Odpiranje zunanje enote iz nerjavnega jekla	10
Upravljanje	11
Tehnični podatki	12
Garancija	12


Opis naprave

Zunanja enota iz nerjavnega jekla je tovarniško vgrajena zunanja enota z zaščito proti vandalizmu za komunikacijski sistem Gira za povezavo z vhodnimi vrati.

Še posebej robustna je čelna plošča iz visoko kakovostnega nerjavnega jekla V2A debeline 3 mm. Tudi klicne tipke so izdelane iz odpornega nerjavnega jekla. Osvetljene napisne tablice so zaščitene z neprekinjeno varnostno, negorljivo stekleno ploščo. Napisne tablice se lahko odprejo s pomočjo skritega mehanizma in nato odstranijo s sprednje strani. Tako klicne tipke kot tudi napisne tablice so enakomerno osvetljene z belim, energetsko varčnim LED elementom.

Zvočnik in mikrofonski sistem, ki sta nameščena za ustreznima zvočnima odprtinama, sta zaščitena pred vodo in proti vandalizmu.

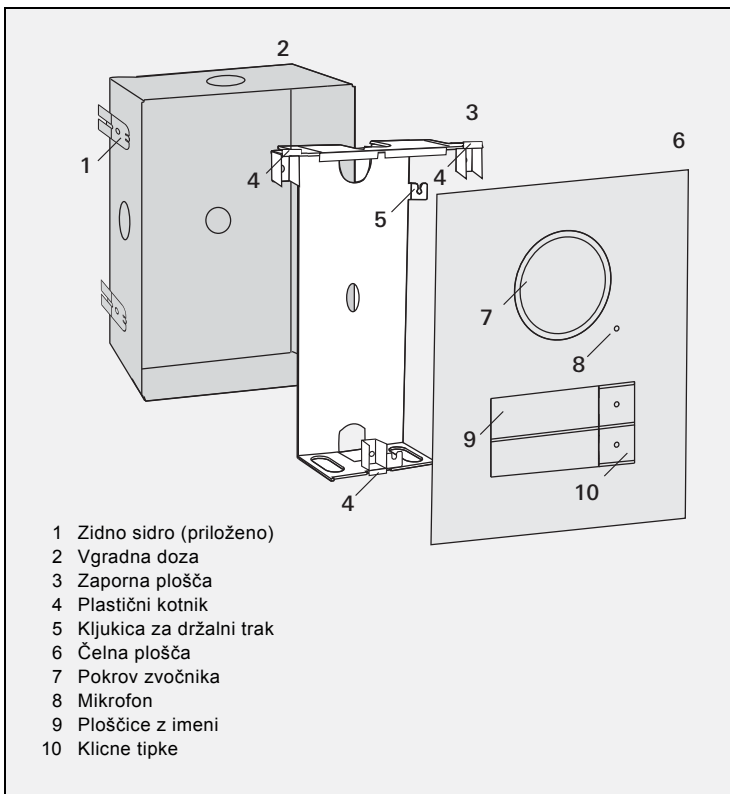


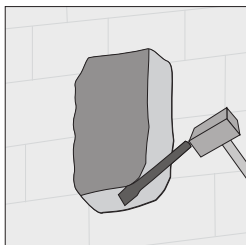


Pozor

Električne naprave lahko vgradijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji.

- Izberite primerno mesto montaže ter v steno izdolbite odprtino za vgradnjo.

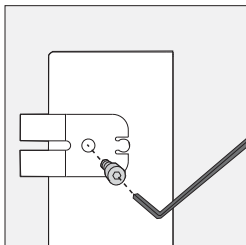


1. Po potrebi vgradite priložena zidna sidra.

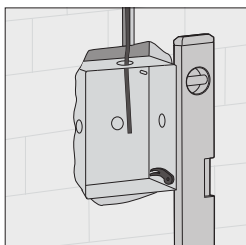



Pri montaži vgradne doze upoštevajte naslednja navodila:

- Pazite na pravilen položaj vgradnje. (Upoštevajte nalepko "TOP").
- Vgradna doza mora biti vstavljena izravnano. Pri kasnejši montaži zunanje enote iz nerjavnega jekla ni več možnosti za naknadno izravnavo.
- Vgradno dozo po možnosti vgradite poravnano s površino!
Zaporna plošča se montira kasneje tako, da je poravnana s površino. Največja izravnavna ometa je 20 mm.

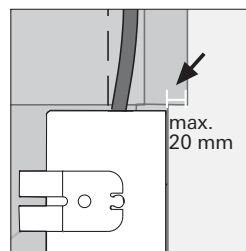


2. Vgradno dozo vzdajte z mavcem tako, da je poravnana s končno površino (največja izravnavna ometa je 20 mm).

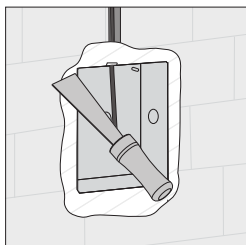


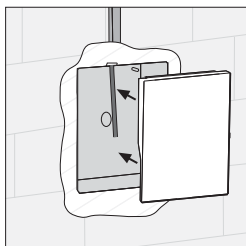


3. Vstavite priložen zaščitni pokrov.

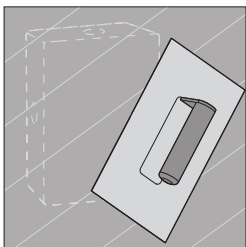

4. Omečite in zgladite steno.

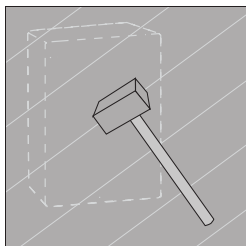

5. **Previdno** odstranite omet in z doze snemite zaščitni pokrov.

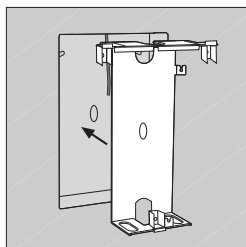


1. V vgradno dozo vstavite zaporno ploščo, poravnano s površino.




Zaporno ploščo vgradite izravnano


Zaporna plošča se pri vgradnji v vgradno dozo ne sme skriviti in ne sme biti napeta.

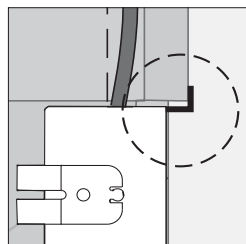


Zaporno ploščo potisnite v dozo toliko, da se plastični kotnik dotika stene.

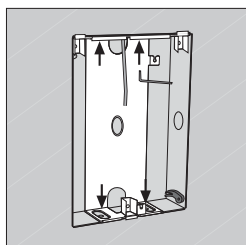

2. Zaporno ploščo pritrdite s 4 priloženimi vijaki z notranjim šesterokotom in zobatimi podloškami. Za zagotovitev kasnejšega varnega držanja čelne plošče morajo biti vijaki z notranjim šesterokotom močno priviti.

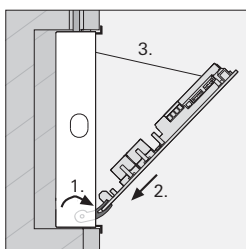

3. Razklopite obe stranski montažni držali (1.), čelno ploščo zunanje enote iz nerjavnega jekla potisnite v montažni držali (2.) ter držalni trak čelne plošče vpnite v kljukico na zaporni plošči (3.).

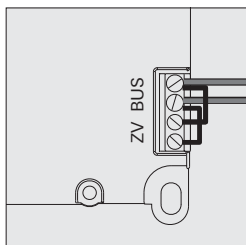


4. Na sponki BUS priključite 2-žično vodilo.




Izklop osvetlitve klicnih tipk


Za trajen izklop osvetlitve klicnih tipk je potrebno odstraniti prevezave med sponkami BUS in ZV.

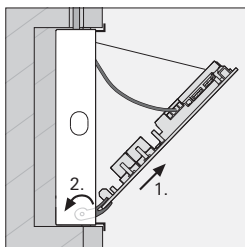

5. Čelno ploščo povlecite iz montažnih držal (1.) ter zaprite montažni držali (2.).

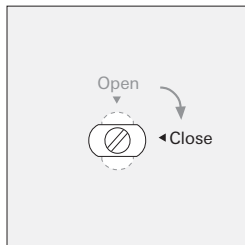

6. **Spodnji (oz. spodnja)** zaporni(a) vijak(a) na čelni plošči nastavite na "Close".

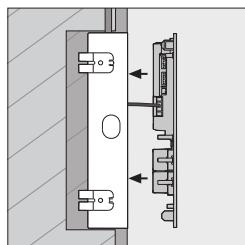


7. Čelno ploščo namestite prek vodilnih vijakov in jo potisnite, da se zgornji in spodnji zaporni vijaki zaskočijo.

Zagon

Po namestitvi vseh enot (zunanjih in notranjih enot, krmilne enote itd.) lahko komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati zaženete.

Postopek zagona zunanje enote je opisan v sistemskem priročniku, ki je priložen krmilni enoti.

Večnamenski vhod

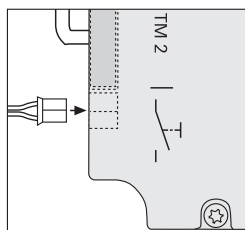

Na večnamenski vhod  na vgradnem zvočniku zunanje enote iz nerjavnega jekla lahko s priloženim priključnim kablom priključite mehansko tipkalo.


Tipkalo ima lahko enako funkcijo kot klicna tipka in se torej lahko uporablja npr. kot klicna tipka ali za krmiljenje kontaktorja.

Napisne tablice


Za napise v Gira zunanji enoti iz nerjavnega jekla uporabljajte izključno napisne tablice Gira.

Prozorne plastične tablice so obstojne na svetlobi, odporne na vremenske vplive in se ne gubajo.


S priloženo kodo za sprostitev lahko na spletnem naslovu **www.marking.gira.com** brezplačno naročite napisne tablice za prve napise.

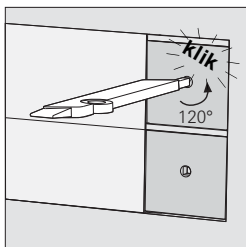

1. S priloženim plastičnim ključem sprostite klicno tipko: Plastični ključ zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se zaskoči.

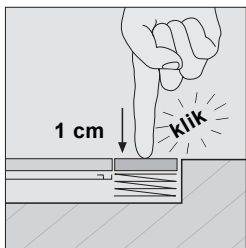

2. Pritisnite klicno tipko, da se zaskoči:
Klicno tipko pritisnite približno 1 cm globoko.
✓ Klicna tipka se zaskoči in ostane v pritisnjem položaju.

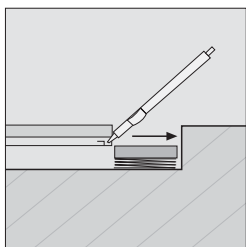


3. Ploščato stran plastičnega ključa potisnite pod stekleni pokrov ter z vzvodnim pomikanjem povlecite podlogo napisne tablice.




Podloge napisne tablice ne odstranite


Podloge napisne tablice **ne** dvignite in ne odstranite!

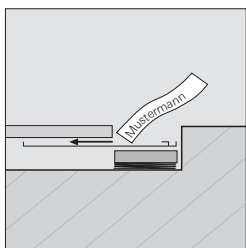

4. Odstranite prisotno napisno tablico ter v podlogo napisne tablice potisnite novo napisno tablico do zaustavitve.

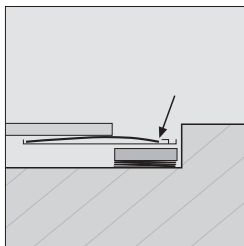


5. Napisno tablico vstavite pod zaskočke na podlogi napisne tablice.

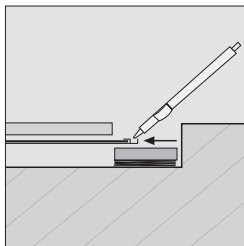


6. Podlogo napisne tablice vstavite nazaj.
Napisno tablico istočasno usmerjajte s prstom.




7. Sprostite klicno tipko:
Plastični ključ rahlo vtisnite in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da se klicna tipka sprostí iz spodnjega položaja.

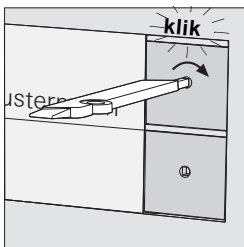




8. Pritisnite klicno tipko, da se zaskoči:
Plastični ključ ponovno zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zaskoči.

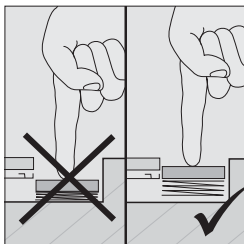

9. Za test delovanja pritisnite klicno tipko:
Klicna tipka je pravilno blokirana, če
- klicne tipke **ni** možno globoko pritisniti in
 - se ob pritisku klicne tipke oglasi potrditveni ton.
- Če klicna tipka ni pravilno blokirana, ponovite 8. korak.

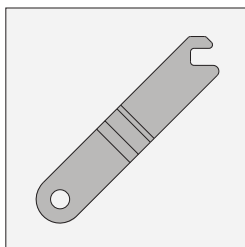

Za odpiranje zunanje enote iz nerjavnega jekla potrebujete priloženo orodje za odpiranje.

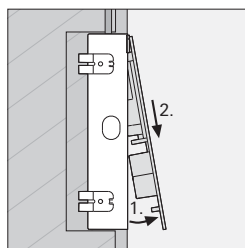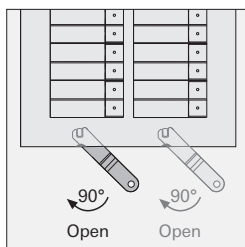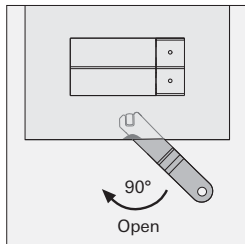

1. Z orodjem za odpiranje zavrtite **spodnji (oz. spodnja)** zaporni(a) vijak(a) v položaj "Open". Pri zunanji enoti z enim stolpcem je prisoten en spodnji zaporni vijak, pri zunanji enoti z dvema stolpcema pa dva spodnja zaporna vijaka. Položaj zapornih vijakov se lahko opazuje skozi majhno vdolbino na spodnji strani čelne plošče.



Previdnost pri ometanih stenah


Pri ometanih stenah obstaja pri večkratnem odpiranju zunanje enote nevarnost, da z orodjem za odpiranje poškodujete omet.

2. Čelno ploščo dvignite iz spodnje pritrdilne točke (1.) in jo izvlecite poševno navzdol iz zgornjih pritrdilnih držal (2.).

Nastavitev jakosti zvoka

Jakost zvoka lahko nastavite posebej za vsako zunanjo enoto.

Za nastavitev jakosti zvoka sta potrebni dve osebi.



1. Za vklop načina za programiranje za 3 s pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.
2. Na **zunanji enoti** na kratko pritisnite na že dodeljeno klicno tipko.
3. Druga oseba sprejme vhodni klic na **notranji enoti** (s slušalko ali govorno tipko) ter prevzame pogovorno zvezo.
4. Na **zunanji enoti** ponovno kratko pritisnite na klicno tipko.
- ✓ S pritiskom na tipko se spremeni jakost zvoka med govorno povezavo.
Skupaj so na voljo 4 nivoji glasnosti.
Z vsakim pritiskom na klicno tipko se nastavi naslednja višja jakost zvoka. Po doseženem najvišjem nivoju glasnosti z naslednjim pritiskom na tipko nastavite najtišji nivo glasnosti.
5. Zaključite govorno povezavo.
V zunanji enoti se shrani nazadnje nastavljen nivo glasnosti.
6. Za zaključitev načina za programiranje za kratko pritisnite tipko "Systemprogr." na **krmilni enoti**.

Vzpostavitev klica (zvonjenje)



1. Za sproženje klicnega tona na določeni notranji enoti pritisnite na klicno tipko.
- ✓ Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.
- ✓ Ko se iz notranje enote prevzame pogovor, odprtina v mikrofону zasveti modro.

Vklop luči (v povezavi s kontaktorjem)



1. Za vklop luči ali drugega porabnika na določenem kontaktorju pritisnite na klicno tipko.
- ✓ Pritisk na tipko se potrdi tudi s potrditvenim tonom.

Tehnični podatki

Priključki:	2 vijačni sponki za 2-žično vodilo 2 vijačni sponki za dodatno napajanje 2 priključni letvici za sistemsko vodilo (6-polni) 1 priključna letvica za video (2-polna) 2 vijačni sponki za sabotažni kontakt
Stopnja zaščite:	IP 44
Temperatura delovanja:	-25 °C do +70 °C
Dimenzije (Š x V x G): enojna, dvojna, trojna:	140 x 198 x 40 mm (vgradna doza) 160 x 218 x 3 mm (čelna plošča)
4-kratna, 6-kratna:	140 x 265 x 40 mm (vgradna doza) 160 x 285 x 3 mm (čelna plošča)
8-kratna, 9-kratna:	140 x 332 x 40 mm (vgradna doza) 160 x 352 x 3 mm (čelna plošča)
10-kratna, 12-kratna:	250 x 265 x 40 mm (vgradna doza) 270 x 285 x 3 mm (čelna plošča)

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.

Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake do našega pooblaščenega prodajalca (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).

Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

28/11

GIRA