

Dørstasjon Edelstål

2501 20, 2502 20, 2503 20

2504 20, 2506 20, 2508 20

2509 20, 2510 20, 2512 20

GIRA


Innholdsfortegnelse


Apparatbeskrivelse	3
Installere innbyggingsboksen	4
Montere frontdekselet	6
Igangkjøring	7
Multifunksjonsinngang	7
Skifte navneskilt	8
Åpne dørstasjonen i edelstål	10
Bruk	11
Tekniske data	12
Garanti	12

Apparatbeskrivelse

Dørstasjonen edelstål er en formontert hærverksbeskyttet dørstasjon for Gira porttelefonssystem.

Frontdekselet av edelstål (V2A) med høy kvalitet har en tykkelse på hele 3 mm og er dermed spesielt robust. Også ringeknappene er laget av motstandsdyktig edelstål. Navneskiltene har lys og er dekt av en gjennomgående, herdet og flammesikker glassplate. Navneskiltene kan åpnes gjennom en skjult mekanisme og tas ut fra forsiden. Både ringeknappene og navneskiltene lyses jevnt opp av et hvitt, strømsparende LED-element. Høytaler og mikrofon er plassert hærverkssikkert og beskyttet mot vann bak lydåpningene.




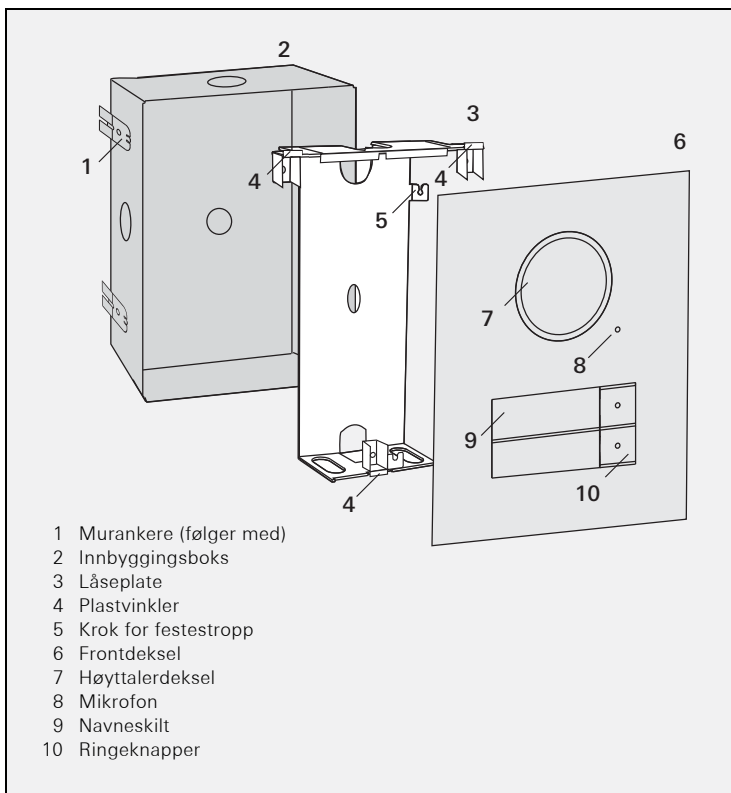


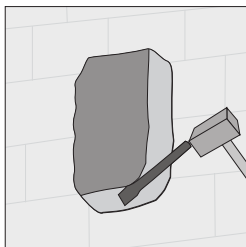

Advarsel

Installering og montering av elektriske apparater skal kun utføres av godkjente elektro-fagfolk.


1. Velget egnet monteringssted, og lag en monteringsåpning i veggen.
2. Monter om nødvendig murankrene som følger med.

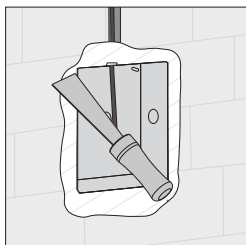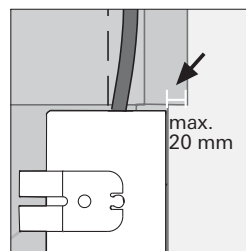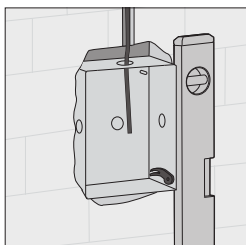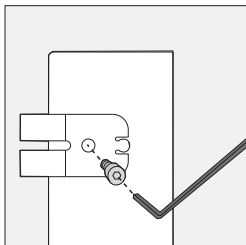


Merk følgende ved montering av innbyggingsboksen:

- Pass på riktig monteringsstilling. (Se merket "TOP".)
- Innbyggingsboksen må settes inn rett. Ved senere montering av dørstasjon i edelstål er det ikke mulig å justere.
- Innbyggingsboksen må så langt det går monteres slik at den flukter med overflaten!
Låseplaten må senere kunne monteres slik at den flukter med overflaten. Maksimal veggutjevning er 20 mm.


3. Gips fast innbyggingsboksen slik at den flukter med den senere overflaten (veggutjevning maks. 20 mm).

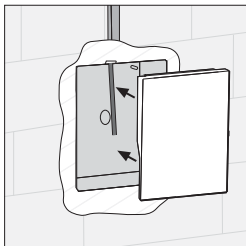


4. Bruk pussbeskyttelsen som følger med.

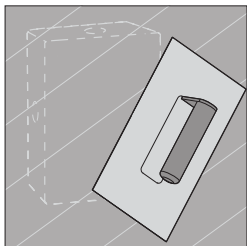

5. Puss veggen.

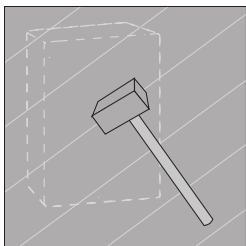

6. Fjern murpussen **forsiktig**, og ta ut pussbeskyttelsen.

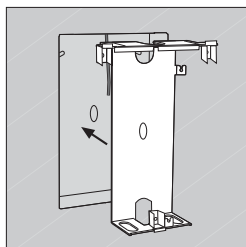


1. Sett låseplaten i innbyggingsboksen slik at den flukter med overflaten.




Monter låseplaten rett


Låseplaten må ikke forskyve seg eller stå i spenn når den monteres i innbyggingsboksen.

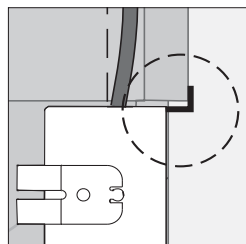


Skv låseplaten inn til plastvinklene ligger på vegg.

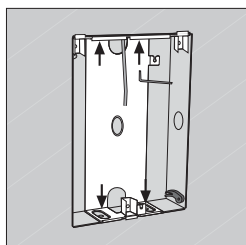

2. Fest låseplaten med de fire skruene med innvendig sekskant og stjernesnivene som følger med. Skruene med innvendig sekskant må strammes godt for å sikre at frontdekselet festes ordentlig.

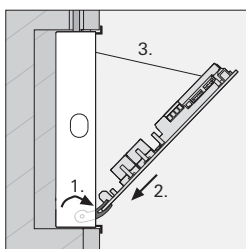

3. Fell ut de to monteringsholderne på siden (1.), skyv frontdekselet til dørstasjonen i edelstål inn i monteringsholderne (2.) og fest festestroppen til frontdekselet på kroken til låseplaten (3.).

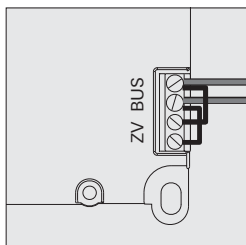


4. Koble den totråds bussen til bussklemmene.




Slå av ringeknappbelysning


For permanent å slå av ringeknappbelysningen fjernes broene mellom BUS og ZV.

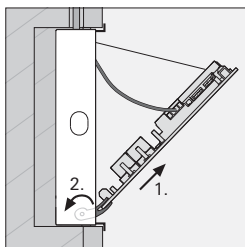

5. Trekk frontdekselet ut av monteringsholderne (1.), og fell inn monteringsholderne (2.).

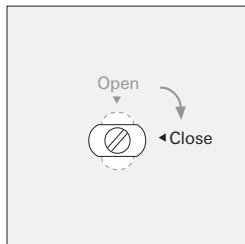

6. Still den eller de **nedre** låsebolten(e) til frontdekselet på "**Close**".

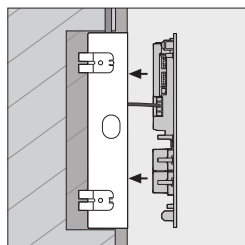


7. Sett frontdekselet over styreboltene, og trykk til de øvre og nedre låseboltene går i inngrep.

Igangkjøring

Etter at alle apparatene (dørstasjoner og svarapparater, sentralenheter osv.) er installert kan porttelefonsystemet tas i bruk.

Igangkjøring av en dørstasjon er beskrevet i systemhåndboken som er vedlagt sentralenheten.

Multifunksjonsinngang

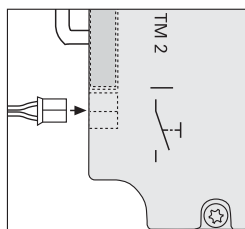

En mekanisk knapp kan kobles til multifunksjonsinngangen  til innbyggingshøytaleren for dørstasjonen i edelstål ved bruk av tilkoblingsledningen som følger med.

Knappen har samme funksjon som en ringeknapp og kan dermed brukes som ringeknapp eller for aktivering av en relemodul.


Navneskilt

Bruk bare Gira navneskilt på Gira dørstasjon i edelstål.

De transparente plastschildene er lysekte, værbestandige og glatte.


Navneschildene for første gangs teksting kan fås kostnadsfritt på

www.marking.gira.com ved bruk av den vedlagte aktiveringskoden.

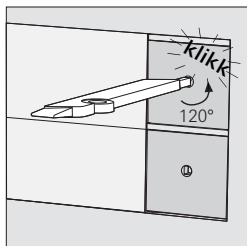


1. Løsne ringeknappen med plastnøkkelen som følger med.

Dette gjør du ved å dreie plastnøkkelen mot urviseren til den låses.

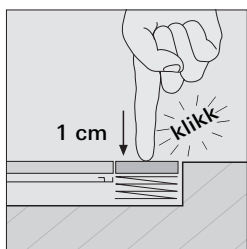

2. Feste ringeknappen:
Trykk ringeknappen hardt ca. 1 cm inn.
✓ Ringeknappen festes og blir stående i inntrykt stilling.

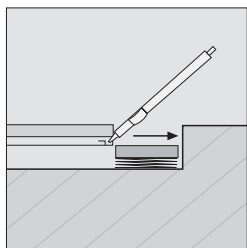


3. Ta under glassdekselet med den flate siden på plastnøkkelen, og trekk ut navneskiltholderen med en løftebevegelse.




Ikke ta ut nummerskiltholderen


Nummerskiltholderen må **ikke** løftes og tas ut!

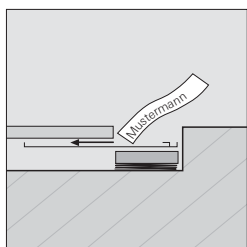

4. Ta ut det eksisterende navneskiltet, og skyv det nye navneskiltet inn i navneskiltholderen til det stopper.

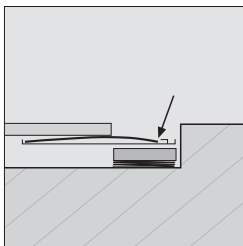


5. Legg navneskiltet under festeknastene til navneskiltholderen.

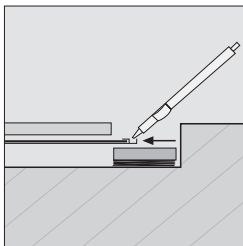


6. Skyv inn navneskiltholderen igjen.
Trykk samtidig navneskiltet inn med fingeren.



7. Løsne ringeknappen:
Trykk plastnøkkelen litt inn og dreii med urviseren til ringeknappen løsner fra den nedre stillingen.

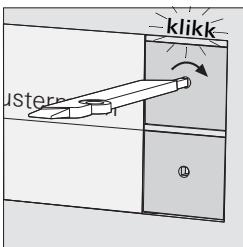


8. Låse ringeknappen:
Dette gjør du ved på nytt å dreie plastnøkkelen med urviseren til den låses.

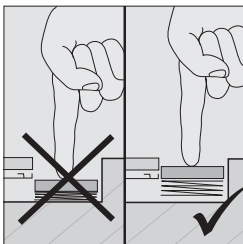


9. Aktiver ringeknappen for å kontrollere funksjonen:
Ringeknappen er riktig låst når
- ringeknappen **ikke** kan trykkes langt inn og
 - en kvitteringslyd utløses når ringeknappen trykkes.
- Gjenta trinn 8 hvis ikke ringeknappen er riktig låst.

Åpne dørstasjonen i edelstål

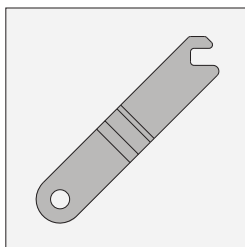

Det er nødvendig å bruke verktøyet som følger med for å åpne dørstasjonen i edelstål.

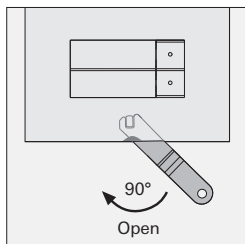

1. Still den eller de **nedre** låsebolten(e) på "Open" med åpneverktøyet.



Dørstasjoner med én navneskiltrekke har én låsebolt nede, og dørstasjoner med to navneskiltrekker har to låsebolter nede.

Plasseringen av låseboltene angis av små fordypninger på undersiden av frontdekselet.



Vær forsiktig hvis veggene er pusset

Det er fare for at pussene på veggene skades av åpneverktøyet hvis dørstasjonen åpnes mange ganger.

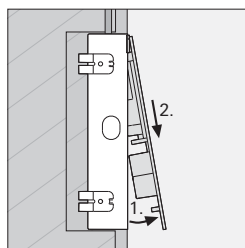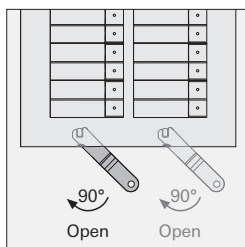


2. Løft frontdekselet ut av festet nede (1.), og trekk det skrått ned og ut av de øvre festene (2.).

Innstilling av lydvolume

Lydvolumet kan stilles inn separat på hver dørstasjon.

Innstilling av lydvolume må gjøres av to personer.



1. Trykk i tre sekunder på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å starte programmeringsmodus.
2. Trykk kort på en allerede tilordnet ringeknapp på **dørstasjonen**.
3. Den andre personen tar imot døranropet på **svarapparatet** (via håndsett eller taleknapp) og åpner samtalen.
4. Trykk kort på ringeknappen på **dørstasjonen** igjen.
- ✓ Hvis knappen trykkes under samtalen, endres lydstyrken. Totalt er det 4 trinn av lydvolume. Med hvert trykk på ringeknappen vil du velge neste høyere trinn av lydvolume. Når du når øvre trinn av lydvolumet, vil neste trykk på knappen gi deg laveste trinn av lydvolume.
5. Avslutt samtalen. Det sist innstilte trinn av lydvolume vil lagres i dørstasjonen.
6. Trykk kort på knappen "Systemprogr." på **sentralenheten** for å avslutte programmeringsmodus.

Opprette samtale (ringe på)



1. Trykk på ringeknappen for å opprette kontakt med det tilordnede svarapparatet.
- ✓ En kvitteringstone vil bekrefte at du har trykket på knappen.
- ✓ Hvis samtalen besvares av svarapparatet, lyser mikrofonåpningen blått.

Slå på lys (kun i forbindelse med en relemodul)



1. Trykk på ringeknappen for å slå på lys eller en annen forbruker via en tilordnet relemodul.
- ✓ En kvitteringstone vil bekrefte at du har trykket på knappen.

Tekniske data

Tilkoblinger:	2 skruklemmer tottråds buss 2 skruklemmer ekstraforstyrning 2 kontaktlist systembuss (6-polet) 1 kontaktlist video (2-polet) 2 skruklemmer sabotasjekontakt
Beskyttelsestype:	IP 44
Driftstemperatur:	-25 °C til +70 °C
Mål (B x H x D):	
1-hull, 2-hull, 3-hull:	140 x 198 x 40 mm (innbyggingsboks) 160 x 218 x 3 mm (frontdeksel)
4-hull, 6-hull:	140 x 265 x 40 mm (innbyggingsboks) 160 x 285 x 3 mm (frontdeksel)
8-hull, 9-hull:	140 x 332 x 40 mm (innbyggingsboks) 160 x 352 x 3 mm (frontdeksel)
10-hull, 12-hull:	250 x 265 x 40 mm (innbyggingsboks) 270 x 285 x 3 mm (frontdeksel)

Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

28/11

GIRA