

Dørstation Ædelstål

2501 20, 2502 20, 2503 20

2504 20, 2506 20, 2508 20

2509 20, 2510 20, 2512 20

GIRA

Indholdsfortegnelse

Produktbeskrivelse	3
Montering af indmuringsdåse	4
Montering af frontplade	6
Ibrugtagning	7
Multifunktionsindgang	7
Udskiftning af tekstsilt	8
Åbning af dørstation ædelstål	10
Betjening	11
Tekniske data	12
Garanti	12


Produktbeskrivelse


Dørstation ædelstål er en formonteret vandalsikret dørstation til Giras dørkommunikationssystem.

Frontpladen af førsteklasses V2A-ædelstål er med en tykkelse på 3 mm særdeles robust. Også ringetrykkene er fremstillet af slidstærkt ædelstål. De belyste tekstskilte dækkes af en gennemgående hærdet og flammesikker glasplade. Tekstsiltene kan åbnes med en skjult mekanisme og derefter tages ud forfra.

Både ringetrykkene og tekstsiltene belyses jævnt af et hvidt strømbesparende lysdiodeelement.

Højtaler og mikrofon er monteret stænkstæt og vandalsikkert bag de dertil beregnede lydåbninger.




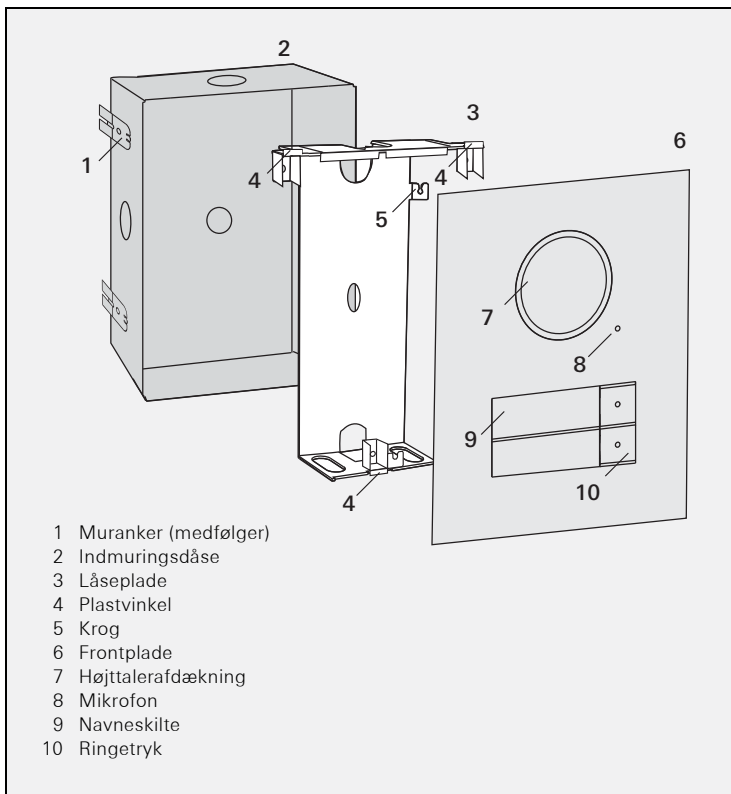


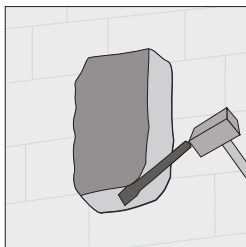

Vigtigt!

Installation og montering af elektrisk udstyr skal foretages af en elektriker.

1. Vælg et egnet monteringssted, og lav en åbning i væggen med et stemmejern.
2. Monter ved behov de medfølgende murankre.

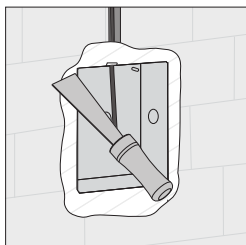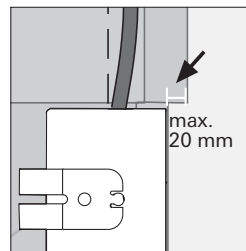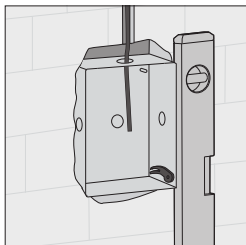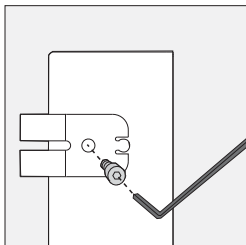


Ved montering af indmuringsdåsen skal følgende anvisninger overholdes:


- Sørg for, at indmuringsdåsen vender korrekt ved montering. (Se mærkaten "TOP").
- Indmuringsdåsen skal monteres, så den sidder lige. Ved den efterfølgende montering af dørstationen ædelstål kan der ikke foretages nogen justering.
- Indmuringsdåsen skal monteres, så den flugter bedst muligt med væggen!

Låsepladen skal efterfølgende monteres, så den flugter med væggen. Pudslaget må højst være 20 mm.


3. Indmuringsdåsen skal pudses, så den flugter med væggen (pudslag maks. 20 mm).

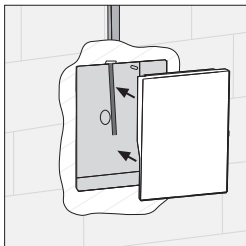


4. Anvend den medfølgende pudsbeskyttelse.

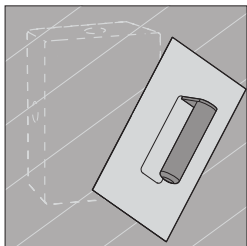

5. Puds væggen.

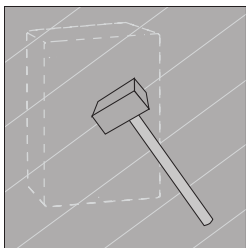

6. Fjern **forsigtigt** pudsens, og fjern pudsbeskyttelsen.

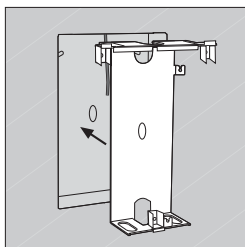


1. Indsæt låsepladen i indmuringsdåsen, så den flugter med væggen.




Lige montering af låsepladen


Låsepladen må ikke slå sig eller være i spænd, når den monteres i indmuringsdåsen.

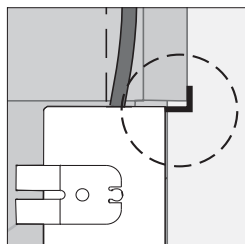


Skub låsepladen så langt ind, at plastvinklen hviler på væggen.

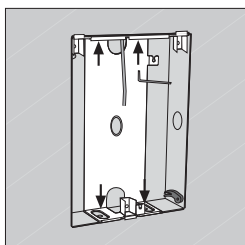

2. Fastgør låsepladen med de 4 medfølgende unbrakoskruer og tandfjederskiver. For at kunne gøre frontpladen ordentligt fast senere, skal unbrakoskruerne spændes godt fast.

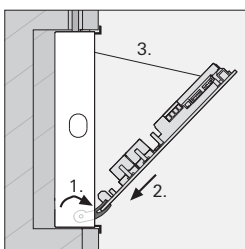

3. Vip de to monteringsholdere i siden (1.) ud, skub frontpladen til dørstationen ædelstål ind i monteringsholderne (2.), og sæt frontpladens der sikkerhedsbånd fast på krogen på låsepladen (3.).

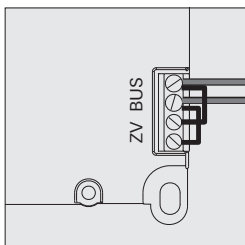


4. Slut 2-leder-bussen til bus-klemmerne.




Deaktivering af ringetrykbelysning


Hvis du vil deaktivere ringetrykbelysningen permanent, skal du fjerne brokoblingerne mellem BUS og ZV.

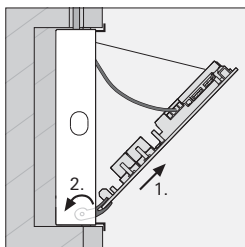

5. Træk frontpladen ud af monteringsholderne (1.), og vip monteringsholderne ind (2.).

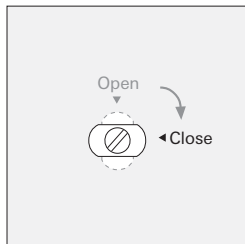

6. Sæt den eller de **nederste** låsebolte på frontpladen på "**Close**".

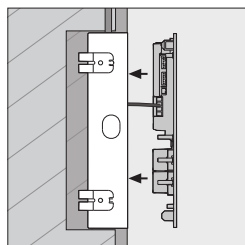


7. Sæt frontpladen på ved at bruge styreboltene, og tryk på frontpladen, indtil den øverste og den nederste låsebolt går i indgreb.

Ibrugtagning

Efter installation af alle enheder (dør- og boligstationer, kontrolenhed etc.) kan du tage dørkommunikationssystemet i brug.

Ibrugtagningen af en dørstation beskrives i systemhåndbogen, som følger med kontrolenheden.

Multifunktionsindgang

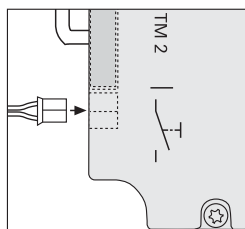

På indbygningshøjtalerens multifunktionsindgang  på dørstationen ædelstål er det muligt at tilslutte et mekanisk ringetryk med den medfølgende tilslutningsledning.


Det mekaniske ringetryk fungerer da som et ringetryk og kan dermed anvendes f.eks. som ringetryk eller til aktivering af en aktiveringsaktuator.

Tekstschilde


Anvend kun Gira tekstschilde til Gira dørstation ædelstål.

De gennemsigtige plastschilder er lysfaste, vejrbestandige og helt lige.


Med den medfølgende aktiveringskode kan du på **www.marking.gira.com** bestille dine første tekstschilder helt gratis.

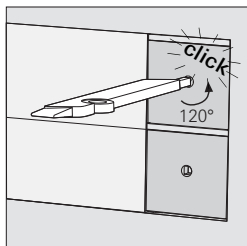

1. Frigør ringetrykket med den medfølgende plastnøgle:
Plastnøglen skal drejes mod uret, indtil den går i indgreb.

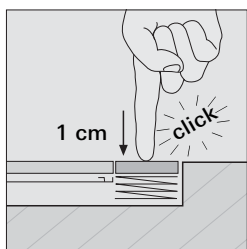

2. Bring ringetrykket i indgreb:
Det gør du ved at trykke ringetrykket ca. 1 cm ind.
✓ Ringetrykket går i indgreb og forbliver i indtrykket position.

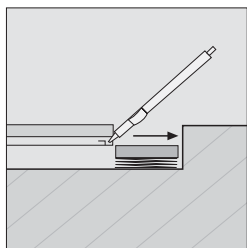


3. Sæt den flade side af plastnøglen ind under glasafdækningen, og lirk tekstschildeholderen ud.




Tag ikke tekstschildeholderen ud


Du skal **ikke** løfte tekstschildeholderen og tage den ud!

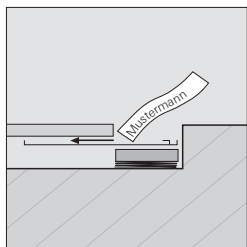


4. Tag det eksisterende tekstschild ud, og indfør det nye tekstschild i tekstschildeholderen indtil anslag.

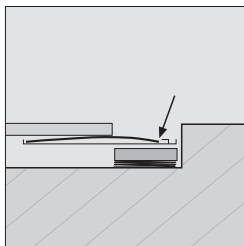


5. Læg tekstsiltet under holdetapperne på tekstsiltelholderen.

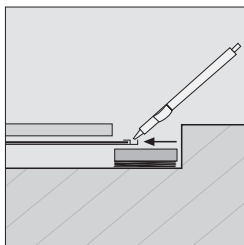


6. Skub tekstsiltelholderen tilbage på plads. Hold i den forbindelse tekstsiltet fast med en finger.

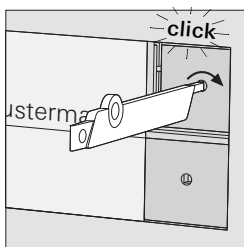

7. Frigør ringetrykket:
Tryk plastnøglen forsigtigt ind, og drej den med uret, indtil ringetrykket frigøres fra den indtrykkede position.

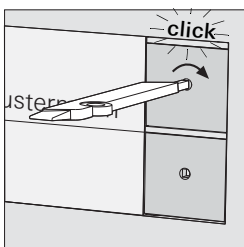


8. Bring ringetrykket i indgreb:
Drej igen plastnøglen med uret, indtil den går i indgreb.

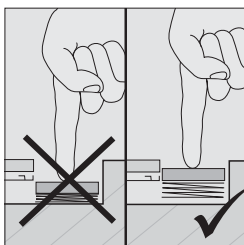




9. Udfør en funktionstest ved at trykke på ringetrykket:
Ringetrykket er korrekt i indgreb, når
 - ringetrykket **ikke** kan trykkes langt ind, og
 - der høres en bekræftelsestone, når der trykkes på ringetrykket.

Hvis ringetrykket ikke er korrekt i indgreb, skal du gentage punkt 8.

Åbning af dørstation ædelstål

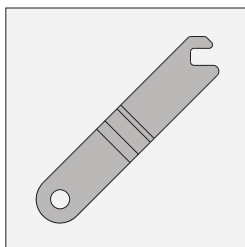

Hvis du vil åbne dørstationen ædelstål, skal du bruge det medfølgende åbneværktøj.

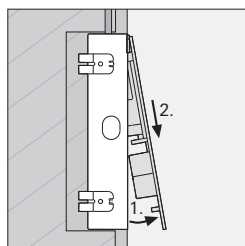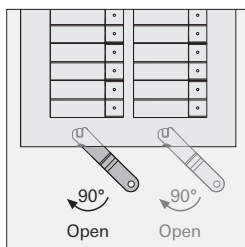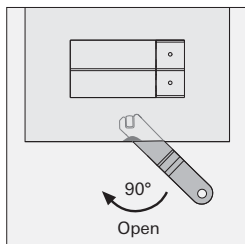

1. Drej den eller de **nederste** låsebolte til "Open" med åbneværktøjet.
Dørstationer med én kolonne er forsynet med én låsebolt nederst, mens dørstationer med to kolonner er forsynet med to låsebolte nederst. Låseboltenes position er markeret af små fordybninger nederst på frontpladen.



Vær forsigtig ved pudsede vægge


Ved pudsede vægge er der risiko for, at åbneværktøjet kan beskadige pudsen, hvis dørstationen åbnes flere gange.

2. Løft frontpladen ud af den nederste fastgørelse (1.), og træk den skråt nedad og ud af de øverste holdere (2.).

Lydstyrkeindstilling

Lydstyrken kan indstilles individuelt på hver enkelt dørstation.

Lydstyrkeindstillingen skal foretages af to personer.




1. Hold knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** nede i 3 sek. for at aktivere programmeringstilstanden.
 2. Tryk kort på et allerede programmeret ringetryk på **dørstationen**.
 3. Den anden person besvarer opkaldet på **boligstationen** (med håndsættet eller samtaleknappen) og indleder samtalen.
 4. Tryk igen kort på ringetrykket på **dørstationen**.
- ✓ Lydstyrken ændres for hvert tryk på ringetrykket under samtalen.
Der er i alt 4 lydstyrketrin.
Hver gang der trykkes på ringetrykket, vælges den næste højere lydstyrke. Hvis det højeste lydstyrketrin er nået, skiftes med næste tryk på trykket til det laveste lydstyrketrin.
5. Afslut samtalen.
Det senest indstillede lydstyrketrin gemmes i dørstationen.
 6. Tryk kort på knappen "Systemprogr." på **kontrollenheden** for at aktivere programmeringstilstanden.

Opkald (ringe på)



1. Tryk på ringetrykket for at udløse en ringetone på den tilknyttede boligstation.
- ✓ Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.
- ✓ Hvis opkaldet besvares fra boligstationen, lyser mikrofonåbningen blå.

Tænding af lyset (kun i kombination med en aktiveringsaktuator)



1. Tryk på ringetrykket for at tænde lyset eller en anden enhed via en tilknyttet aktiveringsaktuator.
- ✓ Betjeningen af ringetrykket bekræftes desuden af en bekræftelsestone.

Tekniske data

Tilslutninger:	2 skrueklemmer, 2-leder-bus 2 skrueklemmer, ekstra spændingsforsyning 2 stikrækker, systembus (6-polet) 1 stikrække, video (2-polet) 2 skrueklemmer, sabotagekontakt
Kapslingsklasse:	IP 44
Driftstemperatur:	-25 °C til +70 °C
Dimensioner (B x H x D)	
enkelt, dobbelt, 3-dobbelt:	140 x 198 x 40 mm (indmuringsdåse) 160 x 218 x 3 mm (frontplatte)
4-dobbelt, 6-dobbelt:	140 x 265 x 40 mm (indmuringsdåse) 160 x 285 x 3 mm (frontplatte)
8-dobbelt, 9-dobbelt:	140 x 332 x 40 mm (indmuringsdåse) 160 x 352 x 3 mm (frontplatte)
10-dobbelt, 12-dobbelt:	250 x 265 x 40 mm (indmuringsdåse) 270 x 285 x 3 mm (frontplatte)

Garanti

Garantien følger af gældende lov og effektueres af forhandleren.

Afløber eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektrikeren) med en fejlbeskrivelse. Vi betaler porto.

Vedkommende sender derefter enheden videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

28/11

GIRA