

Nemesacél ajtóállomás

2501 20, 2502 20, 2503 20

2504 20, 2506 20, 2508 20

2509 20, 2510 20, 2512 20

GIRA

Tartalomjegyzék

Készülék-leírás	3
A beépítődoboz telepítése	4
A homloklap felszerelése	6
Üzembe helyezés	7
Multifunkciós bemenet	7
A felirattábla cseréje	8
A nemesacél ajtóállomás kinyitása	10
Kezelés	11
Műszaki adatok	12
Garancia	12


Készülék-leírás


A nemesacél ajtóállomás előszerelt, vandalizmus ellen védett ajtóállomás Gira ajtókommunikációs rendszerhez.

A magas minőségű V2A nemesacél homloklap 3 mm-es vastagságával különösen erős. A hívógombok szintén ellenálló nemesacélból készültek. A megvilágított felirattáblákat tűzbiztos biztonsági üveglap fedi. A felirattáblák rejtett mechanikával nyithatók, majd előlről kivehetők.

A hívógombok és a felirattáblák egyenletes megvilágításáról egy fehér fényű, energiatakarékos LED gondoskodik.

A hangszóró és a mikrofon víztől védve és vandalizmus ellen biztosítva helyezkedik el a hangnyílások mögött.

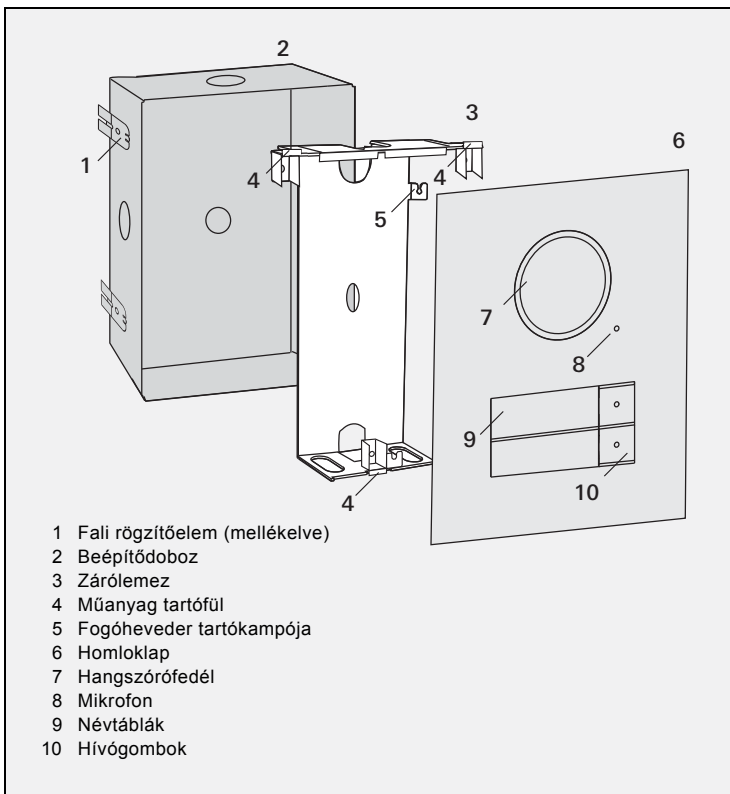


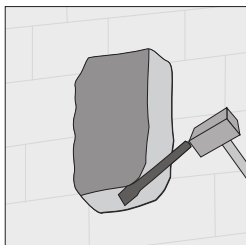


Figyelem

Elektromos készülékek beépítését és összeszerelését csak elektromos szakember végezheti.

- Válasszon ki egy arra alkalmas szerelési helyet és vesse ki a falban a beépítési nyílást.

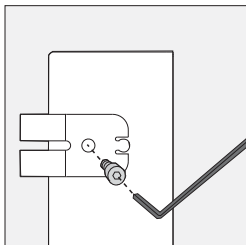



1. Szükség esetén szerelje fel a mellékelt fali rögzítőelemeket.

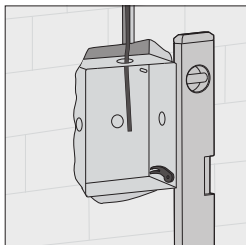


A beépítődoboz beszerelésekor vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat:

- Ügyeljen a helyes beépítési pozícióra. (Vegye figyelembe a "TOP" matricát).
- A beépítődobozt egyenesen helyezze a nyílásba. A nemesacél ajtóállomás későbbi beszerelésekor már nincs lehetőség utánigazításra.
- A beépítődobozt lehetőleg a falfelülettel egy síkban telepítse!


A zárólemezt később a falsíkra kihozva kell tudni felszerelni. A maximális vakolatkiegyenlítés 20 mm.

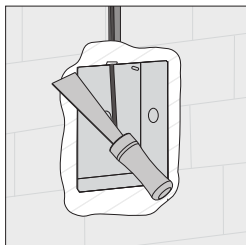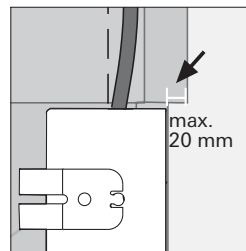


2. Gipszelje körbe a beépítődobozt a későbbi felület síkjáig (vakolatkiegyenlítés max. 20 mm).

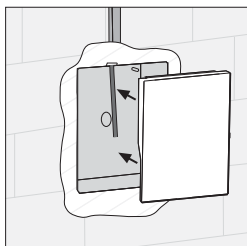






3. Helyezze be a mellékelt vakolásvédő betétet.

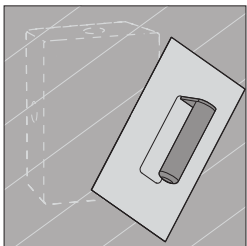

4. Vakolja be a falat.

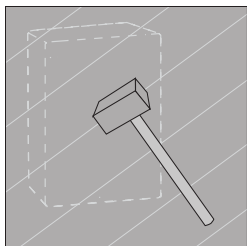

5. **Óvatosan** távolítsa el a vakolatot, majd vegye ki a vakolásvédő betétet.

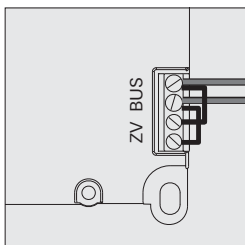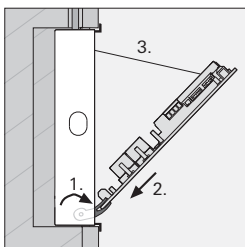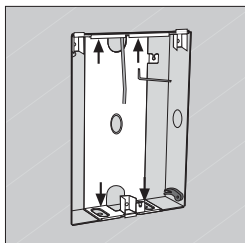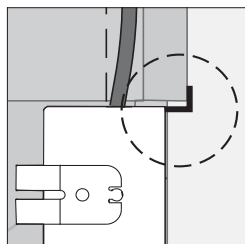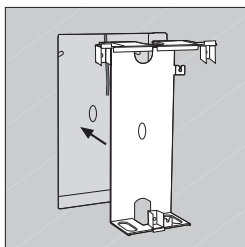

1. Tolja be a zárólemezt a beépítődoboz síkjáig.



Egyenesen építse be a zárólemezt

A beépítés során a zárólemeznek nem szabad vetemednie vagy megfeszülnie.

A zárólemezt addig kell betolni, amíg a műanyag tartófülek fel nem fekszenek a falsíkra.

2. Rögzítse a zárólemezt a mellékelt 4 db belső kulcsnyílású csavarral és körmös alátéttel.
A homloklap biztos tartásának biztosítása érdekében a belső kulcsnyílású csavarokat szorosan meg kell húzni.


3. Hajtsa ki a két oldalsó szerelőtartót (1.), csúsztassa bele a nemesacél ajtóállomás homloklapját (2.), majd akassza be a homloklap fogóhevederét a zárólemezen található kampóba (3.).

4. Csatlakoztassa a 2-vezetékes buszt a BUS-kapcsokhoz.




Hívógomb megvilágítás lekapcsolása


A hívógomb megvilágítás tartós lekapcsolásához távolítsa el a BUS és a ZV közötti hidakat.

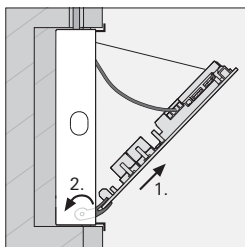

5. Húzza ki a homloklapot a szerelőtartókból (1.) és hajtsa vissza a szerelőtartókat (2.).

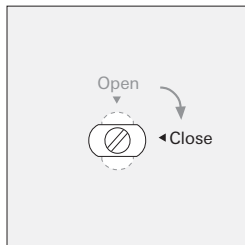

6. Állítsa **"Close"** állásba a homloklap **alsó** reteszelőcsapját, ill. reteszelőcsapjait.

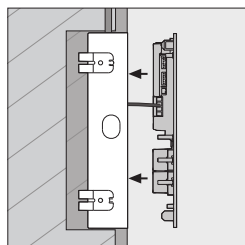


7. Helyezze fel a homloklapot a vezetősapok segítségével és nyomja befelé, amíg a felső és alsó reteszelőcsapok be nem pattannak.

Üzembe helyezés

Miután az összes készüléket (ajtó- és lakásállomásokat, vezérlőkészüléket stb.) felszerelte, üzembe helyezheti az ajtókommunikációs rendszert.

Az ajtóállomás üzembe helyezését a vezérlőkészülékhez mellékelt rendszer kézikönyv írja le.

Multifunkciós bemenet

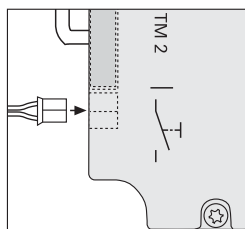


A nemesacél ajtóállomás beépített hangszórójának multifunkciós bemenetére a mellékelt csatlakozóvezeték segítségével egy mechanikus kapcsoló köthető.

A gomb funkciója ekkor ugyanaz, mint egy hívógombé és így pl. hívógombként vagy egy kapcsolóaktor vezérlésére használható.


Felirattáblák

A Gira nemesacél ajtóállomás feliratozásához kizárólag Gira felirattáblákat használjon. Az átlátszó műanyag táblák ellenállnak a napfénynek, az időjárási tényezőknek, és nem hullámosodnak.


A mellékelt kód segítségével ingyenesen megrendelheti az első feliratozáshoz szükséges felirattáblákat a **www.marking.gira.com** weboldalon.

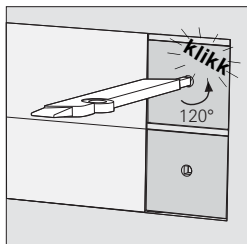

1. Oldja ki a hívógomb reteszelését a mellékelt műanyag kulccsal:
ehhez fordítsa el a műanyag kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg be nem pattan.

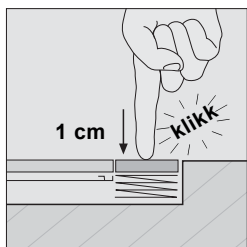

2. Pattintsa be a hívógombot:
ehhez kb. 1cm-re nyomja be azt.
✓ A hívógomb bepattan és benyomott állásban marad.

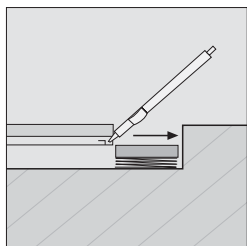


3. A műanyag kulcs lapos felével nyúljon be az üvegfedél alá és egy emelő mozdulattal húzza ki a felirattábla tartólapját.




Ne vegye ki a felirattábla tartólapját


Ne emelje fel és ne vegye ki a felirattábla tartólapját!

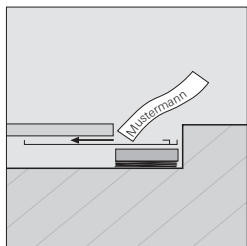

4. Vegye ki a meglévő felirattáblát, majd ütközésig tolja be az újat a felirattábla tartólapjába.

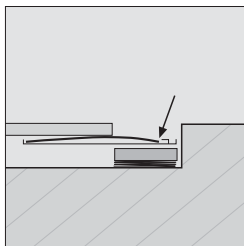


5. Illessze a felirattáblát a tartólapon található nyelvek alá.

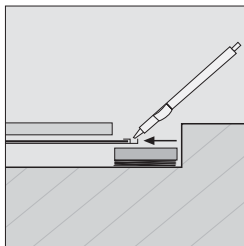


6. Csúsztassa vissza a helyére a felirattábla tartólapját, közben pedig igazgassa el a felirattáblát az ujjával.



7. Oldja ki a hívógombot:
ehhez kissé nyomja be a műanyag kulcsot és fordítsa el az óramutató járásával egyező irányba, amíg a hívógomb ki nem pattan a benyomott pozícióból.

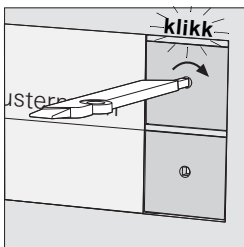


8. Reteszelve a hívógombot:
ehhez ismét fordítsa el a műanyag kulcsot az óramutató járásával egyező irányba, amíg be nem pattan.



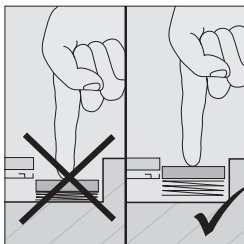


9. A működés ellenőrzéséhez nyomja meg a hívógombot:
A hívógombot megfelelően reteszelte, ha
- a hívógombot **nem** lehet mélyen benyomni és
 - a megnyomásakor nyugtázó hang hallható.
- Ha a hívógomb reteszélése nem megfelelő, kérjük, ismételje meg a 8. lépést.

A nemesacél ajtóállomás kinyitása

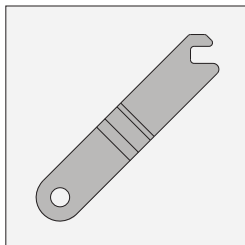

A nemesacél ajtóállomás kinyitásához a mellékelt nyitószerszám szükséges.

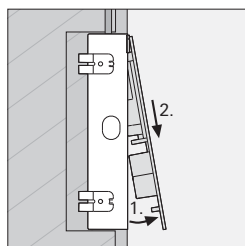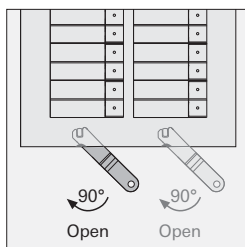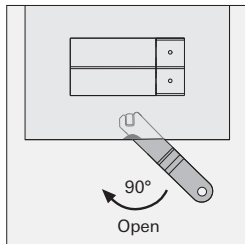

1. A nyitószerszámmal állítsa "Open" állásba az **alsó** reteszelőcsapot, ill. reteszelőcsapokat. Egyoszlopos ajtóállomásoknál egy, kétoszlopos ajtóállomásoknál pedig két reteszelőcsap található alul.

A reteszelőcsapok pozícióját a homloklap alsó részén található kis bemélyedések jelölik.



Vigyázat vakolt falfelületeknél


Vakolt falfelületek esetében fennáll annak veszélye, hogy az ajtóállomás többszöri kinyitásakor a nyitószerszám megrongálhatja a vakolatot.

2. Emelje ki a homloklapot az alsó rögzítőből (1.), majd ferdén lefelé húzza ki a felső rögzítőelemekből (2.).

Hangerőbeállítás

A hangerőt minden ajtóállomásnál egyedileg lehet beállítani.

A hangerőbeállítást két személynek kell végeznie.



1. A programozási mód elindításához 3 másodpercig tartsa lenyomva a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.
 2. Röviden nyomjon meg egy már hozzárendelt hívógombot az **ajtóállomáson**.
 3. A második személy fogadja a **lakásállomáson** az ajtóhívást (hallgatóval vagy beszélőgombbal) és felveszi a beszélőforgalmat.
 4. Ismét nyomja meg röviden a hívógombot az **ajtóállomáson**.
- ✓ A gomb megnyomásával a beszélőkapcsolat alatt változik a hangerő.
Összesen 4 hangerőfokozat van.
Minden egyes hívógomb megnyomással a következő magasabb hangerő kerül beállításra. Ha elérte a leghangosabb hangerőfokozatot, a következő gombnyomás a leghalkabb hangerőfokozatot állítja be.
5. Fejezze be a beszélőkapcsolatot.
Az ajtóállomás elmenti az utoljára beállított hangerőfokozatot.
 6. A programozási mód befejezéséhez nyomja meg a **vezérlőkészülék** "Systemprogr." gombját.

Hívás felépítése (csengetés)



1. Nyomja meg a hívógombot, hogy a hozzárendelt lakásállomáson egy hívóhangot váltson ki.
- ✓ A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.
- ✓ Ha a lakásállomás fogadja a beszélgetést, a mikrofonnyílás kék fénnel világít.

Világítás kapcsolása (egy kapcsolóaktortal összekötve)



1. Nyomja meg a hívógombot a világítás vagy egy hozzárendelt kapcsolóaktortal összekötött másik fogyasztó bekapcsolásához.
- ✓ A gomb megnyomását kiegészítésként egy nyugtázó hang erősíti meg.

Műszaki adatok

Csatlakozások:	2 csavarszorító – 2-vezetékes busz 2 csavarszorító – kiegészítő tápegység 2 dugaszoló tábla – rendszerbusz (6-pólusú) 1 dugaszoló tábla – video (2-pólusú) 2 csavarszorító – szabotázsérintkező
Védelmi osztály:	IP 44
Üzemi hőmérséklet:	-25 °C – +70 °C
Méretek (Sz x Ma x Mé):	
1-es, 2-es, 3-as:	140 x 198 x 40 mm (beépítődoboz) 160 x 218 x 3 mm (homloklap)
4-es, 6-os:	140 x 265 x 40 mm (beépítődoboz) 160 x 285 x 3 mm (homloklap)
8-as, 9-es:	140 x 332 x 40 mm (beépítődoboz) 160 x 352 x 3 mm (homloklap)
10-es, 12-es:	250 x 265 x 40 mm (beépítődoboz) 270 x 285 x 3 mm (homloklap)

Garancia

Garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül történik.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készülékeket portómentesen hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/telepítési üzem/elektromos szakkereskedő).

Ők továbbítják a készülékeket a Gira Service Center-nek.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49 (0) 21 95 / 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 / 602 - 191
www.gira.de
info@gira.de

28/11

GIRA