



Optimal placering af fingeren

Optimalt:
området med de
mest markante
hvirvler i
fingeraftrykket
midt på føleren.

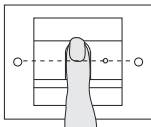

Forkert:

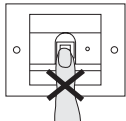

Korrekt placering af en finger bekræftes af et positivt bekræftelsessignal (1 lang tone + grøn lysdiode).

Programmering af en finger

1. Anbring den finger, der skal programmeres, midt på.



2. Læg fingeren på, så den er forskudt en smule opad.



3. Læg fingeren på, så den er forskudt en smule nedad.



4. Gentag trin 1.- 3. indtil positiv bekræftelse (1 lang tone).

- ✓ Hvis der efter det syvende forsøg høres en negativ bekræftelse (3 korte toner + rød lysdiode), kunne fingeren ikke programmeres.
I så fald skal fingeren lægges på igen (trin 1.), eller du skal prøve med en anden finger.

21/07

Kort beskrivelse af brugen af Fingerprint-læseenheden

For at tage læseenheden i brug skal følgende procedure gennemføres i den nævnte rækkefølge:

- I. **Installer Fingerprint-læseenhed**
→ Lysdiode blinker grønt

- II. **Opret første administrator:**

Admin_{NY} (7x) → Progr._{NY} (7x)

- III. **Opret bruger-finger til relæ 1/2:**

R1 = Admin → Progr. → Admin → Bruger_{NY} (7x)

R2 = Admin → Progr. → Progr. → Bruger_{NY} (7x)

- IV. **Konfigurer Fingerprint-læseenheden**

- V. **Brug i dørkommunikationssystemet:**
Programmer døråbner/aktiveringsaktuatorer

Kommandoer til administration

Funktion	Fingerkombination	Lysdiode	Læg fingeren på	Lyd	Detaljer
Programmér første administrator		blinker grønt	Admin _{NY} (7x) → Progr. _{NY} (7x)	2 x lang	se 15
Programmér brugerfinger til relæ 1	Admin → Progr. → Admin	orange	Bruger _{NY} (7x)	2 x lang	se 17
Programmér brugerfinger til relæ 2	Admin → Progr. → Progr.	orange	Bruger _{NY} (7x)	2 x lang	se 18
Programmér flere administratorer	Admin → Admin → Progr.	orange	Admin _{NY} (7x) → Progr. _{NY} (7x)	2 x lang	se 19
Slet brugerfinger	Progr. → Progr. → Progr.	blinker rødt	Bruger	1 x lang	se 21
Aktivér/deaktiver belysning	Progr. → Admin → Admin			1 x lang	se 22
Aktivér/deaktiver bekræftelsestone	Progr. → Admin → Progr.			1 x lang	se 23
Rediger relæskiftetidspunkter	Progr. → Progr. → Admin	orange	Bruger $\xrightarrow[n \text{ s}]{\text{skiftetidspunkt}}$ Bruger	1 x lang	se 24
Gendan standardindstillinger (slet alt)	Admin → Admin → Admin _(5sek.)	blinker grønt			se 25

Programmeringer i dørkommunikationssystemet

Funktion	Start programmeringstilstand	Lysdiode	Læg fingeren på	Lyd	Detaljer
Programmér aktiveringsaktuator (individuel programmering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Aktiveringsaktuator → Progr.	blinker orange	Bruger	1 x lang	se 29
Programmér aktiveringsaktuator (Gruppeprogrammering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Aktiveringsaktuator → Progr.	blinker orange	Admin	1 x lang	se 30
Programmér døråbner (individuel programmering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Kontrolenhed → Türöffnerprogr.	blinker orange	Bruger	1 x lang	se 29
Programmér døråbner (Gruppeprogrammering)	Kontrolenhed → Systemprogr. Kontrolenhed → Türöffnerprogr.	blinker orange	Admin	1 x lang	se 30