

TKS-Communicator starten

Zugangsdaten eingeben

Beim Start des TKS-Communicators müssen Benutzername und Passwort eingegeben werden.

Benutzername

Passwort (vom Installateur einzutragen)

TKS-Communicator einrichten

Zugangsdaten

Im Assistent des TKS-IP-Gateways können mit den oben angegebenen Zugangsdaten Änderungen am TKS-Communicator vorgenommen werden. Dazu werden die Zugangsdaten des TKS-Communicators in die Anmeldemaske des Inbetriebnahme-Assistenten des TKS-IP-Gateways eingegeben. Im Assistenten können dann Änderungen, wie z.B. die Belegung der Funktionstasten eingerichtet werden.

Passwort ändern

Bei der Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways legt der Elektroinstallateur die Einstellungen für den TKS-Communicator fest. Dabei vergibt er den Benutzernamen und das Passwort. Dieses Passwort sollte aus Sicherheitsgründen über das Menü „Einstellungen“ - „Passwort ändern“ verändert werden.


Gira Assistent starten

Der Assistent des TKS-IP-Gateways kann in aktuellen Webbrowsern (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome) gestartet werden.

Um den Gira Assistenten zu starten, bitte im Menü „Einstellungen“ - „TKS-Communicator einrichten“ auf den angezeigten Link klicken.

Oder, um den Assistenten manuell aufzurufen, **http://TKS-IP-Gateway.local** in die Adresszeile des Webbrowsers eingeben.

Nach ca. 30 s erscheint die Anmeldemaske des Gira Assistenten. Nach Eingabe der Zugangsdaten des TKS-Communicators können die gewünschten Änderungen am TKS-Communicator vorgenommen werden.

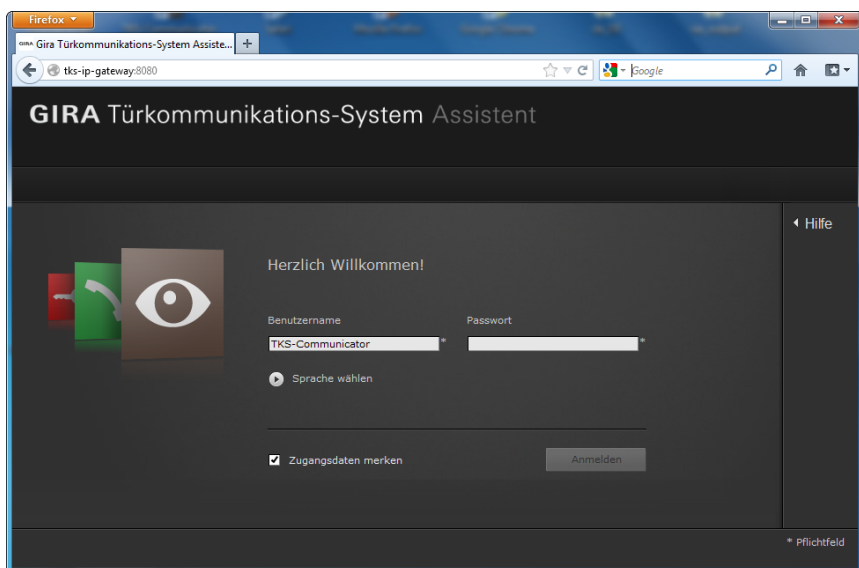

Oberfläche des TKS-Communicators


Klick auf die Mitte blendet die Bedienelemente ein/aus

Aktiviert/deaktiviert die zuletzt gerufene Kamera

Minimiert /Maximiert das Kamerabild

Schaltet auf die vorherige Kamera

Schaltet auf die nächste Kamera

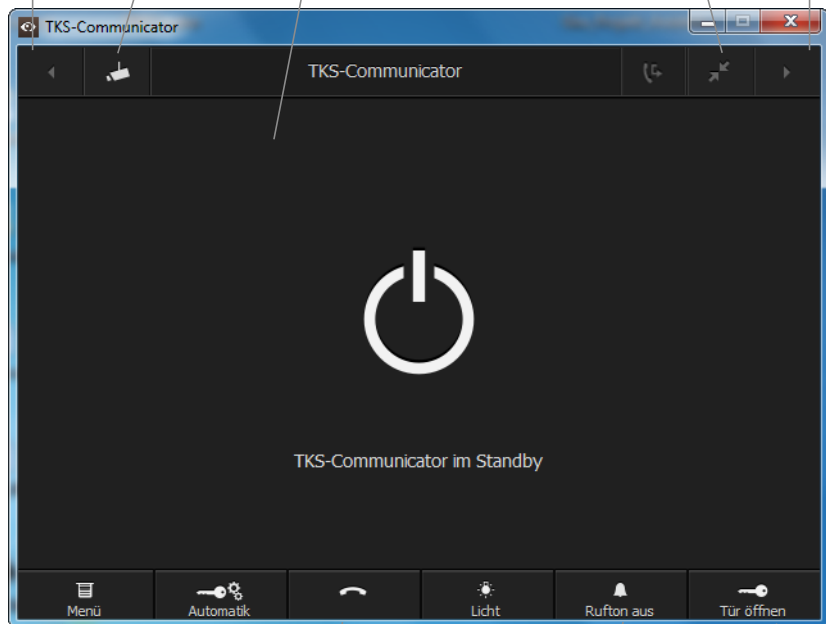

TKS-Communicator im Standby

Menü

Automatik

Licht

Rufton aus

Tür öffnen

Ruft das Menü auf

Funktionstaste 1
(im Assistenten auswählbar),
hier: Türöffnerautomatik

Ruf annehmen/beenden
oder
Fehlermeldung anzeigen

Funktionstaste 2
(im Assistenten auswählbar),
hier: Schalthandlung auslösen

Schaltet den
Rufton ein/aus

Tür öffnen
oder
Türöffnerautomatik
aktivieren/deaktivieren