

## Démarrer le TKS-Communicator

### Introduire des données d'accès

Au démarrage du TKS-Communicator, le nom de l'utilisateur et le mot de passe doivent être introduits.

-----  
Nom d'utilisateur

-----  
Mot de passe (à inscrire par l'installateur)

## Configurer le TKS-Communicator

### Données d'accès

Dans l'Assistant de la passerelle TKS-IP, on peut effectuer des modifications du TKS-Communicator avec les données d'accès mentionnées plus haut. A cet effet, on introduit les données d'accès du TKS-Communicator dans le masque d'ouverture de session de l'Assistant de mise en service de la passerelle TKS-IP. Dans l'Assistant, on peut alors réaliser des modifications telles que p. ex. l'affectation des touches de fonction.


### Changer de mot de passe

A la mise en service de la passerelle TKS-IP, l'installateur définit les réglages pour le TKS-Communicator. Ce faisant, il attribue le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Pour des raisons de sécurité, ce mot de passe devrait être modifié via le menu "Réglages - Modifier le mot de passe".

### Démarrer l'Assistant Gira

On peut démarrer l'Assistant de la passerelle TKS-IP dans les navigateurs web actuels (Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome). Pour démarrer l'Assistant Gira, cliquez sur le lien affiché dans le menu "Réglages" - "Configurer le TKS-Communicator". Ou, pour appeler manuellement l'Assistant, introduire **http://TKS-IP-Gateway.local** dans la ligne d'adresse du navigateur web.

Après env. 30 s apparaît le masque d'ouverture de session de l'Assistant Gira. Après l'introduction des données d'accès du TKS-Communicator, on peut procéder aux modifications désirées du TKS-Communicator.

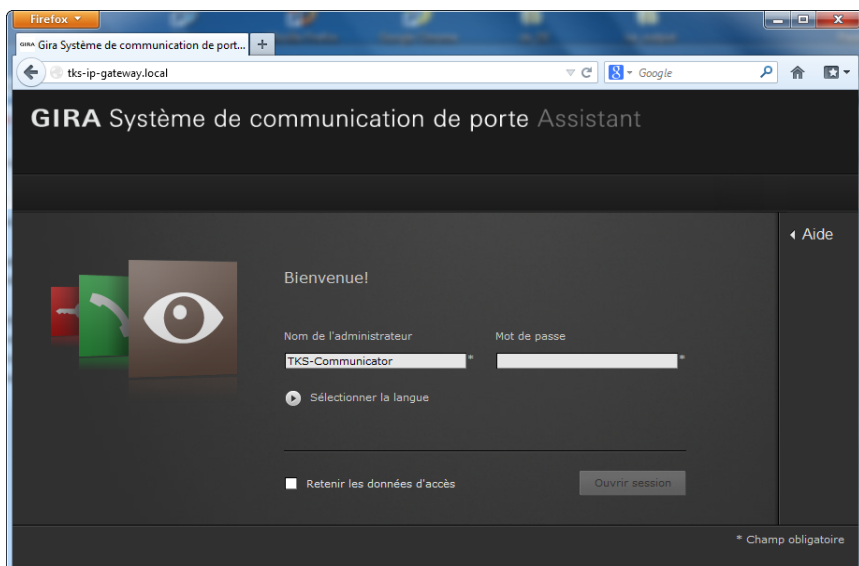

# Système de communication de porte Gira

TKS-Communicator

# GIRA

## Interface du TKS-Communicator

