

Bruksanvisning

Tastsensor 4.70 Standard enkel
Art.-nr. 5311 00

Tastsensor 4.70 Standard dobbel
Art.-nr. 5312 00

Tastsensor 4.70 Standard 4-dobbel
Art.-nr. 5314 00

Tastsensor 4.70 Komfort, enkelt
Art.-nr. 5341 00

Tastsensor 4.70 Komfort, dobbelt
Art.-nr. 5342 00

Tastsensor 4.70 Komfort, 4-dobbel
Art.-nr. 5344 00

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhetsinformasjon	3
2	Apparatets oppbygning.....	3
3	Systeminformasjoner	5
4	Forskriftsmessig bruk	5
5	Produktegenskaper	5
6	Betjening.....	6
6.1	Eksempler på drift i enkelte standardapplikasjoner	6
7	Informasjon for autoriserte elektrikere	8
7.1	Montering og elektrisk tilkobling	8
7.2	Igangsetting	10
7.2.1	Safe-State-modus	11
7.2.2	Master-omstart	11
7.3	Montere vippestastene	12
7.4	Demontering	13
7.5	Utskifting av tekstfelt	13
8	Tekniske data	14
9	Tilbehør	14
10	Garanti.....	15

1 Sikkerhetsinformasjon

Les og følg disse merknadene for å unngå mulige skader:



Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Fare for elektrisk støt. Ved installasjon og legging av ledninger må forskriftene og normene som gjelder for SELV-strømkretser følges.


Bruksanvisningen er en del av produktet, så oppbevar den på et trygt sted.




Du finner detaljerte informasjoner i den tekniske dokumentasjonen på vår hjemmeside.

2 Apparatets oppbygning

Sett forfra

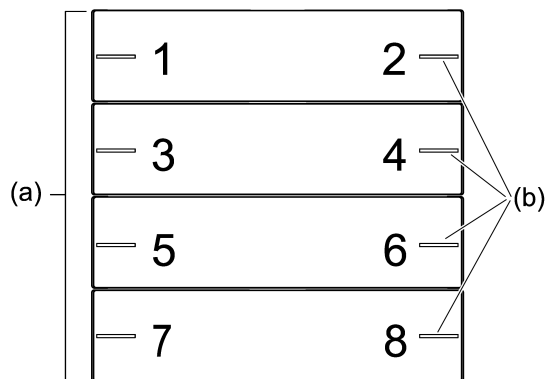


Bilde 1: Apparatets oppbygning firedobbel (monteringsposisjon «standard monteringsposisjon», vannrett vippest)

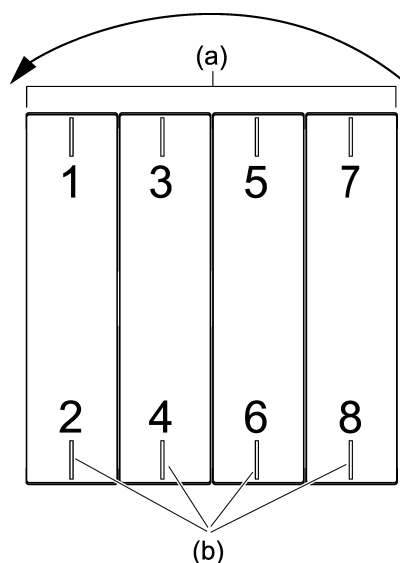

Bilde 2: Apparatets oppbygning firedobbel (monteringsposisjon «dreid -90°», loddrett vippest)

- (a) Styrevipper (tilbehør)
- (b) Status-LED
- 1...8 Plassering av taster og status-LED

Sett bakfra

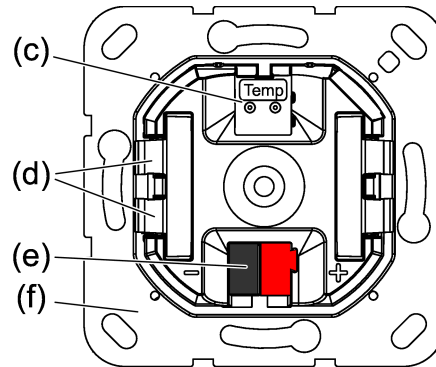

Bilde 3: Apparatets oppbygning - bakside

- (c) Tilkoblingsklemme for fjernsensor (kun ved apparatvariant «komfort»)
- (d) Festeklemmer til å feste apparatet med låseringen
- (e) Tilkoblingsklemme buss
- (f) Låsering

Tastetilordning ,

Sett bakfra med låsering

Sensorposisjoner, programmeringstasten og programmerings-LED

Montering

- (a) Styrevipper (tilbehør)
- (b) Status-LED
- 1...8 Plassering av taster og status-LED
- (c) Tilkoblingsklemme for fjernsensor (kun ved apparatvariant «komfort»)
- (d) Festeklemmer til å feste apparatet med låseringen
- (e) Tilkoblingsklemme buss
- (f) Låsering
- (g) Programmerings-LED
- (h) Programmeringstast
- (i) VOC-sensor (kun for apparatvarianten "Comfort")
- (j) Temperaturføler
- (k) Låsering
- (l) Dekselramme (tilbehør)
- (m) Tastsensor
- (n) Stikkkontaktskruer

3 Systeminformasjoner

Dette apparatet er et produkt i KNX-systemet og overholder KNX-retningslinjene. Det forutsettes at brukeren har detaljerte fagkunnskaper for forståelse av apparatets funksjon etter deltakelse på KNX-kurs.

Apparatets funksjon er programvareavhengig. Du finner detaljert informasjon angående programvareversjoner og respektivt funksjonsomfang og selve programvaren i produsentens produktdatabase.

Apparatet kan oppdateres. Fastvareoppdateringer kan enkelt gjøres med Gira ETS Service-appen (ekstra programvare).

Apparatet er KNX Data Secure-kompatibelt. KNX Data Secure gir beskyttelse mot manipulering innen bygningsautomasjon, og kan konfigureres i ETS-prosjektet. Det forutsettes at brukeren har detaljert fagkunnskap. For sikker igangsetting kreves det et apparatsertifikat som er festet på apparatet. I løpet av monteringen skal apparatsertifikatet fjernes fra apparatet og oppbevares på et trygt sted.

Planlegging, installasjon og igangsetting av apparatet skjer ved hjelp av ETS fra versjon 5.7.7. eller 6.3.0.

4 Forskriftsmessig bruk

- Drift i KNX-systemet
- Betjening av forbrukere, f.eks. lys av/på, dimmer og fargetemperaturstyring, fargestyring og lysstyrke, skygger opp/ned, 1 byte-verdier, 2 byte-verdier, 3 byte-verdier og 6 byte-verdier, lysstyrkeverdier, temperatur, fargetemperaturverdier, avspilling og lagring av lysscener som sceneutvidelse
- Avspilling og lagring av apparatinterne lysscener
- Måling av romtemperaturen
- Måling av romfuktigheten (kun ved apparatvariant «komfort»)
- Måling av luftkvaliteten (kun med apparatvarianten "Comfort")
- Visning av en alarm (kun ved apparatvariant «komfort»)
- Bruk som orienteringsbelysning
- Montering i apparatboks med dimensjoner iht. DIN 49073
- Vannrett montering i monteringsposisjonen «standard monteringsposisjon» eller loddrett montering i monteringsposisjonen «dreid -90°»

5 Produktegenskaper

Produktegenskaper etter produktvariant	Komfort	Standard
Tastsensor-funksjoner kobling, dimming og fargetemperaturstyring, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneutvidelse, 2-kanals drift og regulatorutvidelse kan stilles inn	✓	✓

Produktegenskaper etter produktvariant	Komfort	Standard
Kontrollutvidelse med omstilling av driftsmodus, bytte av tvungen driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og setpoint shift	✓	✓
Status-LED - valgfri rød, grønn, blå - kan stilles inn per tast	✓	✓
Status-LED - valgfri rød, grønn, blå, gul, cyan, orange, fiolett, hvit - kan stilles inn per tast	✓	-
LED-funksjonene orienteringsbelysning og nattens tilbakeslag kan justeres separat	✓	✓
LED-funksjon Alarmmelding kan stilles inn separat	✓	-
Lysstyrken til LED kan stilles inn og kobles om ved drift	✓	✓
Sperre eller funksjonsomkobling av alle eller enkelte tastefunksjoner mulig med sperrefunksjon	✓	✓
Scenestyring fra til og med 8 scener med 8 sceneutganger hver	✓	-
Temperaturmålinger valgfritt med enhetens interne sensor og ekstern sensor tilkoblet via kommunikasjonsobjektet	✓	✓
Temperaturmålinger valgfritt med apparatets interne sensor, sonde kablet til tilkoblingsklemmen og ekstern sensor tilkoblet via kommunikasjonsobjekt	✓	-
Måling av romfuktighet med apparatets interne fuktighetssensor	✓	-
Måling av luftkvalitet med intern VOC-sensor	✓	-
Integrert busstilkobler	✓	✓

6 Betjening

Avhengig av programmeringen kan en vippetast ha inntil to funksjoner. Betjeningen skjer ved å trykke kort eller lenge på tasten og avhenger av den aktuelle prosjekterte funksjonen.

6.1 Eksempler på drift i enkelte standardapplikasjoner

- Kobling: Trykk kort på tasten.
- Dimmer: Hold tasten inne. Dimmingen stopper når tasten slippes.
- Persienner opp/ned: Hold tasten inne.
- Stopping eller justering av persienner: Trykk kort på tasten.
- Innstilling av verdi, f.eks. nominell lysstyrke eller temperatur: Trykk kort på tasten.

- Henting av scene: Trykk kort på tasten.
- Lagring av scene: Hold tasten inne.
- Gjennomfør kanal 1: Trykk kort på tasten.
- Gjennomfør kanal 2: Hold tasten inne.
- Betjene reguleringsforlengelse: Trykk kort på tasten.

7 Informasjon for autoriserte elektrikere

7.1 Montering og elektrisk tilkobling



FARE!


Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Dekk til spenningsførende deler i monteringsområdet.

Tastsensoren (se bildet 4) kan monteres vannrett (monteringsposisjon «standard monteringsposisjon») eller loddrett (monteringsposisjon «dreid -90°»).


- i** Ved vannrett montering av tastsensoren (monteringsposisjon «standard monteringsposisjon») skal merkingen TOP peke oppover.
- i** Ved loddrett montering av tastsensoren (monteringsposisjon «dreid -90°») skal merkingen TOP peke mot venstre.

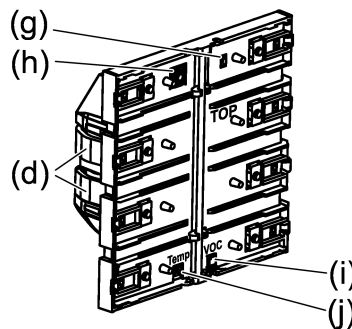

Bilde 4: Tastsensor

- (d) Festeklemmer til å feste apparatet med låseringen
- (g) Programmerings-LED
- (h) Programmeringstast
- (i) VOC-sensor (kun for apparatvarianten "Komfort")
- (j) Temperaturføler

Montere og koble til apparatet

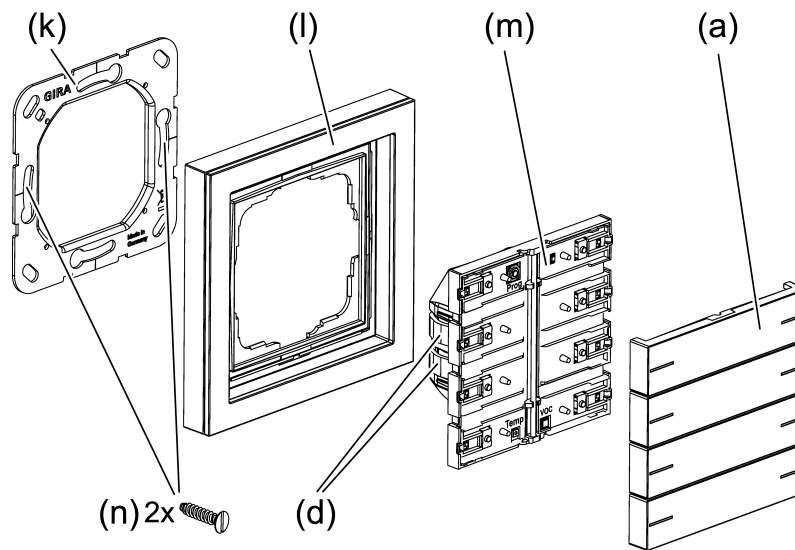

Bilde 5: Montere apparatet

- (a) Styrevipper (tilbehør)
- (d) Festeklemmer til å feste apparatet med låseringen
- (k) Låsering
- (l) Dekselramme (tilbehør)
- (m) Tastsensor
- (n) Stikkkontaktskruer

Apparatet skal plasseres i en lufttett apparatboks. Ellers kan målinger av temperatur og fuktighet bli påvirket negativt av trekk.

Forutsetning: Tastsensorens monteringsposisjon er fastsatt.

- Monter låseringen i riktig posisjon, «standard monteringsposisjon» eller «dreid -90°», på en apparatboks.

Vær obs på merkingen TOP = opp.

Bruk de vedlagte stikkkontaktskruene.

- Koble tastsensor med KNX tilkoblingsklemme til KNX (rød = +, svart = -).
- Ved Secure-drift: Fjern apparatsertifikatet fra apparatet, og oppbevar det sikkert.
- Valgfri (kun ved apparatvariant «komfort»): Koble den eksterne sensoren (se tilbehør) på tilkoblingen for ekstern sensor. Tilsvarende tilkoblingsklemme er vedlagt den eksterne sensoren.
- Trekk av igangsetting-vippetast fra tastsensor.

Tastsensoren leveres med igangsetting-vippetaster. Vippebryteren som er egnet for tastsensoren, må bestilles separat (se tilbehør).

- Legg på dekselrammen i flukt. Dekselrammen festes via tastsensoren.
- Sett på tastsensoren med dekselrammen på låseringen.

Tastsensor kan tas i bruk.

Pass på at festeklemmene sitter riktig i låseringen.

I det neste arbeidstrinnet skal den fysiske adressen programmeres (se kapittel "Igangsetting" ▶ Side 10). Deretter kan du montere vippetastene (se kapittel "Montere vippetastene" ▶ Side 12).

7.2 Igangsetting

Programmer fysisk adresse og applikasjonsprogram

i Prosjektering og igangsetting med ETS fra versjon 5.7.7. eller 6.3.0.

Ved Secure-drift (forutsetninger):

- Sikker igangsetting er aktivert i ETS.
- Enhetssertifikat skrevet inn / skannet eller lagt til i ETS-prosjektet. Det anbefales å bruke et høyoppløselig kamera til å skanne QR-koden.
- Dokumenter alle passord og oppbevar dem på et trygt sted.

Programmeringstasten befinner seg under den første vippetasten.

Forutsetning: Apparatet er tilkoblet og klart til bruk.

Den første vippetasten er demontert.

- Aktivering av programmeringsmodus: Trykk på programmeringstasten. Programmerings-LED-en lyser rød. Programmeringsmodus er aktivert.
- Programmer fysisk adresse. Programmerings-LED slukkes. Fysisk adresse er programmert.
- Programmer applikasjonsprogrammet. Apparatet er klart til drift.

i Mens programprogrammet programmeres, kan det hende at status-LED-ene er midlertidig av. Så snart programmeringsprosessen er fullført, utfører status-LED-ene sin parametriserte funksjon.

i Kun ved apparatvariant «komfort»: Når applikasjonsprogrammet er utladet, er alle status-LED-ene hvite når busspenningen er tilkoblet. Hvert tastetrykk forårsaker bytte av lysende farge på den tilhørende status-LED (hvit → rød → grønn → blå → gul → cyan → oransje → fiolett → hvit → ...).

i Kun ved apparatvariant «standard»: Når applikasjonsprogrammet er utladet, er alle status-LED-ene grønne når busspenningen er tilkoblet. Hvert tastetrykk forårsaker bytte av lysende farge på den tilhørende status-LED (grønn → rød → blå → grønn → ...).

7.2.1 Safe-State-modus

Safe-State-modusen stopper utførelsen av det lastede applikasjonsprogrammet.

Hvis apparatet for eksempel ikke fungerer som den skal på grunn av feil prosjektering eller igangsetting, kan kjøringen av det nedlastede applikasjonsprogrammet stoppes ved å aktivere Safe-State-modus. I Safe-State-modus forholder apparatet seg passiv fordi applikasjonsprogrammet ikke kjøres (kjøringstilstand: avsluttet).

Bare systemprogramvaren til apparatet fortsetter å fungere. ETS-diagnosefunksjoner og programmering av apparatet er ikke mulig.

Aktivere Safe-State-modus

- Koble ut spenningen.
- Trykk på programmeringstasten, og hold den.
- Koble inn spenningen.

Safe-State-modus er aktivert. Programmerings-LED-en blinker langsomt (ca. 1 Hz).

Ikke slipp programmeringstasten før programmerings-LED-en begynner å blinke.

Deaktivere Safe-State-modus

- Koble ut spenningen eller utfør ETS-programmeringsprosedyren.

7.2.2 Master-omstart

Master-omstart tilbakestiller apparatet til grunninnstillingene (fysisk adresse 15.15.255, fastvaren blir værende). Apparatet må deretter igangsettes på nytt med ETS.

- i** Ved Secure-drift: En Master-omstart deaktiverer apparatsikkerheten. Apparatet kan deretter med apparatsertifikatet igangsettes på nytt.
- i** Med ETS Service-appen kan apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Denne funksjonen bruker fastvaren i apparatet som var aktiv ved levering (leveringstilstand). Ved å tilbakestille apparatet til fabrikkinnstillingene mister enheten den fysiske adressen og konfigurasjonen.

Hvis apparatet for eksempel ikke fungerer som den skal på grunn av feil prosjektering eller igangsetting, kan det lastede applikasjonsprogrammet slettes fra apparatet ved å foreta en Master-omstart. Master-omstart vil tilbakestille apparatet til tilstanden ved levering. Deretter kan apparatet igangsettes på nytt med programmering av fysisk adresse og applikasjonsprogram.

Utføre Master-omstart

Forutsetning: Safe-State-modus er aktivert.


- Trykk på programmeringstasten og hold den trykket > 5 sekunder til programmerings-LED-en blinker raskt.
- Slipp programmeringstasten.

Apparatet foretar en Master-omstart. Programmerings-LED-en er slått på.

Apparatet startes på ny og befinner seg i leveringstilstand.


7.3 Montere vippetastene

- Plasser vippetasten (a) rett (se bildet 6).

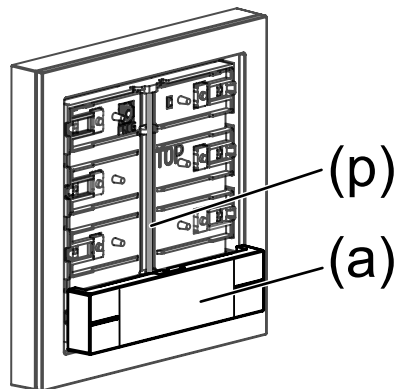

Bilde 6: Rett opp vippetasten

- Koble inn vippetasten (a) på aksel (p) ved å trykke på midten av vippetasten (a) (merkingsfelt) (se bildet 7).

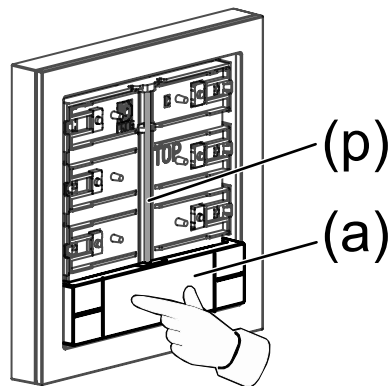

Bilde 7: Trykk på midten av vippetasten


Vippetasten (a) klikker på plass på aksel (p) (se bildet 7).

Apparatet er klart til drift.

- i** Du kan forskyve vippetasten litt etter at den har klikket på plass for å jevne ut spalten mellom vippetasten og dekselrammen.

7.4 Demontering

- Trekk tastsensoren sammen med dekselrammen forsiktig av forover.
- Løsne vippetastene ved å trekke dem fra tastsensoren fra én side.

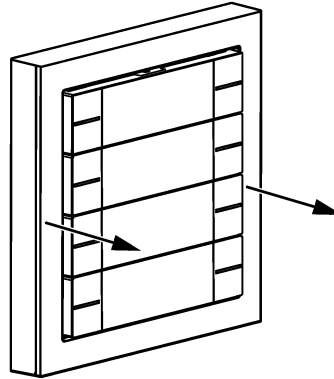


Bilde 8: Demontering av tastsensor

7.5 Utskifting av tekstfelt


Vippetasten har et tekstfelt

- Føl deg fram til rillen til tekstfeltdekslet med en finger (se bildet 9).
- Trekk av tekstfeltdekslet ved å trekke rillen av fra vippetasten på én side (se bildet 10).

Tekstfeltet er frigjort.

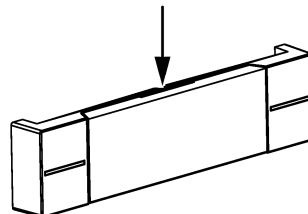

Bilde 9: Føle seg fram til rillen til tekstfeltdekslet

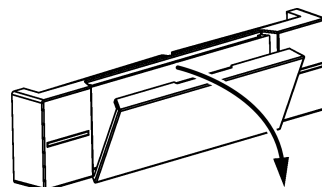

Bilde 10: Trekke av tekstfeltdekslet

- Skift ut tekstfeltet.
- Trykk tekstfeltdekslet på vippetasten slik at det klikker på plass.

Tekstfelt er byttet ut.

8 Tekniske data

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur -5 ... +45 °C

Lagrings-/transporttemperatur -20 ... +70 °C

Relativ fuktighet 5 ... 95 % (Ikke dugg)

Beskyttelsesklasse III

Tilkoblingsledning ekstern sensor (se tilbehør)

Ledningstype forlengelse NYM-J 3×1,5 eller
J-Y(St)Y 2×2×0,8

Total lengde fjernsensorledning maks. 30 m

Monteringsmål (se bildet 11)

Påmonteringshøyde A = 13,8 mm

Monteringsdybde B = 16,2 mm

KNX

KNX-medium TP256


Igangsettingsmodus S-modus

Nominell spenning DC 21 ... 32 V SELV

Strømopptak KNX 8 ... 22 mA

Tilkoblingstype KNX Standard tilkoblingsklemme

Tilkoblingsledning KNX EIB-Y (St)Y 2x2x0,8

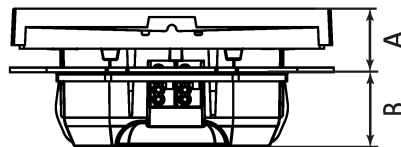

Bilde 11: Monteringsmål

9 Tilbehør

i Individuelt merkede vippesett får du gjennom Gira service for merking
www.beschriftung.gira.de.

Ekstern føler

Best.nr. 1493 00

10 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de