

**Knappsats memory**

Best. nr. : 5363 ..

**Bruksanvisning****1 Säkerhetsanvisningar**

Montering och anslutning av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Kan medföra allvariga kroppsskador, eldsvåda eller materiella skador. Läs och följ hela bruksanvisningen.

Risk för elstötar! Frånkoppla enheten innan arbeten utförs på den eller lasten. Slå av alla brytare som matar farlig spänning till enheten eller lasten.

De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

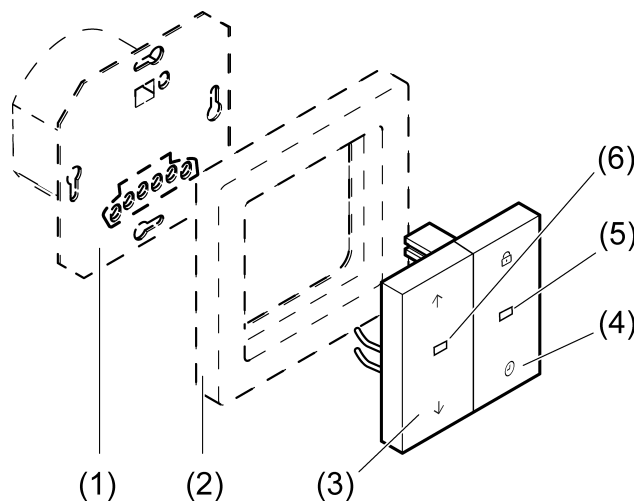
**2 Enhetens konstruktion**

Bild 1: Enhetens konstruktion

- (1) Insats
- (2) Ram
- (3) Programmeringsknapp
  - ↑ = Anordning upp/belysning till, ljusare
  - ↓ = Anordning ned/belysning från, mörkare
- (4) Spärrfunktion
  - 🔒 = spärrfunktion
  - ⌚ = minnesfunktion
- (5) Funktionslysdiod
  - Röd = spärrfunktionen aktiv
  - Grön = minnesfunktionen aktiv
- (6) Statuslysdiod, grön
  - lyser = anordningen aktiverad/belysning tillkopplad

**3 Funktion****Ändamålsenlig användning**

- Manuell och tidsstyrd manövrering av jalousier, ståljalusier, markiser eller belysning
- Styrning med ljus, dimning, gardin eller 3-ledningsinsats i System 3000

**Produktegenskaper**

- Aktivering av anordningar, med jalusiinsats
- Koppling och dimning av belysning, med kopplings- och jalusiinsats
- Ventilationsläge för anordningen som kan sparas, med jalusiinsats
- Tillkopplingsljusstyrka för dimmeraktuatorer kan sparas, med dimmerinsats
- Spärrfunktion
- Två kopplingstider kan sparas som upprepas med 24-timmarsintervall

**Beteende efter att strömmen kommer tillbaka**

- Alla sparade kopplingstider är raderade.
- Lasten är fränkopplad.
- Ventilationsläget och tillkopplingsljusstyrkan bibehålls.

## 4 Manövrering jalusi och ståljalusi

**Köra anordning**

- Håll knappen ↑ eller ↓ intryckt i mer än en sekund.  
Den hängande anordningen körs till ändläget i önskad riktning eller stoppar om knappen trycks ned igen.
- i** Om ett ventilationsläge är sparat stannar anordningen redan i ventilationsläget vid nedkörning från övre ändläget (se Spara ventilationsläge).

**Ställa in lameller**

- Håll knappen ↑ eller ↓ intryckt i mindre än en sekund.

**Spara ventilationsläge**

För att ventilationsläget ska kunna sparas och användas ska jalousin köras till övre ändläget och statuslysdioden (6) själv slockna efter 2 minuter.

- Håll knappen ↓ intryckt i mer än en sekund från övre ändläget.  
Den hängande anordningen rör sig i riktning mot det undre ändläget.
- Håll knappen ↑ och ↓ intryckta.  
Gardinen stoppar men fortsätter efter 4 sekunder.
- Släpp knapparna så snart önskat ventilationsläge nåtts och tryck på knappen ↑ inom 4 sekunder.  
Ventilationsläget sparas. Den hängande anordningen körs tillbaka till det övre ändläget.

- i** När ett nytt ventilationläge sparas skrivs det tidigare värdet över.

## 5 Manövrering belysning

**Koppla om ljuset**

- Håll knappen ↑ eller ↓ intryckt kortare än 0,4 sekunder.
- i** Med dimningsinsats kopplas ljuset till den senast inställda ljusstyrkan eller en spara ljusstyrka.

**Tänd ljuset med lägsta ljusstyrkan**

- Håll knappen ↓ intryckt i mer än 0,4 sekunder.

**Ställa in ljusstyrkan**

- Håll knappen ↑ eller ↓ intryckt i mer än 0,4 sekunder.

**Lagra inkopplingsljusstyrka**

- Ställa in ljusstyrkan
- Håll knappen ↑ och ↓ intryckt i mer än 4 sekunder.

### Radera tändningsljusstyrka

- Tryck kort på knappen (3): Ljuset tänds med lagrad tändningsljusstyrka.
- Håll knappen ↑ och ↓ intryckt i mer än 4 sekunder.  
Tändningsljusstyrkan har raderats.  
Ljuset tänds med senast inställda ljusstyrka.

## 6 Aktivera funktioner

### Spara kopplingstider – minnesdrift

- Utöver den normala manövreringen med knapp ↑ eller ↓ ska knappen ⊕ hållas intryckt i mer än en sekund.  
Insatsen kopplas om och kopplingstiden sparas.  
Enheten växlar till minnesdrift. Funktionslysdioden (5) lyser permanent grönt.  
Sparade kopplingsförlopp upprepas inom ett 24-timmarsintervall.
- ⓘ En upp- och nekörningstid kan sparas. När en ny kopplingstid sparas skrivs det tidigare värdet över.

För att radera alla tider ska knappen ⊕ hållas intryckt i mer än 20 sekunder tills funktionslysdioden (5) lyser grönt en andra gång.

### Aktivera/inaktivera minnesdrift

- Håll knappen ⊕ intryckt i mer än 4 sekunder.  
I minnesdrift lyser funktionslysdioden (5) permanent grönt.
- ⓘ Minnesdrift kan endast aktiveras om minst en kopplingstid är sparad.

### Aktivera/inaktivera spärrfunktion

Spärrfunktionen spärrar manövrering via extension och inaktiverar minnesdriften. Manuell manövrering via knapparna ↑ och ↓ är fortfarande möjlig.

- ⓘ För jalousier är manövrering via extension fortfarande möjlig i riktning "UPP" (vindlarm).
- Håll knappen ⊞ intryckt i mer än 4 sekunder.  
Funktionslysdioden (5) lyser rött så länge spärrfunktionen är aktiv.

### Aktivera/inaktivera nattläge

I nattläge lyser status- och funktionslysdioderna inte permanent utan bara i 5 sekunder efter att knappen tryckts ned.

- Håll knapparna ⊞ och ⊕ intryckta i mer än 4 sekunder.  
Nattläget är aktiverat: funktionslysdioden lyser rött i 3 sekunder.  
Nattläget är inaktiverat: funktionslysdioden lyser grönt i 3 sekunder.

## 7 Information för elektriker



### **FARA!**

Livsfara på grund av elektrisk stöt.

Koppla från enheten. Täck över spänningsledande delar.

### Montera enheten

Omkopplings-, dimnings- eller jalousiinsatsen är korrekt monterad och ansluten (se bruksanvisningen för insatserna).

- Sätt ramen och påbyggnadsdelen på insatsen.
- Koppla in nätspänningen.

Om statuslampan blinkar upprepat tre gånger med 1 sekunds mellanrum har påbyggnadsdelen tidigare varit ansluten till en insats från en annan tillverkare. Placera antingen påbyggnadsdelen på rätt insats eller tryck på knapparna  $\uparrow$  och  $\downarrow$  i mer än 4 sekunder för att enheten ska kunna användas igen.

## 8 Tekniska data

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Omgivningstemperatur            | -5 ... +45 °C  |
| Förvarings-/transporttemperatur | -20 ... +70 °C |
| Uppgifter enligt DIN EN 60730-1 |                |
| Verkningssätt                   | 1.B            |
| Nedsmutsning                    | 2              |
| Nom. stötspänning               | 4000 V         |

## 9 Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna. Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

**Gira**  
**Giersiepen GmbH & Co. KG**  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 12 20  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0  
Fax +49(0)21 95 - 602-191

[www.gira.de](http://www.gira.de)  
[info@gira.de](mailto:info@gira.de)