

Mecanismo de regulación universal de LED Komfort

Núm. de pedido: 5401 00

Manual de instrucciones**1 Indicaciones de seguridad**

Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.

Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamente y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.

Peligro de descarga eléctrica. Desconectar el aparato antes de proceder a realizar tareas o someter a carga.

Peligro de descarga eléctrica. El aparato no es adecuado para la desconexión directa. Incluso con el aparato desconectado, la carga no está separada galvánicamente de la red.

Riesgo de destrucción cuando el modo de funcionamiento ajustado y el tipo de carga no se corresponden. Ajustar el modo de funcionamiento correcto al conectar o sustituir la carga.

Peligro de incendio. En caso de utilizar transformadores inductivos, cada uno de ellos debe estar protegido en el primario por fusible según las especificaciones del fabricante. Utilizar solamente transformadores de seguridad según EN 61558-2-6.

Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consumidor final.

2 Uso conforme a lo previsto

- Conmutación y regulación de la intensidad de iluminación
- Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073
- Funcionamiento con módulo adecuado

3 Características del Producto

- El aparato trabaja según el principio de corte de fase descendente o de corte de fase ascendente
- Ajuste automático o manual del principio de atenuación correspondiente a la carga
- Indicador del modo de funcionamiento ajustado con LED
- Es posible un funcionamiento sin conductor neutral
- Conexión a través de Softstart, que alarga la vida de la lámpara.
- Conexión con la última luminosidad ajustada o luminosidad de conexión guardada
- Se puede almacenar de manera continua la luminosidad de puesta en funcionamiento.
- Luminosidad mínima memorizable de forma permanente
- Se pueden conectar mecanismos auxiliares.
- Protección electrónica contra cortocircuitos con desconexión permanente como muy tarde tras 7 segundos
- Protección electrónica contra exceso de temperatura
- Función Hotel Card

i Posible ampliación de potencia mediante módulos de potencia.

4 Control de funcionamiento

Este manual describe el manejo con un módulo de tecla. El manejo de otra tecla módulo de señalización se describe en las instrucciones del pulsador correspondiente. El manejo mediante estación auxiliar de 2 o 3 hilos con módulo de tecla o pulsador es prácticamente idéntico al manejo en la estación principal.

Conmutación de luz

- Pulsación breve del módulo de tecla: la luz se enciende o apaga.
- i** Estación auxiliar de 3 hilos: pulsar arriba para encender, pulsar abajo para apagar.

Ajustar luminosidad

Luz conectada.

- Pulsar prolongadamente la parte superior del módulo de tecla.
La luz se hace más clara hasta alcanzar la luminosidad máxima.
- Pulsar prolongadamente la parte inferior del módulo de tecla.
La luz se hace más oscura hasta alcanzar la claridad mínima.

Encender la luz con luminosidad mínima

- Pulsar prolongadamente la parte inferior del módulo de tecla.
La luz se enciende con luminosidad mínima.
- Pulsación larga del módulo de tecla arriba o del pulsador.
La luz se enciende con la luminosidad mínima y se intensifica.

Guardar luminosidad de encendido en funcionamiento

En el estado original, la luminosidad de encendido está ajustada al nivel máximo.

- Ajustar luminosidad.
- Pulsar toda la superficie del módulo conmutador durante más de 4 segundos.
La luminosidad de puesta en funcionamiento se ha guardado. Como confirmación, la luz se apaga brevemente y se enciende de nuevo.

Encendido con la última luminosidad ajustada

Para encender con la última luminosidad ajustada debe borrarse la luminosidad de encendido. En el estado original, la luminosidad de encendido está ajustada al nivel máximo.

Borrar luminosidad de puesta en funcionamiento

- Pulsar brevemente el módulo conmutador: la luz se enciende con la luminosidad de conexión programada.
- Pulsar toda la superficie del módulo conmutador durante más de 4 segundos.
La luminosidad de encendido se ha borrado. El encendido se realiza con el último valor de luminosidad ajustado. Como confirmación, la luz se apaga brevemente y se enciende de nuevo.

Manejo a través de pulsador como estación auxiliar

- Pulsación corta del pulsador: la luz se enciende o apaga.
 - Pulsación larga del pulsador: ajuste de la luminosidad. Con cada nuevo accionamiento largo cambia el sentido de regulación.
- i** No es posible memorizar o borrar la luminosidad de encendido.

5 Información para los operarios cualificados eléctricamente

5.1 Montaje y conexión eléctrica

**¡PELIGRO!**

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Cortar la corriente del aparato. Cubrir los componentes conductores de tensión.

Montaje y conexión eléctrica

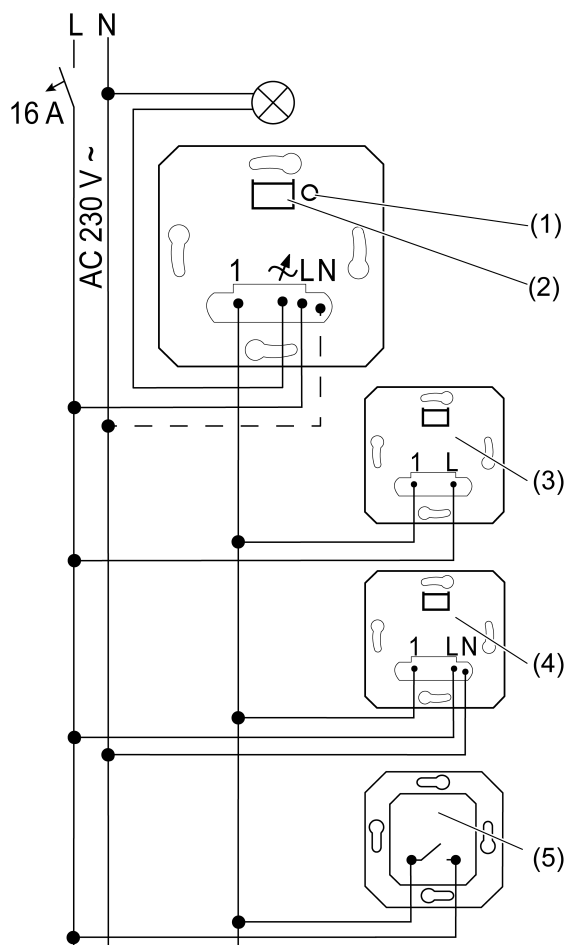


Imagen 1: Plan de conexión con mecanismos auxiliares opcionales

- (1) Tecla **Dimm-Mode**
- (2) Indicación LED y hembrilla de conexión para módulo
- (3) Estación auxiliar de 2 hilos
- (4) Estación auxiliar de 3 hilos con regulador de intensidad de luz giratorio
- (5) Pulsador, contacto de cierre

i Por cada interruptor automático de 16 A conectar lámparas de LED de alto voltaje o lámparas fluorescentes compactas de 600 W como máximo. Al conectar transformadores, tener en cuenta las indicaciones del fabricante del transformador.

i Los reguladores de intensidad de luz de nuestra casa tienen en cuenta las diferentes características electrónicas de la mayoría de luminarias LED del mercado. No obstante, en algún caso particular podrían no alcanzarse los resultados deseados.

Es posible un funcionamiento sin conductor neutro.

Los pulsadores iluminados deben disponer de un borne de conexión N independiente.

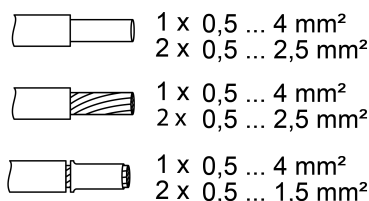


Imagen 2: Secciones de conductor enchufables

i Pulsando brevemente la tecla **Dimm-Mode** se puede encender la luz.

Reseteo de la protección contra exceso de temperatura / protección contra cortocircuito

Si el protector electrónico contra exceso de temperatura o cortocircuito actúa, desconectar el regulador de intensidad de luz de la red eléctrica.

5.2 Puesta en funcionamiento

Modo de funcionamiento: universal, R,L,C,LED (ajuste de fábrica)

- Adaptación automática a la carga, principio de regulación de corte de fase descendente, corte de fase ascendente o corte de fase ascendente LED

Modo de funcionamiento: corte de fase descendente del LED, LED \triangleleft

- Cargas con regulación de intensidad con corte de fase descendente.

i No se permite conectar transformadores inductivos.

Modo de funcionamiento: corte de fase ascendente del LED, LED \triangle

- Cargas con regulación de intensidad con corte de fase ascendente.

i No se permite conectar transformadores inductivos.

Ajustar el modo de funcionamiento y la luminosidad mínima

Requisito: la carga está desconectada.

- Pulsar la tecla **Dimm-Mode** (1), hasta que el LED (2) se encienda.

| LED | Dimm-Mode |
|------------------|---------------------|
| GN (grün, green) | R,L,C,LED |
| RD (rot, red) | LED \triangleleft |
| BU (blau, blue) | LED \triangle |

Imagen 3: Asignación de color LED al principio de regulación

- Presionar brevemente la tecla **Dimm-Mode** (1) todas las veces que sean necesarias hasta haber seleccionado el modo de funcionamiento necesario.
El LED (2) se ilumina en el color del modo de funcionamiento seleccionado (Imagen 3).
- Presionar y mantener presionada la tecla **Dimm-Mode** (1) durante más de 1 segundo.
El LED (2) parpadea. La luz se enciende con la luminosidad más baja y se intensifica lentamente.
- i** Al cambiar el modo de funcionamiento a Universal, se producirá en primer lugar una calibración de la carga. Continuar manteniendo presionada la tecla **Dimm-Mode** (1).
- i** En la posición de regulación mínima debe poder percibirse una iluminación de la lámpara.
- Soltar la tecla **Dimm-Mode** (1) en cuanto se alcance la luminosidad mínima deseada.
El LED (2) se ilumina en el color del modo de funcionamiento configurado, el modo de funcionamiento y la luminosidad mínima están ajustados.

Mecanismo de regulación universal de LED Komfort

- Opcionalmente modificar de nuevo la luminosidad mínima: mantener pulsada la tecla **Dimm-Mode** (1) durante más de 1 segundo. La luz se vuelve a encender con la luminosidad mínima y se intensifica lentamente.
- Guardar ajustes: mantener pulsada la tecla **Dimm-Mode** (1) durante menos de 1 segundo o no pulsar durante 30 segundos. El LED (2) se apaga.

Activar o desactivar la función Hotel Card

La función Hotel Card solo es posible si el regulador de intensidad de luz se utiliza con un elemento de mando de 1 tecla. Al restablecerse la corriente, el regulador de intensidad de luz enciende la luz con la luminosidad de encendido programada. Solo están disponibles los modos de funcionamiento corte de fase descendente de LED o corte de fase ascendente de LED.

Requisito: la carga está desconectada.

- Pulsar la tecla **Dimm-Mode** (1) durante más de 10 segundos, hasta que el LED (2) parpadee.
- Pulsar brevemente la tecla **Dimm-Mode**, para activar o desactivar la función.
LED (2) parpadeo rojo: función activada. El LED (2) parpadeo verde: la función está desactivada.
- Memorizar ajuste: mantener pulsada la tecla **Dimm-Mode** (1) durante más de 1 segundo o no pulsar durante 30 segundos.
Como confirmación, la luz se enciende y apaga brevemente. El LED (2) se apaga.

i Si el modo de funcionamiento Universal se encontraba configurado antes de activar la función, el cambio a corte de fase descendente de LED o corte de fase ascendente de LED se realiza automáticamente. Si se encontraba configurado el modo de funcionamiento corte de fase descendente de LED o corte de fase ascendente de LED, se mantendrá esta configuración. Al desactivar se mantiene el último modo de funcionamiento configurado.

6 Datos técnicos

| | |
|--|----------------------|
| Tensión nominal | AC 230 V~ |
| Frecuencia de la red | 50 / 60 Hz |
| Potencia en standby según módulo | aprox. 0,1 ... 0,5 W |
| Potencia disipada | aprox. 4 W |
| Temperatura ambiente | -5 ... +45 °C |
| Potencia de conexión a 25°C (Imagen 4) | |

| | | | |
|---------------|------------------|--------------|------------------|
| | | | |
| W 20...420 | W/VA 20...420 | W 3...100 | W/VA 20...100 |

Imagen 4: Potencia de conexión

Modo de funcionamiento **LED** : potencia de conexión para luminarias LED de alto voltaje típ. 3 ... 400 W, transformadores electrónicos con LED de bajo voltaje típ. 20 ... 200 W.

Carga mixta

óhmico-capacitivo

capacitivo-inductivo

20 ... 420 W

no permitido

| | |
|--------------------------------|------------------|
| óhmico-inductivo | 20 ... 420 VA |
| óhmica y LED HV | típ. 3 ... 100 W |
| óhmica y lámp. fluor. compacta | típ. 3 ... 100 W |

- i** Indicaciones de potencia incluidas las pérdidas del transformador.
- i** Los transformadores deben funcionar, al menos, al 85% de carga nominal.
- i** Carga mixta óhmico-inductiva: máximo 50% de carga óhmica. De lo contrario es posible que se haya producido una calibración incorrecta.
- i** Funcionamiento sin conductor neutro: carga mínima 50 W. No válido para cargas con lámparas LED de alto voltaje y lámparas fluorescentes compactas.

| | |
|---|------|
| Reducción de potencia | |
| por cada 5 °C, por encima de 25 °C | -10% |
| para montaje en estructuras de madera o paneles | -15% |
| para montaje en combinaciones múltiples | -20% |

Ampliaciones de potencia Véase el manual Ampliaciones de potencia

Cantidad de mecanismos auxiliares.

| | |
|---|------------|
| 2 hilos, pulsador | Sin límite |
| 3 hilos, estación auxiliar con regulador de intensidad de luz giratorio | 10 |

Longitud total de la línea

| | |
|-------------------|------------|
| Estación auxiliar | máx. 100 m |
| cond. carga | máx. 100 m |

7 Ayuda en caso de problemas

Las lámparas fluorescentes compactas o de LEDs conectadas se ajustan en la posición de regulación más baja o parpadean

Causa: la luminosidad mínima ajustada es demasiado baja.

Aumentar la luminosidad mínima.

Las lámparas conectadas no se ajustan en la posición de regulación más baja o se encienden con retardo

Causa: la luminosidad mínima ajustada es demasiado baja.

Aumentar la luminosidad mínima.

Las lámparas de LEDs o las lámparas fluorescentes compactas conectadas parpadean o vibran, no es posible una regulación correcta de la luz, el aparato vibra

Causa 1: no se puede regular la intensidad de las lámparas.

Comprobar las especificaciones del fabricante.

Cambiar las lámparas por otro modelo.

Causa 2: el modo de funcionamiento (principio de regulación de luz) y las lámparas no concuerdan del todo bien.

Comprobar el funcionamiento en otro modo de funcionamiento, para ello reducir la carga conectada en caso necesario.

Ajustar manualmente el modo de funcionamiento.

Cambiar las lámparas por otro modelo.

Causa 3: el regulador de luz se encuentra conectado sin conductor neutro.

Si es posible, conectar un conductor neutro, en caso contrario cambiar el tipo de luminaria.

Las lámparas fluorescentes compactas o de LED conectadas emiten demasiada luz en la posición de regulación más baja; la gama de regulación es demasiado pequeña

Causa 1: la luminosidad mínima ajustada es demasiado alta.

Reducir la luminosidad mínima.

Causa 2: el modo de funcionamiento (principio de regulación de luz) no concuerda de forma óptima con las luminarias LED de alto voltaje conectadas.

Comprobar el funcionamiento en otro modo de funcionamiento, para ello reducir la carga conectada en caso necesario.

Ajustar manualmente el modo de funcionamiento.

Cambiar las lámparas de LEDs de alto voltaje por otro modelo.

El regulador de intensidad de luz desconecta brevemente la carga y la vuelve a conectar.

Causa: activada la protección contra cortocircuitos, pero entretanto ya no hay error pendiente.

El regulador de luz se ha desconectado y no se puede volver a conectar

Causa 1: se ha activado la protección contra exceso de temperatura.

Separar el regulador de intensidad de luz de la red y desconectar para ello el interruptor automático.

Corte de fase descendente de LED: reducir la carga conectada. Cambiar las lámparas por otro modelo.

Corte de fase ascendente de LED: reducir la carga conectada. Probar el funcionamiento con el ajuste de corte de fase descendente de LED. Cambiar las lámparas por otro modelo.

Dejar enfriar el regulador de luz por lo menos durante 15 minutos.

Volver a conectar los interruptores automático y el regulador de intensidad de luz.

Causa 2: se ha disparado la protección contra sobretensiones.

Corte de fase descendente de LED: probar el funcionamiento con el ajuste de corte de fase ascendente de LED; para ello, reducir la carga conectada si fuera necesario.

Cambiar las lámparas por otro modelo.

Causa 3: se ha activado la protección contra cortocircuito.

Separar el regulador de intensidad de luz de la red y desconectar para ello el interruptor automático.

Subsanar cortocircuito.

Volver a conectar los interruptores automático y el regulador de intensidad de luz.

i La protección electrónica de cortocircuitos no equivale a un seguro convencional, sin separación galvánica del circuito de corriente de carga.

Causa 4: fallo de la carga.

Comprobar carga, sustituir elementos de iluminación. Si se trata de transformadores inductivos, comprobar el interruptor primario.

La lámpara de LEDs se ilumina débilmente si el regulador de luz está desconectado

Causa: la luminaria LED no resulta óptima para este regulador de intensidad de luz.

Utilizar un módulo de compensación, véanse los accesorios.

Utilizar una luminaria de LEDs de otro tipo o fabricante.

Función Hotel Card desactivada tras cambio de elemento de mando

Causa: se ha instalado un elemento de mando distinto al elemento pulsador sobrepuesto de 1 tecla. Esto ha desactivado automáticamente la función Hotel Card.

Elemento pulsador sobrepuesto de 1 tecla montado.

Activar de nuevo la función Hotel Card.

8 Accesorios

Módulo de compensación LED

N.º de pedido 2375 00

9 Garantía

La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado. Entregue o envíe el dispositivo defectuoso libre de franqueo con una descripción del problema a su distribuidor correspondiente (establecimiento especializado/empresa de instalación/establecimiento especializado en electricidad). Éste se encargará de enviar los dispositivos al Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de