

Universal LED-dimmeinnsats Komfort dobbel

Best.-nr.: 5402 00

Bruksanvisning**1 Sikkerhetsinformasjon**

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektrikere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten.

Fare for elektrisk støt. Apparatet er ikke egnet for frikobling. Selv om apparatet er slått av, er ikke lasten skilt galvanisk fra nettet.

Fare for ødeleggelse når den innstilte driftsformen og lasten ikke stemmer overens. Still inn korrekt driftsform ved tilkobling eller utskifting av lasten.

Brannfare. Ved drift med induktive trafoer må hver trafo sikres på primærsiden i henhold til produsentens instruksjoner. Bruk kun sikkerhetstransformatører iht. EN 61558-2-6.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Forskriftsmessig bruk

- Kobling og dimming av belysning
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073
- Drift med egnet ytterdel

3 Produktekenskaper

- To uavhengige utganger for to lysgrupper
 - Asymmetrisk lastfordeling mulig
 - Apparatet virker etter fasesnitt- eller faseavsnittsprinsippet
 - Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprinsippet som passer til lasten
 - Visning av den innstilte driftsmodusen med LED
 - Drift uten nøytralleder mulig
 - Slå på med lampeskårende mykstart
 - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke
 - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent
 - Den minimale lysstyrken kan lagres permanent
 - Tilkobling av biapparater mulig.
 - Elektronisk kortslutningsvern med varig utkopling senest etter 7 sekunder
 - Elektronisk overtemperaturvern
- i** Effektutvidelse er mulig gjennom effektøkninger

4 Betjening

Denne veiledningen beskriver betjening med en serietastedel. Betjeningen via 3-tråds biapparat med en serietastedel tilsvarer hovedsakelig betjeningen på hovedapparatet. 3-tråds biapparat med enkel tastedel og dreiedimmer-biapparat betjener kun utgang **a1**, 2-tråds biapparat med enkel tastedel eller tast for felles betjening av begge utgangene.

- i** Men en enkelt tastedel blir alltid begge utgangene betjent samtidig.
- Venstre: Styring av utgang **a1**.
 - Høyre: Styring av utgang **a2**.

Slå på lyset

- Trykk kort på tastedelen: Lyset slås på eller av.
- i** 3-tråds biapparat: Slå på trykk opp, slå av trykk nede.

Stille inn lysstyrken

Lyset er slått på.

- Trykk lenge på tastedelen opp. Lyset blir sterkere helt frem til den maksimale lysstyrken.
- Trykk lenge på tastedelen nede. Lyset blir mørkere helt frem til den minimum lysstyrken.

Slå på lampen med minimum lysstyrke

- Trykk lenge på tastedelen nede. Lyset slås på med minimum lysstyrke.
- Trykk lenge på tastytterdelen opp eller tasten. Lyset slås på med minimal lysstyrke og blir lysere.

Lagre innkoblingslysstyrken

Ved levering er maksimal lysstyrke innstilt som innkoblingslysstyrke.

- Stille inn lysstyrken.
- Trykk inn hele tastedelen i mer enn 4 sekunder. Innkoblingslysstyrken er lagret. Som bekrefteelse slås lyset kort av og på igjen.

Slette innkoblingslysstyrken

- Trykk kort på tastedelen: Lyset slås på med lagret innkoblingslysstyrke.
- Trykk inn hele tastedelen i mer enn 4 sekunder. Innkoblingslysstyrken er slettet. Som bekrefteelse slås lyset kort av og på igjen. Innkobling skjer med den siste innstilte lysstyrkeverdien.

Betjening via tast som biapparat

Begge utgangene betjenes likt.

- Trykk kort på tasten: Lyset slås på eller av.
- Trykk lenge på tasten: Still inn lysstyrken. Ved hver nye lange betjening skifter dimmerettingen.
- i** Det er ikke mulig å lagre eller slette innkoblingslysstyrken.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere



FARE!

Livsfare grunnet elektrisk støt.

Frigjør apparatet. Dekk til spenningsførende deler.


Montering og elektrisk tilkobling



FORSIKTIG!

Enhetsfeil ved tilkobling av begge utgangene til en felles last.

Ikke koble utgangene til en felles last. Effektutvidelse med effektøkning (se anvisningen for effektøkning).

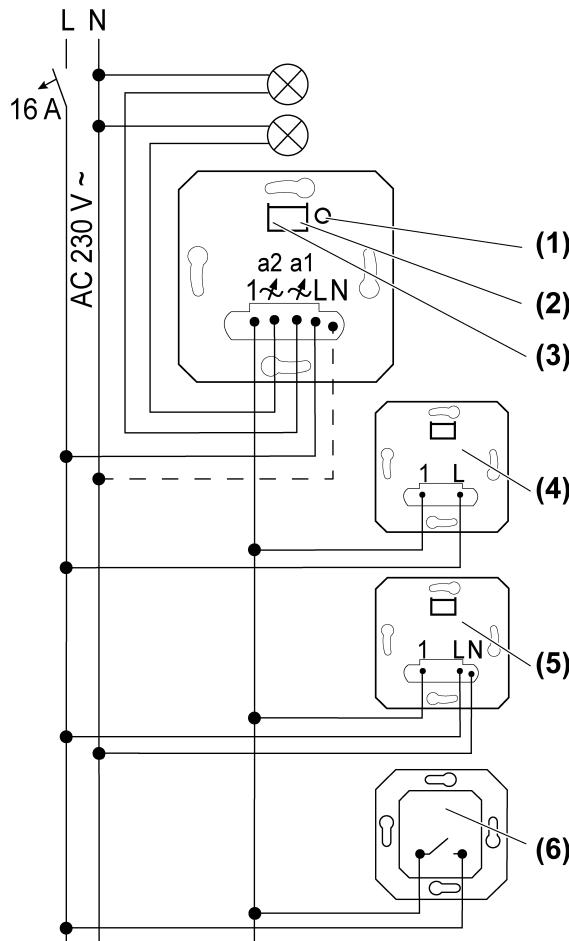


Bilde 1: Koplingsskjema med valgfrie biapparater

- (1) Tasten Dimm-Mode
- (2) Visning-LED utgang 2
- (3) Visning-LED utgang 1
- (4) 2-tråds biapparat
- (5) 3-tråds-, dreiedimmer-biapparat
- (6) Tast, lukkerkontakt

- i** Per ledningsverntrykker på 16 A skal det maksimalt kobles til 600 W LED- eller kompaktlysstoffrør. Ved tilkobling av trafoer må en være oppmerksom på angivelsene til trafoprodusenten.
- i** Våre dimmere er tilpasset de forskjellige elektroniske egenskapene til de fleste LED-lampene på markedet. Det er likevel ikke mulig å utelukke at ønskede resultat ikke vil kunne oppnås i enkeltilfeller.

Utgang a1 må være klar til drift, ellers har ikke dimmeren noen funksjon.

Taster med belysning skal være utstyrt med en separat N-tilkoblingsklemme.

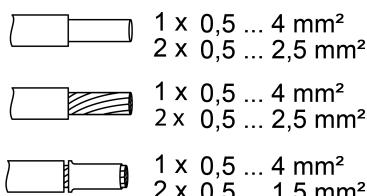

Bilde 2: Klembare ledertverrsnitt

- i** Ved å trykke kort på tasten Dimm-mode kan lyset for begge utgangene kobles (koblingstilstander: a1 på a2 av, a1 av a2 på, a1 og a2 på, a1 og a2 av).

Sett overtemperaturvernet/kortslutningsvernet tilbake

Koble dimmeren fra nettet.

Driftsform: Universal, R,L,C,LED (fabrikkinnstilling)

- Automatisk innmåling av last, faseavsnitt, fasesnitt eller LED-fasesnitt
- Glødelamper, HV-halogenlamper, dimmbare HV-LED- eller kompaktlysstoffer, dimmbare elektroniske eller induktive trafoer for halogen- eller LED-lamper.

Driftsform: LED-faseavsnitt, LED

- i** Tilkobling av induktive trafoer er ikke tillatt.
- Glødelamper, HV-halogenlamper, faseavsnitt dimmbare elektroniske trafoer for halogen- eller LED-lamper, faseavsnitt dimmbare HV-LED- eller kompaktlysstoffer.

Driftsform: LED-fasesnitt, LED

- i** Tilkobling av induktive trafoer er ikke tillatt.
- Glødelamper, HV-halogenlamper, fasesnitt dimmbare elektroniske trafoer for halogen- eller LED-lamper, fasesnitt dimmbare HV-LED- eller kompaktlysstoffer.

Stille inn driftsmodus og minimumslysstyrke

For hver utgang kan driftsform og minimal lysstyrke stilles inn individuelt.

- Trykk på tasten **Dimm-Mode** (1) lenger enn 4 sekunder, helt til LED (2) og (3) lyser (Bilde 1).

LED	Dimm-Mode
GN (grün, green)	R,L,C,LED
RD (rot, red)	LED 
BU (blau, blue)	LED 

Bilde 3: Tilordning LED-farge til dimmeprinsipp

- Trykk kort på tasten **Dimm-Mode** (1) helt til nødvendig driftsform for en utgang er valgt. LED (2) eller (3) lyser i den valgte driftsformens (Bilde 3) farge.
- Trykk på tasten **Dimm-Mode** (1) i mer enn 1 sekund og hold den trykket. LED (2) eller (3) blinker. Lyset slås på med lavest lysstyrke og blir sakte lysere.

i Ved veksel av driftsform til Universal utføres først en innmåling av lasten. Fortsett å holde tasten Dimm-Mode (1) trykket.

i I den laveste dimmestillingen må en kunne se at lampen lyser.

- Straks den ønskede minimale lysstyrken er nådd, slipper du tasten **Dimm-Mode** (1). LED (2) eller (3) lyser, driftsform og minimal lysstyrke er innstilt.
- Valgfritt kan den minimale lysstyrken endres en gang til: Trykk på tasten **Dimm-Mode** (1) i mer enn 1 sekund.
- Lagre innstillingene: Trykk på tasten **Dimm-Mode** (1) kortere enn 1 sekund eller ikke trykk i 30 sekunder. LED (2) eller (3) slukker.

6 Tekniske data

Nominell spennin	AC 230 V~
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Standbyeffekt avhengig av ytterdel	ca. 0,1 ... 0,5 W

Effekttap

ca. 4 W

Omgivelsestemperatur

-5 ... +45 °C

Tilkoblingseffekt per utgang ved 25 °C (Bilde 4)

W 20 ... 210	VA 20 ... 210	W 3 ... 50	W/VA 20 ... 50

Bilde 4: Tilkoblingseffekt per utgang

- i** Driftsform **LED**: Tilkoblingseffekt for HV-LED-lamper type 3 ... 100 W, elektroniske trafoer med NV-LED type 20 ... 100 W.

Blandingslast per utgang

ohmsk-kapasitiv	20 ... 210 W
kapasitiv-induktiv	ikke tillatt
ohmsk-induktiv	20 ... 210 VA
ohmsk og HV-LED	typ. 3 ... 50 W
ohmsk eller kompaktlysrør	typ. 3 ... 50 W

- i** Effektspesifikasjoner inklusive tap i transformatoren.

- i** Induktive trafoer drives med en nominell last på minst 85 %.

- i** Ohmsk-induktiv blandingslast: maksimalt 50 % andel ohmsk last. Ellers er det mulig med feil innmåling.

- i** Drift uten nøytralleder: Minstelast 50 W. Gjelder ikke for last med HV-LED- og kompaktlysstoffrør.

Effektredusjon

Per 5 °C overskridelse av 25 °C	-10%
ved montering i tre- eller gipsvegg	-15%
ved montering i flerdelte kombinasjoner	-20%

Funksjonsmoduler

se anvisningen for funksjonsmoduler

Antall biapparater

2-tråds, tast Ubegrenset3-tråds, dreiedimmer-biapparat 10Totallengde biapparatledning maks. 100 mTotallengde lastledning maks. 100 m

7 Hjelp hvis det oppstår problemer

Dimmeren har ingen funksjon

Årsak: Utgang a1 er ikke klar til drift.

Kontroller lasten i utgang a1.

Tilkoblede LED- eller kompaktlysrør kobles ut eller blinker i laveste dimmestilling

Årsak: Den innstilte minimum lysstyrken er for lav.

Øk den minimum lysstyrken.

Tilkoblede lamper kobles ikke inn eller kobles inn forsiktig i laveste dimmestilling

Årsak: Den innstilte minimum lysstyrken er for lav.

Øk den minimum lysstyrken.

Tilkoblede LED- eller kompaktlysstofflamper flimrer eller brummer, riktig dimming ikke mulig, apparatet brummer

Årsak 1: Lamper kan ikke dimmes.

Sjekk produsentens instruksjoner.

Skift lampen mot en annen type.

Årsak 2: Driftsmodus (dimmeprinsippet) og lampene passer ikke optimalt tilsammen.

Sjekk driften i en annen driftsmodus, dertil må en evt. redusere tilkoblet last.

Still inn driftsform manuelt.

Skift lampen mot en annen type.

Årsak 3: Dimmeren er tilkoblet uten nøytral leders.

Koble til nøytral leders om mulig, ellers må lampen skiftes ut mot en annen type.

Tilkoblede LED- eller lysstoeffrør er for lys i laveste dimmestilling: dimmeområdet er for lite

Årsak 1: Den innstilte minimum lysstyrken er for høy.

Reduser den minimum lysstyrken.

Årsak 2: Driftsform (dimmeprinsippet) passer ikke optimalt til de tilkoblede HV-LED-lampene.

Sjekk driften i en annen driftsmodus, dertil må en evt. redusere tilkoblet last.

Still inn driftsform manuelt.

Skift HV-LED-lampene mot en annen type.

Dimmeren slår lasten kort av og på igjen.

Årsak: Kortslutningsbeskyttelsen er utløst, men i mellomtiden finnes ikke lenger noen feil.

Dimmeren er slått av og lar seg ikke slå på igjen.

Årsak 1: Overtemperaturvern er utløst.

Koble dimmeren fra strømnettet, dertil må en slå av ledningsvernbyter.

LED-faseavsnitt: Reduser tilkoblet last. Skift lampen mot en annen type.

LED-fasesnitt: Reduser tilkoblet last. Sjekk driften med innstillingen LED-faseavsnitt. Skift lampen mot en annen type.

La dimmeren avkjøles i minst 15 minutter.

Slå ledningsvernbyter og dimmeren på igjen.

Årsak 2: Overspenningsvern er utløst.

LED-faseavsnitt: Sjekk driften med innstillingen LED-fasesnitt, eventuelt reduser tilkoblet last.

Skift lampen mot en annen type.

Årsak 3: Kortslutningsbeskyttelsen er utløst.

Koble dimmeren fra strømnettet, dertil må en slå av ledningsvernbyter.

Fjern kortslutningen.

Slå ledningsvernbyter og dimmeren på igjen.

[i] Kortslutningsbeskyttelsen er ikke basert på en konvensjonell sikring, ikke noe galvanisk skille av den belastede strømkretsen.

Årsak 4: Lastbrudd.

Kontroller last, skift belysningsmiddel. Ved induktive trafoer må hovedsikringen kontrolleres.

LED lampen lyser svakt ved avslått dimmer

Årsak: LED lampen er ikke optimalt egnet for denne dimmeren.

Bruk kompensasjonsmodul, se tilbehør.

Bruk en LED lampe av en annen type eller produsent.

8 Tilbehør

Påsatt betjeningsmodul dobbel	Best.nr. 5362 ..
Påsatt betjeningsmodul	Best.nr. 5360 .., 5361 ..
Kompensasjonsmodul LED	Best.nr. 2375 00

9 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser. Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de