

Persiennestyrimingsmodul uten inngang for underenhet

Best.-nr. : 5415 00

Bruksanvisning**1 Sikkerhetsinformasjon**

Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektriskere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Ta herved hensyn til alle ledningsvern-brytere som gir farlig spenning på apparatet eller lasten.

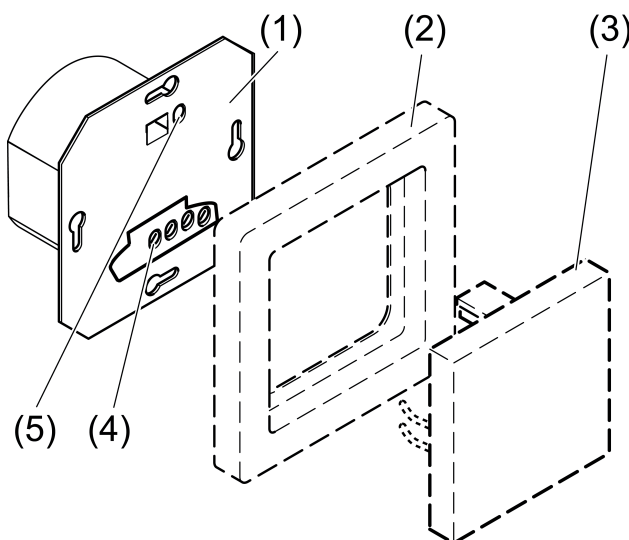
Fare for elektrisk støt. Apparatet skal ikke monteres på ujordet elektrisk ledende underlag eller komme i kontakt med det.

Fare for personskader. Apparatet skal kun brukes til styring av sjalusi- eller rullegardinmotorer eller markiser. Ikke koble andre laster.

Dersom flere motorer parallellkoples til én utgang, skal opplysningene fra produsenten følges, eventuelt skal det brukes et skillerelé. Motorer kan bli ødelagt.

Bruk kun sjalusimotorer med mekaniske eller elektroniske endebrytere. Kontroller at endebryterne står i riktig stilling. Les gjennom opplysningene fra motorprodusentene. Dette kan skade apparatet.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

2 Apparatets oppbygning

Bilde 1

- (1) Sjalusibryter
- (2) Ramme
- (3) Tastytterdel
- (4) Tilkoplingsklemmer
- (5) Tast **TEST**

3 Funksjon

Forskriftsmessig bruk

- Styring av elektrisk drevne sjalusier, persienner og markiser
- Drift med egnet ytterdel
- Montering i apparatkontakt iht. DIN 49073.

Produktegenskaper

- Automatisk styring via tidsbryter
- Mulig å lagre en lufteposisjonen over ytterdelen

4 Betjening

Kjøre duk

- Trykk på tasten opp eller ned i mer enn ett sekund.
Forhenget kjører i ønsket retning til endeposisjonen og stopper ved gjentatt tastetrykk.
- i** Hvis det er lagret en lufteposisjon, stopper forhenget allerede i lufteposisjonen når det kjører ned fra øvre endeposisjon (se Lagre lufteposisjon).

Justere lamellene

- Trykk tasten oppe eller nede i mindre enn 1 sekund.

Lagre lufteposisjon

For å lagre og utføre lufteposisjonen må sjalusien kjøres i øvre endeposisjon og slås av automatisk etter 2 minutter.

- I øvre endeposisjon trykker du på tasten nede i mer enn ett sekund.
Forhenget kjører i retning nedre endeposisjon.
 - Trykk tasten oppe og nede og hold dem trykket.
Forhenget blir stående, og fortsetter å kjøre etter 4 sekunder.
 - Straks ønsket lufteposisjon er nådd, slipp tastene og trykk tasten oppe i løpet av 4 sekunder.
Lufteposisjonen lagres. Forhenget kjører tilbake i øvre endeposisjon.
- i** Ny lagring av lufteposisjonen overskriver den gamle verdien.

5 Informasjon for autoriserte elektrikere

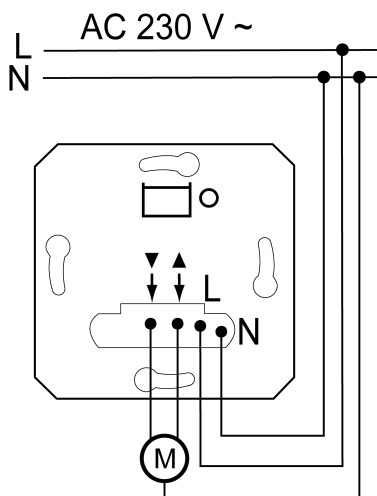
5.1 Montering og elektrisk tilkobling

**FARE!**

Berøring av spenningsførende deler gir elektrisk støt.

Elektrisk støt kan medføre død.

Frikoble alle tilhørende ledningsbeskyttelsesbrytere før gjennomføring av arbeider på apparatet eller lasten. Tildekk spenningsførende deler i omgivelsen!

Koble til og montere Sjalusibryter

Bilde 2: Tilkobling innsats

- Kople til sjalusiinnsatsen i henhold til koplingskjema (bilde 2).
- Monter Sjalusibryter i apparatkontakt, tilkoblingsklemmene skal ligge nederst. Anbefaling: Bruk en dyp apparatboks.
- Slå på nettspenningen.
- Med tasten **TEST** er det også uten ytterdel mulig å aktivere den tilkoblede motoren, f.eks. for å kunne innstille endeposisjonen til motoren.
Trykk tasten **TEST** i mindre enn 1 sekund: Forhenget kjører i retning av nedre endeposisjon.
Trykk tasten **TEST** i mer enn 1 sekund: Forhenget kjører i retning av øvre endeposisjon.
- Hvis duken skulle kjøre i feil retning, må tilkoplingene skiftes om.
- Sett på rammen og ytterdelen.

6 Vedlegg**6.1 Tekniske data**

Nominell spenning	AC 230 V ~
Nettfrekvens	50 / 60 Hz
Omgivelsestemperatur	-5 ... +45 °C
Lagrings-/ transporttemperatur	-20 ... +70 °C
Kontakttype	μ-kontakt
Standbyeffekt	maks. 0,2 W
Kjøretid	ca. 120 sek
Tilkoblingseffekt	
Motorer	700 W
Tilkobling	
enkel ledning	0,75 ... 4 mm ²
fintrådet med åreendehylse	0,75 ... 2,5 mm ²
Opplysninger iht. EN 60730-1	
Virkemåte	1.B
Tilsmussingsgrad	2
Kalibreringsstøtspe.	4000 V

6.2 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de