

Monteringsadapter mini-hus
Best. nr. : 5429 00

Bruksanvisning

1 Säkerhetsanvisningar

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Risk för elstötar! Kapslingen är endast avsedd för eNet-enheter.

De här anvisningarna är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

2 Enhetens konstruktion

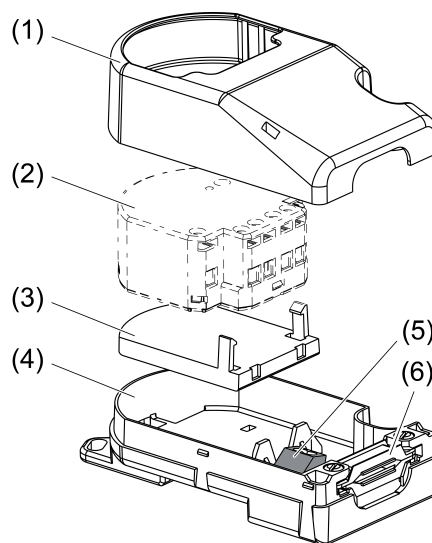


Bild 1: Komponenter inbyggnadshus

- (1) Kapslingslock
- (2) eNet Mini-enhet
- (3) Adapter för eNet-universalsändare och energisensor
- (4) Kapslingsunderdel
- (5) Plint för genomkoppling av skyddsledaren
- (6) Dragavlastningen

3 Funktion

Ändamålsenlig användning

- Inbyggnadshus för eNet-Mini-aktuatorer och -sensorer
- Infälld montering i mellantak och utanpåliggande montering

Produktegenskaper

- Möjligt med montering på DIN-skena enligt DIN EN 60715

4 Information för elektriker

4.1 Montering och elektrisk anslutning



FARA!

Elektrisk stöt vid beröring av spänningsförande delar.

Elektriska stötar kan leda till livshotande skador.

Frikoppla och täck över spänningsförande delar i omgivningen innan arbeten utförs på enheten!

Montera inbyggnadshus

eNet-aktuatorn eller -sensorn är korrekt ansluten.

- För eNet-universalsändare eller energisensor ska adaptern (3) hakas fast.
- Sätt i eNet-enheten i kapslingsunderdelen (4) så att enheten kan betjänas via kapslingslocket.

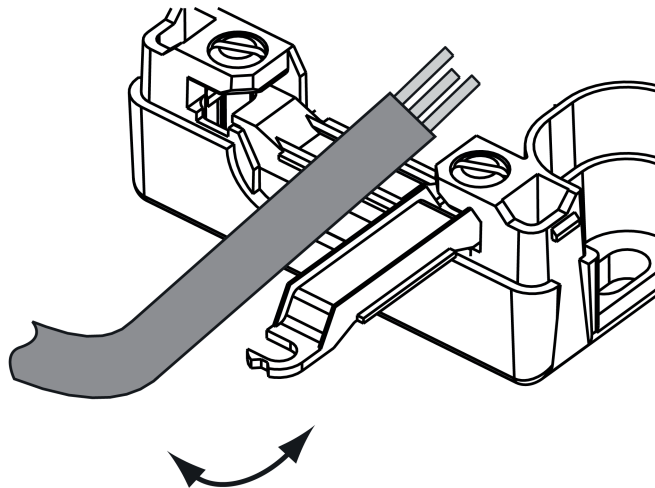


Bild 2: Dragavlastningen

- Sörja för dragavlastning (bild 2).
För att en säker dragavlastning ska kunna uppnås, ska två kablar med samma diameter användas. Kabelrekommendation för effektiv dragavlastning: H05VV-F 3G 1,5.
- Sätt kapslingslocket på kapslingsunderdelen och tryck ihop delarna.

Öppna kapslingen

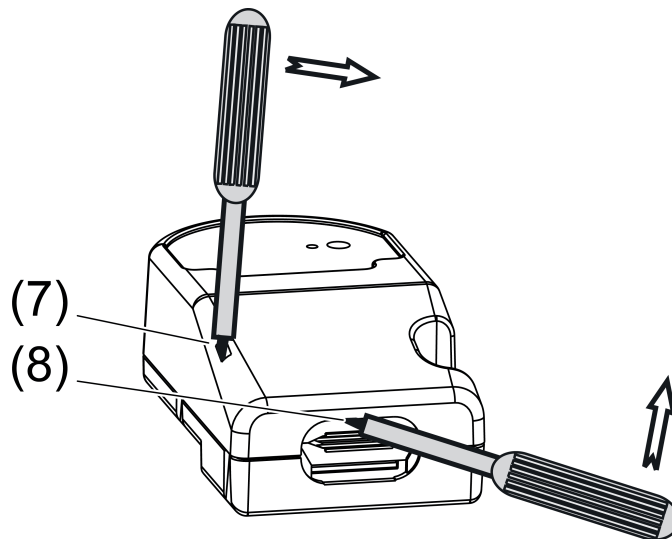


Bild 3: Öppna kapslingen

- Stick in en skruvmejsel i öppningen (7) och bänd försiktigt ut kapslingslocket (bild 3).
 - Stick sedan in skruvmejseln mellan dragavlastningen och kapslingsöverdelen (8) och bänd upp.
- i** En fasthakad adapter (3) kan bändas loss med en skruvmejsel. Sätt skruvmejseln vid låsmekanismen för att göra detta.

5 Bilaga

5.1 Tekniska data

Mått B×H×D

97×53×36 mm

5.2 Garanti

Garantin hanteras över fackhandeln, inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

Lämna eller skicka defekta apparater portofritt med en felbeskrivning till din ansvarige försäljare (fackhandel/installationsföretag/elfackhandel). Denne ser till att apparaterna skickas till Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de