

Trådløs mottaksmodul

Best.-nr. : 5452 00

Bruksanvisning**1 Sikkerhetsinformasjon**


Montering og tilkobling av elektriske apparater må kun gjennomføres av elektriskere.

Fare for alvorlige personskader, brann og materielle skader. Les driftshåndboken, og følg den.

Fare for elektrisk støt. Ved installering og legging av ledninger må forskriftene og normene som gjelder for SELV-strømkretser følges.

Brannfare! Skal kun drives med nettspenningene som står oppført under tilbehør.

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

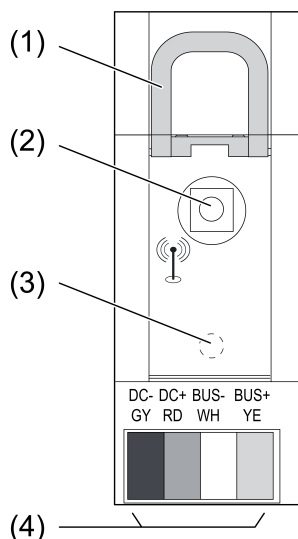2 Apparatets oppbygning

Bilde 1: Visning

- (1) Glider til å feste antenneledningen
- (2) Tilkobling ekstern 868-MHz-antenne
- (3) Statuslysdioder – transparent
På: Apparat er i drift
- (4) Tilkobling bussledning

3 Funksjon**Forskriftsmessig bruk**

- Trådløs mottaker for seriemonteringsmoduler
- Drift med spenningsforsyning (se tilbehør)
- Montering på hatteskinne iht. EN 60715 i underfordeler

Produktegenskaper

- Integrert antenne
- Ekstern antenne kan kobles til i tillegg dersom installasjonsbetingelsene ikke er gode, f.eks. fordelerskap i metall

4 Informasjon for autoriserte elektrikere

**FARE!**

Elektrisk støt ved berøring av spenningsførende deler i omgivelsene.

Elektrisk støt kan medføre død.

Koble apparatet fra strømmen og isoler spenningsførende komponenter i omgivelsene før det utføres arbeider på apparatet!


4.1 Montering og elektrisk tilkobling

Montere apparatet

Ta hensyn til temperaturområdet. Sørg for tilstrekkelig kjøling.

- Monter apparatet på DIN-skinne med tilkoblingsklemmene montert nedover.

Koble til apparatet

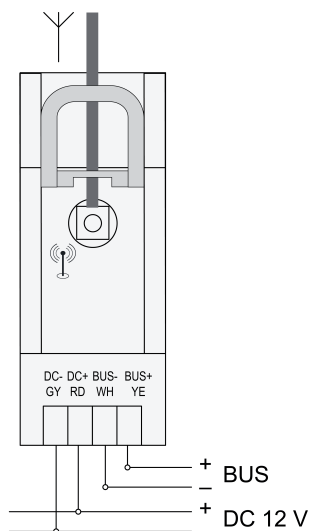

Bilde 2: Koblingskjema

Som bussledning brukes f. eks. J-Y(St)Y 2x2x0,8.


- Koble til apparatet iht. koblingskjemaet (bilde 2).

i Uegnede monteringsbetingelser gir dårligere trådløst mottak. Ved underfordelinger av metall osv. må den eksterne antennen kobles til og plasseres på en metalloverflate utenfor fordelingen.

i Den trådløse mottakeren må ikke kobles til en eNet-server.

Tilkoblingskonfigurasjon bussledning

Merking / Farge	Tilkobling
DC- / GY mørkegrå	Spenningsforsyning, -
DC+ / RD rød	Spenningsforsyning, +
BUS- / WH hvitt	Dataledning, -
BUS+ / YE gul	Dataledning, +

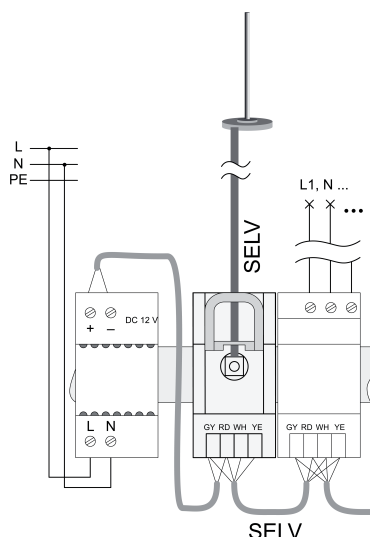

Bilde 3: Tilkoblingseksempel med spenningsforsyning og REG-modul

Koble til ekstern antenne

- Åpne glideren (1) ved å trekke slutten av bøylen fremover. Trekk ut glideren.
- Plasser antennen på en metalloverflate utenfor manifoldet og før antenneledningen inn i manifoldet. Sørg for sikkert skille til andre spenninger.
- Sett antennepluggen inn i kontakten (2).
- Sett inn glideren (1) igjen til den smekker tydelig på plass.



Glideren fester antenneledningen og sikrer at den maksimale installasjonshøyden i manifolden overholdes.

5 Vedlegg

5.1 Tekniske data

Nominell spenning	DC 12 V SELV
Strømopptak	type. 15 mA
Omgivelsestemperatur	-5 ... +45 °C
Beskyttelsesklasse	III
Monteringsbredde	36 mm / 2 TE
REG-kanaler	
Antall	maks. 32
Busstilkobling	
Tilkoblingsbuss	Tilkoblingsklemme
Ledningslengde	maks. 3 m
Ledningstype	J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 mm
Prøvespenningen ledning	min. 2,5 kV
Radiostyring	
Radiofrekvens	868,0 ... 868,6 MHz
Radiorekkevidde	typ. 100 m
Sendereffekt	maks. 20 mW
Mottakerkategori	2

5.2 Tilbehør

Spenningsforsyning 12 V DC / 2 A tavlemontert
Radio-tilleggsantenne

Best.-nr. 5319 00
Best.-nr. 5307 00

5.3 Samsvar

Hermed erklærer Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, at typen av det trådløse anlegget
Best.-nr. 5452 00

tilsvarer direktivet 2014/53/EU. Det fullstendige varenummeret finner du på apparatet. Den utførlige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig under følgende Internettadresse: www.gira.de/konformitaet

5.4 Garanti

Garantien ytes via faghandel i henhold til juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 12 20
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-191

www.gira.de
info@gira.de