


System 106 anropsknappsmodul

5531 9.. (1-fack)
5532 9.. (2-fack)
5533 9.. (3-fack)
5534 9.. (4-fack)
5539 000 (4-fack med startknappar)

40/16

Allmänna säkerhetsanvisningar

| | |
|---|---|
|  | Anslutning och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av elektriker! |
|---|---|

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Nödvändiga tillbehör

- System 106 röstmodul (art.nr 5555 ..) eller portregistermodul (art.nr 5565 ..).
- Styrmodul audio (art.nr 1287 00).
- Gira svarsapparat.
- System 106 - utanpåliggande kåpa, 1-fack till 5-fack.

Tillbehör

- System 106 kameramodul (art.nr 5561 00).
- Styrmodul video (art.nr 1288 00) vid användning av kameramodulen.
- Anropsknappskåpa för anropsknapp (art.nr 5541 9xx).
- Startknapp för anropsknappsmodul (art.nr 5539 00)

Funktionsbeskrivning

I Gira porttelefonsystem 106 är anropsknappsmodulen till för funktionerna "portringning" och "koppling".


Leveransinnehåll

1 x System 106 anropsknappsmodul
1 x bruksanvisning
1 x verktyg för textskylt

Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett och felfritt. Vid reklamation, se "Garanti".


Beskrivning

Framsida

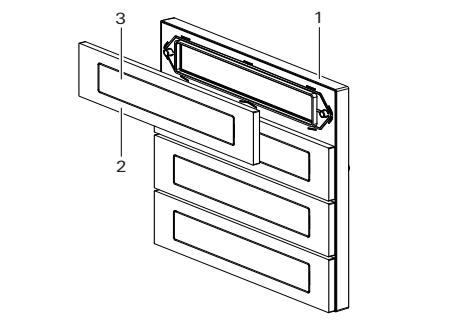



- Modul
- Anropsknapp
- Textskylt

Baksida

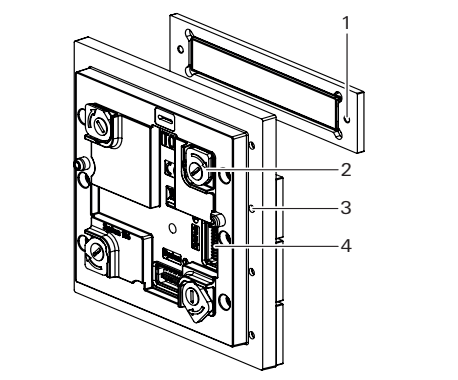

- Gängad bussning för fästskruvar
- Vridregel (4 x)
- Fästskruvar för anropsknapp (kan inte tas bort)
- Ingångar (2 x): Systemkablar

Montering av modul



| | |
|---|---|
|  | Montering av modul |
| | Följande arbetssteg finns i monteringsanvisningen för System 106 - utanpåliggande kåpa, 1-fack till 5-fack: |
| | <ul style="list-style-type: none">Lås fast modulen på funktionsbäraren. Sätt fast anslutningskabeln. Ställ in slutmotstånd. |
|  | Slutmotstånd |
| | Fr.o.m. utanpåliggande kåpa 2-fack bifogas alltid två slutmotstånd. Slutmotstånden monteras alltid på den första och den sista modulen på systemkabeln. |



Ta modulen i drift

Anropsknappsmodulen kan endast tas i drift via styrmodulen tillsammans med en röst- eller portregistermodul. All utrustning (System 106-moduler, svarsapparater, styrmoduler etc.) måste vara installerad innan den tas i drift.

Konfigurera modulen

Tilldelning av anropsknappar

| | |
|---|---|
|  | Inlärningsföljd |
| | Inläring ska alltid göras först av kopplingar och sedan anropsknappar. |
|  | Statusåterkoppling med ljus- eller ljudsignal via röstmodulen |
| | Så länge det aktiva programmeringsläget varar, ger röstmodulen följande återkopplingar som ljus- eller ljudsignaler: |
| | <ul style="list-style-type: none">Programmeringsläget startat: Lysdioden blinkar orange. Programmering via anropsknapp: Var 3:e sekund hörs en kort kvitteringssignal och lysdioden lyser grönt ett ögonblick. Programmeringen avslutad: en lång kvitteringssignal hörs och lysdioden tänds i grönt. Programmeringsläget avslutat: Lysdioden slocknar. |

- Styrmodul:** Starta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." i ca 3 s, tills lysdioden blinkar (orange).
- Anropsknappsmodul:** tryck in respektive anropsknapp i 3 s i den ordningsföljd som svarsapparaterna ska tilldelas i.
- Anropsknapp 1:** efter 3 s hörs en kort kvitteringssignal: släpp anropsknappen. Därefter hörs en lång kvitteringssignal. Upprepa steg 3 för alla övriga anropsknappar som ska tilldelas en svarsapparat.
- Svarsapparat 1:**  Tryck på knappen i ca 3 s. Efter den första korta kvitteringssignalen,  släpp knappen. Därefter hörs en lång kvitteringssignal. Anropsknappen har nu tilldelats svarsapparaten.
- Upprepa steg 4 för alla övriga svarsapparater.
- Styrmodul:** Avsluta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." en kort stund, tills lysdioden slocknar.

Inställning av röstvolym

- Styrmodul:** Starta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." i ca 3 s, tills lysdioden blinkar (orange).
- Portregistermodul:** tryck en gång på den redan tilldelade anropsknappen.
- Svarsapparat:** Ta emot anrop och starta samtal.
- Portregistermodul:** Tryck på anropsknappen en gång till. **Volymreglering:** Volymen regleras med ett knapptryck under samtalet (volymen kan ställas in i totalt fem steg; **steg 4** är inställt som standard). För varje tryck på anropsknappen ökas volymen med ett steg. (När läget för högsta volym har uppnåtts, ställs automatiskt det lägsta volymläget in).
- Svarsapparat:** Avsluta samtalet. Det senast inställda volymläget sparas i portregistret.
- Styrmodul:** Avsluta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." en kort stund, tills lysdioden slocknar.


Deaktivering resp. aktivering av ljudfunktionen för anropsknappar

Ljuddfunktionen för anropsknappar är deaktiverad som fabrikkinställning och aktiveras automatiskt för varje anropsknapp som tilldelas en svarsapparat.

- Styrmodul:** Starta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." i ca 3 s, tills lysdioden blinkar (orange).
- Anropsknappsmodul:** håll valfri anropsknapp intryckt i 6 s. Släpp anropsknappen efter den andra korta kvitteringssignalen (= 6 s). Sedan hörs en lång kvitteringssignal och ljudfunktionen för anropsknappar är deaktiverad för alla anropsknappar.
- Styrmodul:** Avsluta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." en kort stund, tills lysdioden slocknar.

Återaktivering: Upprepa steg 1 till 3.

Bakgrundsbelysning

| | |
|---|--------------------------------------|
|  | Automatisk bakgrundsbelysning |
|---|--------------------------------------|

När bakgrundsbelysningen är aktiverad, kopplas bakgrundsbelysningen automatiskt till och från via röst- eller portregistermodulen, beroende på omgivningsljuset. Som fabrikkinställning är bakgrundsbelysningen alltid tillkopplad.

Bakgrundsbelysningen kan kopplas till och från för varje enskild anropsknapp eller för alla anropsknappar.

Frånkoppling av bakgrundsbelysningen för enskilda knappar

- Styrmodul:** Starta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." i ca 3 s, tills lysdioden blinkar (orange).
- Anropsknappsmodul:** håll en valfri anropsknapp intryckt i 9 s. Släpp anropsknappen efter den tredje korta kvitteringssignalen (= 9 s). Sedan hörs en lång kvitteringston då alla bakgrundsbelysta anropsknappar är synliga. Tryck igen på en valfri anropsknapp: Bakgrundsbelysningen för alla modulens anropsknappar släcks.
- Enskild anropsknapp:** ett snabbt tryck (ingen kvitteringssignal!) tänder bakgrundsbelysningen igen. Upprepa detta steg för alla anropsknappar som ska ha bakgrundsbelysning.
- Styrmodul:** Avsluta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." en kort stund, tills lysdioden slocknar.

Frånkoppling av bakgrundsbelysningen för alla knappar

- Styrmodul:** Starta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." i ca 3 s, tills lysdioden blinkar (orange).
- Anropsknappsmodul:** håll en anropsknapp intryckt i 12 s. Släpp anropsknappen efter den fjärde korta kvitteringssignalen (= 12 s). Därefter hörs en lång kvitteringssignal. Bakgrundsbelysningen är helt avstängd.
- Styrmodul:** Avsluta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." en kort stund, tills lysdioden slocknar.

Koppla till bakgrundsbelysningen igen: Upprepa steg 1 till 3.

Manövrering av modul

Portringning


- Tryck på anropsknappen för att utlösa en portringning i den tilldelade svarsapparaten. Knapptrycken kan kvitteras både med ljud (kvitteringssignal) och ljus (bakgrundsbelysning).

Ljusomkoppling (kopplingsaktor krävs)


- Tryck på anropsknappen för att koppla till belysningen eller någon annan förbrukare som är ansluten till kopplingsaktorn.

Byte av startknapp

Gäller endast för anropsknappmodul med startknappar: Startknapparna måste bytas ut mot anropsknappar med individuell textning eller motsvarande kåpor för anropsknappar.

| | |
|---|---|
|  | Anropsknapp, individuell textning möjlig |
| | Anropsknappar med individuell textning beställs från Gira textservice (www.beschriftung.gira.de). |

- Öppna kåpan och ta ut funktionsbäraren.
- Lossa modulen och ta av den från funktionsbäraren.
- Lossa skruvarna med en skruvmejsel (mejselbredd 2,5 x 0,4 mm) och lossa anropsknappen framåt.

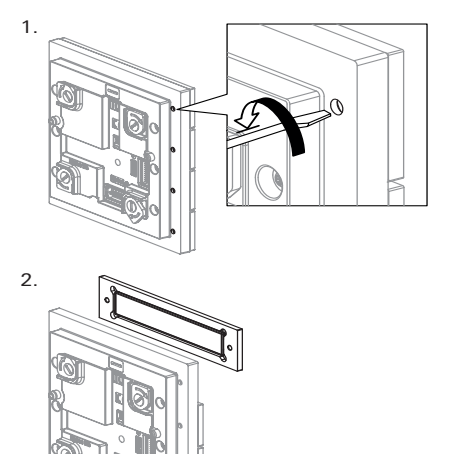

- Sätt på en ny anropsknapp framifrån och skruva fast (vridmoment: 0,3 Nm).
- Återmontera modulen i omvänd följd.

Raderingsfunktioner

Radera ljudfunktionen för anropsknappar

Ljuddfunktionen för anropsknappar kan återställas helt för varje anropsknappmodul. Detta kan t. ex. vara lämpligt om en anropsknapp har tilldelats felaktigt. Dessutom ändras anropsknapparnas funktion beroende på de omkopplingar som görs.

- Styrmodul:** Starta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." i ca 3 s, tills lysdioden blinkar (orange).

- Anropsknappsmodul:** håll en anropsknapp intryckt i 15 s. Släpp anropsknappen efter den femte korta kvitteringssignalen (= 15 s). Därefter hörs en lång kvitteringssignal och ljudfunktionen för anropsknappar har raderats för alla anropsknappar.
- Styrmodul:** Avsluta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." en kort stund, tills lysdioden slocknar.
- Radera tilldelningar av anropsknappar** som är felaktiga eller inte längre behövs, via svarsapparaterna.


För att åter aktivera ljudfunktionen för anropsknappar, måste modulens anropsknappar tilldelas på nytt.


Radera alla tilldelningar

- Styrmodul:** Starta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." i ca 3 s, tills lysdioden blinkar (orange).
- Anropsknappsmodul:** Håll en valfri anropsknapp intryckt i 18 s. Efter fem korta + en lång kvitteringssignal (= 18 s) har tilldelningarna för alla anropsknappar och alla anropsknappsmoduler raderats.
- Styrmodul:** Avsluta programmeringsläget; tryck på knappen "Systemprog." en kort stund, tills lysdioden slocknar.

Byte av textfält

Anropsknappar med textfält: Textskylten som befinner sig under fönstret kan bytas med medföljande verktyg, utan att anropsknappen måste demonteras.

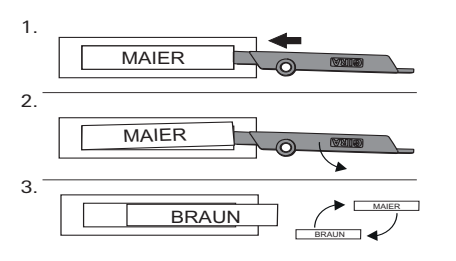

| | |
|---|---|
|  | Textskyltar |
| | Matchande textskyltar kan beställas från Gira textservice (www.beschriftung.gira.de). |

Tekniska data

| | |
|--------------------------|--|
| Spänningsförsörjning: | via systemet (flatbandkabel, 10-polig) |
| Effektförbrukning | |
| Bakgrundsbelysning till: | 160 mW |
| Standby-drift: | 14 mW |
| Anslutningar: | 2x-system |
| Omgivningstemperatur: | -25 °C till +70 °C |
| Kapslingsklass: | IP54 |
| Mått (B x H): | 106,5x106,5 mm |

Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig återförsäljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel).

Denne ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.

Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co KG

Einstallationssystem

P.O. Box 1220

42461 Radevormwald

Tel +49 2195 602 - 0

Fax +49 2195 602 - 191

info@gira.de

www.gira.de