

System 106
moduł przycisku
przywoławczego

5531 9..
5532 9..
5533 9..
5534 9..
5539 000

(pojedynczy)
(podwójny)
(potrójny)
(poczwórny)
(poczwórny z przyciskami
do uruchomienia)

GIRA

35/2025

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przyłączenie i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani elektrycy!

Niniejsza instrukcja jest składnikiem produktu i musi pozostawać u klienta końcowego.

Wymagane akcesoria

- System 106 moduł głosowy (nr art. 5555 ..) lub moduł bramofonu (nr art. 5565 ..).
- Sterownik audio (nr art. 1287 00).
- Unifon Gira.
- Obudowa natynkowa System 106 1x do 5x (numer artykułu 550x ...) lub obudowa System 106 w jednej płaszczyźnie 1x do 5x (numer artykułu 551x ... wzgl. 552x ...).

Akcesoria

- System 106 moduł kamery (nr art. 5561 00).
- Sterownik wideo (nr art. 1288 00) przy zastosowaniu modułu kamery.
- Ostona przycisku przywoławczego (nr art. 5541 9xx).
- Przycisk do uruchomienia modułu przycisku przywoławczego (nr art. 5539 00)

Opis działania

W systemie domofonowym Gira 106 moduł przycisku przywoławczego spełnia funkcję „wywołania do drzwi” i „przełączania”.


Zakres dostawy

- 1 x System 106 moduł przycisku przywoławczego
- 1 x instrukcja użytkowania
- 1 x narzędzie do sztyldzika opisowego


Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności. W przypadku reklamacji patrz "Gwarancja".

Opis urządzenia

Widok z przodu

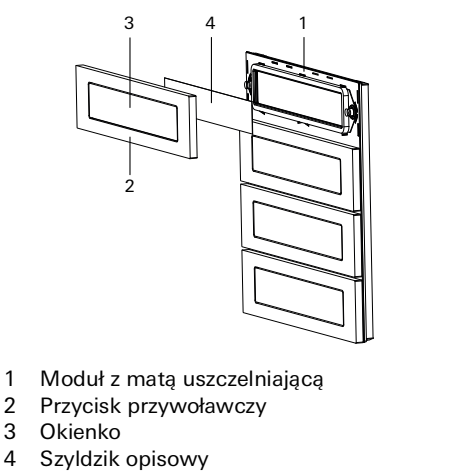

Widok z tyłu

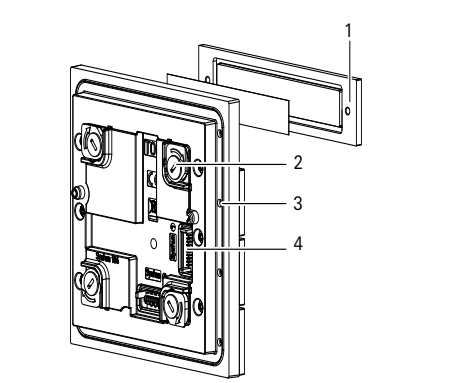

- Gwintowane gniazdo do śruby mocującej
- Rygiel obrotowy (4 x)
- Śruby mocujące do przycisku przywoławczego (niewyjmowalny)
- Gniazdo (2 x): Kabel systemowy

Montaż modułu

Montaż modułu

- Poniższe czynności robocze można znaleźć w instrukcji montażu systemu 106 obudowa natynkowa 1x do 5x:
- Zablokować moduł na wsporniku funkcyjnym.
 - Podłączyć przewód łączący.
 - Włożyć oporniki końcowe.

Opornik końcowy

Przed założeniem tabliczki opisowej sprawdzić prawidłowe osadzenie uszczelki oraz okienka. W razie potrzeby wcisnąć uszczelkę na prawidłową pozycję. Oporniki końcowe wkładane są zawsze na pierwszym i ostatnim module, w kablu systemowym.

Uruchomienie modułu

Moduł przycisku przywoławczego może być użytkowany tylko w połączeniu z modułem głosowym lub bramofonu przez sterownik (patrz „Przyporządkowanie przycisków przywoławczych”). Wszystkie urządzenia (moduły systemu 106, unifony, sterowniki itd.) muszą być wcześniej zainstalowane, w celu zapewnienia pomyślnego uruchomienia.

Konfiguracja modułu

Przyporządkowanie przycisków przywoławczych

Kolejność programowania

W pierwszej kolejności zawsze programować działania łączeniowe, potem przyciski przywoławcze.

Optyczny i akustyczny komunikat zwrotny w formie statusu przez moduł głosowy

Na czas trwania aktywnego trybu programowania, moduł głosowy emituje następujące optyczne i akustyczne komunikaty zwrotne:

- Tryb programowania uruchomiony: LED miga pomarańczowym kolorem.
- Programowanie przez przycisk przywoławczy: Co 3 s słyszalny jest krótki sygnał potwierdzenia i LED świeci się krótko zielonym kolorem.
- Programowanie zakończone: Słyszalny jest długi sygnał potwierdzenia i LED zaświeca się zielonym kolorem.
- Tryb programowania zakończony: LED gaśnie.

- Sterownik:** Uruchomić tryb programowania; przycisk „Systemprog.” naciskać przez ok. 3 s, aż LED (pomarańczowy) będzie migać.
- Moduł przycisku przywoławczego:** przez 3 s naciskać w kolejności przyciski przywoławcze, które mają być przypisane.
- Pierwszy przycisk przywoławczy:** Po 3 s słyszalny jest krótki sygnał potwierdzenia: Zwolnić przycisk przywoławczy. Następnie rozlega się długi sygnał potwierdzenia. Powtórzyć czynność 3 dla wszystkich innych przycisków przywoławczych, które mają być przypisane.
- Pierwszy unifon:**  Naciskać przycisk ok. 3 s. Po pierwszym krótkim sygnale potwierdzenia,  zwolnić przycisk. Następnie rozlega się długi sygnał potwierdzenia. Przycisk przywoławczy jest pomyślnie przyporządkowany do unifonu.
- Powtórzyć czynność 4 przy wszystkich innych unifonach.
- Sterownik:** Zakończyć tryb programowania; nacisnąć krótko przycisk„Systemprog.”, aż zgaśnię LED.

Ustawianie głośności mowy

- Sterownik:** Uruchomić tryb programowania; przycisk „Systemprog.” naciskać przez ok. 3 s, aż LED (pomarańczowy) będzie migać.
- Moduł bramofonu:** Krótko nacisnąć przyporządkowany już przycisk przywoławczy.
- Unifon:** Odebrać wezwanie i rozpocząć rozmowę.
- Moduł bramofonu:** Nacisnąć ponownie krótko przycisk przywoławczy. **Regulacja głośności:** Naciśnięcie przycisku podczas połączenia głosowego reguluje głośność (łącznie regulowanych pięć stopni głośności; **Stopień 4** wstępnie ustawiony). Z każdym naciśnięciem przycisku przywoławczego ustawiany jest kolejny wyższy stopień głośności.

- (Po osiągnięciu najwyższego stopnia głośności ustawiany jest automatycznie najniższy stopień głośności).
- Unifon:** Zakończyć połączenie głosowe. Ostatnio zapisana głośność zostaje zapisana w bramofonie.
 - Sterownik:** Zakończyć tryb programowania; nacisnąć krótko przycisk„Systemprog.”, aż zgaśnię LED.

Dezaktywować lub uaktywnić akustyczne potwierdzenie przycisku przywoławczego

Fabrycznie akustyczne potwierdzenie przycisku przywoławczego jest dezaktywowane i jest automatycznie aktywowane dla przyporządkowanego przycisku przywoławczego.

- Sterownik:** Uruchomić tryb programowania; przycisk „Systemprog.” naciskać przez ok. 3 s, aż LED (pomarańczowy) będzie migać.
- Moduł przycisku przywoławczego:** Przytrzymać naciśnięty jakikolwiek przycisk wywoławczy przez 6 s. Po drugim krótkim sygnale potwierdzenia (= 6 s) zwolnić przycisk przywoławczy. Po tym rozlega się długi sygnał potwierdzenia i akustyczne potwierdzenie wszystkich przycisków przywoławczych jest dezaktywowane.
- Sterownik:** Zakończyć tryb programowania; nacisnąć krótko przycisk„Systemprog.”, aż zgaśnię LED.

Ponowna aktywacja: Powtórzyć czynności 1 do 3.

Podświetlenie

 Automatyczne podświetlenie

Przy uaktywnionym podświetleniu jest ono automatycznie włączane i wyłączane modułem głosowym lub modułem bramofonu, w zależności od jasności otoczenia. Fabrycznie podświetlenie jest zawsze włączone.

Podświetlenie może być wyłączone i włączone dla każdego pojedynczego przycisku przywoławczego lub dla wszystkich tych przycisków.

Wyłączenie podświetlenia poszczególnych przycisków

- Sterownik:** Uruchomić tryb programowania; przycisk „Systemprog.” naciskać przez ok. 3 s, aż LED (pomarańczowy) będzie migać.
- Moduł przycisku przywoławczego:** Przytrzymać naciśnięty jakikolwiek przycisk wywoławczy przez 9 s. Po trzecim krótkim sygnale potwierdzenia (= 9 s) zwolnić przycisk przywoławczy. Po tym rozlega się długi sygnał potwierdzenia i wszystkie podświetlone przyciski są widoczne. Nacisnąć ponownie dowolny przycisk przywoławczy: Podświetlenie wszystkich przycisków przywoławczych modułu zostaje wyłączone.
- Pojedynczy przycisk przywoławczy:** Krótkie naciśnięcie (brak sygnału potwierdzenia!) włącza ponownie podświetlenie. Powtórzyć tę czynność dla wszystkich przycisków przywoławczych, które mają zostać podświetlone.

- Sterownik:** Zakończyć tryb programowania; nacisnąć krótko przycisk„Systemprog.”, aż zgaśnię LED.

Wyłączenie podświetlenia wszystkich przycisków

- Sterownik:** Uruchomić tryb programowania; przycisk „Systemprog.” naciskać przez ok. 3 s, aż LED (pomarańczowy) będzie migać.
 - Moduł przycisku przywoławczego:** Przytrzymać naciśnięty jeden przycisk wywoławczy przez 12 s. Po czwartym krótkim sygnale potwierdzenia (= 12 s) zwolnić przycisk przywoławczy. Następnie rozlega się długi sygnał potwierdzenia. Podświetlenie jest całkowicie wyłączone.
 - Sterownik:** Zakończyć tryb programowania; nacisnąć krótko przycisk„Systemprog.”, aż zgaśnię LED.
- Ponownie włączyć podświetlenie: Powtórzyć czynności 1 do 3.**

Obsługa modułu

Dzwonek do drzwi

- Nacisnąć przycisk przywoławczy, aby włączyć wywołanie do drzwi na przyporządkowanym unifonie. Potwierdzenie przycisku może następować zarówno akustycznie (sygnał potwierdzenia), jak i optycznie (podświetlenie).

Włączanie oświetlenia (wymagany wyrobnik załączający)

- Nacisnąć przycisk przywoławczy, aby włączyć oświetlenie lub inny odbiornik podłączony do wyrobnika załączającego.


Zmiana przycisku do uruchamiania

Dotyczy tylko modułu przycisku przywoławczego z przyciskami do uruchomienia: Przycisk do uruchomienia muszą zostać wymienione na indywidualnie opisywane przyciski przywoławcze lub odpowiednie ostony przycisków przywoławczych.

 Indywidualnie opisywane przyciski przywoławcze

Indywidualnie opisywane przyciski przywoławcze można otrzymać przez serwis wykonywania opisów firmy Gira (www.beschriftung.gira.de).

- Otworzyć obudowę i zdjąć wspornik funkcyjny.
- Odblokować moduł i zdjąć go ze wspornika funkcyjnego.
- Odkręcić za pomocą śrubokręta śruby (szerokość ostrza 2,5 x 0,4 mm) i wyjąć przycisk do uruchamiania do przodu.

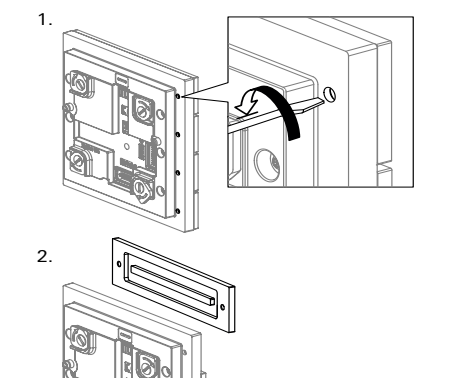

- Założyć przycisk przywołania od przodu i dokręcić (moment obrotowy: 0,3 Nm).
- Moduł zamontować ponownie w odwrotnej kolejności.

Funkcje usuwania

Usuwanie akustycznego potwierdzenia przycisku przywoławczego

Akustyczne potwierdzenie przycisku przywoławczego może zostać całkowicie zresetowane dla każdego modułu przycisku przywoławczego. To ma sens, gdy np. jeden przycisk przywoławczy został nieprawidłowo przyporządkowany. Ponadto zmieniana jest funkcja przycisków przywoławczych dla operacji łączenia.

- Sterownik:** Uruchomić tryb programowania; przycisk „Systemprog.” naciskać przez ok. 3 s, aż LED (pomarańczowy) będzie migać.
- Moduł przycisku przywoławczego:** Przytrzymać naciśnięty jeden przycisk wywoławczy przez 15 s. Po piątym krótkim sygnale potwierdzenia (= 15 s) zwolnić przycisk przywoławczy. Po tym rozlega się długi sygnał potwierdzenia i akustyczne potwierdzenie wszystkich przycisków przywoławczych jest usunięte.
- Sterownik:** Zakończyć tryb programowania; nacisnąć krótko przycisk„Systemprog.”, aż zgaśnię LED.
- Usunąć w razie potrzeby nieprawidłowe lub niepotrzebne przyporządkowania przycisków przywoławczych przez unifony.

W celu ponownej aktywacji akustycznego potwierdzenia przycisków przywoławczych, przyciski modułu muszą zostać ponownie przyporządkowane.


Usuwanie wszystkich przyporządkowań

- Sterownik:** Uruchomić tryb programowania; przycisk „Systemprog.” naciskać przez ok. 3 s, aż LED (pomarańczowy) będzie migać.
- Moduł przycisku przywoławczego:** Przytrzymać naciśnięty dowolny przycisk wywoławczy przez 18 s. Po pięciu krótkich + i jednym długim sygnale potwierdzenia (= 18 s) usunięte są przyporządkowania wszystkich przycisków przywoławczych i wszystkich modułów przycisków przywoławczych.
- Sterownik:** Zakończyć tryb programowania; nacisnąć krótko przycisk„Systemprog.”, aż zgaśnię LED.

Wymiana pola opisowego

Przyciski przywoławcze z polem opisowym: Szyldzik opisowy znajdujący się pod okienkiem może zostać wymienione dowolnym narzędziem, bez potrzeby demontażu przycisku przywoławczego.

UWAGA: Okienko ze szkła!

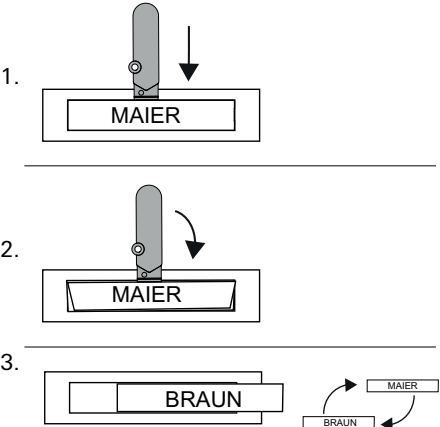

Przed założeniem tabliczki opisowej sprawdzić prawidłowe osadzenie uszczelki oraz okienka. W razie potrzeby wcisnąć uszczelkę na prawidłową pozycję.

 Szyldziki opisowe

Odpowiednio zaprojektowane szyldziki opisowe można otrzymać poprzez serwis wykonywania opisów firmy Gira (www.beschriftung.gira.de).

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne:	Przez system (płaski przewód, 10-pinowy)
Pobór mocy	
Włączenie podświetlenia:	160 mW
Tryb czuwania:	14 mW
Złącza:	2x system
Temperatura otoczenia:	-25°C do +70°C
Stopień ochrony:	IP54
Wymiary (szer. x wys.):	106,5x106,5 mm

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana przez handel specjalistyczny na zasadach określonych w przepisach ustawowych. Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (handel specjalistyczny, zakład instalacyjny, specjalistyczny handel elektryczny). Zapewni on przekazanie urządzenia do centrum serwisowego Gira.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Faks +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.com/pl