

System 106 Ringeknapp

5541 9..
5542 9..
5543 9..
5547 9..
5549 9..

GIRA
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald


Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel.: +49 2195 602 - 0
Fax: +49 2195 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

34/2025

Bytte ringeknapp

1. Åpne boksen og sving ut funksjonsbæreren.
2. Frigjør modulen og trekk den ut fra funksjonsbæreren.
3. Løsne skruene ved hjelp av skruetrekkeren (klingebredde 0,4 x 2,5 mm) og ta av ringeknappen ved å trekke den mot deg.
4. Sett på en ny ringeknapp og skru den fast (tiltrekkingsmoment 0,3 Nm).
5. Montér modulen igjen i omvendt rekkefølge.

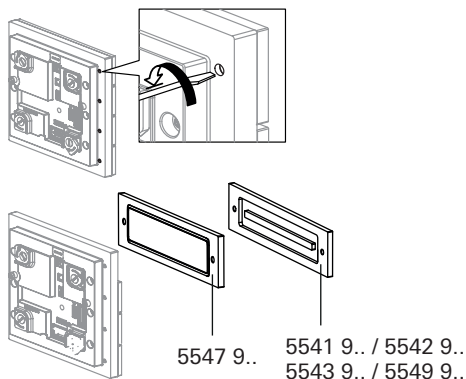


Bytte tekstfeltet

Tekstfeltet som ligger under vinduet kan byttes ved hjelp av verktøyet som er vedlagt uten at ringeknappen må demonteres.

 Vindu av glass!

Kontroller at tetningen sitter riktig før du setter inn tekstskiltet og vinduet. Trykk ev. tetningen inn i riktig posisjon.

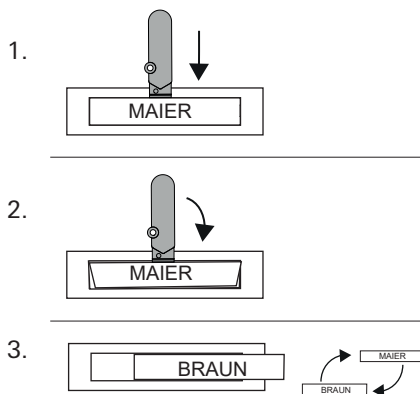

Tekstskilt

Tekstskilt i passende former kan fås gjennom Giras teksts-service (www.beschriftung.gira.de).

