
GIRA

Instrukcja obsługi

Moduł kamery IP
Nr artykułu:: 5562 000

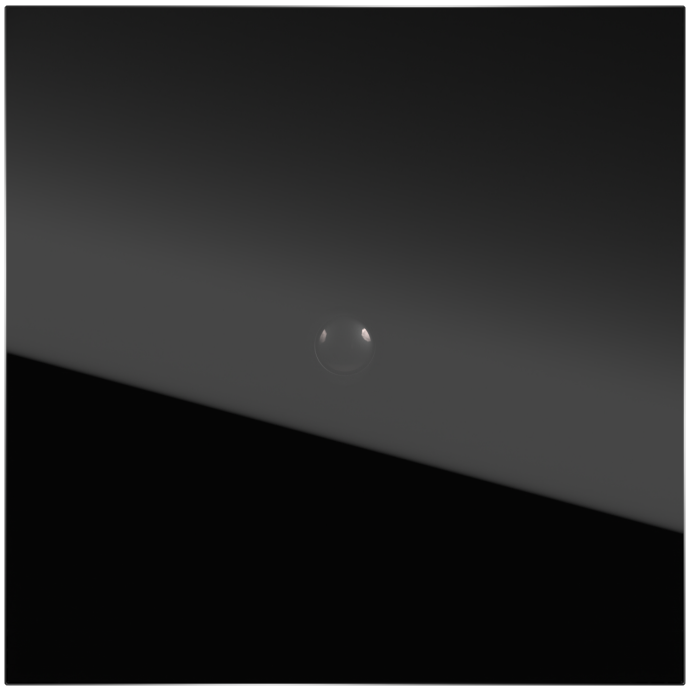

Zdjęcie produktu poglądowe

10 87 07 80 / 04.11.2026

1 Wskazówki bezpieczeństwa

Urządzenia elektryczne mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.


Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi pozostać u klienta końcowego.

2 Opis działania

Moduł kamery IP rozszerza system domofonii IP o funkcję „Wideo”.

3 Opis urządzenia


Widok z przodu

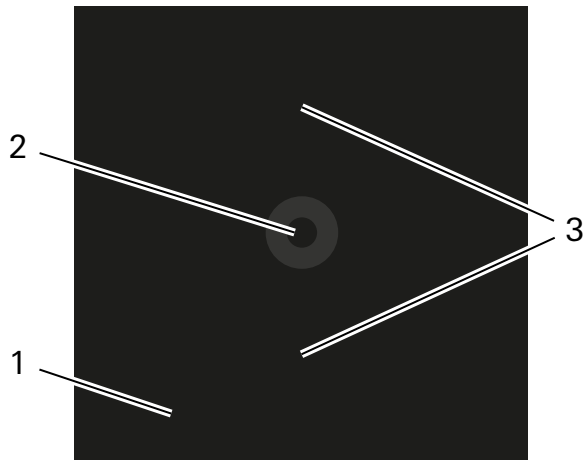

Ilustracja 1:

[1] Front szklany
[2] Obiektyw kamery
[3] Dioda LED podczerwieni (tryb nocny)

Widok z tyłu

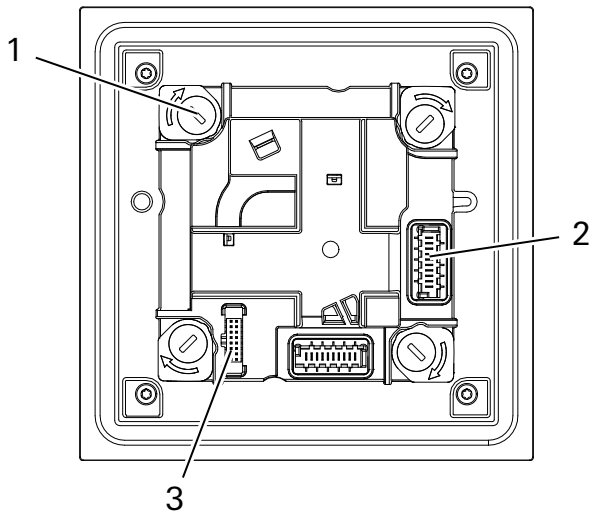


Ilustracja 2:

[1] Rygle obrotowe (4 ×)
[2] Gniazdo systemu (2 ×)
[3] Gniazdo kamery

4 Wybór miejsca montażu

Przy wyborze miejsca montażu należy uwzględnić:

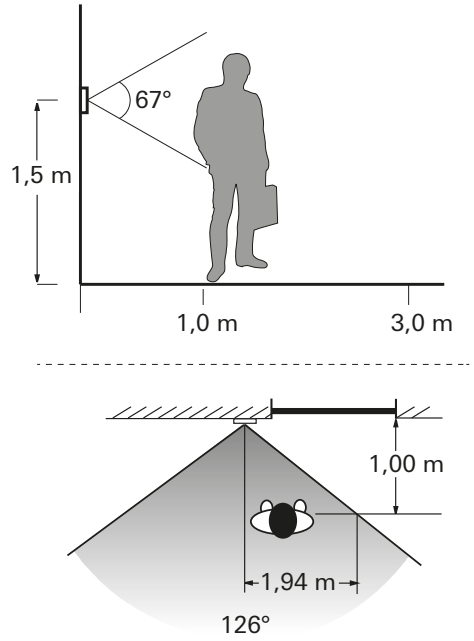

Ilustracja 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Nie nagrywać pod światło: Nie nagrywać pod światło: nie kierować obiektywu kamery na silne źródła światła, jak np. latarnia uliczna czy oświetlenie ogrodowe.
  Nie wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Tło obrazu: Tło obrazu: nie kierować kamery na wyjątkowo jasne tła ani na tła o dużych kontrastach.
- Oświetlenie: dodatkowe oświetlenie w strefie wejścia nie powinno świecić bezpośrednio od przodu na obiektyw kamery.
- Wysokość montażu Wysokość montażu: 1,50 m (zalecenie).
- Kąt rejestracji: 126° w poziomie, 67° w pionie

5 Montaż modułu

Moduł należy zawsze montować w obudowie System 106.

Kroki wymagane do tego celu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu obudowy System 106.

Wskazówka: Wskazówka: moduł kamery należy zawsze instalować bezpośrednio obok modułu głosowego.

WSKAZÓWKA

Brak przepustu przewodu za modułem kamery.

Nigdy nie planować przepustu kablowego dla przewodu przyłączeniowego na wysokości modułu kamery!

6 Uruchamianie

Projektowanie oraz uruchamianie systemu domofonii IP odbywa się z zastosowaniem aplikacji Gira Project Assistant (od wersji GPA 6.0).

7 Panel przedni modułu niewymienny

Jeżeli szklana osłona przednia jest uszkodzona, należy zwrócić się do właściwego sprzedawcy (sklep specjalistyczny, zakład instalacyjny, sklep elektryczny). Sprzedawca otrzyma wtedy za pośrednictwem Centrum Serwisowego Gira urządzenie zamienne. Po wymianie uszkodzone urządzenie zostanie odesłane do Centrum Serwisowego Gira.

8 Wymiana modułu

W przypadku usterki moduł można wymienić bez ponownego uruchamiania w następujący sposób:

1. Odłączyć bramofon od zasilania.
2. Wymienić moduł.
3. Ponownie włączyć zasilanie.
4. W razie potrzeby automatycznie zostaje przeprowadzona aktualizacja oprogramowania modułu (czas trwania: do 20 minut). Jest to sygnalizowane żółtą diodą LED na module głosowym oraz, jeśli występuje, na wyświetlaczu wywołania. W tym czasie bramofon jest niedostępny.

9 Dane techniczne

Zasilanie:	przez system (kabel płaski, 10-żyłowy)
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +50°C
Stopień ochrony:	IP54
Wymiary (szer. × wys.):	106,5 × 106,5 mm
Rozdzielczość:	Full HD [1920 × 1080], 16:9, 2 MP
Pobór mocy:	
Stan spoczynku:	130 mW
Stan spoczynku i ogrzewanie:	1,36 W
Stan aktywny w dzień:	1,53 W
Stan aktywny w nocy:	3,32 W

10 Rękojmia

Rękojmia jest realizowana przez sprzedawcę na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (sklep specjalistyczny, zakład instalacyjny, sklep elektryczny).

Sprzedawca ten przekaże urządzenia do Centrum Serwisowego Gira.