
GIRA

Инструкция по эксплуатации

# Модуль камеры IP
# Арт. №: 5562 000

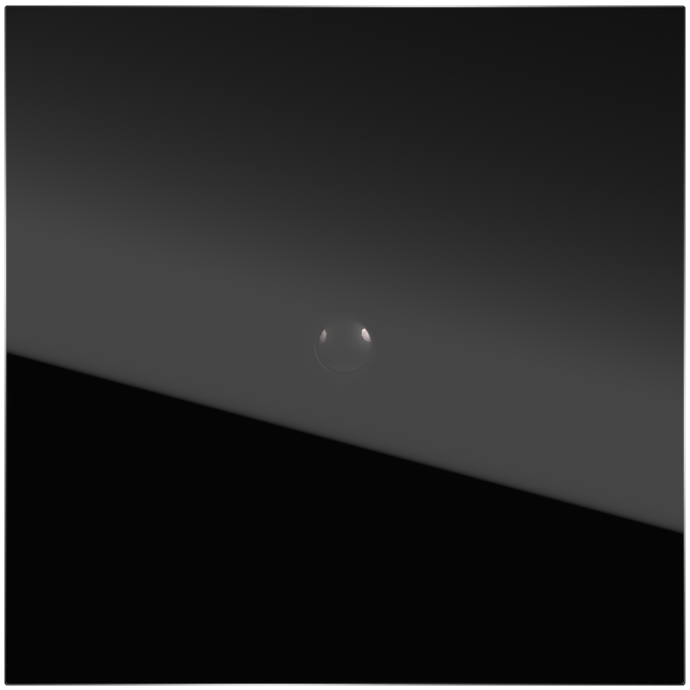

Изображение может отличаться от реального продукта

10 87 07 80 / 04.11.2026

# 1 Указания по технике безопасности

**Монтаж и подключение электрических устройств должны выполняться только квалифицированными электриками.**

**Данная инструкция является частью продукта и должна оставаться у покупателя.**

# 2 Описание принципа работы

Модуль камеры IP дополняет домофонную систему IP, добавляя функцию «Видео».

# 3 Описание устройства

## Вид спереди

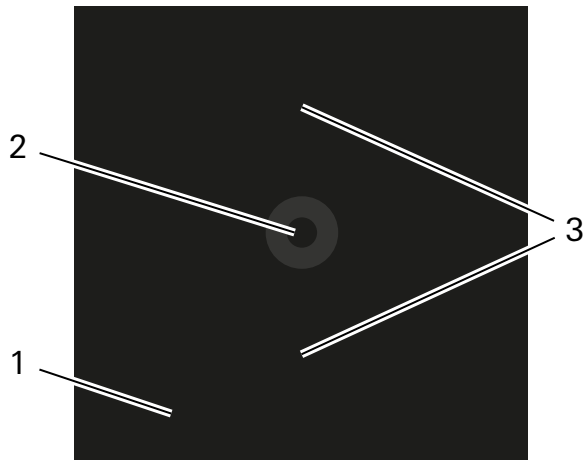



Рис. 1:

[1] Стеклянная лицевая панель
[2] Объектив камеры
[3] Инфракрасный светодиод (ночной режим)

**Вид сзади**

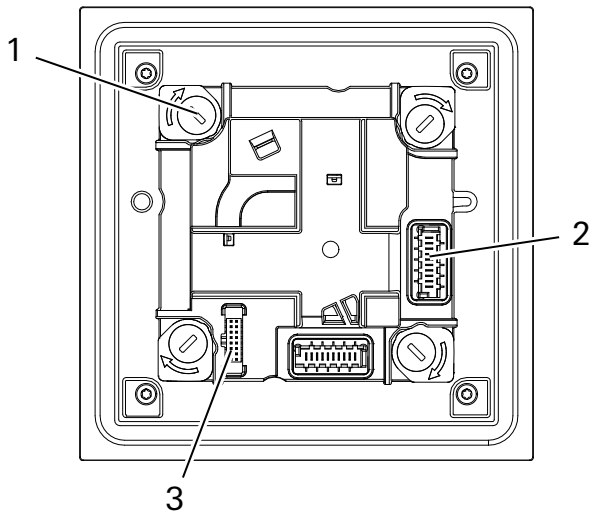



Рис. 2:

[1] Поворотный ригель (4 шт.)
[2] Гнездо System (2 шт.)
[3] Гнездо для камеры

## 4 Выбор места монтажа

При выборе места монтажа учитывать следующее:

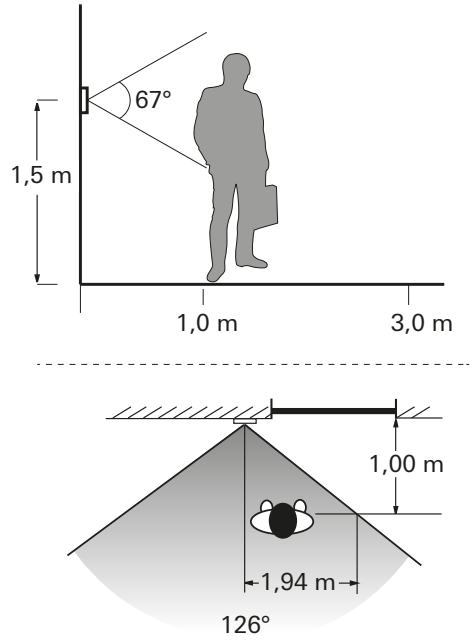



Рис. 3: Kameramodul_IP_S106_Erfassungsbereich

- Избегать контрового света: не устанавливать объектив камеры по направлению к яркому контровому свету, например, к уличному фонарю или освещению садового участка.
  Не подвергать объектив воздействию прямых солнечных лучей.
- Задний план изображения: не устанавливать камеру по направлению к слишком светлому фону или фону с резкими контрастами.
- Освещение: при использовании дополнительного освещения во входной зоне свет от него не должен падать непосредственно спереди на объектив камеры.
- Высота установки: 1,50 м (рекомендация).
- Угол обзора: 126° по горизонтали, 67° по вертикали

## 5 Монтаж модуля

Модуль всегда монтируется в корпус Gira System 106.

Необходимые для этого шаги описаны в инструкции по монтажу корпуса Gira System 106.

Примечание. Модуль камеры должен устанавливаться рядом с переговорным модулем.

УКАЗАНИЕ

**Не прокладывать провода позади модуля камеры.**

**Никогда не планируйте прокладку кабелей на высоте модуля камеры!**

## 6 Ввод в эксплуатацию

Проектирование и ввод в эксплуатацию домофонной системы IP выполняются в Gira Project Assistant (начиная с версии GPA 6.0).

## 7 Несменная лицевая панель модуля

В случае повреждения лицевой панели модуля свяжитесь с продавцом, у которого было приобретено изделие (специализированным магазином / монтажной компанией / магазином электротехники). Сервисный центр Gira отправит продавцу прибор для замены. После замены поврежденное устройство будет отправлено назад в сервисный центр Gira.

## 8 Замена модуля

В случае неисправности модуль можно заменить без повторного ввода в эксплуатацию, выполнив следующее:

1. Отключите дверную станцию от источника питания.
2. Замените модуль.
3. Снова подключите питание.
4. При необходимости выполняется автоматическое обновление микропрограммного обеспечения модуля (длительность: не более 20 минут). Это сопровождается индикацией желтого светодиода на переговорном модуле (при наличии) и дисплейном модуле вызова. На время обновления дверная станция будет недоступна.

## 9 Технические данные

| | |
|---|---|
| Источник питания: | от системы (плоский кабель 10-полюсный); |
| Температура окружающей среды: | от -20 °C до +50 °C |
| Степень защиты: | IP54 |
| Размеры (Ш X В): | 106,5 x 106,5 мм |
| Разрешение: | Full HD [1920 x 1080},<br>16:9, 2 MP |
| Потребляемая мощность: | |
| В состоянии покоя: | 130 мВт |
| В состоянии покоя и при обогреве: | 1,36 Вт |
| Активное состояние днем: | 1,53 Вт |
| Активное состояние ночью: | 3,32 Вт |

## 10 Гарантия

Гарантия предоставляется в рамках установленных законом положений через каналы специализированной торговли.

Необходимо передать или отправить неисправные устройства почтой с описанием неисправности продавцу, у которого было приобретено изделие (специализированный магазин / монтажная компания / магазин электротехники).

Продавец направит устройства в сервисный центр Gira.