

System 106
talemodul**GIRA**

5563 9..

40/16

Generelle sikkerhetsanvisninger



Tilkobling og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere!

Denne veiledningen er en del av produktet og må bli hos sluttkunden.

Nødvendig tilbehør

- System 106 ringeknappmodul (artikkelnr. 555 ...).
- Styreenhet audio (artikkelnr. 1287 00).
- System 106 ringeknappmodul 1-4-kanals (artikkelnr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- Gira svarapparat.
- System 106 påveggboks 1- til 5-kanals (artikkelnr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).

Tilbehør

- System 106 knappmodul 1- til 4-kanals (ved utvidelse fra og med knappmodul 4-kanals).
- Spenningsforsyning for dørkommunikasjon DC 24 V 300 mA (artikkelnr. 1296 00) for ekstra spenningsforsyning (ZV).

Funksjonsbeskrivelse

Språkmodulen er den sentrale modulen i Giras dørkommunikasjonssystem 106. Modulen styrer talefunksjonen samt strømforsyningen for alle moduler som er tilkoblet talemodulen. I tillegg til dette slår talemodulen bakgrunnsbelysningen for ringeknappmodulene av eller på avhengig av lysstyrken i omgivelsene.


Leveringsomfang

- 1 x System 106 talemodul
- 1 x bruksanvisning

Kontroller at innholdet i pakken er komplett og uskadet. Ved reklamasjoner se "Garanti".


Apparatbeskrivelse

Sett forfra

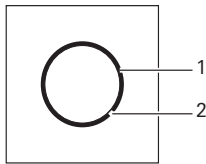

- 1 Åpning for mikrofon og høyttaler
- 2 Status-LED

Sett bakfra

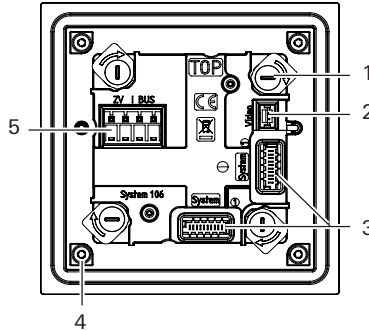

- 1 Dreielås (4 x)
- 2 Port: Video
- 3 Port (2 x): Systemkabel
- 4 Feste (4 x): Modulfront
- 5 Stikklemme: Spenningsforsyning (BUS) og tilleggsforsyning (ZV)

Montere modulen



Montere modulen

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for Systemet 106 påveggboks 1-kanals til 5-kanals:

- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander.



Avslutningsmotstand

Fra og med påveggboks 2-kanals finner du alltid to avslutningsmotstander vedlagt. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.



Montering av stikklemmen

Kontrollér at monteringen av stikklemmen er riktig (skrudd).

Ta modulen i bruk

Talemodulen kan kun tas i bruk i forbindelse med en ringeknappmodul via styreenheten (se monterings- og bruksanvisning for styreenheten). Alle andre apparater (System 106-moduler, svarapparater, styreenheter etc.) må være installert på forhånd for vellykket drift.

Konfigurere modul

Volumjustering

Volumjusteringen skjer på ringeknappmodulen (se bruksanvisningen for ringeknappmodulen).

Slå den akustiske ringeknappbetjeningen av eller på


Den akustiske ringeknappmodulen slås av eller på ved ringeknappmodulen (se bruksanvisningen for ringeknappmodulen). I den aktive programmeringsmodusen sendes fortsatt ut alle kvitteringstoner.

Status-LED

LED	Betydning
blinker oransje	Programmeringsmodusen er aktiv
lyser rødt konstant	Svikt ZV (tilleggsforsyning), kortslutning eller underspenning systembuss eller spenning ZV > 30 V
blinker grønt kort	Kvittering knappbetjening

Bytte modulfront

1. Åpne boksen og ta av funksjonsbærerne.
2. Friggjør talemodulen og demontér den fra funksjonsbæreren.
3. Løsne festeskruene og demontér modulfronten inkl. tetninger.

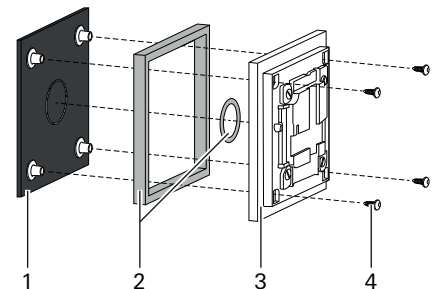

- 1 Modulfront
- 2 Tetninger
- 3 System 106 talemodul
- 4 Festeskruer (4 x)

4. Sett på en ny modulfront med nye tetninger og monter alt på nytt i omvendt rekkefølge.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)
Inngangseffekt taleforbindelse:	ca. 1,0 W
Standby-modus:	200 mW
Tilkoblinger:	2 x 2-trådsbuss 2 x ZV 2 x system 1 x video
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Giras Service Center.

Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektroinstallasjonssystemer

P.O. Box 1220

D - 42461 Radevormwald

Tlf +49 2195 602 - 0

Faks +49 2195 602 - 191

info@gira.de

www.gira.de