

System 106
Röstmodul

5563 9..

GIRA

35/2025

Allmänna säkerhetsanvisningar



Anslutning och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av elektriker!

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Nödvändiga tillbehör

- System 106 anropsknappsmodul (art.nr 555 ...).
- Styrmodul audio (art.nr 1287 00).
- System 106 anropsknappsmodul 1- till 4-fack (art.nr 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- System 106, utanpåliggande hölje, 1- till 5-knappars (artikelnr 550x ...) eller System 106 helinfällt hölje 1- till 5-knappars (artikelnr 551x ... resp. 552x ...).
- Gira-svarsapparat (t.ex. ytmonterad svarsapparat).

Tillbehör

- System 106 knappmodul 1- till 4-fack (vid utbyggnad från knappmodul 4-fack).
- Spänningsförsörjning för porttelefon DC 24 V 300 mA (art.nr 1296 00) för extra spänningsförsörjning (ZV).

Funktionsbeskrivning

Röstmodulen är den centrala modulen i Gira porttelefonsystem 106.

Modulen styr samtalsfunktionen samt strömförsörjningen av alla moduler som finns anslutna till röstmodulen. Därutöver tändar och släcker röstmodulen bakgrundsbelysningen för de anslutna anropsknappsmodulerna, beroende på omgivningsljuset.


Leveransinnehåll

- 1 x System 106 röstmodul
- 1 x bruksanvisning

Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett och felfritt. Vid reklamation, se "Garanti".


Beskrivning

Framsida

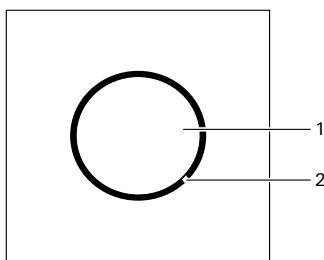

- 1 Mikrofon- och högtalaröppning
- 2 Lysdiod för status

Baksida

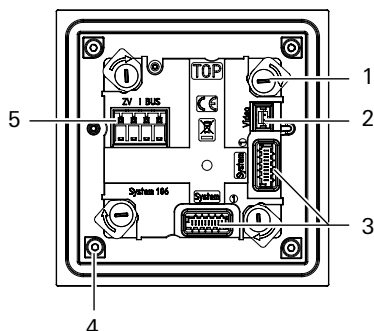

- 1 Vridregel (4 x)
- 2 Ingång: Video
- 3 Ingångar (2 x): Systemkablar
- 4 Fästen (4 x): Modulfront
- 5 Klämma: Spänningsförsörjning (BUS) och extra spänningsförsörjning (ZV)

Montering av modul



Montering av modul

Följande arbetssteg finns i monteringsanvisningen för System 106 utanpåliggande kåpa, 1-fack till 5-fack:

- Lås fast modulen på funktionsbäraren.
- Sätt fast anslutningskabeln.
- Ställ in slutmotstånd.



Slutmotstånd

Fr.o.m. utanpåliggande kåpa 2-fack bifogas alltid två slutmotstånd. Slutmotståndet monteras alltid på den första och den sista modulen på systemkabeln.



Monteringsläge för anslutningsklämma

Kontrollera att anslutningsklämman är korrekt installerad (vriden) (se användarhandboken för utanpåliggande hölje 1- till 5-knappars).



Inga byglar mellan BUS och extra-försörjning

Det får inte dras några byglar mellan BUS och extraförsörjning på modulen. Modulen upptäcker automatiskt om en extra spänningsförsörjning (extraförsörjning) är ansluten.

Ta modulen i drift

Röstmodulen kan endast tas i drift i förbindelse med en anropsknappsmodul via

styrmodulen (se monterings- och bruksanvisning för styrmodulen). All annan utrustning (System 106-moduler, svarsapparater, styrmoduler etc.) måste vara installerad innan den tas i drift.

Konfigurera modulen

Volymreglering

Volymregleringen görs på anropsknappsmodulen (se bruksanvisningen för anropsknappsmodulen).

Till- eller fränkoppla ljudfunktionen för anropsknappar

Till- och fränkoppling av ljudfunktionen för anropsknappar görs på anropsknappsmodulen (se bruksanvisningen för anropsknappsmodulen).


I aktiverat programmeringsläge skickas fortfarande alla kvitteringssignaler ut.

Lysdiod för status

Lysdiod	Innebörd
blinkar orange	Programmeringsläge aktivt
lyser permanent rött	Avbruten ZV, kortslutning eller underspänning systembuss eller spänning ZV > 30 V
blinkar grönt kort	Kvittering knapptryck

Byte av modulfront

- Öppna kåpan och ta ut funktionsbäraren.
- Lossa röstmodulen och ta av den från funktionsbäraren.
- Lossa fästbultarna och ta bort modulens framsida inklusive tätningen.

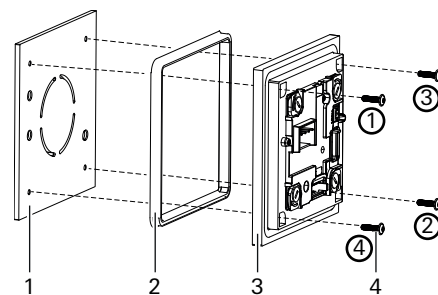

- 1 Modulfront
- 2 Tätningar
- 3 System 106 röstmodul
- 4 Fästskruvar (4 x)
4. Sätt i den nya tätningen i modulhöljet
5. Tryck modulhöljet mot modulens framsida med den förmonterade tätningen.
6. Skruva i de fyra skruvarna med ett åtdragningsmoment på 0,75 Nm. Följ skruvordningen 1-4 enligt bild.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:	via styrmodulen eller via ZV (DC 24 V 300 mA)
Effektförbrukning samtalsförbindelse:	ca 1,0 W
Standby-drift:	200 mW
Anslutningar:	1 x 2-trådsbuss 1 x ZV 2 x system 1 x video
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Kapslingsklass	IP54
Mått (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig återförsäljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel).

Denna ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elinstallationssystem
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de