

System 106
talem modul

5563 9..

GIRA

34/2025

Generelle sikkerhetsanvisninger



Tilkobling og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere!

Denne veiledningen er en del av produktet og må bli hos sluttkunden.

Nødvendig tilbehør

- System 106 ringeknappmodul (artikkelnr. 555 ...).
- Styreenhet audio (artikkelnr. 1287 00).
- System 106 ringeknappmodul 1-4-kanals (artikkelnr. 5531 9.., 5532 9.., 5533 9.., 5534 9..).
- System 106 påveggboks, 1- til 5-kanals (art.nr 550x ...) eller System 106 boks plan 1- til 5-kanals (art.nr. 551x ... eller 552x ...).
- Gira svarapparat (f.eks. svarapparat påvegg).

Tilbehør

- System 106 knappmodul 1- til 4-kanals (ved utvidelse fra og med knappmodul 4-kanals).
- Spenningsforsyning for dørkommunikasjon DC 24 V 300 mA (artikkelnr. 1296 00) for ekstra spenningsforsyning (ZV).

Funksjonsbeskrivelse

Språkmodulen er den sentrale modulen i Giras dørkommunikasjonssystem 106. Modulen styrer talefunksjonen samt strømforsyningen for alle moduler som er tilkoblet talemmodulen. I tillegg til dette slår talemmodulen bakgrunnsbelysningen for ringeknappmodulene av eller på avhengig av lysstyrken i omgivelsene.


Leveringsomfang

- 1 x System 106 talem modul
- 1 x bruksanvisning

Kontroller at innholdet i pakken er komplett og uskadet. Ved reklamasjoner se "Garanti".


Apparatbeskrivelse

Sett forfra

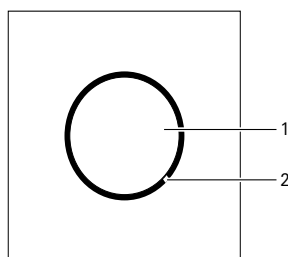

- 1 Åpning for mikrofon og høyttaler
- 2 Status-LED

Sett bakfra

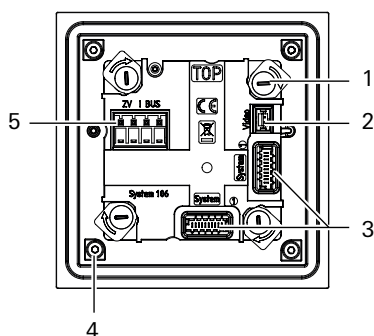

- 1 Dreielås (4 x)
- 2 Port: Video
- 3 Port (2 x): Systemkabel
- 4 Feste (4 x): Modulfront
- 5 Stikklemme: Spenningsforsyning (BUS) og tilleggsforsyning (ZV)

Montere modulen



Montere modulen

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for Systemet 106 påveggboks 1-kanals til 5-kanals:

- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander.



Avslutningsmotstand

Fra og med påveggboks 2-kanals finner du alltid to avslutningsmotstander vedlagt. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.



Innbyggingsposisjon stikklemme

Sørg for at stikklemmen er riktig installert (vridt) (se brukerhåndboken for påveggboks 1- til 5-kanals).



Ingen broer mellom BUS og ES

Det må ikke legges noen broer mellom BUS og ES på modulen. Modulen registrerer automatisk om en ekstra spenningsforsyning (ES) er koblet til.

Ta modulen i bruk

Talemmodulen kan kun tas i bruk i forbindelse med en ringeknappmodul via styreenheten (se monterings- og bruksanvisning for styreenheten). Alle andre apparater (System 106-moduler, svarapparater, styreenheter etc.) må være installert **på forhånd** for

vellykket drift.

Konfigurere modul

Volumjustering

Volumjusteringen skjer på ringeknappmodulen (se bruksanvisningen for ringeknappmodulen).

Slå den akustiske ringeknappbetjeningen av eller på


Den akustiske ringeknappmodulen slås av eller på ved ringeknappmodulen (se bruksanvisningen for ringeknappmodulen). I den aktive programmeringsmodusen sendes fortsatt ut alle kvitteringstoner.

Status-LED

LED	Betydning
blinker oransje	Programmeringsmodusen er aktiv
lyser rødt konstant	Svikt ZV (tilleggsforsyning), kortslutning eller underspenning systembuss eller spenning ZV > 30 V
blinker grønt kort	Kvittering knappbetjening

Bytte modulfront

- Åpne boksen og ta av funksjonsbærerne.
- Frigjør talemmodulen og demonter den fra funksjonsbæreren.
- Løsne festeskruene, og fjern modulfronten inkludert tetningen.

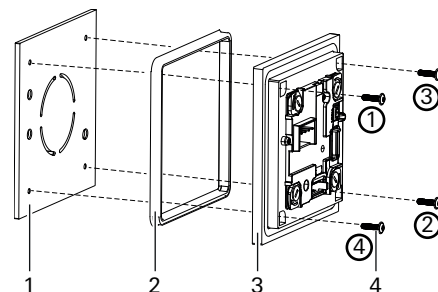

- 1 Modulfront
 - 2 Tetninger
 - 3 System 106 talem modul
 - 4 Festeskruer (4 x)
- Sett inn den nye tetningen i modulhuset.
 - Press modulhuset med den forhåndsmonterte tetningen mot modulfronten.
 - Skrut inn de 4 skruene med et tiltrekningsmoment på 0,75 Nm. Følg rekkefølgen 1-4 når du skrur inn, se bilde.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)
Inngangseffekt	
taleforbindelse:	ca. 1,0 W
Standby-modus:	200 mW
Tilkoblinger:	1 x 2-trådsbuss 1 x ZV 2 x system 1 x video
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Giras Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallasjonssystemer
P.O. Box 1220
D - 42461 Radevormwald
Tlf +49 2195 602 - 0
Faks +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de