


System 106 dørstasjonmodul

GIRA


5565 ...

10/16

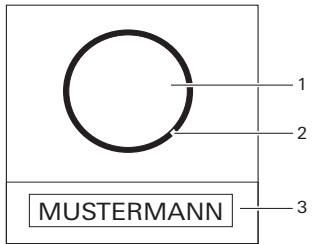

- Åpning for mikrofon og høyttaler
- Status-LED
- Ringeknapp med tekstskilt

Sett bakfra

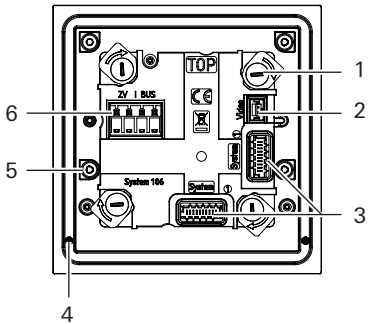

- Dreielås (4 x)
- Port: Videokabel
- Port (2 x): Systemkabel
- Feste (2 x): Ringeknapp
- Feste (4 x): Modulfront
- Stikklemme: Spenningsforsyning og tilleggsforsyning

Montere modulen

Montere modulen

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for Systemet 106 påveggboks 1-kanals til 5-kanals:

- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander.

Avslutningsmotstand

Fra og med påveggboks 2-kanals finner du alltid to avslutningsmotstander vedlagt. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.

Ta modulen i bruk

Dørstasjonmodulen tas i bruk via styreenheten (se monterings- og bruksanvisningen for styreenheten).

Alle andre apparater (System 106-moduler, svarapparater, styreenheten Video ved bruk av kameramodul etc.) må være installert på forhånd for vellykket drift.

Konfigurere modul

Tilordne ringeknapp

Programmeringsrekkefølge

Programmér alltid koblingsaksjonene først, og deretter ringeknappene.

Optisk og akustisk status-tilbakemelding via taleåpningen

Så lenge den aktuelle programmeringsmodusen er aktiv, gir LEDen i høytaleråpningen følgende optiske og akustiske tilbakemeldinger:

- Programmeringsmodusen er startet: LED blinker oransje.
- Programmering via ringeknapp: hvert 3. s høres en kort kvitteringstone og LEDen lyser grønn i et øyeblikk.
- Programmering avsluttet: en lang kvitteringstone høres og lysdioden lyser grønn.
- Programmeringsmodusen avsluttet: Lysdioden slukker.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** trykk ringeknappen. Etter ca. 3 s høres en kort kvitteringstone: slipp ringeknappen. Etter dette høres en lang kvitteringstone: tilordningen kan gjennomføres.
- Svarapparat:** ☼ knappen trykkes i ca. 3 s. Slipp ☼ tasten etter den første korte kvitteringstonen. Etter dette høres en lang kvitteringstone. Tilordningen av ringeknappen til svarapparatet er vellykket.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Justere samtalevolum

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Trykk kort på ringeknappen som allerede har blitt tilordnet.
- Svarapparat:** Ta imot et anrop og start kommunikasjonen.
- Dørstasjonmodul:** Trykk kort på ringeknappen igjen. **Volumregulering:** Et tastetrykk under taleforbindelsen regulerer volumet (i alt fem volumnivåer kan justeres; nivå 4 er forhåndsinnstilt). Ved hvert trykk på ringeknappen velges nest høyere volum. (Etter det høyeste lydnivået velges automatisk det laveste lydnivået).
- Svarapparat:** Avslutt taleforbindelsen. Sist brukt volumnivå lagres i dørstasjonen.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Aktivere og deaktivere den akustiske ringeknappjusteringen

Den akustiske ringeknappjusteringen leveres deaktivert fra fabrikken og aktiveres automatisk ved ringeknapptilordningen.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 6 s. Slipp ringeknappen etter den andre korte kvitteringstone (= 6 s). Etter dette høres en lang kvitteringstone og den akustiske ringeknappjusteringen er deaktivert.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Aktivere på nytt: Gjenta trinn 1 til 3.

Slå knappens bakgrunnsbelysning på eller av

Automatisk bakgrunnsbelysning

Ved aktivert bakgrunnsbelysning slås bakgrunnsbelysningen automatisk av og på avhengig av lysstyrken i omgivelsene. Fra fabrikken er bakgrunnsbelysningen alltid slått på.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 12 s. Slipp ringeknappen etter den fjerde korte kvitteringstone (= 12 s). Etter dette høres en lang kvitteringstone. Bakgrunnsbelysningen er fullstendig slått av.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Slå på bakgrunnsbelysningen igjen: gjenta trinn 1 til 3.

Status-LED

LED	Betydning
blinker oransje	programmeringsmodusen er aktiv
lyser konstant rødt	ZV (tilleggsforsyning) har sviktet, kortslutning eller underspenning systembuss eller spenning ZV > 30 V
blinker grønt kort	kvittering knappbetjening

Betjene modulen

Døranrop

- Trykk ringeknappen for å utløse et døranrop på svarapparatet som er tilordnet.

Koble lyset (krever reléaktuator)

- Trykk ringeknappen for å slå på lyset eller for å aktivere en annen bruker som er koblet til reléaktuatoren.

Slettefunksjoner

Slette den akustiske ringeknappbetjeningen

Den akustiske ringeknappbetjeningen kan tilbakesettes fullstendig. I tillegg endres ringeknappens funksjon til koblingshandling.

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 15 s. Slipp ringeknappen etter den femte korte kvitteringstone (= 15 s). Etter dette høres en lang kvitteringstone og den akustiske ringeknappjusteringen er deaktivert for ringeknappen.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk kort på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.


Slett ringeknapptilordninger som er feil eller som ikke lenger er i bruk via svarapparatene. For gjentatt aktivering av den akustiske ringeknappbetjeningen må modulens ringeknapp tilordnes på nytt.

Slette alle tilordninger

- Styreenhet:** Start programmeringsmodusen; trykk tasten "Systemprog." i ca. 3 s, til lysdioden blinker (oransje).
- Dørstasjonmodul:** Hold ringeknappen trykket ned i 18 s. Etter fem korte toner + en lang kvitteringstone (= 18 s) har tilordningene for alle ringeknapper blitt slettet.
- Styreenhet:** Avslutt programmeringsmodusen, trykk kort på knappen "Systemprog." til LEDen slukker.

Bytte modulfront

- Åpne boksen og ta av funksjonsbæreren.
- Frigjør dørstasjonmodulen og demonter den fra funksjonsbæreren.
- Løsne festeskruene og demonter modulfronten inkl. tetninger.

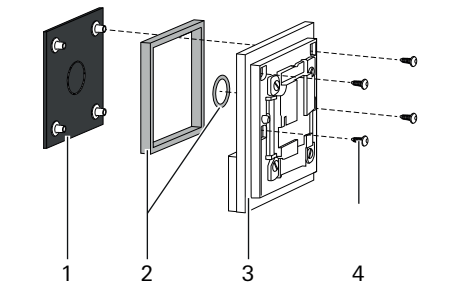

- Modulfront
- Tetninger
- System 106 dørstasjonmodul
- Festeskruer (4 x)


- Sett på en ny modulfront med nye tetninger og monter alt på nytt i omvendt rekkefølge.

Bytte ringeknapp

Ringeknapper som kan skrives på individuelt

Ringeknapper som kan skrives på individuelt kan fås gjennom Giras tekstsERVICE (www.beschriftung.gira.de).


- Åpne boksen og sving ut funksjonsbæreren.
- Frigjør modulen og trekk den ut fra funksjonsbæreren.
- Løsne skruene ved hjelp av skruetrekkeren (klingebredde 0,4 x 2,5 mm) og ta av ringeknappen ved å trekke den mot deg.

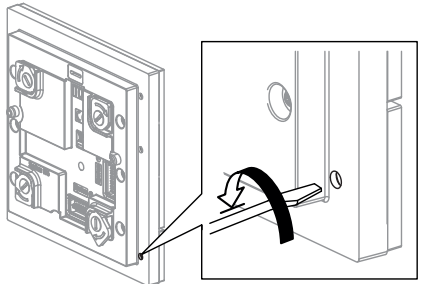

- Sett på en ny ringeknapp og skru den fast (tiltrekkingsmoment 0,3 Nm).
- Monter modulen igjen i omvendt rekkefølge,

Bytte tekstfeltet

Tekstfeltet som ligger under vinduet kan byttes ved hjelp av verktøyet som er vedlagt uten at ringeknappen må demonteres.

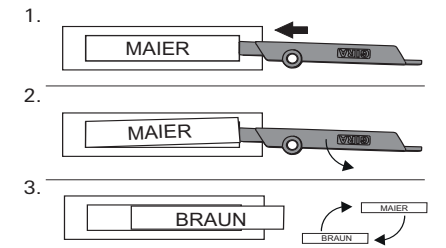

Tekstskilt

Tekstskilt i passende former kan fås gjennom Giras tekstsERVICE (www.beschriftung.gira.de).

Tekniske data

Spenningsforsyning: via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)

Inngangseffekt taleforbindelse: ca. 1,0 W
Standby-modus: 200 mW
Tilkoblinger: 2 x 2-trådsbuss
2 x ZV
2 x system
1 x video

Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C
Beskyttelsesklasse IP54
Dimensjoner (B x H): 106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.

Gira

Gira

Giersiepen GmbH & Co. KG

Elektroinstallasjonssystemer

P.O. Box 1220

D - 42461 Radevormwald

Tlf +49 2195 602 - 0

Faks +49 2195 602 - 191

info@gira.de

www.gira.de