


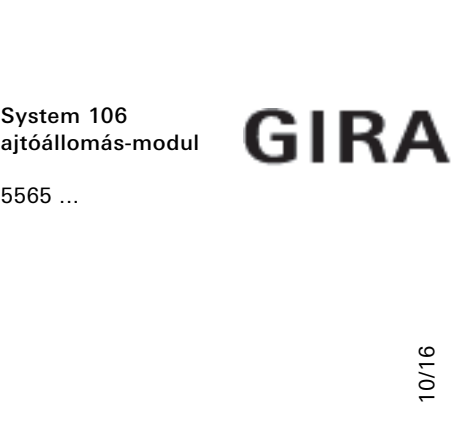

10/16

Általános biztonsági utasítások



Ez az útmutató a termék része és azt a végfelhasználónak meg kell őriznie.

Szükséges tartozékok

- Audio vezérlőkészülék (ciksz. 1287 00)
- Gira lakásállomás
- System 106 falon kívüli ház 1x–5x (cikksz. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...)

Tartozékok

- System 106 kameramodul (ciksz. 5561 00)
- Video vezérlőkészülék (cikksz. 1288 00) a kameramodul alkalmazása esetén
- System 106 hívógombmodul 1x–4x (cikksz. 5531 9..., 5532 9..., 5533 9..., 5534 9...)
- A kaputelefon tápegysége DC 24 V300 mA (cikksz. 1296 00) a kiegészítő feszültségellátáshoz (ZV)
- Üzembe helyező gomb a hívógombmodulhoz (Art.-Nr. 5539 00)

Készülékleírás

A kompakt ajtóállomás-modul egyesíti egy távbeszélő modul és egy hívógombmodul (1x) funkcióit. A modul a beszélgetés lehetőségét és a rácsatlakoztatott modulok áramellátását biztosítja. Ezen kívül az ajtóállomás-modul kapcsolja be vagy ki a hívógomb világítását a környezeti fényviszonyok függvényében.


Szállítási terjedelem

1x System 106 ajtóállomás-modul
1x Kezelési útmutató
1 x szerszám a felirattáblához

Ellenőrizze a csomag tartalmának teljességét és sérületlenségét. Panasz esetén lásd a „Jótállás” részt.


Készülékleírás

Előlnézet

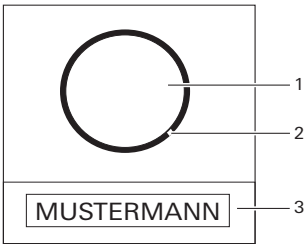


- mikrofon- és hangszórónyílás
- állapot-LED
- hívógomb és felirattábla

Hátulnézet

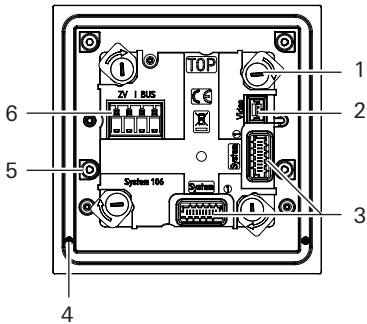

- forgóretesz (4x)
- aljzat: videokábel
- aljzat (2x): rendszervezeték
- rögzítés (2x): hívógomb
- rögzítés (4x): a modul homloklapja
- dugaszolókapocs: feszültségellátás és kiegészítő tápegység

A modul felszerelése

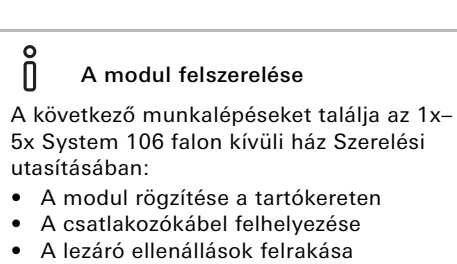

Lezáró ellenállás

A kétszeres vagy nagyobb falon kívüli házhoz mindig van a csomagban két lezáró ellenállás is. A lezáró ellenállások a rendszervezetéken mindig az első és az utolsó modulra kerülnek.

A modul üzembe helyezése

Az ajtóállomás-modul üzemeltetése a vezérlőkészülékkel történik (lásd a vezérlőkészülék Szerelési és kezelési útmutatóját). Az összes többi készüléket (System 106 modulok, lakásállomások, videó vezérlőkészülék a kameramodul alkalmazásához stb.) a sikeres üzemeltetés érdekében ezt megelőzően kell telepíteni.

A modul konfigurálása

Hívógomb hozzárendelése



- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Ajtóállomás-modul:** nyomja meg a hívógombot. Kb. 3 másodperc múlva egy rövid nyugtázóhang hallható: engedje el a hívógombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható: a hozzárendelés elvégezhető.
- Lakásállomás:** nyomja a gombot kb. 3 másodpercig. Az első rövid nyugtázóhang után engedje el a gombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható. A hívóhangot sikeresen hozzárendelte a lakásállomáshoz.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

Beszédhangerő beállítása

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Ajtóállomás-modul:** nyomja meg rövid ideig a már hozzárendelt hívógombot.
- Lakásállomás:** fogadja be a hívást és indítsa be a beszédforgalmat.
- Ajtóállomás-modul:** ismét nyomja meg rövid ideig a hívógombot.
Hangerő-szabályozás: a gomb működtetése beszélgetés közben a hangerőt szabályozza (összesen öt hangerőfokozatot lehet beállítani; az alapbeállítás a **4-es fokozat**). A hívógomb működtetésével a hangerőt egy fokozattal nagyobbra veheti. (A legnagyobb hangerő után automatikusan a legkisebb hangerő következik).
- Lakásállomás:** Fejezze be a beszédkapcsolatot. Az ajtóállomás elmenti az utoljára beállított hangerőfokozatot.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.


A hívógomb-működtetés akusztikus nyugtázásának ki-, ill. bekapcsolása

Gyárilag a hívógomb működtetésének akusztikus nyugtázása ki van kapcsolva, és ez a hívógomb hozzárendelésével automatikusan bekapcsolódik.

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Ajtóállomás-modul:** 6 másodpercig tartsa nyomva a hívógombot. A második nyugtázóhang után (= 6 másodperc) engedje el a hívógombot. Erre felhangzik egy hosszú nyugtázóhang, és a hívógomb akusztikus működtetése ki van kapcsolva.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

Ismételt bekapcsolás: ismételje meg az 1.–3. lépést.

A gomb háttérvilágításának ki- vagy bekapcsolása

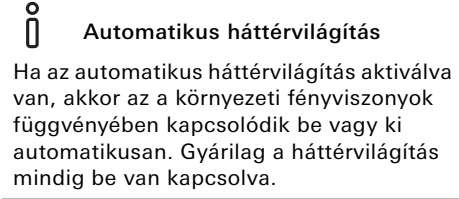

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Ajtóállomás-modul:** a hívógombot 12 másodpercig tartsa nyomva. A negyedik rövid nyugtázóhang elhangzása után (12 másodperc) engedje el. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható. A háttérvilágítás teljesen ki van kapcsolva.
- Vezérlőkészülék:** A programozási mód befejezése; röviden nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

A háttérvilágítás ismételt bekapcsolása: ismételje meg az 1.–3. lépést.

Állapot-LED

LED	Jelentés
narancssárgán villog	Programozási mód aktív
folyamatosan vörösén világít	A kiegészítő tápegység (ZV) hibája, ill. alacsony feszültség a rendszerbuszban vagy a ZV-ban, > 30 V
rövid ideig zölden villog	A gomb működtetésének nyugtázása

A modul kezelése

Ajtóhívás

- Ha a hozzárendelt lakásállomásról ajtóhívás akar indítani, nyomja meg a hívógombot.

A világítás kapcsolása (kapcsolószerkezet szükséges)

- Nyomja meg a hívógombot a világítás vagy egy a kapcsolószerkezetre rákötött másik fogyasztó bekapcsolásához.

Törlési funkciók

Az akusztikus hívógomb-működtetés törlése

A hívógomb akusztikus működtetését teljesen le lehet állítani. Ezen kívül a hívógomb működése kapcsoláskezelésre módosul.

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Ajtóállomás-modul:** a hívógombot 15 másodpercig tartsa nyomva. Az ötödik rövid nyugtázóhang után (= 15 másodperc) engedje el a hívógombot. Ezután egy hosszú nyugtázóhang hallható, és Ön törölte a hívógomb akusztikus működtetését.
- Vezérlőkészülék:** A programozási mód befejezése; nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.


Hibás vagy már nem szükséges hívógomb-hozzárendelések törlése a lakásállomásokon. A hívógombok akusztikus működtetésének ismételt aktiválásához újra el kell végezni a hívógomb hozzárendelését.

Az összes hozzárendelés törlése

- Vezérlőkészülék:** a programozási mód beindítása; tartsa nyomva 3 másodpercig a „Systemprog.” billentyűt, amíg a LED (narancssárga) villog.
- Ajtóállomás-modul:** a hívógombot 18 másodpercig tartsa nyomva. Öt rövid és egy hosszú nyugtázóhang elhangzása után (= 18 másodperc) Ön az összes hívógomb-hozzárendelést törölte.
- Vezérlőkészülék:** a programozási mód befejezése; nyomja meg a „Systemprog,” billentyűt, amíg a LED ki nem alszik.

A modul homloklapjának cseréje


- Nyissa ki a házat, vegye le a tartókeretet.
- Oldja ki az ajtóállomás-modult és vegye le a tartókeretről.
- Oldja ki a rögzítőcsavarokat, és vegye le a homloklapot a tömítésekkel együtt.

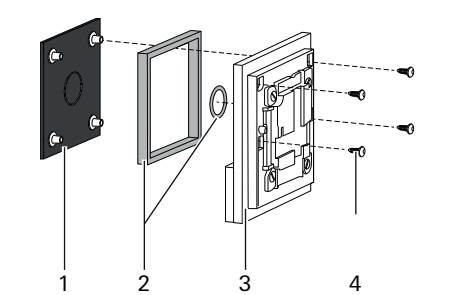


- a modul homloklapja
- tömítések
- System 106 ajtóállomás-modul
- rögzítőcsavarok (4x)

- Helyezze fel az új homloklapot, és szereljen vissza mindent fordított sorrendben.

A hívógomb cseréje

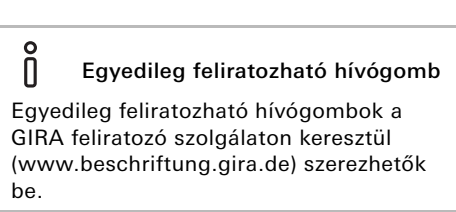



- Nyissa ki a házat, és hajtsa ki a tartókeretet.
- Oldja ki a modult és vegye le a tartókeretről.
- Oldja ki a csavarokat egy csavarhúzóval (0,4x2,5 mm pengeszélesség), és előlről vegye ki a hívógombot.

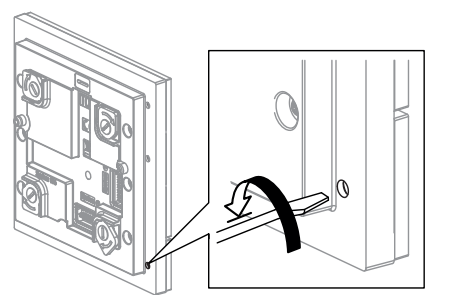

- Helyezze be előlről az új hívógombot, és rögzítse azt a csavarokkal (0,3 Nm forgatónyomaték).
- A modult szerelje vissza fordított sorrendben.

A feliratmező kicserélése

Az ablak mögötti feliratmező a szállítási terjedelemben lévő szerszámmal a hívógomb kiserelése nélkül kicserélhető.

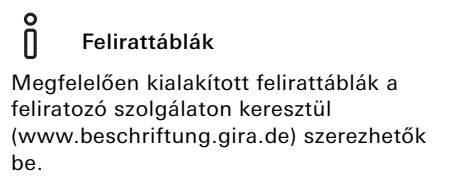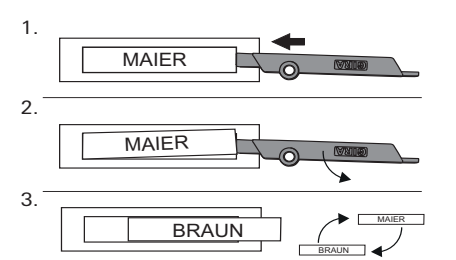

Műszaki adatok

Feszültségellátás:	a vezérlőkészüléken keresztül vagy ZV kiegészítő tápegységen keresztül (DC 24 V 300 mA)
A beszédkapcsolat teljesítményfelvétele:	kb. 1,0 W
Standby-üzem:	200 mW
Csatlakozások:	2x kétvezetékes busz 2x ZV kiegészítő tápegység 2x rendszer 1x videó
Környezeti hőmérs.:	-25 °C – +70 °C
Védettség:	IP54
Méretek (Sz x M):	106,5 x 106,5 mm

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető.

Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készüléket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő/üzembe helyező/villamossági szaküzlet), aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Center részére.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elektromos felszerelési rendszerek
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de