

System 106
DIN 18040
displaymodul

GIRA

5567 000

40/16

Allmänna säkerhetsanvisningar



Anslutning och montering av elektrisk utrustning får endast utföras av elektriker!

Den här bruksanvisningen är en del av produkten och ska behållas av slutkunden.

Funktionsbeskrivning

DIN 18040 displaymodul utvidgar Gira Porttelefonsystem 106 med funktionerna för bildvisning av "tal" och "portöppning". Displaymodulen uppfyller kraven för "tillgänglighet" enligt DIN 18040.

Leveransinnehåll

1 x System 106 displaymodul
1 x bruksanvisning


Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett och felfritt. Vid reklamation, se "Garanti".

Nödvändiga tillbehör

- System 106 röstmodul (art.nr 5563 ..) med anropsknappsmodul (555. ...) eller portregistermodul (art.nr 5565 9..).
- Styrmodul audio (art.nr 1287 00).
- Gira svarsapparat.
- System 106 utanpåliggande kåpa 1- till 5-fack (art.nr 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Beskrivning

Framsida

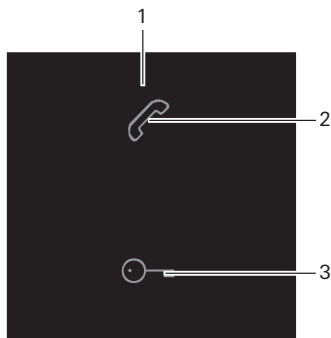

- 1 Glasfront
- 2 Visning: Samtalsförbindelse aktiv
- 3 Visning: Portöppnare aktiv

Baksida

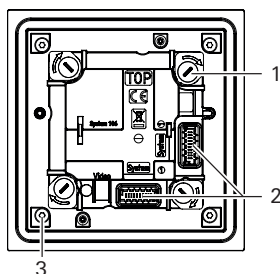

- 1 Vridregel (4 x)
- 2 Ingångar (2 x): Systemkablar
- 3 Fäste glasfront (4 x)

Montering av modul



Montering av modul

Följande arbetssteg finns i monteringsanvisningen för System 106 utanpåliggande kåpa, 1-fack till 5-fack:

- Lås fast modulen på funktionsbäraren.
- Sätt fast anslutningskabeln.
- Ställ in slutmotstånden.



Slutmotstånd

Fr.o.m. utanpåliggande kåpa 2-fack bifogas alltid två slutmotstånd.

Slutmotstånden monteras alltid på den första och den sista modulen på systemkabeln.

Symboler

Samtal aktivt

Vid aktiverat samtal lyser symbolen.

Portöppnare aktiv

Vid aktiverad portöppnare lyser symbolen.



Fördröjd visning "portöppnare aktiv"

När en anropsknapp har lärts in och displaymodulen har anslutits till system 106 portregister, signaliserar displayen "portöppnare aktiv" synkront med den aktiverade portöppnaren.

Vid ändring av portöppnartiden på styrmodulen kan det uppstå fördröjningar på modulens display. Efter ändringar i portöppnartiden måste därför programmeringsläget på styrmodulen aktiveras och meddetsamma deaktiveras igen, så att displaymodulen övertar den nya portöppnartiden.



Ljusstyrka för symbolerna som visas


Symbolernas ljusstyrka anpassas automatiskt i aktivt tillstånd, beroende på omgivningsljuset, via portregister- eller röstmodulen.

Ta modulen i drift

Displaymodulen kan endast tas i drift i förbindelse med en röst- och anropsknappsmodul eller en portregistermodul via styrmodulen (se monterings- och bruksanvisning för styrmodulen). Alla komponenter (System 106-moduler, svarsapparater, styrmoduler för audio eller video etc.) måste vara installerade innan den tas i drift.

Byte av glasfront

1. Öppna kåpan och ta ut funktionsbäraren.
2. Lossa displaymodulen och ta av den från funktionsbäraren.
3. Lossa fästskruvarna och ta av glasfronten inklusive tätningar.

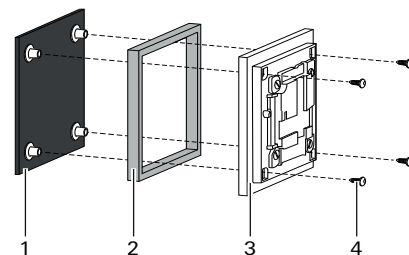

- 1 Glasfront
- 2 Tätning
- 3 System 106 DIN 18040 displaymodul
- 4 Fästskruvar (4 x)

4. Sätt på en ny glasfront med ny tätning och återmontera allt i omvänd ordningsföljd.

Tekniska data

Spänningsförsörjning: via systemet (flatbandkabel, 10-polig)

Effektförbrukning

Per symbol som lyser: 250 mW

Standby-drift: 14 mW

Anslutningar: 2 x system

Omgivningstemperatur: -25 °C till +70 °C

Kapslingsklass: IP54

Mått (B x H): 106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantiärenden hanteras enligt lag av fackhandeln.

Defekta apparater lämnas/skickas portofritt tillsammans med en felbeskrivning till ansvarig återförsäljare (fackhandel/ installationsföretag/elfackhandel).

Denna ombesörjer då att apparaterna skickas vidare till Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Elinstallationssystem
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de