

System 106
DIN 18040
prikazovalni modul

GIRA

5567 000

30/24

Splošna varnostna opozorila



Električne naprave lahko priključijo in montirajo samo strokovno usposobljeni električarji!

Ta navodila so sestavni del izdelka in morajo ostati pri končni stranki.

Opis delovanja

Prikazovalni modul DIN 18040 dopolnjuje komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati Gira System 106 s funkcijami vizualnih prikazov za „govor“ in „odpiranje vrat“. Prikazovalni modul izpolnjuje zahteve „gradnje brez ovir“ v skladu s standardom DIN 18040.

Dobavni obseg

- 1 x System 106 prikazovalni modul
- 1 x navodila za uporabo


Preverite, ali je vsebina paketa popolna in nepoškodovana. V primeru reklamacije glejte „Garancija“.

Potreben pribor

- System 106 govorni modul (št. art. 5563 ..) s tipkovnim klicnim modulom (št. art. 555. ..) ali modulom zunanje enote (št. art. 5565 9..).
- Krmilna enota za avdio (št. art. 1287 00).
- Gira notranja enota.
- System 106 nadometno ohišje 1- do 5-kratno (št. art 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Opis naprave

Pogled od spredaj

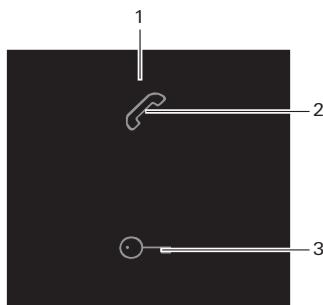

- 1 Steklana čelna plošča
- 2 Prikaz: Govorna zveza aktivna
- 3 Prikaz: Električna ključavnica aktivna

Pogled od zadaj

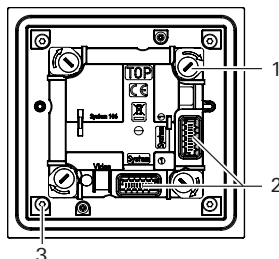

- 1 Vrtljivi zapah (4 x)
- 2 Vtično mesto (2 x): sistemski kabel
- 3 Pritrditev steklene čelne plošče (4 x)

Montaža modula



Montaža modula

Naslednje delovne korake najdete v navodilih za montažo 1-do 5-kratnega nadometnega ohišja za System 106:

- Zapahnite modul na nosilec funkcij.
- Nataknite povezovalni kabel.
- Vstavite zaključne upore.



Zaključni upor

Od 2-kratnega nadomestnega ohišja naprej sta vedno priložena dva zaključna upora. Zaključne upore je treba vedno vstaviti na prvi in zadnji modul na sistemskem kablu.

Prikazani simboli

Govorna zveza je aktivna

Pri aktivirani govorni zvezi sveti simbol.

Električna ključavnica aktivna

Pri aktivirani električni ključavnici sveti simbol.



Zakasnen prikaz „Električna ključavnica aktivna“

Po končanem programiranju klicne tipke in priključitvi prikazovalnega modula na zunanjo enoto System 106 je prikaz „Električna ključavnica aktivna“ sinhroniziran z aktivirano električno ključavnico.

Ob spremembi časa ključavnice na krmilni enoti prihaja do zakasnitev prikaza na modulu. Zato je treba po spremembi časa ključavnice aktivirati način za programiranje in ga takoj spet deaktivirati, da lahko prikazovalni modul prevzame nov čas ključavnice.



Svetlost prikazanih simbolov

Svetlost prikazanih simbolov se v aktivnem stanju, odvisno od svetlosti okolice, samodejno prilagaja prek modula zunanje enote ali govornega modula.

Zagon modula

Prikazovalni modul je mogoče zagnati le v povezavi z govornim in tipkovnim klicnim modulom ali z modulom zunanje enote prek krmilne enote (glejte navodila za montažo in uporabo krmilne enote). Za uspešen zagon je treba **najprej** namestiti vse komponente (moduli System 106, notranje enote, krmilna enota za avdio ali video itd.).

Menjava steklene čelne plošče

Če je sprednje steklo poškodovano, se obrnite na za vas pristojnega prodajalca (strokovna trgovina/namestitveno podjetje/ specializirana trgovina z električnimi izdelki). Prodajalec od servisnega centra Gira prejme nadomestno napravo. Po uspešni zamenjavi bo okvarjena naprava poslana nazaj v servisni center Gira.

Tehnični podatki

Napajalna napetost:	prek sistema (ploščati kabel, 10-polni)
Poraba	
Na svetleči simbol:	250 mW
Stanje pripravljenosti:	14 mW
Priključki:	2 x sistem
Temperatura okolice:	-25 °C do +70 °C
Stopnja zaščite:	IP54
Mere (Š x V):	106,5 x 106,5 mm

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki. Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake našemu pooblaščenemu prodajalcu (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki). Ta bo naprave poslal v Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Sistemi električnih inštalacij
P.O. Box 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Faks +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de