

System 106
Módulo de
visualização
DIN 18040

5567 000

GIRA

30/24

Informações de segurança gerais



A ligação e a instalação de aparelhos elétricos devem ser efetuadas apenas por eletricistas qualificados!

Estas instruções são parte integral do produto e devem ser guardadas pelo cliente final.

Descrição do funcionamento

O módulo de visualização DIN 18040 amplia o intercomunicador System 106 Gira com as funções de visualização ótica para "Conversa  o" e "Abrir porta". O m  dulo de visualiza  o respeita os requerimentos para "constru  o sem barreiras" segundo DIN 18040.

Fornecimento

- 1 x m  dulo de visualiza  o System 106
- 1 x manual de uso


Verificar se o conte  do da embalagem est   completo e intacto. Em caso de reclama  o, consulte "Garantia".

Acess  rios necess  rios

- System 106 m  dulo de conversa  o (n.   art. 5563 ...) com m  dulo de teclas de chamada (555. ...) ou m  dulo de esta  o externa (n.   art. 5565 9...).
- Aparelho de comando   udio (n.   art. 1287 00).
- Intercomunicador interior Gira.
- Caixa de montagem em superf  cie System 106 1 a 5 elementos (n.   art. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Descri  o do aparelho

Vista frontal

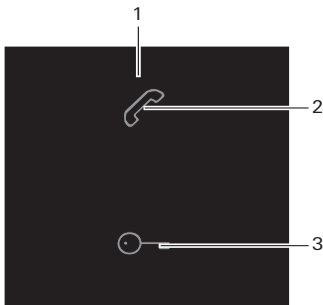

- 1 Fronte de vidro
- 2 Indica  o: Liga  o de conversa  o ativa
- 3 Indica  o: Dispositivo de abertura da porta ativo

Vista traseira

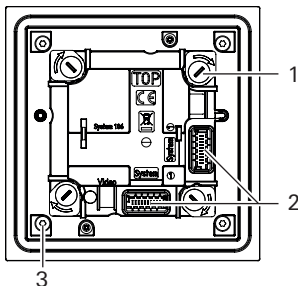

- 1 Trava girat  ria (4 x)
- 2 Inser  o (2 x): Cabo do sistema
- 3 Fixa  o da frente de vidro (4 x)

Montagem do m  dulo



Montagem do m  dulo

Encontra os seguintes passos de trabalho nas instru  es de montagem da caixa de montagem em superf  cie de 1 a 5 m  dulos do System 106:

- Bloquear o m  dulo sobre o suporte funcional.
- Conex  o do cabo de liga  o.
- Colocar as resist  ncias terminais.



Resist  ncias terminais

A partir da caixa de montagem de superf  cie de 2 m  dulos encontram-se sempre inclu  das duas resist  ncias terminais.

As resist  ncias terminais s  o sempre conectadas no primeiro e no   ltimo m  dulo ao cabo do sistema.

S  mbolos de visualiza  o

Conversa  o ativa

No caso de conversa  o ativa, o s  mbolo acende-se.

Dispositivo de abertura da porta ativo

No caso de dispositivo de abertura da porta, o s  mbolo acende-se.



Visualiza  o retardada "Dispositivo de abertura de porta ativo"

Ap  s a programa  o correta de uma tecla de chamada e da conex  o do m  dulo de visualiza  o    esta  o exterior System 106, a visualiza  o "Dispositivo de abertura de porta ativo" sinaliza de forma sincronizada com o dispositivo de abertura de porta ativado.

Se o tempo de dispositivo de abertura de porta for alterado no aparelho de comando, podem ocorrer atrasos na visualiza  o no m  dulo. Por isso, ap  s a altera  o do tempo do dispositivo de abertura da porta, o modo de programa  o no aparelho de comando tem de ser ativado e voltar a ser desativado, de modo a que o m  dulo de visualiza  o assuma o novo tempo do dispositivo de abertura da porta.



Brilho dos s  mbolos de visualiza  o

O brilho dos s  mbolos de visualiza  o ajusta-se no estado ativo de forma autom  tica atrav  s do m  dulo de esta  o externa ou de conversa  o, dependente da luminosidade ambiente.

Colocar o m  dulo em funcionamento

O m  dulo de visualiza  o s  o pode ser posto em funcionamento em conjunto com um m  dulo de teclas de chamada e com um m  dulo de conversa  o ou com um m  dulo de esta  o exterior atrav  s do aparelho de comando (ver manual de montagem e uso do aparelho de comando). Todos os aparelhos (m  dulos System 106, intercomunicadores, aparelho de comando, etc.) t  m de ser instalados **antes** para uma coloca  o em funcionamento bem-sucedida.

Trocar frente de vidro

Se a frente de vidro estiver danificada, entre em contacto com o seu vendedor respons  vel (com  rcio especializado/ empresa instaladora/com  rcio especializado de artigos el  tricos). O vendedor pode obter um aparelho de substitui  o atrav  s do Gira Service Center. Ap  s a substitui  o bem sucedida, o aparelho defeituoso    devolvido ao Gira Service Center.

Dados t  cnicos

Alimenta  o de tens  o: atrav  s do System (cabo plano, 10 polos)

Consumo de energia

Por cada s  mbolo aceso: 250 mW

Funcionamento

stand-by: 14 mW

Liga  es: 2 x System

Temperatura ambiente: de -25 at   +70   C

Tipo de prote  o: IP54

Dimens  es (L x A): 106,5 x 106,5 mm

Garantia

A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

Por favor, entregue ou remeta os aparelhos defeituosos, sem despesas de envio e incluindo uma descrição da avaria, ao vendedor responsável por si (comércio especializado/empresa instaladora/comércio especializado de artigos eléctricos).

Estes encaminharão os aparelhos para o Gira Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co KG
Sistemas de instalação eléctrica
Postfach 1220
42461 Radevormwald
Tel. +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.com