

System 106
DIN 18040
displaymodul

GIRA

5567 000

30/24

Generelle sikkerhetsanvisninger



Tilkobling og montering av elektriske apparater må kun utføres av godkjente elektrikere!

Denne veiledningen er en del av produktet og må bli hos sluttkunden.

Funksjonsbeskrivelse

DIN 18040 displaymodulen utvider Giras dørkommunikasjonssystem 106 gjennom funksjonene for optisk visning av "tale" og "døråpning". Displaymodulen oppfyller kravene for "universell utforming" ifølge DIN 18040.

Leveringsomfang

- 1 x system 106 indikatormodul
- 1 x bruksanvisning


Kontroller at innholdet i pakken er komplett og uskadet. Ved reklamasjon se "Garanti".

Nødvendig tilbehør

- System 106 talemodul (artikkelnr. 5563 ..) med ringeknappmodul (555. ..) eller dørstasjonsmodul (artikkelnr. 5565 9..).
- Styreenhet audio (artikkelnr. 1287 00).
- Gira svarapparat.
- System 106 påveggboks 1- til 5-kanals (artikkelnr. 5501 ..., 5502 ..., 5503 ..., 5504 ..., 5505 ...).


Apparatbeskrivelse

Sett forfra

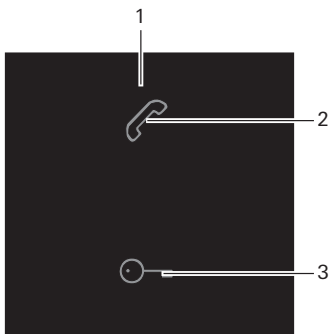

- Glassfront
- Display: Taleforbindelsen er aktiv
- Display: Døråpner aktiv

Sett bakfra

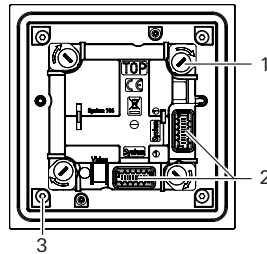

- Dreielås (4 x)
- Port (2 x): Systemkabel
- Feste glassfront (4 x)

Montere modulen



Montere modulen

Følgende arbeidstrinn finner du i montasjeveiledningen for systemet 106 påveggboks 1-kanals til 5-kanals:

- Låse modulen på funksjonsbæreren.
- Sette på tilkoblingskabelen.
- Sette på avslutningsmotstander.



Avslutningsmotstand

Fra og med påveggboks 2-kanals finner du alltid to avslutningsmotstander vedlagt. Avslutningsmotstandene settes alltid på første og siste modul av systemkabelen.

Displaysymboler

Aktiv kommunikasjon

Ved aktiv kommunikasjon lyser symbolet.

Døråpner aktiv

Ved aktivert døråpner lyser symbolet.



Forsinket display "Aktiv døråpner"

Når en ringeknapp har blitt programmert og displaymodulen har blitt koblet til system 106 dørstasjonen, signaliserer displayet "Døråpner aktiv" synkront til den aktive døråpneren.

Ved endring av døråpningstidsrommet på styreenheten kan det oppstå forsinkelser på modulens display. Etter at døråpningstidsrommet har blitt endret, må derfor programmeringsmodusen aktiveres på styreenheten og så med en gang deaktiveres igjen, slik at displaymodulen overtar det nye døråpningstidsrommet.



Displaysymbolenes lysstyrke

Avhengig av omgivelsenes lysstyrke tilpasses displaysymbolenes lysstyrke automatisk i aktivert tilstand, via dørstasjons- eller talemodulen.

Ta modulen i bruk

Displaymodulen kan kun tas i bruk i forbindelse med en tale- og ringeknappmodul eller en dørstasjonsmodul via styreenheten (se monterings- og bruksanvisning for styreenheten). Alle komponenter (system 106-moduler, svarapparater, styreenheter audio eller video etc.) må være installert på forhånd for vellykket drift.

Bytte glassfronten

Hvis glassfronten er skadet, må du kontakte din forhandler (faghandel/ installasjonsbedrift/elektrofaghandel). Via Gira Service Center får forhandleren et bytteapparat. Etter bytting sendes det defekte apparatet tilbake til Gira Service Center.

Tekniske data

Spenningsforsyning:	via system (flatkabel, 10-polet)
Inngangseffekt	
Per lysende symbol:	250 mW
Standby-modus:	14 mW
Tilkoblinger:	2 x system
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +70 °C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Mål (B x H):	106,5 x 106,5 mm

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser.

Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).

Derfra blir apparatene sendt videre til Giras Service Center.

Gira

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstallasjonssystemer
P.O. Box 1220
D - 42461 Radevormwald
Tlf +49 2195 602 - 0
Faks +49 2195 602 - 191
info@gira.de
www.gira.de