GIRA

Instrukcja obsługi

Moduł głośnikowy IP System 106
Nr artykułu:: 5592 ..



Zdjęcie produktu poglądowe

10 87 07 79 / 04.11.2026

1 Wskazówki bezpieczeństwa 3
2 Opis działania 3
3 Opis urządzenia 4
4 Montaż modułu 5
5 Zasilanie PoE 5
6 Uruchamianie 6
7 Lampka kontrolna stanu LED 6
8 Strona internetowa urządzenia 6
9 Wymienny panel przedni modułu 6
10 Wymiana modułu 6
11 Zachowanie w wysokich temperaturach 6
12 Przywracanie ustawień fabrycznych 7
13 Dane techniczne 7
14 Maksymalny pobór mocy bramofonu 7
15 Warunki licencji 8
16 Informacje o ochronie danych 8
17 Rękojmia 9

1 Wskazówki bezpieczeństwa



Urządzenia elektryczne mogą być montowane i podłączane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.



Niniejsza instrukcja jest częścią produktu i musi pozostać u klienta końcowego.

2 Opis działania

Moduł głosowy IP jest centralnym modułem bramofonu w systemie domofonii IP. Służy do funkcji głośnomówiącej i zasilania wszystkich modułów podłączonych do modułu głosowego.

Wykrywanie sabotażu


Wykrywanie sabotażu, które można aktywować i dezaktywować w aplikacji Gira Project Assistant (GPA) lub przez stronę internetową urządzenia, rozpoznaje zmiany położenia po montażu i wyzwala akustyczny alarm sabotażowy.

W celu wykrywania sabotażu moduł głosowy określa pozycję montażu. Dzieje się to 15 minut po włączeniu zasilania. Oznacza to, że bramofon musi być ostatecznie zamontowany najpóźniej 15 minut po podłączeniu zasilania. W przeciwnym razie należy na chwilę odłączyć bramofon od zasilania, aby rozpocząć prawidłowy proces pomiarowy.

Określenie pozycji montażu trwa 8 minut, po czym wykrywanie sabotażu jest aktywne.

3 Opis urządzenia


Widok z przodu

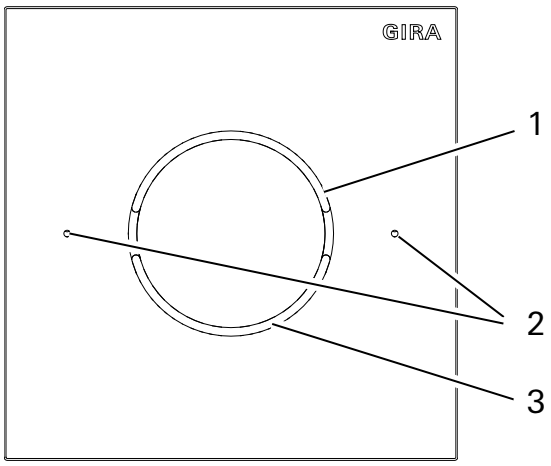

Ilustracja 1:

[1] Otwór głośnika
[2] Otwory mikrofonu
[3] Lampka kontrolna stanu LED

Widok z tyłu

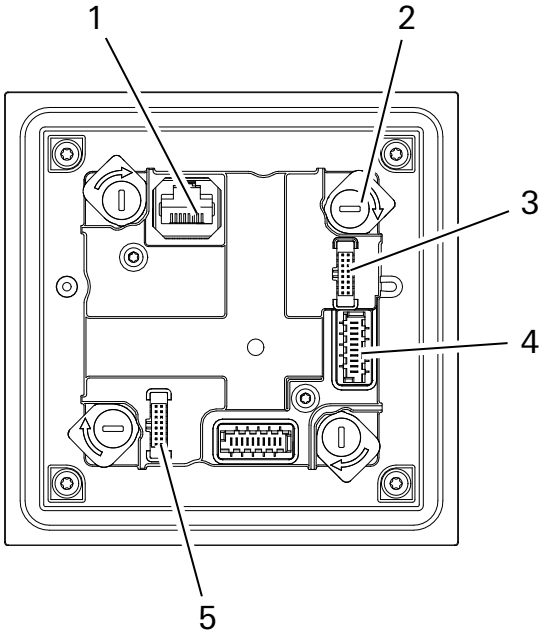

Ilustracja 2: Sprachmodul_IP_S106_Rückseite

[1] Złącze RJ45
[2] Rygle obrotowe (4 ×)
[3] Gniazdo wyświetlacza
[4] Gniazdo systemu (2 ×)
[5] Gniazdo kamery

4 Montaż modułu

Moduł należy zawsze montować w obudowie System 106.

Kroki wymagane do tego celu można znaleźć w odpowiedniej instrukcji montażu obudowy System 106.

5 Zasilanie PoE

Zasilanie przez przełącznik PoE musi być zgodne z jednym z następujących standardów:

- PoE-Standard IEEE 802.3af-2003
- PoE-Standard IEEE 802.3at-2009
- PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018

W przypadku stosowania oddzielnego zasilacza PoE może on dostarczać maksymalnie 30 W mocy wyjściowej.

W przypadku podłączania sztywnego, ekranowanego przewodu sieciowego należy użyć modułu Keystone i dołączonego kabla krosowego.

6 Uruchamianie

Projektowanie oraz uruchamianie systemu domofonii IP odbywa się z zastosowaniem aplikacji Gira Project Assistant (od wersji GPA 6.0).

7 Lampka kontrolna stanu LED

Dioda LED	Znaczenie
Świeci na żółto	Proces rozruchu lub aktualizacja oprogramowania
Miga szybko na zielono	Aktywne okno czasowe dla resetu fabrycznego
Miga powoli na zielono	Bramofon jeszcze nie uruchomiony
Świeci na czerwono	Błąd lub alarm sabotażowy Sprawdzić stronę internetową urządzenia

8 Strona internetowa urządzenia

Strona internetowa urządzenia jest wywoływana przez wprowadzenie adresu IP urządzenia w pasku adresu przeglądarki internetowej. Zawiera informacje o urządzeniu i diagnostyczne urządzenia. Ponadto można ustawić wybrane parametry.

9 Wymienny panel przedni modułu

Front tego modułu można wymienić w przypadku uszkodzenia i można go nabyć oddzielnie jako część zamienną.

10 Wymiana modułu

W przypadku usterki moduł można wymienić bez ponownego uruchamiania w następujący sposób:

1. Odłączyć bramofon od zasilania.
2. Wymienić moduł.
3. Ponownie włączyć zasilanie.
4. W przypadku wymiany tego modułu należy ponownie skonfigurować i uruchomić bramofon za pomocą GPA.

11 Zachowanie w wysokich temperaturach

Jeśli temperatura w bramofonie stanie się zbyt wysoka, np. z powodu silnego nasłonecznienia przy wysokich temperaturach zewnętrznych, urządzenie stopniowo przełącza się w tryb awaryjny.

Najpierw bramofon przełącza się w tryb rozmowy bez funkcji wideo. Jeśli temperatura nadal rośnie, możliwe są tylko wywołania drzwiowe bez odbierania rozmów. Jeśli temperatura nadal rośnie, bramofon się wyłącza.

Gdy temperatura spadnie ponownie poniżej wartości krytycznej, bramofon włącza się automatycznie.

12 Przywracanie ustawień fabrycznych

Po przywróceniu ustawień fabrycznych bramofon zachowuje się jak w stanie fabrycznym.

Reset fabryczny można wywołać za pomocą modułu przycisków wywołania lub wyświetlacza wywołań IP.

Reset fabryczny przez moduł przycisków wywołania

1. Podłączyć napięcie zasilające.
✓ Dioda LED miga przez 30 s na zielono. W tym czasie należy wywołać reset fabryczny.
2. Przytrzymać dowolny przycisk wciśnięty przez ponad 10 s.
✓ Po 10 s rozlega się długi sygnał potwierdzenia i dioda LED świeci przez 3 s na zielono.
3. Zwolnić przycisk.
✓ Po ok. 90 s reset fabryczny jest zakończony i dioda LED miga na zielono.

Reset fabryczny przez wyświetlacz wywołań IP

1. Podłączyć napięcie zasilające.
✓ Wyświetlacz wywołań pokazuje proces uruchamiania.
✓ Dioda LED miga przez 30 s na zielono. W tym czasie należy wywołać reset fabryczny. Dodatkowo na wyświetlaczu wywołań wyświetla się 🔧.
2. Nacisnąć 🔧.
3. Wprowadzić PIN „**1230**” i potwierdzić przyciskiem OK.
✓ Po ok. 90 s reset fabryczny jest zakończony i dioda LED miga na zielono.

13 Dane techniczne

Zasilanie:	PoE
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +50°C
Stopień ochrony:	IP54
Wymiary (szer. × wys.):	106,5 × 106,5 mm

14 Maksymalny pobór mocy bramofonu

Bramofon ma budowę modułową i wymaga różnej mocy maksymalnej w zależności od rodzaju i liczby używanych modułów.

Poniższa tabela przedstawia przegląd poboru mocy poszczególnych modułów.

Artykuł	Moduł na bramofon	min. / maks. moc
Moduł głośnikowy IP (5592 xxx)	maks. 1	1,9 W / 4,5 W
Kamera IP (5562 000)	maks. 1	0,1 W / 3,3 W
Wyświetlacz wywołań IP (5564 000)	maks. 1	0,3 W / 1,3 W
Moduł wyświetlacza (5567 000)	maks. 1	0,03 W / 0,6 W
Moduł przycisków wywołania 1-4x (553x xxx)	1 – 12	0,03 W / 0,3 W

15 Warunki licencji

Produkt zawiera oprogramowanie, którego użytkowanie podlega warunkom licencji Gira. Instalując i używając oprogramowania, wyrażasz zgodę na te warunki licencji.

Oprogramowanie zawarte w produkcie zawiera komponenty oprogramowania od dostawców zewnętrznych (Third Party Intellectual Property – TPIP).

Umowę licencyjną oraz przegląd licencji TPIP i ich teksty można znaleźć pod adresem:

link.gira.de/5592Lizenz

16 Informacje o ochronie danych

Firma Gira Giersiepen GmbH & Co. KG jako administrator przetwarza podczas użytkowania produktów dane osobowe w celu świadczenia usług i wsparcia oraz rozwoju i ulepszania produktów. Jako osoba, której dane dotyczą, masz wobec administratora prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i przenoszenia danych.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych:

https://partner.gira.de/datenschutz/gira-ip-geraete.html

17 Rękojmia

Rękojmia jest realizowana przez sprzedawcę na zasadach określonych w przepisach ustawowych.

Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (sklep specjalistyczny, zakład instalacyjny, sklep elektryczny).

Sprzedawca ten przekaże urządzenia do Centrum Serwisowego Gira.