
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[CS] Návod k montáži
a návod k použití
pro instalatéra

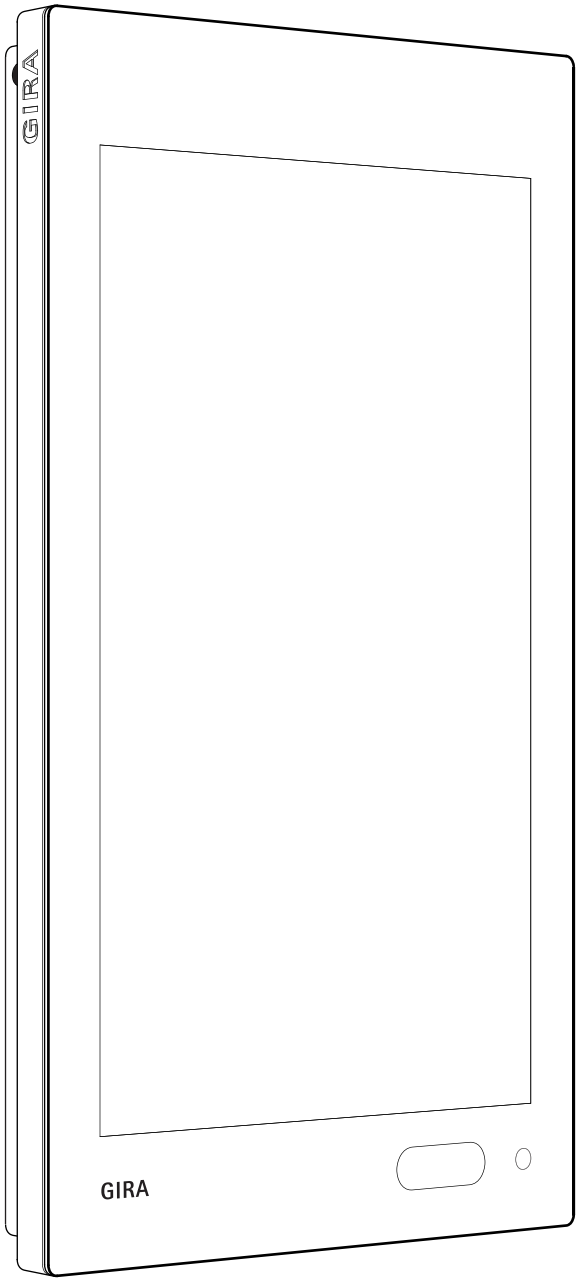

Důležité:
Před použitím prosím
důkladně prostudujte.
Uschovejte prosím
pro další použití.

GIRA

Obsah

1	Seřízení přístroje Gira G1	S. 4
1.1	První uvedení do provozu	S. 4
1.2	Aktualizace firmwaru přístroje Gira G1	S. 5
1.2.1	Přidání firmwaru	S. 5
1.2.2	Instalace firmwaru	S. 6
2	Nastavení	S. 7
2.1	Systémové menu	S. 9
2.1.1	Výběr přímé funkce	S. 9
2.1.2	Systém	S. 10
2.1.2.1	Připojení k přístroji Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Změna hesla	S. 11
2.1.2.3	Datum/čas	S. 12
2.1.2.4	Konfigurace WLAN	S. 13
2.1.2.5	Konfigurace sítě	S. 14
2.1.2.6	Druh síťového připojení	S. 15
2.1.2.7	Nastavení bezdotyk. senzoru	S. 15
2.1.3	Ochrana kódem PIN	S. 16
2.1.4	Konfigurace zobrazení	S. 17
2.1.4.1	Volba úvodní stránky	S. 17
2.1.4.2	Stanovení oblíbených položek	S. 18
2.1.4.3	Řazení funkcí	S. 19
2.1.4.4	Obnovit standard	S. 19
3	Ovládání funkcí budov	S. 20
3.1	Stavový řádek	S. 20
3.2	Navigační lišta	S. 20
3.3	Přímé funkce	S. 21
3.4	Dlaždicové zobrazení	S. 21
3.5	Podrobné zobrazení	S. 22
3.6	Vedlejší stanice událostí	S. 24
3.7	Teplota v místnosti, tlačítko přítomnosti a režim	S. 25
3.8	Spínací hodiny	S. 26
3.8.1	Nastavení spínacích časů	S. 27
3.8.2	Vymazání spínacího času	S. 28
3.8.3	Aktivace a deaktivace všech spínacích časů jedné funkce	S. 28
3.9	Složka funkcí	S. 29
4	Ustavení vstupní komunikace	S. 30
4.1	Připojení přístroje Gira G1 ke vstupnímu komunikačnímu systému	S. 30
4.2	Vytvoření připojení k IP bráně vstupního komunikačního systému	S. 31
4.2.1	Přístupové údaje	S. 32
5	Ovládání vstupní komunikace	S. 33
5.1	Uspořádání uživatelské plochy	S. 33
5.2	Ovládání volání	S. 34
5.2.1	Příjem volání	S. 34
5.2.2	Ukončení volání	S. 34
5.2.3	Opětovné přijetí volání	S. 35
5.3	Vypnutí volacího tónu	S. 35

5.4 Otevření dveří ... S. 35
5.5 Zapnutí kamery ... S. 35
5.6 Systémové menu vstupní komunikace ... S. 36
5.6.1 Volání vstupní stanice ... S. 36
5.6.2 Interní volání ... S. 36
5.6.3 Výběr kamery ... S. 37
5.6.4 Melodie volacího tónu ... S. 37
5.6.5 Automatika elektrického zámku ... S. 37
5.6.6 Přístupové údaje ... S. 38
5.6.7 Hlasitost hovoru ... S. 38
5.6.8 Hlasitost volacího tónu ... S. 38

6 Předpověď počasí ... S. 39
6.1 Ustavení předpovědi počasí ... S. 39
6.1.1 Přidání meteorologické stanice ... S. 39
6.1.2 Změna pořadí meteorologických stanic ... S. 40
6.1.3 Vymazání meteorologické stanice ... S. 40
6.2 Čtení povětrnostních dat ... S. 41

7 Simulace přítomnosti ... S. 42
7.1 Záznam simulace ... S. 42
7.2 Přehrání simulace ... S. 42

8 Dodatek ... S. 43
8.1 Chybová hlášení ... S. 43
8.2 Manuální restartování přístroje prostřednictvím magnetu ... S. 43
8.3 Rozměry přístroje Gira G1 ... S. 44
8.4 Rozložení kontaktů připojovacího modulu PoE ... S. 45

9 Odpovědnost za vady ... S. 45

1

Seřízení přístroje Gira G1

Pro úspěšné uvedení do provozu musí být splněny následující předpoklady:

- Přístroj Gira X1 musí být konfigurován a funkční.
- Při projektování přístroje Gira X1 v Gira Project Assistant je nutno pro Gira G1 zřídit uživatele.
- Gira G1, Gira X1 a PC pro uvedení do provozu (s nainstalovaným projektem Gira Project Assistant) se musejí nacházet ve stejné síti.

Upozornění
Maximální počet projektovatelných funkcí

Mějte prosím na paměti, že z až 250 povolených funkcí se smí použít maximálně 60 stmívacích nebo teplotních funkcí (s obsluhovatelnou stupnicí).

1.1
První uvedení do provozu

1 Namontujte přístroj Gira G1 (viz montážní návod přístroje Gira G1).
✓ Program k uvedení do provozu se spustí automaticky po zapnutí provozního napájení.
2 Při prvním seřízení přístroje Gira G1 se zobrazí průvodce prvním uvedením do provozu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Upozornění:
U přístrojů, které jsou se sítí propojeny prostřednictvím WLAN anebo bez DHCP, je nutno nejprve v Gira G1 spustit asistenta pro uvedení do provozu, abyste získali přístup k nastavením sítě.
Pokud je Gira G1 se sítí propojen přes LAN a DHCP, můžete okamžitě zahájit aktualizaci firmwaru (krok 9).
3 Určete nastavení jazyka pro Gira G1.
4 Přečtěte si licenční ujednání a odsouhlaste jej tak, že najedete dolů, tam zaškrtnete a následně kliknete na [Přijmout].
5 Zvolte platné časové pásmo.
6 Přeskočte nastavení aplikací tak, že kliknete na [Dále].
7 Dokončete základní konfiguraci tak, že kliknete na [Start].
✓ Přístroj spustí konfiguraci prvního uvedení do provozu a přepne se následně na systémová nastavení.
8 V systémovém nastavení můžete zkontrolovat a nakonfigurovat nastavení sítě [viz 2.1.2.5] a druh síťového připojení (LAN nebo WLAN) [viz 2.1.2.6].
9 Nainstalujte aktualizaci firmwaru pro klienta G1 X1 v GPA [viz 1.2].
✓ Aktualizaci firmwaru se znovu spustí asistent pro uvedení do provozu. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
10 Určete nastavení jazyka pro Gira G1.
11 Přijměte licenční dohodu.
12 Zvolte platné časové pásmo.

13 Stanovte, které aplikace na přístroji Gira G1 chcete používat.
14 Dokončete základní konfiguraci tak, že kliknete na [Start].
✓ Přístroj spustí konfiguraci prvního uvedení do provozu a zobrazí následně dialogové okno pro nastavení spojení s přístrojem Gira X1.
Pokud je Gira G1 se sítí propojen přes LAN a DHCP, můžete okamžitě pokračovat krokem 15.
Pokud je Gira G1 se sítí propojen přes WLAN anebo bez DHCP, musíte dříve, než se budete moci s přístrojem Gira X1 spojit, nejprve vytvořit síťové připojení.
15 Zadejte připojovací údaje (uživatelské jméno a heslo), které jste předtím v GPA zadali pro Gira G1 [viz 2.1.2.1].
16 Zadejte přístupové údaje pro vstupní komunikační systém [viz 4.2.1].
17 Zvolte místa pro meteorologickou stanici [viz 6.1.1].

1.2 Aktualizace firmwaru přístroje Gira G1

1.2.1 Přidání firmwaru

Aby bylo možno přístroj Gira G1 využít jako klienta pro Gira X1, je nutno do přístroje Gira G1 nejprve nainstalovat odpovídající firmware.

Dříve, než bude možno nový firmware nahrát do přístroje, je nutno jej přidat do Gira Project Assistant. V Gira Project Assistant můžete pro své přístroje ukládat různé verze firmwaru, abyste je pak v zobrazení „Údržba a aktualizace“ mohli nahrát do příslušných přístrojů.
Přehled dostupných verzí firmwaru naleznete v nabídce „Nastavení“ - „Firmware“.

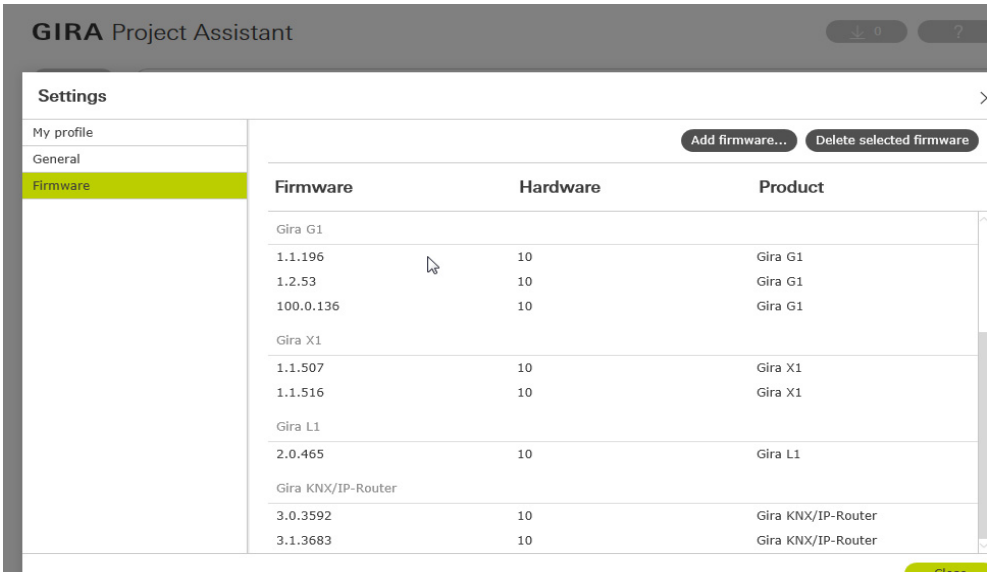


Bild 1
Gira Project Assistant Nastavení - Firmware

Přidání firmwaru

Pro přidání nového firmwaru do Gira Project Assistant postupujte následujícím způsobem:

1 Stáhněte z internetových stránek Gira novou verzi firmwaru.
2 Uložte stažený soubor ve formátu ZIP do složky, do které máte přístup.
3 Otevřete v hlavní nabídce GPA okno „Nastavení“.
4 Klepněte v okně „Nastavení“ na „Firmware“.
5 Klepněte na „Přidání firmwaru“.
6 Zvolte v dialogu, který se otevře, požadovaný soubor firmwaru (soubor ZIP) a klepněte na „Otevřít“.
✓ Firmware je nyní k dispozici v GPA pro aktualizaci přístroje.
7 Zavřete dialog klepnutím na „Zavřít“.

1.2.2 Instalace firmwaru

Instalace nového firmwaru se provádí v zobrazení „Údržba a aktualizace“ v Gira Project Assistant.

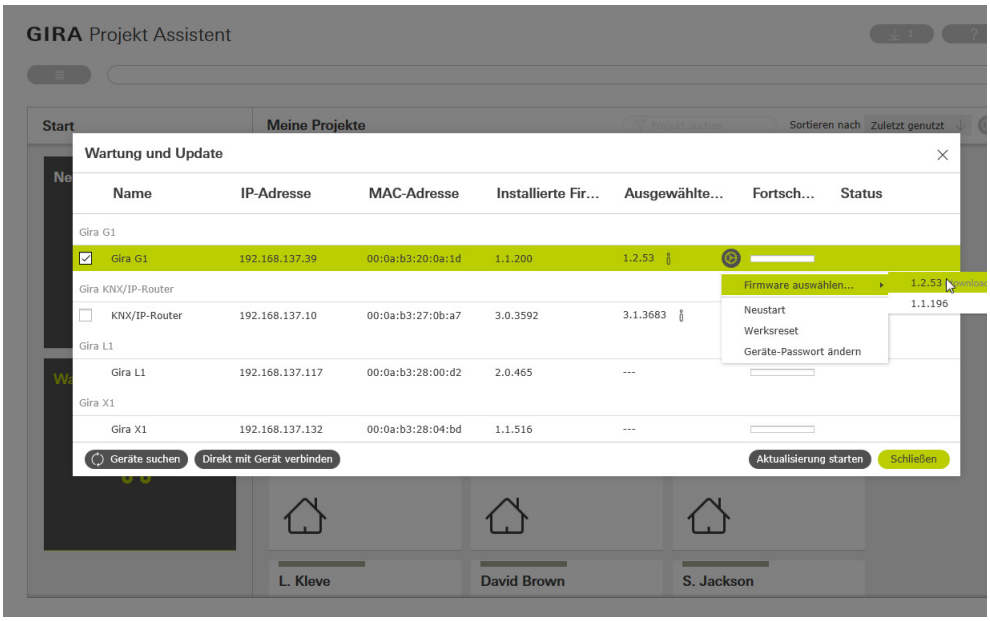


Bild 2
Gira Project Assistant
Údržba a aktualizace

Nahrání firmwaru do přístroje

Pro nahrání nové verze firmwaru do přístroje Gira G1 postupujte takto:

1 Otevřete v Gira Project Assistant zobrazení „Údržba a aktualizace“.
2 V okně, které se otevře, jsou zobrazeny všechny přístroje, které se nacházejí ve vaší síti.
3 Zvolte Gira G1 tak, že zaškrtnete příslušné výběrové pole.
4 Klepněte na symbol ozubeného kola a následně na „Zvolit firmware“ pro volbu požadované verze firmwaru.
5 Zvolte verzi firmwaru klienta Gira G1 X1.
6 Pro nahrání verze firmwaru do přístroje klepněte na „Spustit aktualizaci“.
✓ Po instalaci se Gira G1 restartuje a spustí se asistent pro uvedení do provozu.

2

Nastavení

Základní nastavení přístroje Gira G1 můžete provádět v náhledu [Nastavení].

1 Poklepáním na symbol ozubeného kola na navigační liště otevřete náhled [Nastavení].
✓ Otevře se náhled [Nastavení] s podoblastmi:
- Systémové menu
- Vstupní komunikace*
- Meteorologická stanice*
- Informace

*pouze pokud bylo použití zvoleno při uvedení do provozu

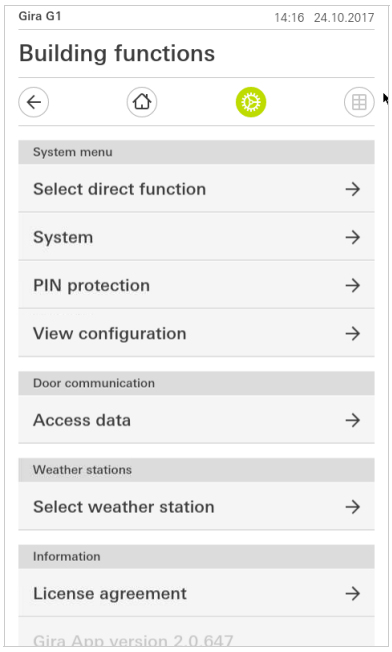


Bild 3
Náhled [Nastavení]

Upozornění
Počet zadání menu

Počet zadání menu v náhledu [Nastavení] závisí na aplikacích, které chcete na přístroji Gira G1 používat.
Následující příklady znázorňují vždy plné vybavení. Pokud např. nechcete používat žádný vstupní komunikační systém Gira, odpovídající možnosti nastavení se nezobrazí.

Následující obrázek znázorňuje strukturu menu náhledu [Nastavení]:

Bild 4
Struktura nabídky [Nastavení]

- Systémové menu
  - Volba přímé funkce [viz 2.1.1]
  - Systém [viz 2.1.2]
    - Připojení k přístroji Gira X1 [viz 2.1.2.1]
    - Změna hesla [viz 2.1.2.2]
    - Datum/čas [viz 2.1.2.3]
    - Konfigurace WLAN* [viz 2.1.2.4]
    - Konfigurace sítě [viz 2.1.2.5]
    - Druh síťového připojení [viz 2.1.2.6]
    - Nastavení přibližovacího snímače [viz 2.1.2.7]
    - Reset do továrního nastavení [viz 2.1.2]
    - Restart [viz 2.1.2]
  - Ochrana kódem PIN [viz 2.1.3]
  - Konfigurace náhledů [viz 2.1.4]
    - Volba úvodní stránky [viz 2.1.4.1]
    - Stanovení oblíbených položek [viz 2.1.4.2]
    - Řazení funkcí [viz 2.1.4.3]
    - Obnovení standardního stavu [viz 2.1.4.4]
- Vstupní komunikace**
  - Volání vstupní stanice*** [viz 5.6.1]
  - Interní volání*** [viz 5.6.2]
  - Výběr kamery*** [viz 5.6.3]
  - Melodie volacího tónu*** [viz 5.6.4]
  - Přístupové údaje** [viz 4.2.1]
  - Automatika elektrického zámku*** [viz 5.6.5]
  - Hlasitost hovoru*** [viz 5.6.7]
  - Hlasitost volacího tónu*** [viz 5.6.8]
- Dodatečné funkce
  - Volba meteorologické stanice** [viz 6.1.1]
  - Simulace přítomnosti [viz 7]
- Informace
  - Licenční ujednání

* zobrazí se jen v případě, že je jako druh spojení zvoleno WLAN
** pouze pokud bylo použití zvoleno při uvedení do provozu
*** zobrazí se teprve po úspěšném spojení s IP bránou VKS

2.1
Systémové menu

V systémovém menu jsou k dispozici následující funkce:

- Volba přímé funkce [viz 2.1.1]
- Systém [viz 2.1.2]
- Ochrana kódem PIN [viz 2.1.3]
- Konfigurace náhledů [viz 2.1.4]

2.1.1
Výběr přímé funkce

Přímá funkce je funkce, kterou můžete ovládat z každého náhledu položením celé ruky. Pro přímou funkci lze použít funkce „Spínání (tlačítková funkce)“, „Tlačítka (zap./vyp.)“, „Tlačítka (stisknout/pustit)“ a „Události-vedlejší stanice“. Zde se nabízí možnost zvolit hlavní funkci místnosti, ve které se nachází Gira G1, např. spínání stropního osvětlení.

1 V systémovém menu poklepejte na spínací plochu [Zvolit přímou funkci].
✓ Otevře se stránka [Zvolit přímou funkci].

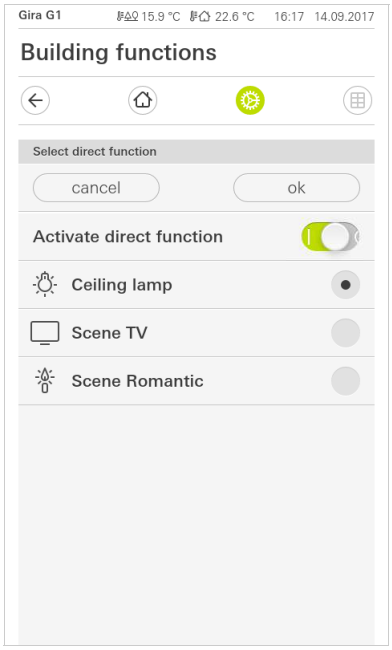


Bild 5
Přímé funkce zvolit

2 Aktivujte spínač [Aktivovat přímou funkci].
✓ Za seznamem funkcí se zobrazí pole pro volbu. Aktivovaná funkce se označí tečkou v poli pro volbu.
3 Aktivujte pole pro volbu za funkcí, která má sloužit jako přímá funkce.
4 Dotkněte se tlačítka [OK].
✓ Data se uloží do paměti. Systémové menu je otevřené.

2.1.2 Systém

1 V systémovém menu se dotkněte tlačítka [Systém].
✓ Otevře se stránka [Systém].

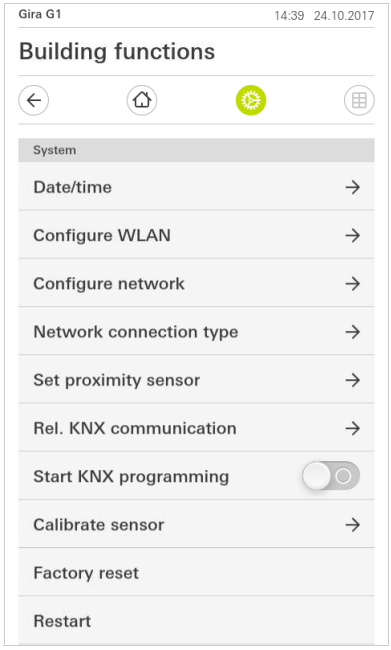


Bild 6
Systémová nastavení

✓ K dispozici jsou následující položky menu:
- Připojení k přístroji Gira X1 [viz 2.1.2.1]
- Změna hesla [viz 2.1.2.2]
- Datum/čas [viz 2.1.2.3]
- Konfigurace WLAN [viz 2.1.2.4]
  (je zobrazeno pouze tehdy, pokud byla jako způsob připojení k síti zvolena „WLAN“)
- Konfigurace sítě [viz 2.1.2.5]
- Druh síťového připojení [viz 2.1.2.6]
- Nastavení přibližovacího snímače [viz 2.1.2.7]
- Reset do továrního nastavení
- Nový start

2.1.2.1
Připojení k přístroji Gira X1

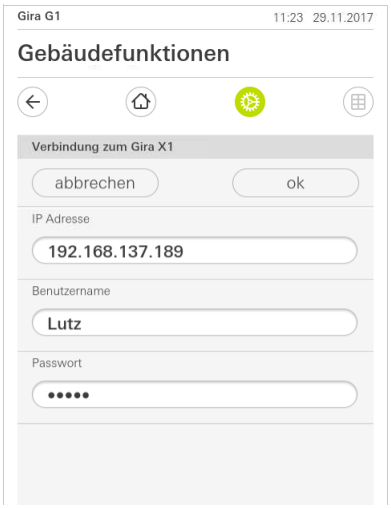


Bild 7
Připojení k přístroji Gira X1

Pro propojení přístroje Gira G1 s přístrojem Gira X1 postupujte takto:

1 Zadejte IP adresu přístroje Gira X1.
2 Zadejte uživatelské jméno a heslo.
3 Potvrďte zadané údaje pomocí OK.
✓ Data se uloží do paměti. Spojení s přístrojem Gira X1 je navázáno.

2.1.2.2
Změna hesla

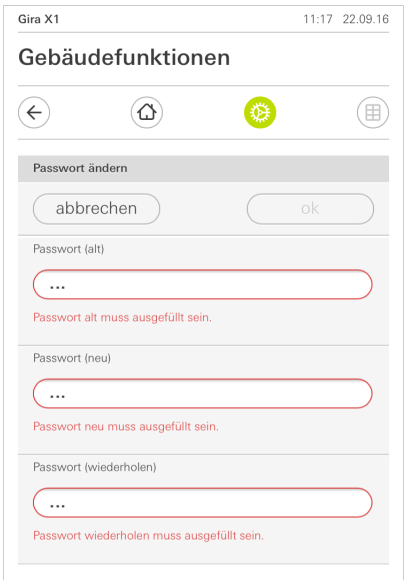


Bild 8
Změna hesla

Uživatelské heslo přidělené při projektování můžete změnit. Přitom postupujte takto:

1 Zadejte staré heslo.
2 Zadejte nové heslo.
3 Zopakujte nové heslo.
4 Zadání potvrďte tlačítkem OK.
✓ Nové heslo je uloženo do paměti.

2.1.2.3
Datum/čas

Zde nastavte formát zobrazení času a data na stavové liště.

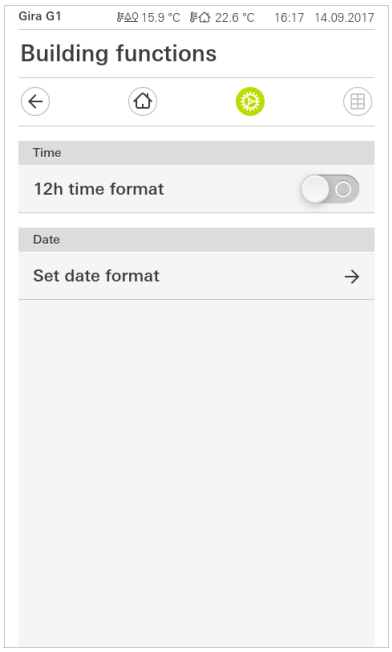


Bild 9
Čas/datum

1 Čas: Zvolte mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
2 Datum: Nastavte požadovaný formát data a potvrďte pomocí [OK].
✓ Zvolené formáty budou zobrazeny přímo ve stavovém řádku.

2.1.2.4 Konfigurace WLAN

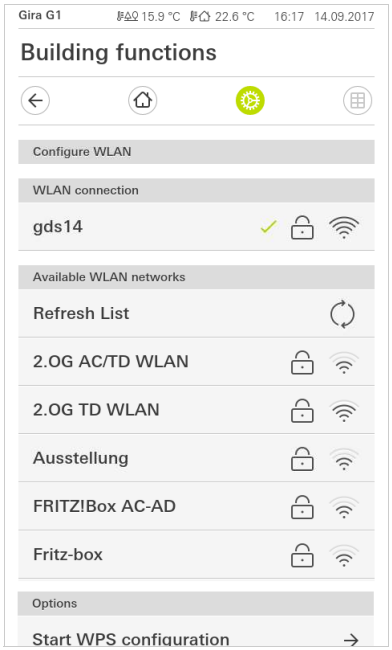


Bild 10
Konfigurace WLAN

Když je přístroj Gira G1 připojený k síti WLAN, zobrazí se zde připojení WLAN.

Připojení WLAN

V oblasti "Dostupné sítě WLAN" se zobrazí sítě WLAN, které se nachází v okolí přístroje Gira G1. Pokud chcete spojit přístroj Gira G1 s uvedenými bezdrátovými sítěmi WLAN, postupujte takto:

Dostupné sítě WLAN

1 Poklepejte na síť WLAN, ke které chcete přístroj Gira G1 připojit.
2 Zadejte heslo pro připojení k síti WLAN a potvrďte pomocí [OK].
✓ Přístroj Gira G1 se připojí k sítí WLAN.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je funkce, která Vám umožňuje zřídit připojení WLAN stisknutím tlačítka bez zadávání hesla.
Pro používání této funkce musí router podporovat WPS.

Možnosti - spustit konfiguraci WPS

Tak připojte přístroj Gira G1 pomocí funkce WPS k síti WLAN:

1 Poklepejte na přístroj Gira G1 [Spustit konfiguraci WPS].
✓ V otevřeném náhledu se zobrazí všechny sítě WLAN, které podporují WPS.
2 Zvolte síť WLAN, ke které chcete připojit přístroj Gira G1 a potvrďte pomocí [OK].
3 Aktivujte během 2 minut funkci WPS na svém routeru WLAN.
✓ Připojení k síti WLAN se provede automaticky.

2.1.2.5
Konfigurace sítě

Pozor
Výpadek přístroje Gira G1

Díky změně nastavení na stránce [Konfigurace sítě] může dojít k výpadku síťového připojení a tím k poruchám funkce přístroje Gira G1.
Konfiguraci sítě může provádět jen odborník z oboru elektro se znalostmi v oblasti počítačových sítí.

Při konfiguraci přístupu k síti přístroje Gira G1 máte možnost zvolit mezi automatickou (DHCP) a manuální konfigurací sítě. Z výroby je přístroj Gira G1 nastaven na DHCP. V tomto případě jsou parametry sítě automaticky nastaveny routerem.

DHCP

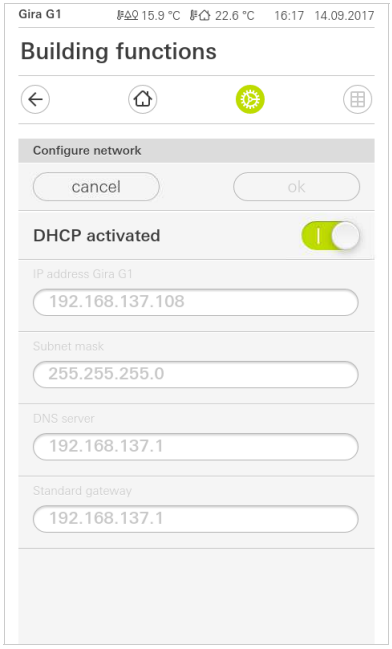


Bild 11
Síť
Konfigurace

Pro manuální konfiguraci sítě postupujte takto:

1 Přestavením posuvného přepínače "DHCP aktivován" do polohy vypnuto deaktivujte DHCP.
✓ Zadávací pole pro síťové nastavení můžete nyní editovat.
2 Zadejte odpovídající údaje pro přístup k síti.
3 Potvrďte zadané údaje pomocí OK.
✓ Data se uloží do paměti. Systémové menu je otevřené.

2.1.2.6
Druh síťového připojení

Zde stanovíte, zda chcete přístroj Gira G1 připojit pomocí LAN nebo WLAN.

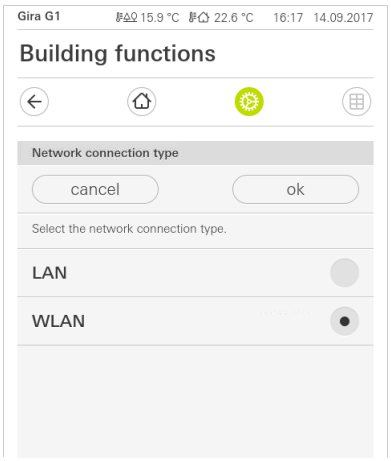


Bild 12
Druh síťového připojení

1 Zvolte požadovaný druh připojení (LAN nebo WLAN) a potvrďte pomocí [OK].
✓ Přístroj Gira G1 se znovu spustí a stanoví se druh síťového připojení.

2.1.2.7
Nastavení bezdotyk. senzoru

Zde nastavíte vzdálenost, při které se při přiblížení ruky přístroj Gira G1 aktivuje ze spánkového režimu.

1 Poklepejte na spínací plochu [Nastavení přibližovacího spínače].
✓ Otevře se stránka [Nastavení přibližovacího snímače].

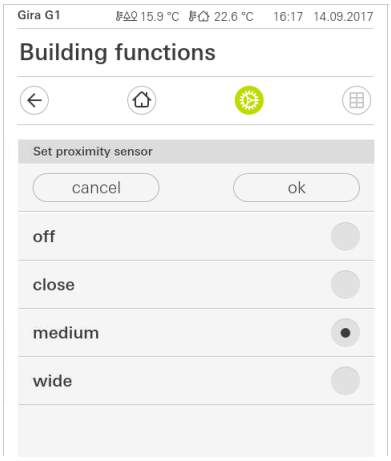


Bild 13
Přibližovací snímač nastavit

2 Zvolte mezi nastaveními přibližovacího snímače:
- vypnuto (přibližovací snímač je deaktivován tzn., že k zapnutí přístroje Gira G1 musíte poklepat na plochu),
- blízko (snímač reaguje při malé vzdálenosti),
- střední (snímač reaguje při střední vzdálenosti),
- daleko (snímač reaguje při velké vzdálenosti).

3 Dotkněte se tlačítka [OK].
✓ Přibližovací snímač je nastavený. Systémové menu je otevřené.

2.1.3
Ochrana kódem PIN

Nastavení v systémové nabídce lze opatřit ochranou kódem PIN. To chrání Gira G1 před nežádoucími změnami. K aktivování ochrany kódem PIN postupujte následovně:

1 Klepněte na tlačítko [Ochrana kódem PIN].
✓ Otevře se stránka [Ochranou kódem PIN].

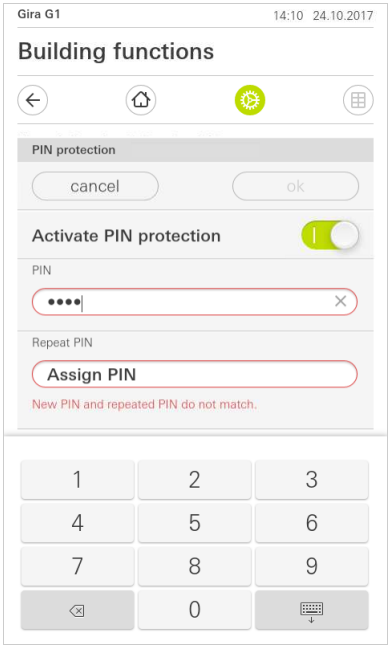


Bild 14
Ochrana kódem PIN

2 Posuňte vypínač „Ochrana kódem PIN“ pro aktivaci doprava.
3 Zadejte do horního pole PIN a zopakujte zadání v následujícím poli.
4 Zadání potvrďte tlačítkem [OK].
✓ Systémovou nabídku přístroje Gira G1 bude možno otevřít až po zadání kódu PIN.

2.1.4
Konfigurace zobrazení

V konfiguraci náhledů stanovíte zobrazené funkce a definujete jejich pořadí pro akční část uživatelské plochy.

1 Dotkněte se tlačítka [Konfigurace náhledů].
✓ Otevře se stránka [Konfigurace náhledů].

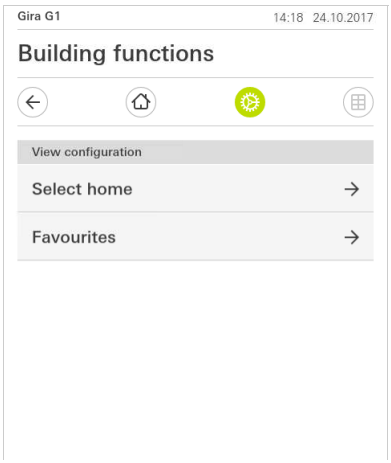


Bild 15
Konfigurace zobrazení

✓ K dispozici jsou následující položky menu:
- Volba úvodní stránky [viz 2.1.4.1]
- Oblíbené položky s podnabídkami
  - Stanovení oblíbených položek [viz 2.1.4.2]
  - Řazení funkcí [viz 2.1.4.3]
  - Obnovení standardního stavu [viz 2.1.4.4]

2.1.4.1
Volba úvodní stránky

Zde je možné stanovit, zda se náhled úvodní stránky po dotyku tlačítka Domů zobrazí v dlaždicovém, nebo podrobném zobrazení.

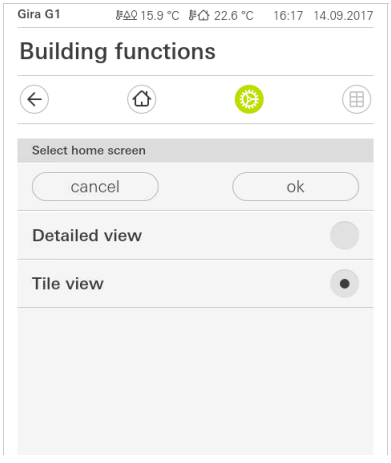


Bild 16
Volba úvodní stránky

1 Zvolte požadovaný vzhled pro zobrazení úvodní stránky.
2 Dotkněte se tlačítka [OK].

2.1.4.2
Stanovení oblíbených položek

Zde můžete zvolit funkce, které budou přímo zobrazeny v akční části.

1 Otevřete stránku [Konfigurace náhledů].
2 Klepněte na tlačítko [Oblíbené položky], poté na [Stanovení oblíbených položek].
✓ Stránka [Stanovení oblíbených položek] je otevřená a obsahuje všechny existující složky funkcí.

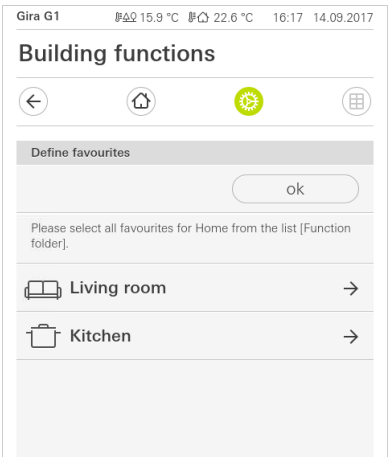


Bild 17
Stanovení oblíbených položek

3 Přejděte do složky obsahující funkci, kterou chcete zobrazovat jako oblíbenou položku.
✓ Stránka [Stanovení oblíbených položek, Složka funkcí] je otevřená.

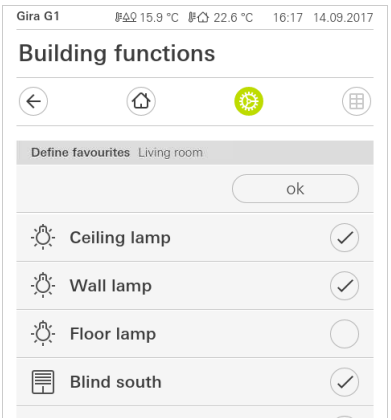


Bild 18
Funkce zvolit

4 Aktivujte funkce, které chcete převzít jako oblíbené položky.
5 Klepněte na [OK].
✓ Je otevřená stránka [Stanovení oblíbených položek] se seznamem složek s funkcemi.
6 Stejným způsobem stanovte další oblíbené položky.
7 Po skončení klepněte na [OK].
✓ Otevře se stránka [Konfigurace náhledů].
8 Ukončete a uložte nastavení:
k tomu klepněte na [OK].
✓ Objeví se informace upozorňující na to, že změny budou převzaty.
9 Potvrďte informaci tlačítkem [OK].
✓ Aplikace v přístroji Gira G1 se restartuje. Takto stanovené oblíbené položky se pak zobrazí v akční části.

2.1.4.3
Řazení funkcí

Zde můžete stanovit pořadí, ve kterém se funkce a aplikace zobrazují v domovské oblasti přístroje Gira G1.

1 Otevřete stránku [Konfigurace náhledů].
2 Klepněte na tlačítko [Oblíbené položky], poté na [Třídění funkcí].
✓ Stránka [Třídění funkcí] je otevřená a znázorňuje všechny prvky dostupné na přístroji Gira G1.

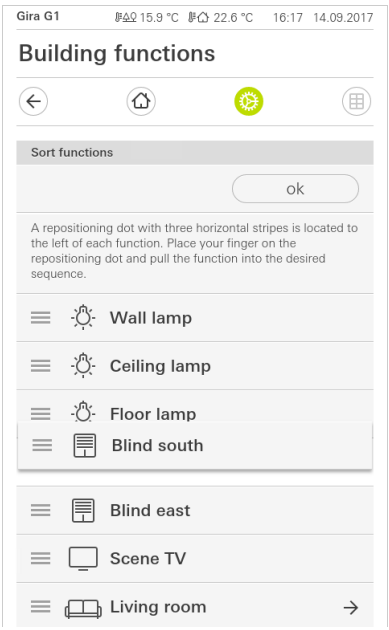


Bild 19
Řazení funkcí

3 Položte prst na přesouvací bod požadované položky a posuňte funkci na to místo v pořadí, které vám vyhovuje.
4 Stejným způsobem přesuňte i další záznamy.
5 Po skončení klepněte na [OK].
✓ Je otevřená stránka [Oblíbené položky].
6 Ukončete a uložte nastavení:
k tomu klepněte na [OK].
✓ Objeví se informace upozorňující na to, že změny budou převzaty.
7 Potvrďte informaci tlačítkem [OK].
✓ Aplikace v přístroji Gira G1 se restartuje. V akční části uživatelské plochy pak vaše oblíbené položky budou zobrazeny ve vámi stanoveném pořadí.

2.1.4.4
Obnovit standard

Zde můžete vrátit náhled akční části do původního stavu stanoveného při projektování.

1 Otevřete stránku [Konfigurace náhledů].
2 Klepněte na tlačítko [Oblíbené položky], poté na [Obnovení standardního nastavení].
✓ Objeví se upozornění s dotazem, zda chcete vrátit všechna nastavení do původního stavu (jako při uvedení do provozu).
Potvrďte informaci tlačítkem [OK].
✓ Aplikace v přístroji Gira G1 se restartuje. Oblíbené položky se v akční části zobrazí v původním stavu jako při uvedení do provozu.

3

Ovládání funkcí budov

3.1 Stavový řádek




Bild 20
Stavová lišta přístroje Gira G1

Symboly ve stavové liště mají následující význam:

[1] Pokud byl v aplikaci „Vstupní komunikace“ vypnut volací tón, objeví se zobrazení [Volací tón vyp.].
[2] Indikace [Automatika elektrického zámku] je zobrazena, pokud je aktivována automatika elektrického zámku.
[3] Výstražný symbol na stavové liště indikuje, že už není přístroj Gira G1 funkční. Pokud prstem poklepete na výstražný symbol, zobrazí se odpovídající chybové hlášení.
[4] Indikace času a data.

3.2 Navigační lišta



Bild 21
Gira G1
Navigační lišta

Grafická tlačítka v navigační liště mají následující funkce:

[1] [Zpět] otvírá poslední otevřenou stránku.
[2] [Domů] otvírá úvodní stránku akční části.
[3] [Systém] otvírá náhled [Nastavení].
[4] [Změnit náhled] přepíná mezi dlaždicovým a podrobným zobrazením.

Upozornění
Rozdíly v následujících náhledech

Všechna vyobrazení dlaždicových nebo podrobných náhledů se v tomto dokumentu mohou od náhledů ve vašem projektu lišit, neboť texty, funkce a symboly jsou v projektu volně nastavitelné. V tomto dokumentu proto odkazujeme pouze na základní funkce.
Pro každou funkci je k dispozici dlaždicové nebo podrobné zobrazení. Podrobné zobrazení funkce můžete změnit, když poklepete na jednu dlaždici.

3.3
Přímé funkce

"Přiložení prstu"

Gesto "Přiložení prstu" vyvolá přímou funkci. Přiložením celé plochy ruky na displej lze přímo vyvolat dříve definovanou hlavní funkci. Tak se přístroj Gira G1 stává např. jednoduchým spínačem, kterým můžete vypnout a zapnout stropní svítidla. Hlavní funkce se zobrazí pomocí aktivního zobrazení a po určité době automaticky zmizí.

Funkci, která má být vyvolána pomocí přímé funkce, lze nastavit v systémovém menu [viz 2.1.1].

3.4
Dlaždicové zobrazení

Dlaždicové zobrazení je vedle podrobného zobrazení jednou ze dvou možností náhledu akční části. Všechny funkce jedné budovy jsou zde zobrazeny jako dlaždice. Kromě toho je možné slučovat jednotlivé funkce do složky funkcí, např. pro všechny funkce jedné místnosti.

Dlaždicový náhled umožňuje zobrazení až šesti malých dlaždic.

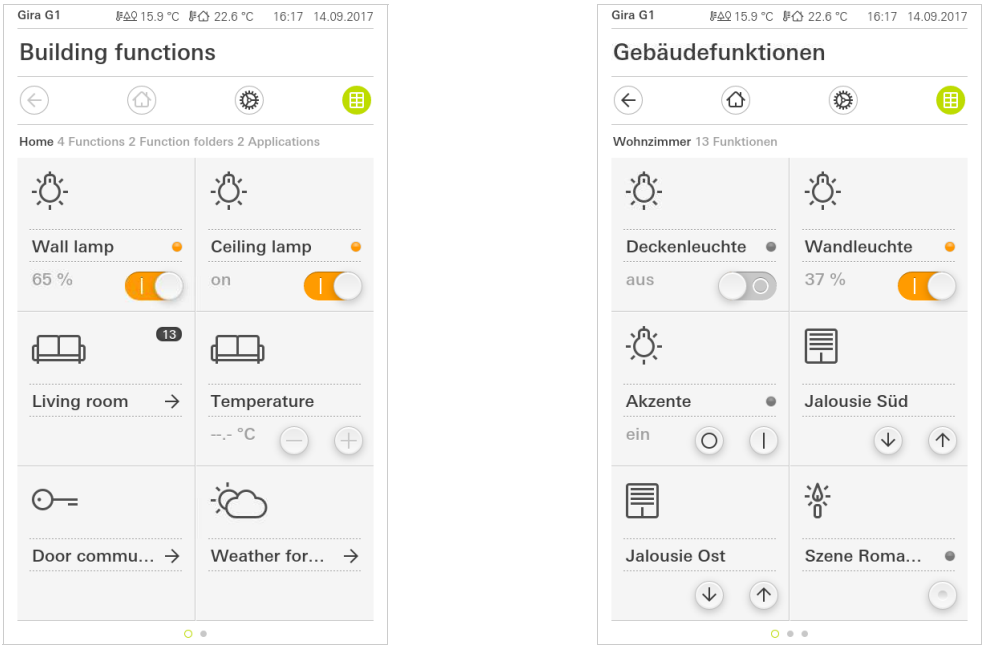


Bild 22
Příklad
Dlaždicové zobrazení

Ovládání v dlaždicovém náhledu

V tomto náhledu již lze ovládat centrální funkce jako je vypnutí a zapnutí, nastavení teploty nebo stmívání v pevných krocích. Dotykem například tlačítek +/– nebo tlačítek se šipkami zde lze tlumit světlo, nastavit teplotu nebo spustit, resp. vytáhnout žaluzie či rolety.

Klepnutím na dlaždici se otevře podrobné zobrazení příslušné funkce. V něm najdete – podle projektu – další možnosti ovládání této funkce.

3.5
Podrobné zobrazení

Podrobné zobrazení je vedle dlaždicového zobrazení jednou ze dvou možností náhledu akční části. Podrobné zobrazení otevřete klepnutím na některou dlaždici v dlaždicovém zobrazení. Na celkovém displeji jsou pak k dispozici všechny ovládací prvky funkce. Ovládání se ve většině funkcí provádí dotykem prstu; u některých funkcí, například ovládání žaluzií, je navíc třeba rozlišovat mezi krátkým a dlouhým stiskem tlačítka.

Posunování ve vodorovném směru

Vodorovným stíracím pohybem prstu můžete přepínat mezi jednotlivými funkcemi.

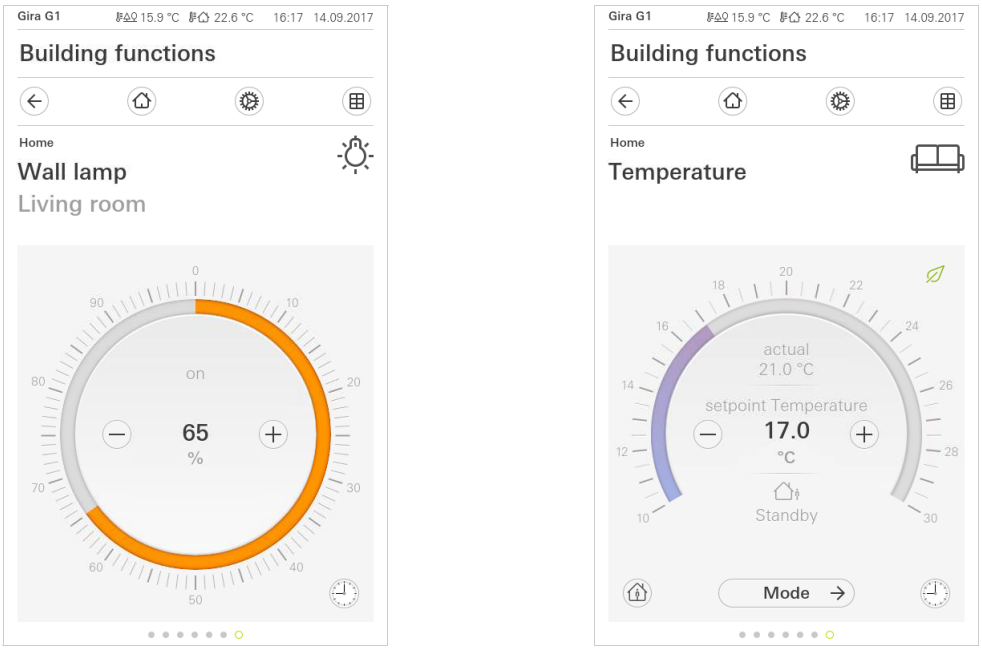


Bild 23
Příklad
Podrobné zobrazení

Ovládací stupnice

Ve funkcích [Stmívač] a [Topení] je možné použít ovládací stupnici hodnot. Např. pro nastavení jasu nebo požadované teploty se buďto dotkněte přímo požadované hodnoty na stupnici, nebo posuňte ukazatel na stupnici do polohy, kterou chcete nastavit.

Upozornění
Držte Prst na výchozí pozici

Podržte prst na začátku rozsahu (cca 1 s) ve výchozí pozici stupnice, aby přístroj Gira G1 mohl provést korekci polohy.

Žaluzie nebo rolety můžete v podrobném zobrazení ovládat posuvnými regulátory. K vytažení, resp. spuštění žaluzie nebo rolety, resp. k přestavení lamel, posuňte příslušný posuvník do požadované polohy.

Žaluzie/rolety: Ovládání posuvníky

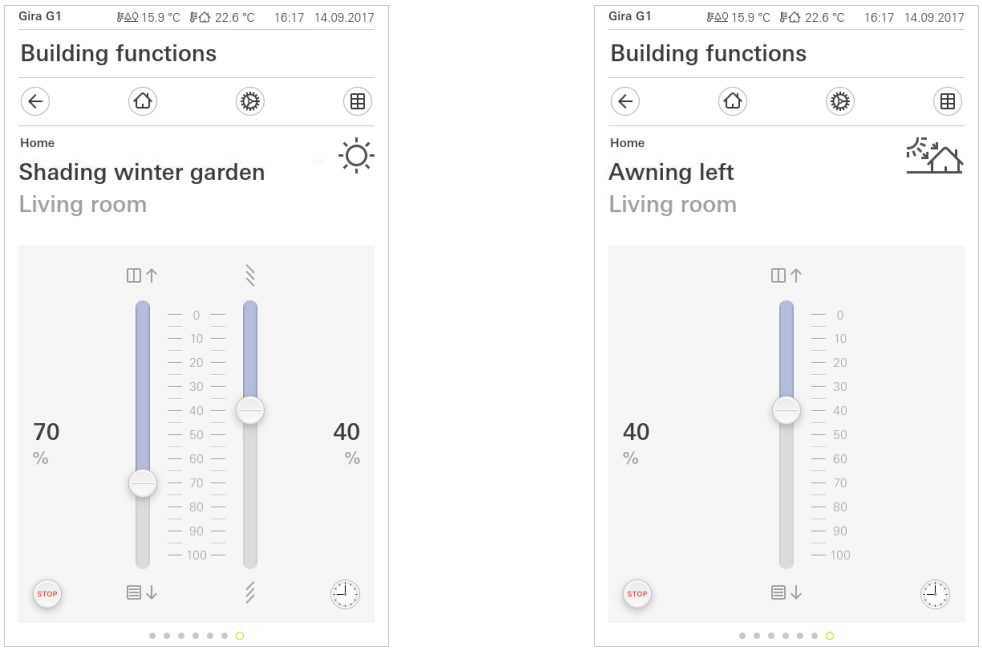


Bild 24
Podrobné zobrazení
Ovládání pomocí
Regulátory

Klepnutím na tlačítko [STOP] lze přímo zastavit právě aktivní pohyb rolety nebo nastavování lamel. Ovládaný stínicí prvek se ihned zastaví v momentální poloze.

Tlačítko Stop

3.6
Vedlejší stanice událostí

Událost je seskupení úkonů, které se provádí současně. Tak můžete např. pro každou situaci v místnosti uložit a tlačítkem znovu vyvolat určité přednastavení. Například můžete založit událost „TV“ a vyvolat ji pomocí funkce na přístroji Gira G1. Když tuto událost provedete, posunou se např. žaluzie do určité polohy, ztlumí se osvětlení na definovanou hodnotu, spustí se plátno a zapne se projektor.

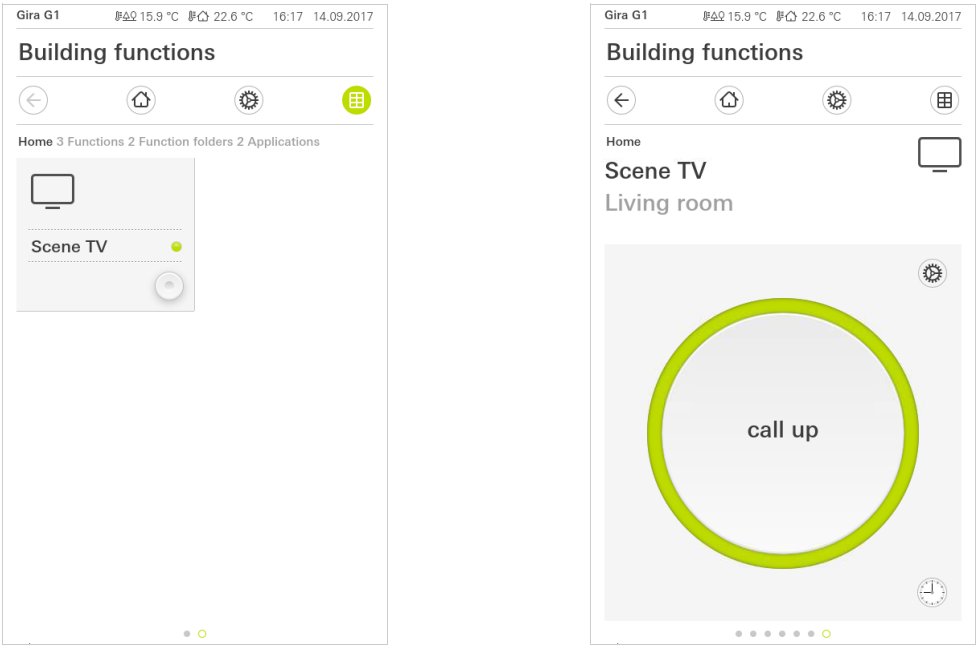


Bild 25
Vedlejší stanice událostí
Vlevo: Dlaždicové zobrazení
Vpravo: Podrobné zobrazení

Uložení události

Pro uložení nových hodnot pro funkci událostí lze v podrobném zobrazení vyvolat uložený telegram událostí.

Upozornění
Přiřazení funkcí k události v GPA

Funkce (např. světlo, žaluzie nebo rolety) musí být při projektování přiřazeny některé události.
V důsledku uložení události se dosud uložené hodnoty události přepíšou.

Pokud chcete uložit nové hodnoty pro funkce, které jsou k dispozici u události:

1 Poklepejte v podrobném zobrazení události na spínací plochu [Nastavení].
✓ Otevře se stránka [Nastavení události].
2 Nastavte všechny přístroje, které jsou této události přiřazeny, podle svého přání (např. hodnotu jasu, polohu žaluzií). Při pozdějším vyvolání události budou tyto přístroje pracovat s uvedenými hodnotami.
3 Poklepejte na spínací plochu [Uložit událost].
✓ Zobrazí se upozornění.
4 Dotkněte se tlačítka [OK].
✓ Otevře se stránka [Nastavení události]. Událost je uložena.

3.7
Teplota v místnosti, tlačítko přítomnosti a režim

Tlačítko přítomnosti (prodloužení komfortu)

Pomocí tlačítka přítomnosti můžete aktivovat komfortní teplotu z nočního provozu nebo z ochrany před mrazem/horkem. Tuto funkci můžete použít např. k tomu, když chcete místnost po určitou dobu nastavit na komfortní teplotu, když budete výjimečně pobývat v místnosti během nočních hodin (např. během večírku).
Pokud použijete tlačítko přítomnosti v režimu standby (pohotovostní), zapne se komfortní režim natrvalo.

Změna režimu

Tlačítkem [Režim] můžete přepínat mezi různými způsoby provozu („komfortní“, „noc“ atd.), kterým jsou přiřazeny rozdílné požadované teploty.

1 Ke změně provozního režimu klepněte na [Režim].
✓ Otevře se stránka Provozní režim.

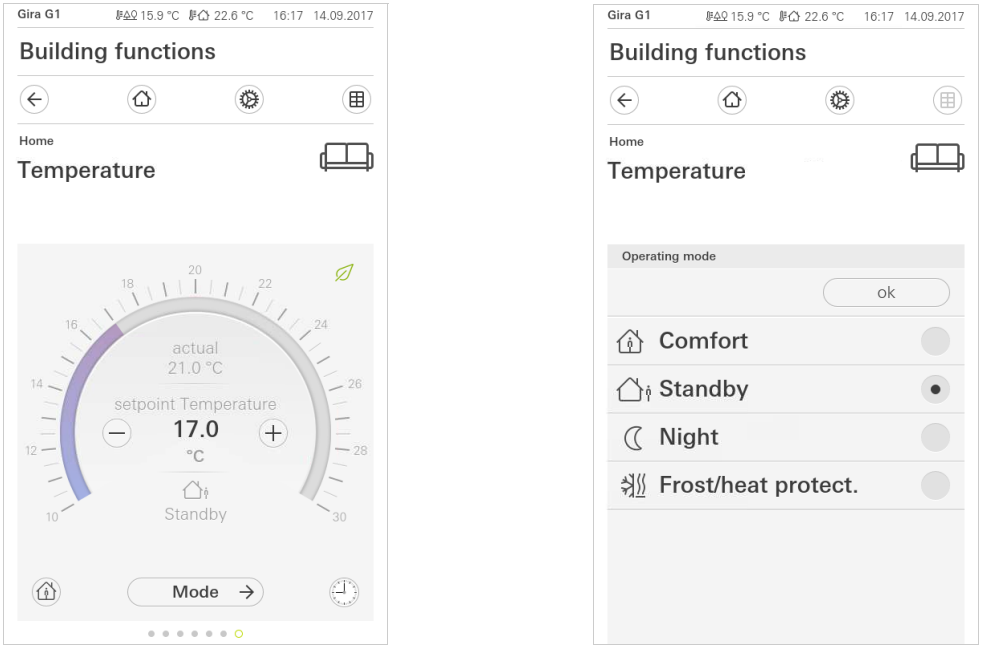


Bild 26
Změna provozního režimu

2 Zvolte požadovaný režim a potvrďte pomocí [OK].
✓ Zobrazí se podrobné zobrazení funkce topení. Požadovaný režim je nastaven.

Různé provozní režimy mají následující význam:

- Komfortní
  Komfortní režim se aktivuje, když se v místnosti nacházejí osoby a prostorová teplota má být regulována na tzv. komfortní hodnotu.
- Pohotovostní
  Pohotovostní režim aktivujte, pokud se místnost přes den nepoužívá. Tím je prostorová teplota regulována na tzv. pohotovostní hodnotu, čímž se šetří energie na vytápění nebo chlazení.

- Noční
  Noční režim aktivujte v nočních hodinách nebo při delší nepřítomnosti. Teplota v místnostech (např. v ložnicích) je pak topným zařízením regulována na nižší hodnoty. Chladicí zařízení mohou být v tomto případě nastavena na vyšší teploty, když není nutná klimatizace (např. v kancelářích).
- Ochrana před mrazem/horkem
  Ochrana před mrazem je nutná, pokud například nesmí při otevřeném okně prostorová teplota klesnout pod kritickou hodnotu. Ochrana před horkem může být žádoucí, pokud teplota působením vnějších vlivů stoupne na příliš vysokou hodnotu. V těchto případech lze volbou Ochrany před mrazem/horkem v závislosti na nastaveném provozním režimu "Topení" nebo "Chlazení" zabránit vymrznutí nebo přehřátí místností tím, že nastavíte vhodnou požadovanou teplotu.

3.8
Spínací hodiny

Řadu funkcí můžete pohodlně ovládat spínacími hodinami. Tak se určité funkce mohou automaticky spouštět každý den nebo jen v některé dny ve stanovenou dobu. Například žaluzie se pak automaticky ráno vytáhne a večer zase spustí, nebo se topení automaticky přepne na noční režim.

Nastavení spínacích hodin je možné u následujících funkcí:

- Spínání a tlačítka (zap./vyp.) s 10 spínacími časy,
- stmívání s 10 spínacími časy,
- funkce žaluzie/rolety s 10 spínacími časy
- Valuátor s 10 spínacími časy
- vedlejší stanice událostí s 10 spínacími časy,
- Klimatizace s 10 spínacími časy,
- Regulátor teploty a funkce sauny s 28 spínacími časy,

3.8.1
Nastavení spínacích časů

1 V podrobném zobrazení se v příslušné funkce dotkněte tlačítka [Spínací hodiny].
✓ Otevře se stránka [Přehled spínacích hodin].

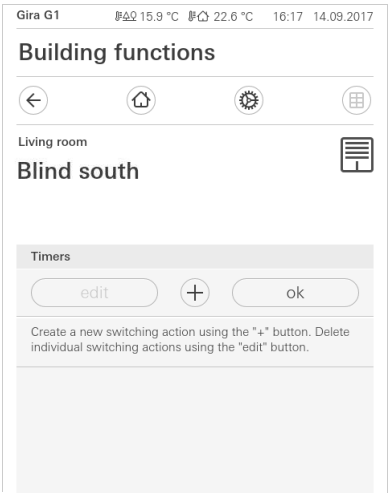


Bild 27
Přehled
Spínací hodiny

2 Klepněte na tlačítko [+].
✓ Otevře se stránka [Spínací hodiny].

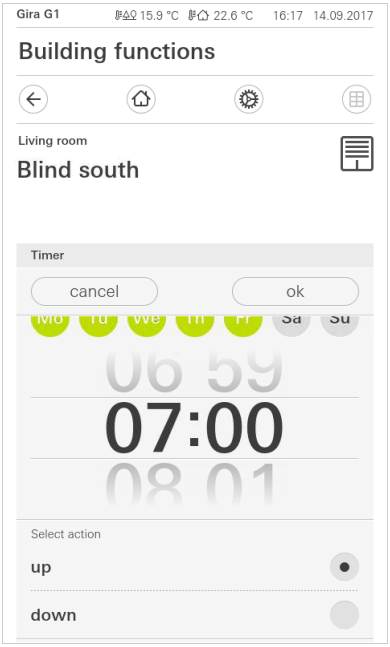


Bild 28
Nastavení spínacích časů

3 Klepnutím prstu lze aktivovat nebo deaktivovat dny, ve kterých má být ten který spínací čas aplikován. Dny, ve kterých bude spínací čas aplikován, jsou označeny zeleně.
4 Zadejte čas, kdy se má akce provést.
5 Pod "Zvolit akci" zvolte nastavovanou funkci. Druh zde volitelné hodnoty závisí na nastavované funkci.
6 Dotkněte se tlačítka [OK].
✓ Spínací čas je nastaven.

3.8.2
Vymazání spínacího času

1 Otevřete stránku [Přehled spínacích hodin].
2 Dotkněte se tlačítka [Editovat].
3 Označte spínací čas, který má být vymazán.
Současně můžete označit a vymazat více spínacích časů.
✓ Před spínacím časem se zobrazí červený háček (zatržítko). Objeví se červené tlačítko [Vymazat].
4 Dotkněte se tlačítka [Vymazat].
✓ Otevře se stránka [Přehled spínacích hodin]. Označený spínací čas je vymazán.

3.8.3
Aktivace a deaktivace všech spínacích časů jedné funkce

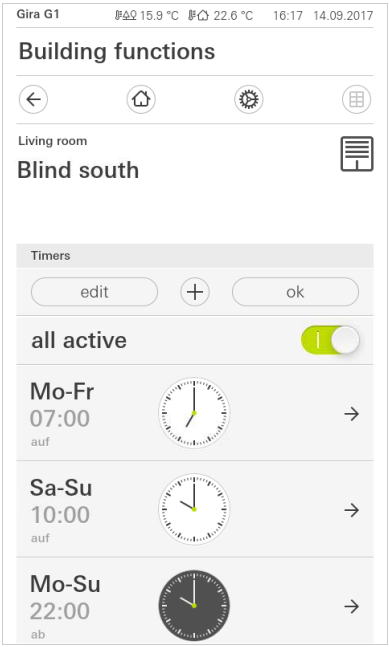


Bild 29
Aktivace/deaktivace všech spínacích časů

1 Přepněte spínač [Vše aktivní] na [I] pro aktivaci, nebo na [O] pro deaktivaci.
2 Dotkněte se tlačítka [OK].
✓ Otevře se funkce, ze které jste přešli na stránku [Přehled spínacích hodin]. Všechny spínací časy této funkce jsou aktivovány, resp. deaktivovány.

Tip
Přechodná deaktivace spínacích časů

Pokud chcete přechodně deaktivovat jednotlivé spínací časy jedné funkce, můžete jednoduše deaktivovat všechny dny (nastavte na šedou).

3.9
Složka funkcí

Funkce se ukládají do složek funkcí.
Pro lepší přehled můžete jednotlivé funkce shrnout do složky funkcí, např. všechny světelné funkce. Složky funkcí nabízí také možnost vytvářet jednoduchou strukturu budovy, např. všechny funkce jedné místnosti.

Složka funkcí může obsahovat maximálně 25 funkcí.

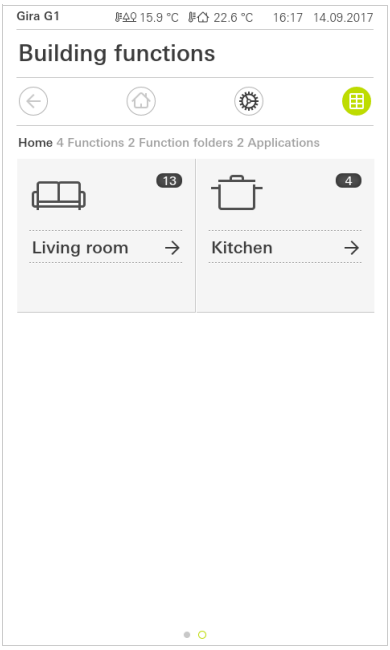


Bild 30
Složka funkcí

4

Ustavení vstupní komunikace

Ve spojení s IP bránou vstupního komunikačního systému Gira a vstupní videostanicí může být přístroj Gira G1 používán jako bytová stanice. Při zazvonění se na displeji přístroje Gira G1 automaticky zobrazí obraz z kamery vstupní stanice. Klepnutím prstu lze spustit komunikaci, otevřít dveře nebo rozsvítit světlo.

4.1 Připojení přístroje Gira G1 ke vstupnímu komunikačnímu systému

Připojení přístroje Gira G1 ke vstupnímu komunikačnímu systému se provádí pomocí IP brány vstupního komunikačního systému (TKS). Přístroj Gira G1 je zde připojen jako komunikátor TKS ke vstupnímu komunikačnímu systému.

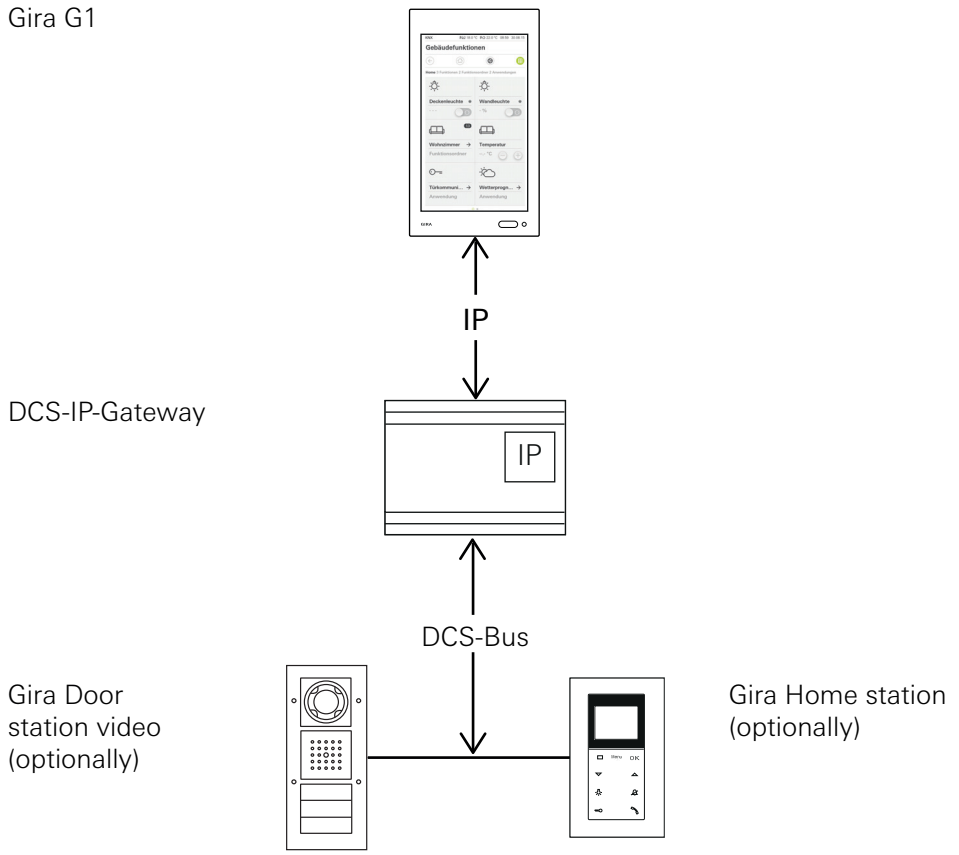


Bild 31
Gira G1 s IP bránou vstupního komunikačního systému.

Upozornění
Deaktivace DHCP u IP brány vstupního komunikačního systému

Pro bezpečnou komunikaci s IP bránou vstupního komunikačního systému je nutné deaktivovat DHCP v síťovém nastavení IP brány vstupního komunikačního systému a síťové nastavení zadat manuálně.

4.2
Vytvoření připojení k IP bráně vstupního komunikačního systému

Upozornění
Předpoklady

Pro zřízení funkce vstupní komunikace u přístroje Gira G1 musí být k dispozici funkční systém vstupní komunikace Gira, IP brána vstupního komunikačního systému a počítač s přístupem k síti.
V IP bráně vstupního komunikačního systému musí být zde popsaným způsobem zřízen komunikátor vstupního komunikačního systému pro přístroj Gira G1 (viz dokumentace IP brány vstupního komunikačního systému).

Pro zřízení na přístroji Gira G1 musí být zadány přístupové údaje k IP bráně vstupního komunikačního systému. Otevřete systémové menu a zadejte přístupové údaje pro vstupní komunikační systém Gira.

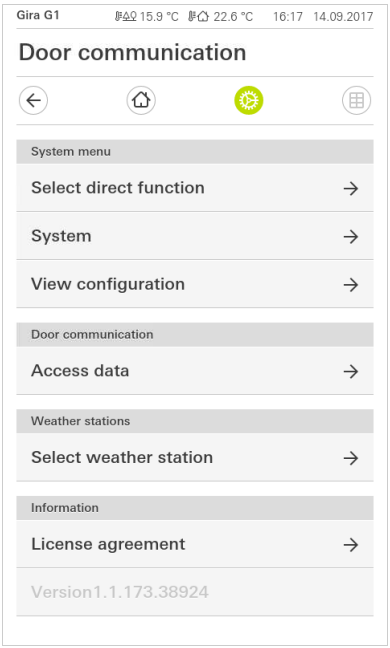


Bild 32
Systémové menu vstupní komunikace.

4.2.1
Přístupové údaje

V tomto náhledu se zadávají přístupové údaje pro vstupní komunikační systém. K tomu musíte nejprve pomocí asistenta IP brány vstupního komunikačního systému zřídit komunikátor vstupního komunikačního systému pro přístroj Gira G1. Zde stanovené údaje, týkající se uživatelského jména a hesla, zaneste do příslušných polí.

Pozor
Výpadek vstupní komunikace

Díky změně nastavení může dojít k výpadku funkce vstupní komunikace na přístroji Gira G1.

1 Otevřete systémovou oblast.
2 Poklepejte na spínací plochu [Přístupové údaje].
✓ Otevře se stránka [Přístupové údaje].

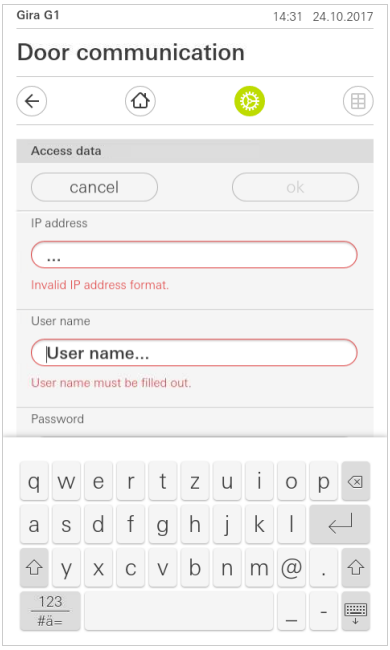


Bild 33
Přístupové údaje vstupní komunikace.

3 Zadejte IP adresu IP brány vstupního komunikačního systému.
4 Zadejte uživatelské jméno a heslo pro komunikátor vstupního komunikačního systému.
Uživatelské jméno a heslo musíte nejprve založit v asistentovi IP brány vstupního komunikačního systému.
5 Dotkněte se tlačítka [ok].
✓ Přístupové údaje ke vstupnímu komunikačnímu systému se uloží a přístroj Gira G1 se nově nakonfiguruje.
✓ Otevře se uživatelská plocha vstupní komunikace.

5

Ovládání vstupní komunikace

5.1 Uspořádání uživatelské plochy

1 V podrobném nebo dlaždicovém zobrazení poklepejte na aplikaci vstupní komunikace.
✓ Otevře se uživatelská plocha vstupní komunikace.

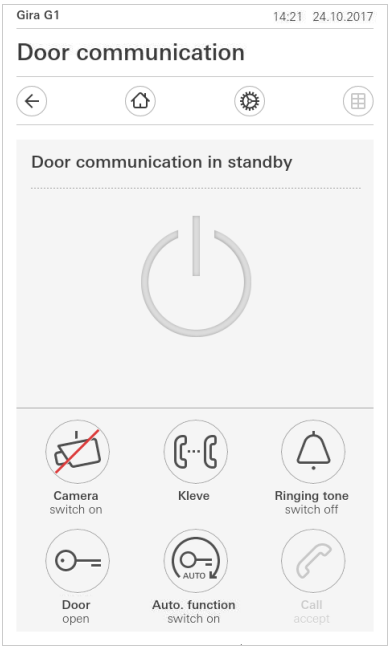


Bild 34
Uživatelská plocha vstupní komunikace.

Spínací plochy mají následující funkce:

- Kamera
  Zapíná a vypíná kamerový obraz vstupní stanice.
  Pokud je k dispozici více kamer, můžete se horizontálním posunem přepínat mezi kamerami.
- Volací tón
  Zapíná nebo vypíná volací tón.
  Při vypnutém volacím tónu je spínací plocha proškrtnutá.
- Otevření dveří
  Otvírá dveře.
- Volání od vstupu
  Přijímá při vstupním volání hovor.
  Podrobnosti [viz 5.2].

Upozornění Volně obsaditelné spínací plochy

Obě uprostřed uspořádané spínací plochy uživatelské plochy lze při projektování obsadit různými funkcemi. V tomto příkladu "Zapnout světlo" a "Vypnout automatiku".

Volně obsaditelné spínací plochy

Obě uprostřed uspořádané spínací plochy lze při projektování obsadit různými funkcemi:

- Osvětlení
  Spíná volitelný spínací člen vstupního komunikačního systému.
- Automatika elektrického zámku
  Aktivuje/deaktivuje automatiku elektrického zámku.
  Aktivní automatika elektrického zámku je indikována na stavové liště.
- Provedení spínací operace
  Spustí spínací operací pomocí spínacího členu vstupního komunikačního systému.
- Volat Communicator vstupního komunikačního systému
  Spustí volání jinému komunikátoru TKS (např. na dalším přístroji Gira G1).
- Volání vstupní stanice
  Vyvolá hovor se vstupní stanicí.

5.2
Ovládání volání

5.2.1
Příjem volání

Při příjmu volání svítí spínací plocha [Volání od vstupu] po dobu dvou minut zeleně.

1 Pro příjem volání poklepejte na spínací plochu [Volání od vstupu].
✓ Volání je přijato. Během rozhovoru spínací plocha [Volání od vstupu] svítí.

Upozornění:
Doba hovoru = dvě minuty

Maximální doba hovoru je dvě minuty. Po uplynutí této doby je rozhovor automaticky ukončen.

Pokud volání přichází z některé vstupní videostanice, modul displeje automaticky zobrazí obraz snímaný kamerou.

Pokud volání přichází od některé vstupní audiostanice, zobrazí se na displeji text "Volání od vstupu" a "Příjem volání". V tomto případě může být hovor přijat také pomocí spínací plochy [Volání od vstupu].

5.2.2
Ukončení volání

Během rozhovoru svítí spínací plocha [Volání od vstupu] červeně.

1 Pro ukončení volání poklepejte na spínací plochu [Volání od vstupu].
✓ Volání je ukončeno. Spínací plocha [Volání od vstupu] svítí zeleně.
Během 30 sekund lze přijmout nový hovor.

5.2.3
Opětovné přijetí volání

Po 30 sekundách od skončení volání máte možnost znovu přijmout volání. Spínací plocha [Volání od vstupu] svítí v tomto časovém horizontu zeleně.

1 Poklepejte na spínací plochu [Volání od vstupu].
✓ Volání je znovu přijato.

5.3
Vypnutí volacího tónu

Pozor
Volací tón vypínejte jen v nutných případech

Volací tón vypínejte jen ve výjimečných případech. V opačném případě hrozí nebezpečí, že např. v případě nouze nebude slyšet zvonění.

1 Pomocí spínací plochy [Volací tón] můžete zapnout a vypnout volací tón.
✓ Při vypnutém volacím tónu je spínací plocha proškrtnutá.

5.4
Otevření dveří

1. Poklepejte na spínací plochu [Elektrický zámek].
✓ Spustí se elektrický zámek. Při několika dveřích je po dobu dvou minut aktivován elektrický zámek u vstupní stanice, z níž bylo uskutečněno volání od vstupu. Dvě minuty po přijetí volání popř. 30 sekund po dokončení hovoru od vstupu se provede přepnutí na hlavní dveře.

5.5
Zapnutí kamery

1 Poklepejte na spínací plochu [Kamera].
✓ Zobrazí se kamerový obraz.
U více kamer se zobrazí první zadaná kamera. U více kamer se můžete horizontálním posunem přepínat mezi kamerami.
2 Pro vypnutí poklepejte znovu na spínací plochu [Kamera].
✓ Kamera je vypnutá.

5.6
Systémové menu vstupní komunikace

V oblasti vstupní komunikace v náhledu [Nastavení] lze obsadit až sedm spínacích ploch. Pokud ještě nebyl zřízen vstupní komunikační systém, zobrazí se v systémovém menu jen spínací plocha [Přístupové údaje].

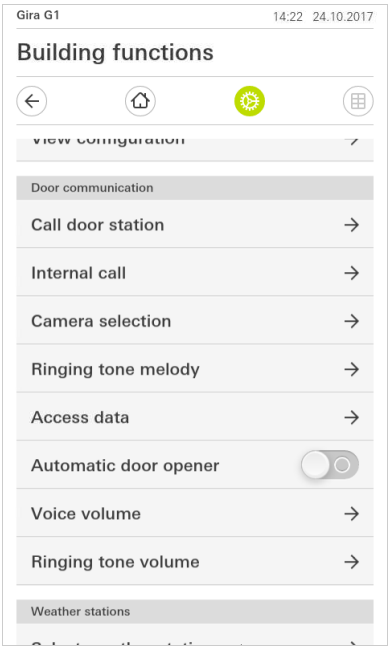


Bild 35
Menu nastavení vstupní komunikace.

5.6.1
Volání vstupní stanice

Touto funkcí můžete volat vstupní stanici.

1 Poklepejte na spínací plochu [Volat vstupní stanici].
✓ Otevře se strana [Volat vstupní stanici]. Zde najdete seznam vstupních stanic nainstalovaných ve vašem systému.
2 Poklepejte na vstupní stanici, kterou chcete volat.
✓ Naváže se spojení se vstupní stanicí.

5.6.2
Interní volání

Touto funkcí můžete spustit interní volání, například zavolat některé jiné bytové stanici ve vašem domě.

1 Dotkněte se tlačítka [Interní volání].
✓ Stránka [Interní volání] je otevřená. Zde najdete seznam interních volání založených ve vašem systému.
2 Dotkněte se interního volání, které chcete spustit.
✓ Naváže se interní spojení.

5.6.3 Výběr kamery

1 Poklepejte na spínací plochu [Výběr kamery].
✓ Otevře se stránka [Výběr kamery]. Zde najdete seznam kamer nainstalovaných ve vašem systému.
2 Poklepejte na kameru, kterou chcete vybrat.
✓ Náhled vstupní komunikace se otevře a zobrazí se obraz ze zvolené kamery.

5.6.4 Melodie volacího tónu

Touto funkcí můžete přiřadit vstupním voláním vlastní melodie volacího tónu.

1 Poklepejte na spínací plochu [Melodie volacího tónu].
✓ Otevře se stránka [Melodie volacího tónu]. Zde najdete seznam vstupních stanic existujících ve vašem systému.
2 Poklepejte na tlačítko volání vstupní stanice, jejíž melodii volacího tónu chcete změnit.
3 Otevře se stránka [Výběr melodie volacího tónu].
4 Poklepejte na melodii, kterou chcete slyšet.
✓ Melodie se přehraje.
5 Dotkněte se tlačítka [ok].
✓ Melodie pro toto tlačítko volání je uložena. Otevře se stránka [Melodie volacího tónu].

5.6.5 Automatika elektrického zámku

Automatika elektrického zámku se používá např. v lékařské praxi, když po stisknutí volacího tlačítka vstupní stanice má být automaticky aktivován elektrický zámek. Při aktivované automatice elektrického zámku je po cca čtyřech sekundách po stisknutí volání od vstupu aktivován elektrický zámek, který je přiřazen k volající vstupní stanici. Jestliže je v systému několik vstupních stanic, působí automatika automaticky na elektrický zámek té vstupní stanice, z níž bylo spuštěno volání od vstupu.

Pozor: Dveře se otvírají automaticky

U aktivované automatiky elektrického zámku se dveře po volání automaticky otevřou. Tak se mohou lidé dostat bez překážek do domu.
Aktivujte automatiku elektrického zámku jen v případě, že mají lidé bez překážek vstupovat do domu.

1 Pro aktivaci resp. deaktivaci poklepejte na přepínač [Automatika elektrického zámku].
✓ Aktivní automatika elektrického zámku je indikována symbolem na stavové liště.

5.6.6
Přístupové údaje

Zde se zadávají přístupové údaje pro vstupní komunikační systém. K tomu musíte nejprve pomocí asistenta IP brány vstupního komunikačního systému zřídit komunikátor vstupního komunikačního systému pro přístroj Gira G1. Zde stanovené údaje, týkající se uživatelského jména a hesla, zaneste do příslušných polí.

Další informace [viz 4.2.1].

5.6.7
Hlasitost hovoru

Hlasitost hovoru je hlasitost, se kterou předává vstupní stanice hovor do přístroje Gira G1.

Tip
Nastavení hlasitosti provádějte ve dvou

Pro kontrolu hlasitosti stojí jedna osoba u přístroje Gira G1 a druhá osoba před vstupní stanicí.

1 Poklepejte na spínací plochu [Hlasitost hovoru].
✓ Otevře se strana [Změna hlasitosti hovoru].
2 Posuňte posuvník [Hlasitost hovoru] na požadovanou hodnotu.
3 S pomocí druhé osoby zkontrolujte hlasitost tak, že druhá osoba bude mluvit do vstupní stanice.
4 Když je hlasitost správně nastavena, poklepejte na spínací plochu [ok].
✓ Hlasitost hovoru je nastavena. Otevře se náhled [Nastavení].

5.6.8
Hlasitost volacího tónu

Hlasitost volacího tónu je hlasitost melodie volacího tónu, se kterou je signalizováno vstupní volání na přístroji Gira G1.

1 Poklepejte na spínací plochu [Hlasitost volacího tónu].
✓ Otevře se stránka [Hlasitost volacího tónu].
2 Posuňte posuvník [Hlasitost volacího tónu] na požadovanou hodnotu.
✓ Při zvednutí prstu se volací tón přehraje s nastavenou hlasitostí.
3 Když je hlasitost správně nastavena, poklepejte na spínací plochu [ok].
✓ Hlasitost volacího tónu je nastavena. Otevře se náhled [Nastavení].

6

Předpověď počasí

Pomocí předpovědi počasí můžete vyvolat údaje o počasí až v pěti městech na aktuální a oba následující dny.

6.1 Ustavení předpovědi počasí

Předpověď počasí stahuje údaje z online meteorologické služby Gira. Abyste mohli tuto předpověď počasí používat, musí být přístroj Gira G1 připojen k internetu. Parametrizace a nastavení předpovědi počasí se provádí na přístroji Gira G1.

6.1.1 Přidání meteorologické stanice

1 Otevřete náhled [Nastavení].
2 Poklepejte na spínací plochu [Vybrat meteorologickou stanici].
✓ Otevře se strana [Přidat meteorologickou stanici].

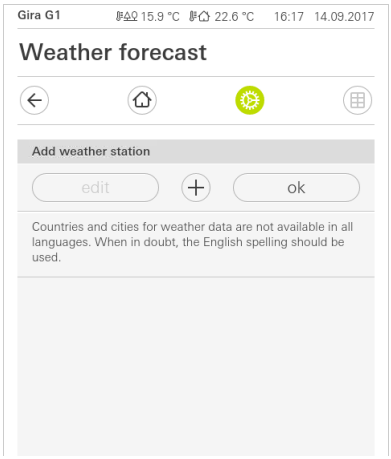


Bild 36
Přidání meteorologické stanice

3 Poklepejte na spínací plochu [+].
✓ Zobrazí se zadávací maska zemí.
4 Poklepejte na zadávací pole [Země] a na klávesnici zadejte minimálně první dvě písmena země, ve kterém se požadované místo nachází.
5 Poklepejte na spínací plochu [Vyhledat].
✓ Zobrazí se seznam se zeměmi.
6 Poklepejte na hledanou zemi.
7 Poklepejte na spínací plochu [Dále].
✓ Zobrazí se zadávací maska měst.
8 Poklepejte na zadávací pole [Město] a na klávesnici zadejte minimálně první tři písmena hledaného města v zadávacím poli [Město].
9 Poklepejte na spínací plochu [Vyhledat].
✓ Zobrazí se seznam měst.
10 Poklepejte na hledané město.
11 Poklepejte na spínací plochu [ok].
✓ Otevře se strana [Přidat meteorologickou stanici]. V seznamu se zobrazí meteorologická stanice.

6.1.2
Změna pořadí meteorologických stanic

1 Otevřete náhled [Nastavení].
2 Poklepejte na spínací plochu [Vybrat meteorologickou stanici].
✓ Otevře se strana [Přidat meteorologickou stanici].
3 Prstem přiloženým na posuvný bod před meteorologickou stanicí posuňte meteorologickou stanici do pořadí, které Vám vyhovuje.
4 Poklepejte na spínací plochu [ok].
✓ Pořadí meteorologických stanic je změněno. Otevře se náhled [Nastavení].

6.1.3
Vymazání meteorologické stanice

1 Otevřete náhled [Nastavení].
2 Poklepejte na spínací plochu [Vybrat meteorologickou stanici].
✓ Otevře se strana [Přidat meteorologickou stanici].
3 Poklepejte na spínací plochu [Zpracovat].
✓ Namísto posuvných bodů se zobrazí aktivační políčka.
4 Poklepejte na meteorologickou stanici, kterou chcete vymazat.
✓ V aktivačním políčku se zobrazí červený háček (zaškrtnutí). Zobrazí se červená spínací plocha [Vymazat].
5 Poklepejte na spínací plochu [Vymazat].
✓ Meteorologická stanice je vymazána.
6 Poklepejte na spínací plochu [ok].
✓ Namísto aktivačních políček se zobrazí znovu posuvné body.

6.2
Čtení povětrnostních dat

1 Poklepejte na spínací plochu [Meteorologická stanice].
✓ Online meteorologická služba otevře první zvolenou meteorologickou stanici. Zde můžete číst povětrnostní data pro aktuální a oba následující dny.

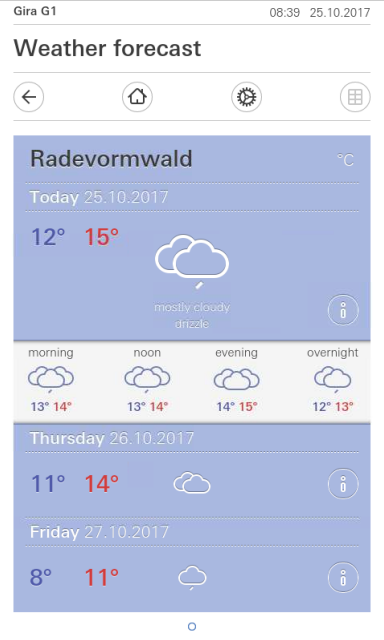



Bild 37
Čtení povětrnostních dat

2 Pro podrobné informace o počasí poklepejte na spínací plochu [i].
3 Horizontálním posunutím můžete zobrazit data další zvolené meteorologické stanice.

7

Simulace přítomnosti

Funkce Simulace přítomnosti umožňuje provést záznam funkcí budovy podle vaší volby a poté jej automaticky přehrávat. Tímto způsobem je simulováno skutečné používání budovy, která pak budí zdání obydlenosti i během vaší nepřítomnosti, například jste-li na dovolené.

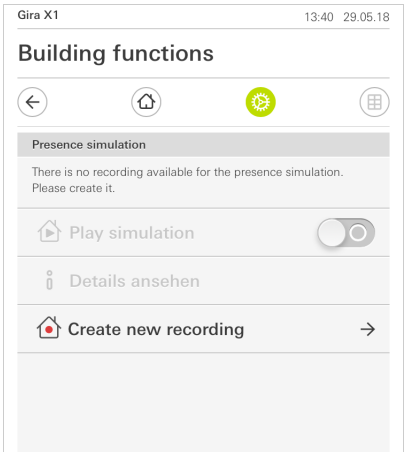

Obr. 38
Simulace přítomnosti

7.1 Záznam simulace

Předtím, než bude možné simulaci používat, musejí být funkce budovy určené k přehrávání během vaší nepřítomnosti zaznamenávány po dobu sedmi dní. Při tom postupujte takto:

1 Otevřete stránku [Simulace přítomnosti].
2 Dotkněte se tlačítka [Pořídit nový záznam].
3 Dotkněte se tlačítka [Vybrat funkce] a zvolte funkce, které mají být zaznamenány a přehrávány v pozdější simulaci.
Doporučujeme volit funkce pozorovatelné zvenčí, například zapínání a vypínání světel nebo spouštění a vytahování žaluzií a rolet, pokud nejsou řízeny spínacími hodinami.
4 Provedený výběr potvrďte tlačítkem [OK].
Zvolené funkce si budete moci později ještě jednou prohlédnout a případně je změnit.
5 Jsou-li všechny požadované funkce vybrané, posuvným přepínačem [Provést záznam] spusťte nahrávání.
✓ Záznam se rozběhne a po sedmi dnech se automaticky ukončí.

7.2 Přehrání simulace

Aby bylo možné simulaci přítomnosti přehrát, musí být předtím pořízen záznam v délce sedmi dnů.

1 Otevřete stránku [Simulace přítomnosti].
2 Posunutím posuvného přepínače [Přehrát simulaci] doprava spusťte simulaci přítomnosti.
✓ Simulace bude přehrávána tak dlouho, dokud nebude posuvným přepínačem opět vypnuta.

8

Dodatek

8.1 Chybová hlášení

V případě chybového hlášení se na stavové liště zobrazí výstražný symbol. Ve většině případů je příčinou přerušené síťové připojení. Proto nejprve zkontrolujte síťové připojení přístroje Gira G1.

Další chybová hlášení jsou uvedena následovně:

- "Je přerušené spojení s IP bránou vstupního komunikačního systému."
  Označení pro přerušení spojení po zřízení funkce vstupní komunikace. Zkontrolujte síťové připojení k IP bráně vstupního komunikačního systému.

- "Přihlášení se nezdařilo."
  Zkontrolujte zadané uživatelské jméno a heslo komunikátoru TKS (vstupní komunikační systém) zřízeného pro přístroj Gira G1.

- "IP brána vstupního komunikačního systému je nedostupná."
  Zkontrolujte připojení k IP bráně vstupního komunikačního systému.

- "Chyba při připojení k IP bráně vstupního komunikačního systému."
  Označení pro přerušení spojení po zřízení funkce vstupní komunikace. Zkontrolujte připojení k IP bráně vstupního komunikačního systému.

- "Síťové připojení je přerušené."
  Zkontrolujte připojení přístroje Gira G1 k síti.

- "Meteorologická služba není k dispozici."
  Zkontrolujte internetové připojení přístroje Gira G1.

- Nesprávné zobrazení data a času, chybí funkce předpovědi počasí.
  Když funkce [Počasí] a zobrazení data a času nefunguje správně, zkontrolujte prosím, zda je v síťovém nastavení zanesený DNS server.

8.2 Manuální restartování přístroje prostřednictvím magnetu

Pokud přístroj Gira G1 nereaguje, můžete přístroj Gira G1 pomocí běžně dostupných magnetů restartovat:

1 Před logem Gira přístroje Gira G1 držte magnety cca 3 s.
✓ Přístroj Gira G1 se spustí znovu, konfigurace zůstane zachována.

8.3
Rozměry přístroje Gira G1

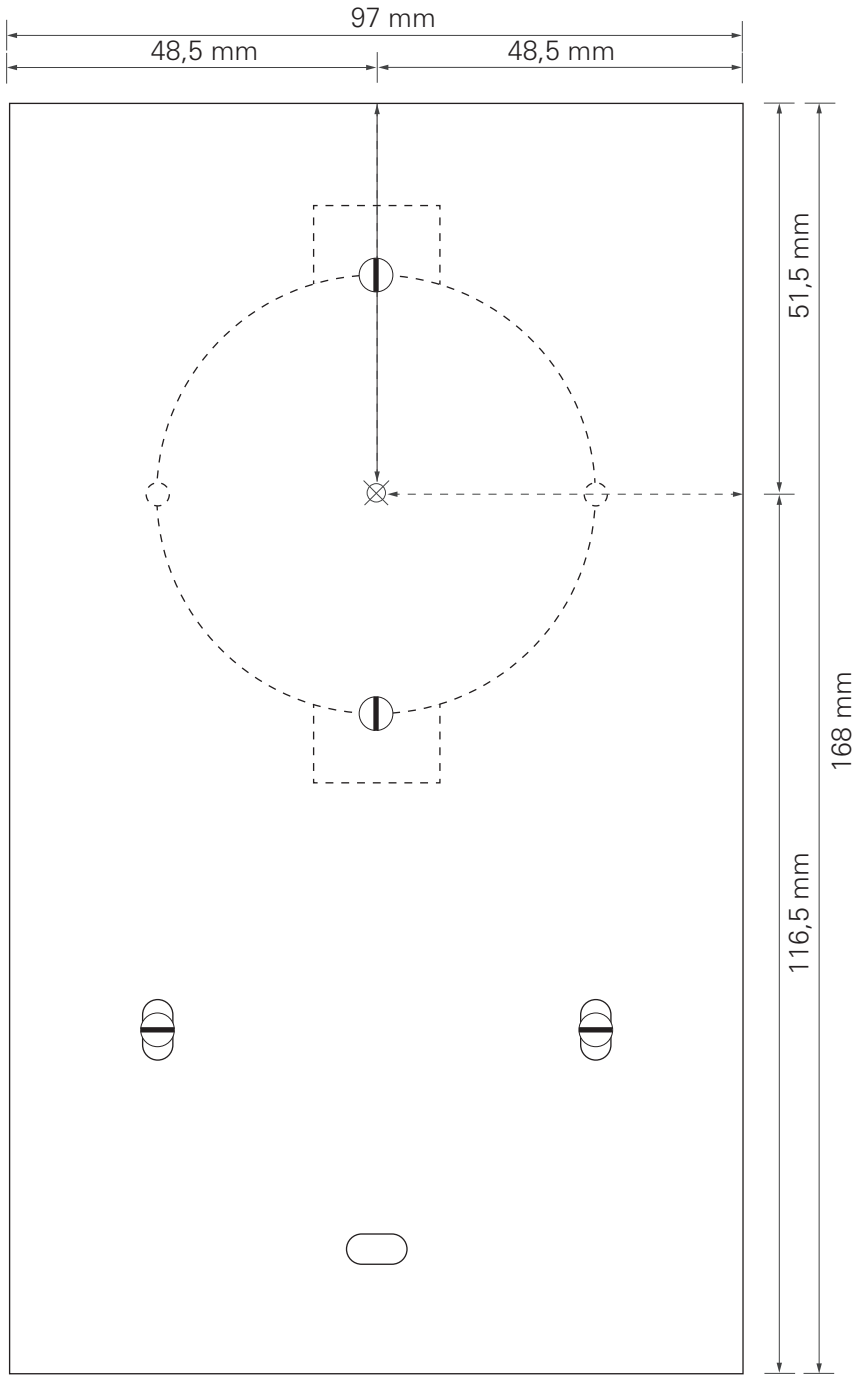


Bild 39
Rozměry přístroje Gira G1

8.4
Rozložení kontaktů připojovacího modulu PoE

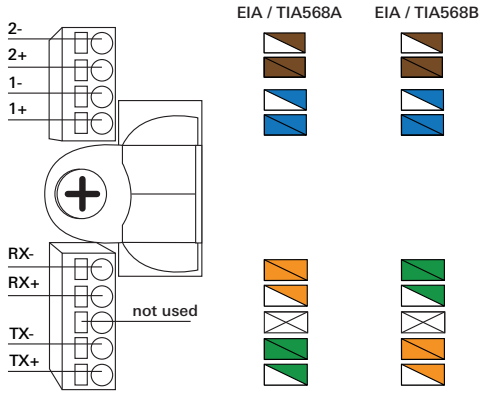


Bild 40
Kontakty připojovacího modulu PoE

9

Odpovědnost za vady

Plnění z odpovědnosti za vady se v rámci zákonných ustanovení uskutečňuje prostřednictvím specializovaného obchodu.
Vadná zařízení spolu s popisem závady předejte nebo nevyplaceně odešlete autorizovanému prodejci (specializovaný obchod, instalační firma, obchod s elektrickým zařízením).
Ten přístroje předá servisnímu středisku Gira Service Center.