
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[DK] Monterings- og betjeningsvejledning til installatøren

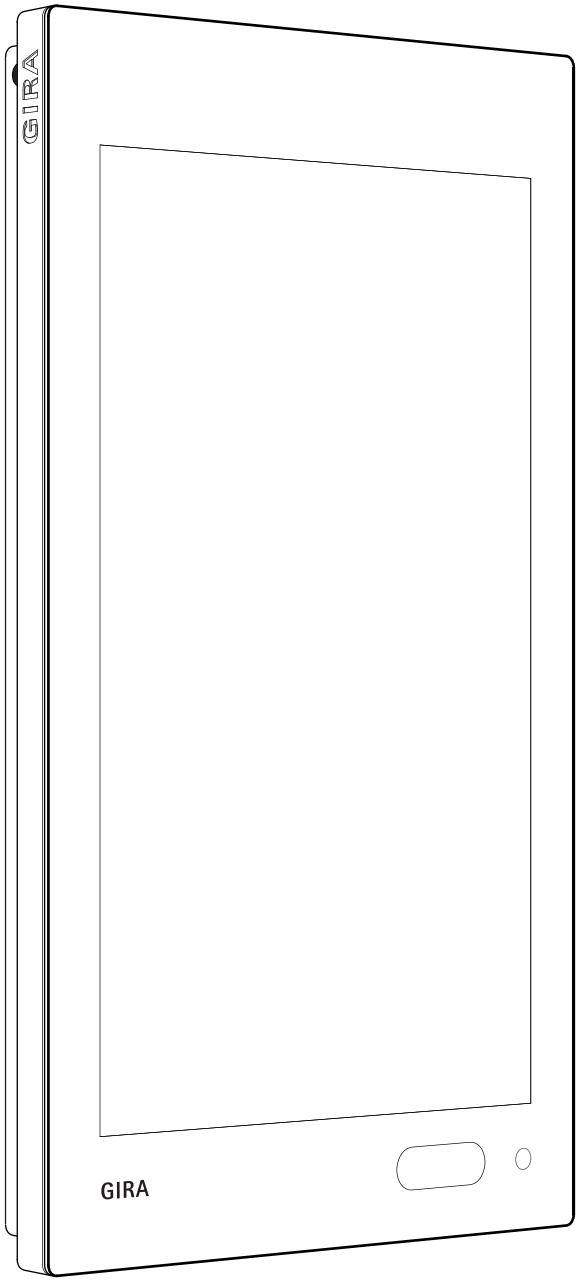

Vigtigt:
Læs omhyggeligt inden ibrugtagning. Opbevar den til senere læsning.

GIRA

Indhold

1	Installation af Gira G1	S. 4
1.1	Første ibrugtagning	S. 4
1.2	Opdatering af Gira G1 firmware	S. 5
1.2.1	Tilføjelse af firmware	S. 5
1.2.2	Installering af firmware	S. 6
2	Indstillinger	S. 7
2.1	Systemmenu	S. 9
2.1.1	Vælg den direkte funktion	S. 9
2.1.2	System	S. 10
2.1.2.1	Forbindelse til Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Rediger adgangskode	S. 11
2.1.2.3	Dato/klokkeslæt	S. 12
2.1.2.4	Konfigurer WLAN	S. 13
2.1.2.5	Konfigurer netværk	S. 14
2.1.2.6	Netværkets forbindelsestype	S. 15
2.1.2.7	Indstil nærhedsføleren	S. 15
2.1.3	PIN-beskyttelse	S. 16
2.1.4	Konfigurer visning	S. 17
2.1.4.1	Vælg Home	S. 17
2.1.4.2	Fastlæg foretrukne	S. 18
2.1.4.3	Sorter funktionerne	S. 19
2.1.4.4	Genopret standard	S. 19
3	Betjening af bygningsfunktioner	S. 20
3.1	Statuslinje	S. 20
3.2	Navigationslinje	S. 20
3.3	Direkte funktion	S. 21
3.4	Visning side om side	S. 21
3.5	Detaljeret visning	S. 22
3.6	Ekstra sceneenhed	S. 24
3.7	Rumtemperatur tilstedeværelsesknap og modus	S. 25
3.8	Tidsur	S. 26
3.8.1	Indstilling af koblingstid	S. 27
3.8.2	Sletning af koblingstid	S. 28
3.8.3	Aktivering og deaktivering af alle koblingstider for en funktion	S. 28
3.9	Funktionsmappe	S. 29
4	Indstilling af dørkommunikation	S. 30
4.1	Forbindelse af Gira G1 med dørkommunikationssystemet	S. 30
4.2	Oprettelse af forbindelse til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen	S. 31
4.2.1	Adgangsoplysninger	S. 32
5	Betjening af dørkommunikation	S. 33
5.1	Opbygning af brugerfladen	S. 33
5.2	Betjening af opkald	S. 34
5.2.1	Besvarelse af opkald	S. 34
5.2.2	Afslutning af opkald	S. 34
5.2.3	Genbesvarelse af opkald	S. 35
5.3	Deaktivering af ringetone	S. 35

5.4 Åbn dør ... S. 35
5.5 Aktivering af kamera ... S. 35
5.6 Systemmenuen Dørkommunikation ... S. 36
5.6.1 Opkald dørstation ... S. 36
5.6.2 Internt opkald ... S. 36
5.6.3 Valg af kamera ... S. 37
5.6.4 Ringetonemelodi ... S. 37
5.6.5 Døråbnerautomatik ... S. 37
5.6.6 Adgangsoplysninger ... S. 38
5.6.7 Samtalelydstyrke ... S. 38
5.6.8 Ringetonelydstyrke ... S. 38

6 Vejrudsigt ... S. 39
6.1 Indstilling af vejrudsigt ... S. 39
6.1.1 Tilføj vejrstation ... S. 39
6.1.2 Ændring af vejrstationernes rækkefølge ... S. 40
6.1.3 Sletning af vejrstation ... S. 40
6.2 Aflæsning af vejrdata ... S. 41

7 Tilstedeværelsessimulation ... S. 42
7.1 Optagelse af simulation ... S. 42
7.2 Afspilning af simulation ... S. 42

8 Bilag ... S. 43
8.1 Fejlmeldinger ... S. 43
8.2 Manuel genstart ved hjælp af magnet ... S. 43
8.3 Dimensioner Gira G1 ... S. 44
8.4 Klemmekonfiguration PoE-tilslutningsmodul ... S. 45

9 Garanti ... S. 45

1

Installation af Gira G1

For vellykket idriftsættelse skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- Gira X1 skal konfigureres korrekt.
- Når Gira X1 konfigureres i Gira Project Assistant, skal der oprettes en bruger til Gira G1.
- Gira G1, Gira X1 og PC'en til ibrugtagning (med Gira Project Assistant installeret) skal være på samme netværk.

Bemærk!
Maksimalt antal konfigurerbare funktioner

Bemærk, at af de 250 tilladte funktioner kan maksimalt 60 dæmpnings- eller temperaturfunktioner (med justerbar skala) anvendes.

1.1 Første ibrugtagning

1 Montér Gira G1 (se monteringsvejledningen til Gira G1).
✓ Programmet til ibrugtagning starter automatisk, efter der er tændt for driftsspændingen.
2 Under den første installation af Gira G1 vises ibrugtagningsassistenten. Følg anvisningerne på skærmen.
Bemærk:
For enheder, der tilsluttes netværket via WLAN og/eller uden DHCP, skal ibrugtagningsassistenten først køres igennem på Gira G1 for at få adgang til netværksindstillingerne.
Hvis Gira G1 er tilsluttet netværket via LAN og DHCP, kan du starte firmwareopdateringen direkte (trin 9).
3 Fastlæg sprogindstillingen for Gira G1.
4 Læs licensaftalen, og acceptér den ved at rulle ned til sidst på siden, sætte flueben og derefter klikke på [Accepter].
5 Vælg tidszonen, som du befinder sig i.
6 Spring over programindstillingerne ved at trykke på [Næste].
7 Afslut basiskonfigurationen ved at trykke på [Start].
✓ Enheden starter den første ibrugtagningskonfiguration og skifter derefter til systemindstillingerne.
8 I systemindstillingerne kan du kontrollere og konfigurere netværksindstillingerne [se 2.1.2.5] og netværksforbindelsestypen (LAN eller WLAN) [se 2.1.2.6].
9 Installer firmwareopdateringen til G1 X1-klienten i GPA [se 1.2].
✓ Efter firmwareopdateringen vises ibrugtagningsassistenten igen. Følg anvisningerne på skærmen.
10 Fastlæg sprogindstillingen for Gira G1.
11 Accepter licensaftalen.
12 Vælg tidszonen, som du befinder sig i.


13 Bestem, hvilke anvendelser du vil anvende på Gira G1.
14 Afslut basiskonfigurationen ved at trykke på [Start].
✓ Enheden starter den første ibrugtagningskonfiguration og viser derefter en dialog for at etablere forbindelsen til Gira X1.
Hvis Gira G1 er tilsluttet netværket via LAN og DHCP, kan du fortsætte direkte til trin 15.
Hvis Gira G1 er tilsluttet netværket via WLAN og/eller uden DHCP, skal du først etablere forbindelsen til netværket, før du kan oprette forbindelse til Gira X1.
15 Indtast forbindelsesdata (brugernavn og adgangskode), som du tidligere oprettede i GPA for Gira G1 [se 2.1.2.1].
16 Indtast adgangsoplysningerne for dørkommunikationssystemet [se 4.2.1].
17 Vælg stederne for vejrstationen [se 6.1.1].

1.2 Opdatering af Gira G1 firmware

1.2.1 Tilføjelse af firmware

For at Gira G1 skal kunne bruges som Gira X1 client, skal der installeres en passende firmware på Gira G1.

Inden en ny firmware kan downloades til en enhed, skal den nye firmware tilføjes Gira Project Assistant. I Gira Project Assistant kan du gemme forskellige firmwareversioner til dine enheder for at indlæse dem i "Vedligeholdelse og opdatering" på de tilsvarende enheder.
En oversigt over de tilgængelige firmwareversioner findes i "Indstillinger" - "Firmware".

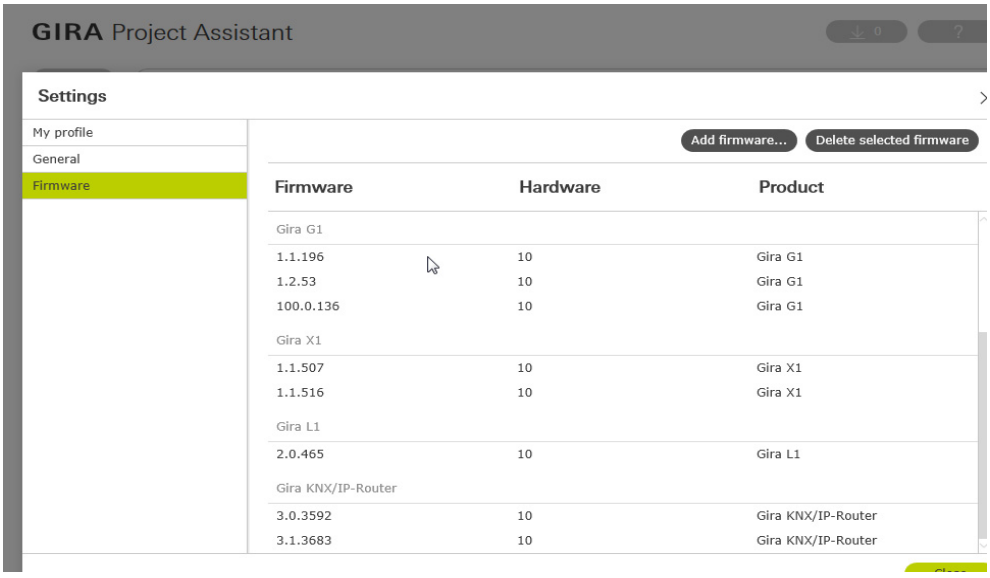

Billede 1
Gira Project Assistant Indstillinger - Firmware


Tilføjelse af firmware

For at tilføje en ny firmware til listen i Gira Project Assistant, gøres som følger:

1 Download en ny firmwareversion fra Giras hjemmeside.
2 Placer den downloadede ZIP-fil i en filmappe, der er tilgængelig for dig.
3 Åbn "Indstillinger" i hovedmenuen for GPA.
4 Klik på "Firmware" i dialogen "Indstillinger".
5 Klik på "Tilføj firmware".
6 I den dialog, der åbnes, vælg den ønskede firmware-fil (ZIP-fil) og klik på "Åbn".
✓ Firmwareen er nu tilgængelig i GPA for enhedsopdatering.
7 Afslut dialogen ved at klikke på "Luk".

1.2.2 Installering af firmware

Installationen af den nye firmware udføres under "Vedligeholdelse og opdatering" af Gira Project Assistant.

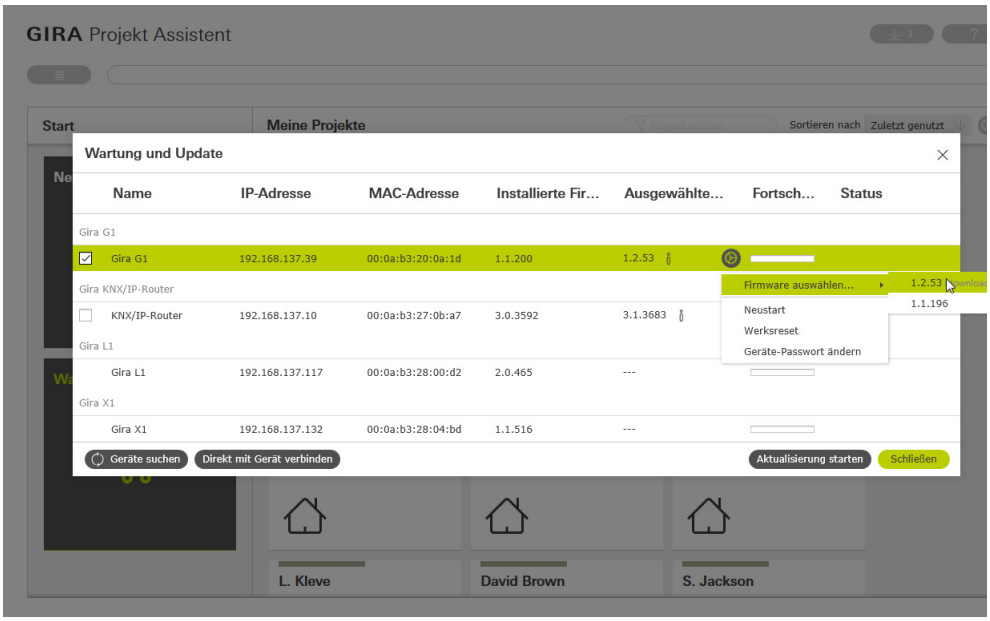

Billede 2
Gira Project Assistant Vedligeholdelse og opdatering

Indlæsning af firmware til enhed

For at indlæse den nye firmware på Gira G1, gøres som følger:

1 Åbn "Vedligeholdelse og opdatering" i Gira Project Assistant.
2 Åbningsvisningen viser alle enheder, der er i dit netværk.
3 Vælg Gira G1 ved at sætte flueben i den tilsvarende markeringsboks.
4 Klik på tandhjulsikonet, og derefter på "Vælg firmware" for at vælge den ønskede firmwareversion.
5 Vælg firmwareversionen af Gira G1 X1 client.
6 For at indlæse firmwaren på enheden skal du klikke på "Start opdatering".
✓ Efter installation genstarter Gira G1 og viser ibrugtagningsassistenten.


2

Indstillinger

Grundlæggende indstillinger for Gira G1 kan foretages i visningen [Indstillinger].

1 Du kan åbne visningen [Indstillinger] ved at trykke på tandhjulssymbolet i navigationslinjen.
✓ Visningen [Indstillinger] vises med følgende underpunkter:
- Systemmenu
- Dørkommunikation*
- Vejrstation*
- Informationer

*kun hvis applikationen blev valgt under ibrugtagning

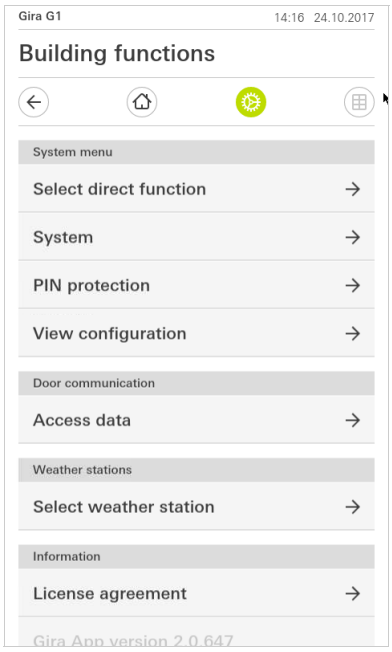


Billede 3
Visning [Indstillinger]

Bemærk!
Antal menuposter

Antallet af menuposter i visningen [Indstillinger] afhænger af de anvendelser, som du vil benytte på Gira G1. De efterfølgende eksempler viser altid det komplette udstyr. Hvis du f.eks. ikke vil anvende Gira dørkommunikationssystemet, vises de tilhørende indstillingsmuligheder ikke.

Den følgende illustration viser menustrukturen for visningen [Indstillinger]:

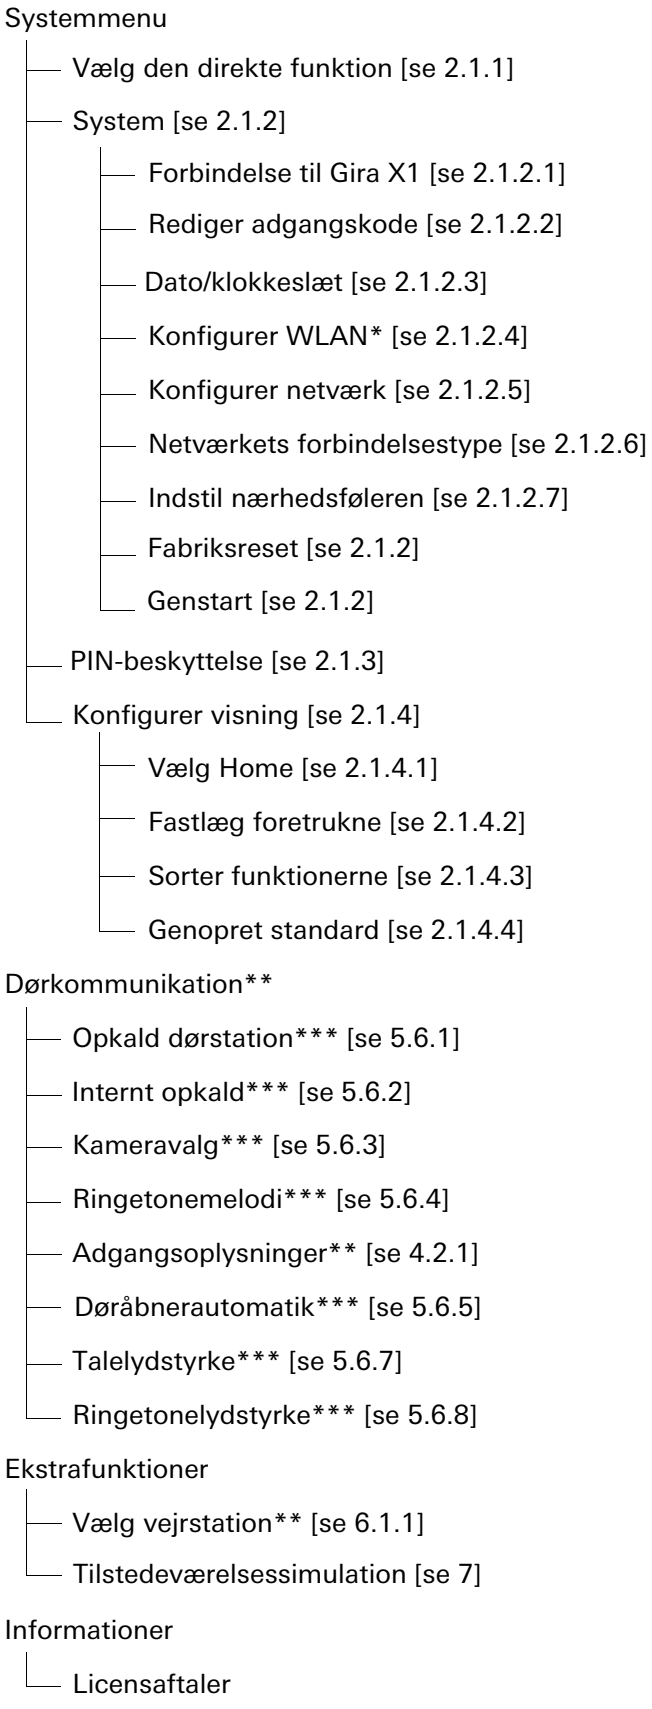

Billede 4
Menustruktur [Indstillinger]

* vises kun, når der er valgt WLAN som forbindelsestype
** kun hvis applikationen blev valgt under ibrugtagning
*** vises først efter en vellykket forbindelse til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen

2.1
Systemmenu


I systemmenuen findes følgende funktioner:

- Vælg den direkte funktion [se 2.1.1]
- System [se 2.1.2]
- PIN-beskyttelse [se 2.1.3]
- Konfigurer visning [se 2.1.4]

2.1.1
Vælg den direkte funktion

Den direkte funktion er den funktion, som du i alle visninger kan betjene ved at lægge hele hånden på. For den direkte funktion kan man anvende funktionerne "Koblingsfunktion (tastfunktion)" "Tast (til/fra)", "Tast (tryk/slip)" (og "Ekstra sceneenhed". Her er det muligt at vælge en hovedfunktion for rummet hvor Gira G1 er, f.eks. tænde og slukke loftsbelysningen.

1 Tryk i systemmenuen på knappen [Vælg den direkte funktion].
✓ Siden [Vælg den direkte funktion] åbnes.

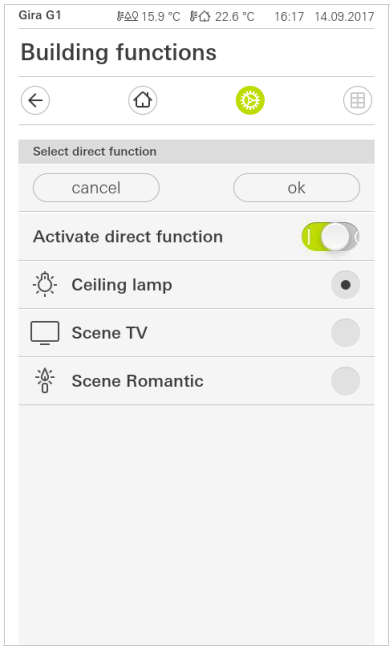


Billede 5
Vælg den direkte funktion

2 Aktivér kontakten [Aktiver den direkte funktion].
✓ Bag de oplistede funktioner vises et valgfelt. Den aktiverede funktion markeres med et punkt i valgfeltet.
3 Aktivér valgfeltet bag funktionen, som skal fungere som direkte funktion.
4 Tryk på knappen [ok].
✓ Dataene er gemt. Systemmenuen er åbnet.

2.1.2
System


1 Tryk i systemmenuen på knappen [System].
✓ Siden [System] er åbnet.

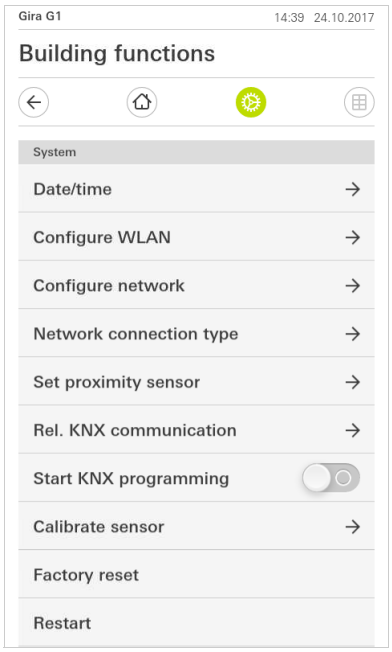

Billede 6
Systemindstillinger

✓ Følgende menupunkter er til rådighed:
- Forbindelse til Gira X1 [se 2.1.2.1]
- Rediger adgangskode [se 2.1.2.2]
- Dato/klokkeslæt [se 2.1.2.3]
- Konfigurer WLAN [se 2.1.2.4]
  (vises kun, hvis netværksforbindelsestypen er "WLAN")
- Konfigurer netværk [se 2.1.2.5]
- Netværkets forbindelsestype [se 2.1.2.6]
- Indstil nærhedsføleren [se 2.1.2.7]
- Fabriksreset
- Genstart

2.1.2.1
Forbindelse til Gira X1

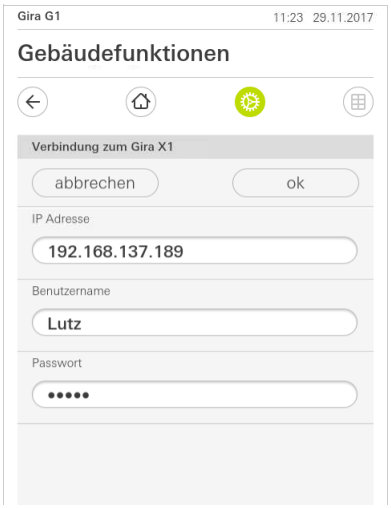


Billede 7
Forbindelse til Gira X1

Benyt følgende fremgangsmåde for at forbinde Gira G1 med Gira X1:

1 Indtast Gira X1's IP-adresse.
2 Indtast brugernavn og adgangskode.
3 Bekræft indtastningen med OK.
✓ Dataene er gemt. Forbindelsen til Gira X1 er etableret.

2.1.2.2
Rediger adgangskode

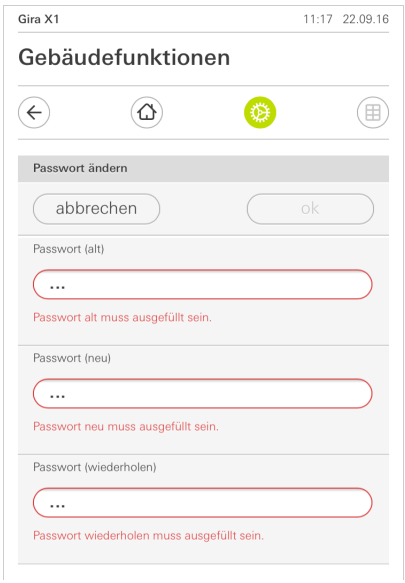


Billede 8
Rediger adgangskode

Du kan ændre den brugeradgangskode, som blev oprettet under projekteringen. Benyt følgende fremgangsmåde:

1 Indtast den gamle adgangskode.
2 Opret en ny adgangskode.
3 Indtast den nye adgangskode igen.
4 Bekræft indtastningen med OK.
✓ Den nye adgangskode er nu gemt.

2.1.2.3
Dato/klokkeslæt


Her indstiller du det viste format for klokkeslæt og dato i statuslinjen.

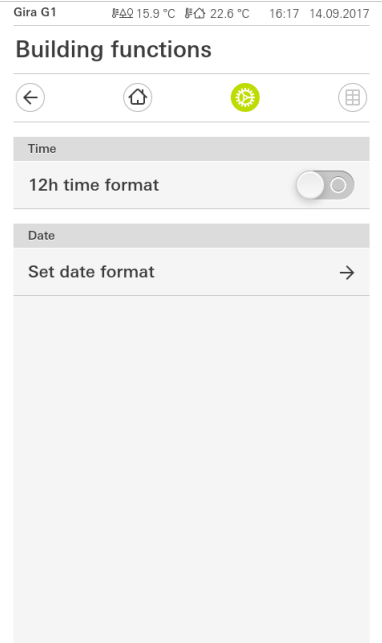

Billede 9
Klokkeslæt/dato

1 Klokkeslæt: Vælg mellem 12- og 24-timers format.
2 Dato: Indstil det ønskede datoformat, og bekræft med [ok].
✓ De valgte formater vises direkte i statuslinjen.

2.1.2.4 Konfigurer WLAN

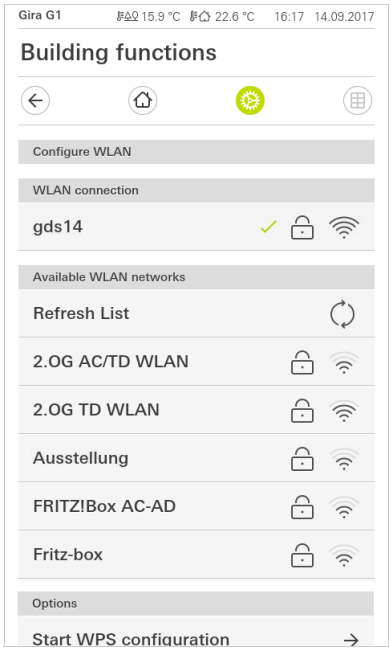

Billede 10
Konfigurer WLAN

Hvis Gira G1 allerede er forbundet med et WLAN-netværk, vises WLAN-forbindelsen her.

WLAN-forbindelse

I området „WLAN-netværk, der er til rådighed“ vises alle WLAN-netværk, som befinder sig i nærheden af Gira G1. Gør følgende for at forbinde Gira G1 med et af de oplistede WLAN-netværk:

WLAN-netværk, der er til rådighed

1 Tryk på det WLAN-netværk, som du vil forbinde Gira G1 med.
2 Indtast adgangskoden for WLAN-nettet, og bekræft med [ok].
✓ Gira G1 forbindes med WLAN-netværket.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en funktion, som giver dig mulighed for at oprette en WLAN-forbindelse med tryk på en knap uden at skulle indtaste adgangskoden. For at bruge denne funktion skal routeren understøtte WPS.

Muligheder - Start WPS-konfiguration

Sådan forbinder du Gira G1 med WLAN via WPS-funktionen:

1 Tryk på Gira G1 på [Start WPS-konfiguration].
✓ I den visning, der åbnes, vises alle WLAN-netværk, som understøtter WPS.
2 Vælg det WLAN-net, som du vil forbinde Gira G1 med, og bekræft med [ok].
3 Aktivér inden for de næste 2 minutter din WLAN-routers WPS-funktion.
✓ Forbindelsen til WLAN-netværket oprettes automatisk.


2.1.2.5
Konfigurer netværk

Vigtigt
Svigt af Gira G1

Hvis indstillingerne på siden [Konfigurer netværk] ændres, kan det medføre, at netværksforbindelsen svigter, og at der dermed opstår funktionsfejl i Gira G1. Netværket må kun konfigureres af en elektriker, der har kendskab til netværk.

DHCP

Under konfigurationen af netværksadgangen for Gira G1 kan du vælge mellem automatisk (DHCP) og manuel konfiguration af netværket. DHCP er valgt som fabriksindstilling for Gira G1. I dette tilfælde indstilles netværksparametrene automatisk af routeren.

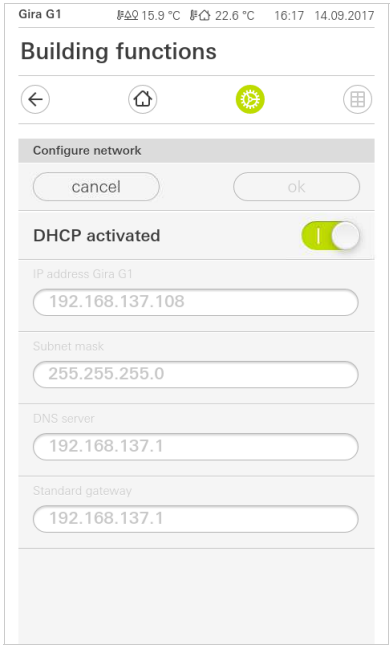


Billede 11
Konfigurer netværk

Gør følgende for at konfigurere netværket manuelt:

1 Deaktivér DHCP ved at stille skydekontakten „DHCP aktiveret“ på Fra.
✓ Indtastningsfelterne for netværksindstillingerne kan nu redigeres.
2 Indtast de pågældende data for netværksadgangen.
3 Bekræft indtastningerne med [ok].
✓ Dataene er gemt. Systemmenuen er åbnet.

2.1.2.6
Netværkets forbindelsestype

Her fastlægger du, om Gira G1 skal forbindes med netværket via LAN eller WLAN.

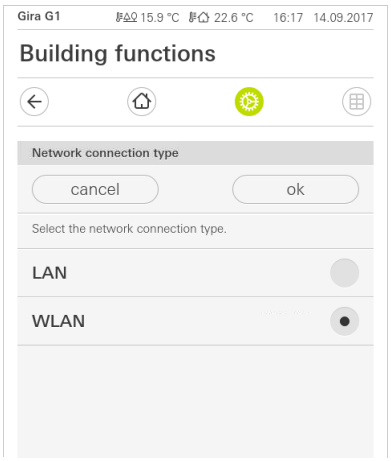


Billede 12
Netværkets forbindelsestype

1 Vælg den ønskede forbindelsestype (LAN eller WLAN), og bekræft med [ok].
✓ Gira G1 genstarter, og netværkets forbindelsestype er fastlagt.

2.1.2.7
Indstil nærhedsføleren

Her indstiller du den afstand, ved hvilken Gira G1 skal vækkes fra sleep-tilstanden, når en hånd nærmer sig den.

1 Tryk på knappen [Indstil nærhedsføleren].
✓ Siden [Indstil nærhedsføleren] åbnes.

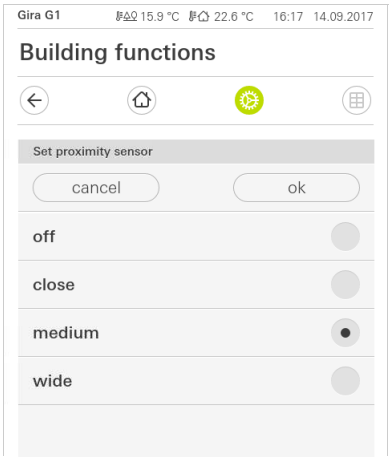

Billede 13
Indstil nærhedsføleren


2 Vælg mellem nærhedsførlerens indstillinger:
- fra (nærhedsføleren er deaktiveret, dvs., at der skal trykkes på overfladen af Gira G1 for at tænde den),
- tæt (føleren reagerer ved tæt afstand),
- medium (føleren reagerer ved mellemstor afstand),
- langt (føleren reagerer på lang afstand).

3 Tryk på knappen [ok].
✓ Nærhedsføleren er indstillet. Systemmenuen er åbnet.

2.1.3
PIN-beskyttelse

Du kan beskytte indstillingerne i systemmenuen med en PIN-beskyttelse. Dette beskytter Gira G1 mod uønskede ændringer. Gør følgende for at aktivere PIN-beskyttelsen:

1 Tryk på knappen [PIN-beskyttelse].
✓ Siden [PIN-beskyttelse] åbnes.

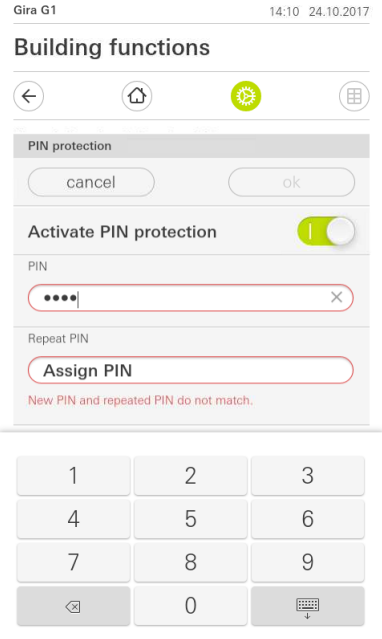


Billede 14
PIN-beskyttelse

2 Forskyd knappen „Aktiver PIN-beskyttelse" mod højre.
3 Indtast en PIN-kode i det øverste felt, og gentag indtastningen i det andet felt.
4 Bekræft indtastningen med [ok].
✓ Systemmenuen i Gira G1 kan nu først åbnes efter indtastning af en PIN-kode.

2.1.4
Konfigurer visning

I visningskonfigurationen kan du fastlægge de viste funktioner og funktionernes rækkefølge i aktionsområdet.

1 Tryk på knappen [Konfigurer visning].
✓ Siden [Konfigurer visning] er åbnet.

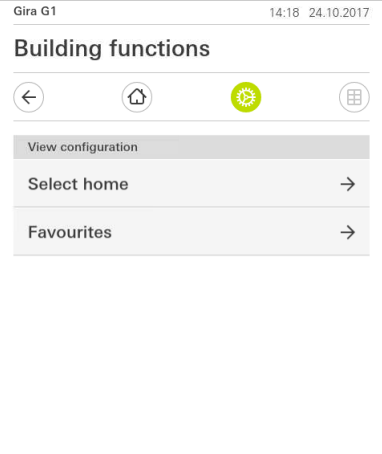


Billede 15
Konfigurer visning

✓ Følgende menupunkter er til rådighed:
- Vælg Home [se 2.1.4.1]
- Foretrukne med underpunkter
  - Fastlæg foretrukne [se 2.1.4.2]
  - Sorter funktionerne [se 2.1.4.3]
  - Genopret standard [se 2.1.4.4]

2.1.4.1
Vælg Home

Her kan du fastlægge, om Home-visningen skal vises side om side eller som detaljeret visning, efter der er trykket på Home-tasten.

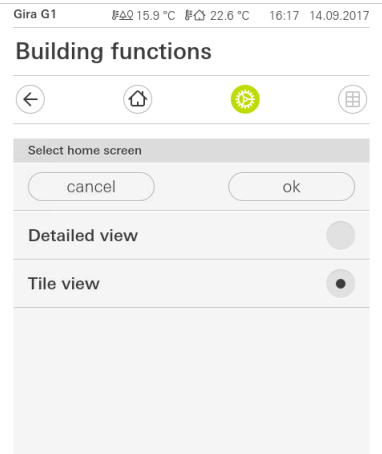


Billede 16
Vælg Home

1 Vælg den ønskede visning for Home-visningen.
2 Tryk på knappen [ok].

2.1.4.2
Fastlæg foretrukne


Her kan du vælge funktioner, som skal vises direkte i aktionsområdet.

1 Åbn siden [Konfigurer visning].
2 Tryk på knappen [Foretrukne] og derefter på [Fastlæg foretrukne].
✓ Siden [Fastlæg foretrukne] er åbnet og viser alle eksisterende funktionsmapper.

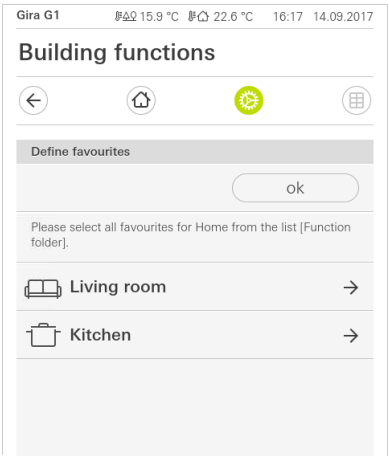

Billede 17
Fastlæg foretrukne

3 Skift til den funktionsmappe, hvor funktionen er gemt, som skal vises som foretrukken.
✓ Siden [Fastlæg foretrukne, Funktionsmappe] er åbnet.

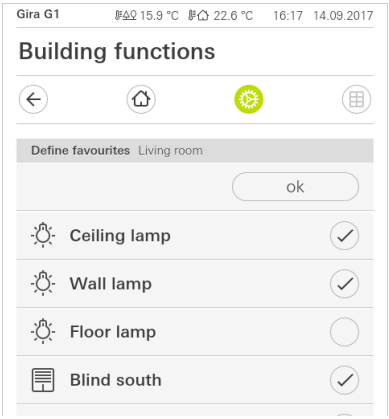


Billede 18
Valg af funktioner

4 Aktivér de funktioner, som du vil overtage som foretrukne.
5 Tryk på [ok].
✓ Siden [Fastlæg foretrukne] med listen over funktionsmapper er åbnet.
6 Fastlæg flere foretrukne på samme måde.
7 Tryk på [ok], når du er færdig.
✓ Siden [Konfigurer visning] er åbnet.
8 Afslut og gem dine indstillinger:
Tryk i den forbindelse på [ok].
✓ Der vises en information om, at ændringerne er blevet overtaget.
9 Bekræft denne information med [ok].
✓ Applikationen på Gira G1 genstartes. Derefter vises de fastlagte foretrukne i aktionsområdet.

2.1.4.3
Sorter funktionerne

Her kan du fastlægge den rækkefølge, i hvilken funktionerne og anvendelserne skal vises i Home-området på Gira G1.

1 Åbn siden [Konfigurer visning].
2 Tryk på knappen [Foretrukne] og derefter på [Sorter funktionerne].
✓ Siden [Sorter funktionerne] er åbnet og viser de elementer, der findes på Gira G1.

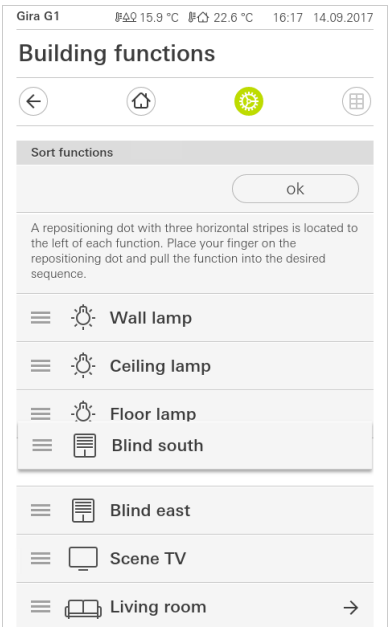

Billede 19
Sorter funktionerne

3 Anbring din finger på forskydningspunktet for den ønskede post, og sorter funktionerne i den rækkefølge, som du ønsker.
4 Sorter flere poster på samme måde.
5 Tryk på [ok], når du er færdig.
✓ Siden [Foretrukne] er åbnet.
6 Afslut og gem dine indstillinger: Tryk i den forbindelse på [ok].
✓ Der vises en information om, at ændringerne er blevet overtaget.
7 Bekræft denne information med [ok].
✓ Applikationen på Gira G1 genstartes. Derefter vises de foretrukne i aktionsområdet med den rækkefølge, som du har fastlagt.

2.1.4.4
Genopret standard


Her kan du genoprette aktionsområdets visning til den oprindelige fastlagte tilstand under projekteringen.

1 Åbn siden [Konfigurer visning].
2 Klik på knappen [Foretrukne] og derefter på [Genopret standard].
✓ Der vises en henvisning, der spørger om, hvorvidt du vil sætte alle indstillinger tilbage på ibrugtagningens oprindelige tilstand.
Bekræft denne information med [ok].
✓ Applikationen på Gira G1 genstartes. De foretrukne vises i ibrugtagningens oprindelige tilstand i aktionsområdet.

3

Betjening af bygningsfunktioner

3.1 Statuslinje



Billede 20
Gira G1 statuslinje

Symbolerne i statuslinjen har følgende betydninger:

[1] Indikatoren [Ringetone fra] vises, når ringetonen er blevet slukket i "Dørkommunikation"-applikationen.
[2] Visningen [Døråbnerautomatik] vises, når døråbnerautomatikken er aktiveret.
[3] Advarselssymbolet i statuslinjen viser, at Gira G1 fungerer længere.
Hvis du klikker med fingeren på advarselssymbolet, vises den tilhørende fejlmelding.
[4] Visning af klokkeslæt og dato.

3.2 Navigationslinje



Billede 21
Gira G1 navigationslinje

Knapperne i navigationslinjen har følgende funktioner:

[1] [Tilbage] åbner den sidst åbnede side.
[2] [Home] åbner aktionsområdets startside.
[3] [System] åbner visningen [Indstillinger].
[4] [Skift visning] skifter mellem visning side om side og detaljeret visning.

Bemærk!
Forskelle i følgende visninger

Alle billeder af visninger side om side, eller af detaljerede visninger, i dette dokument kan afvige fra visningerne i dit projekt, eftersom tekst, funktioner og symboler kan konfigureres frit under projekteringen. Af denne grund beskriver vi kun de grundlæggende funktioner i dette dokument. Der findes en side om side- og detaljeret visning for hver funktion. Du kan skifte til den detaljerede visning af funktionen ved at trykke på kaklen.

3.3 Direkte funktion

„Pålægning af hånd“


Gestussen „Pålægning af hånd“ åbner den direkte funktion. Ved at lægge hele håndfladen på displayet kan man åbne en forinden defineret hovedfunktion direkte. På den måde bliver Gira G1 f.eks. til en enkel kontakt, som du f.eks. kan tænde og slukke for en loftslampe med. Hovedfunktionen vises via den aktuelt aktive visning, og den forsvinder automatisk igen efter en bestemt tid.


Funktionen, som skal aktiveres med den direkte funktion, kan fastlægges i systemmenuen [se 2.1.1].

3.4 Visning side om side

Visningen side om side er sammen med den detaljerede visning en af de to visningsmuligheder for aktionsområdet. Samtlige funktioner i en bygning kan her vises side om side. Desuden er det muligt at samle enkelte funktioner i en funktionsmappe, f.eks. alle funktioner i et rum.

I visningen side om side kan der vises op til seks små kakler.

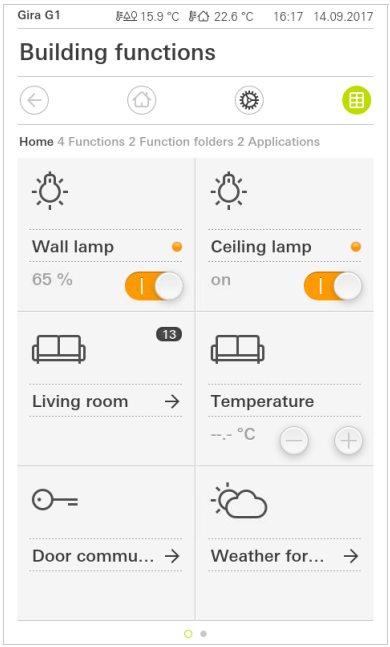

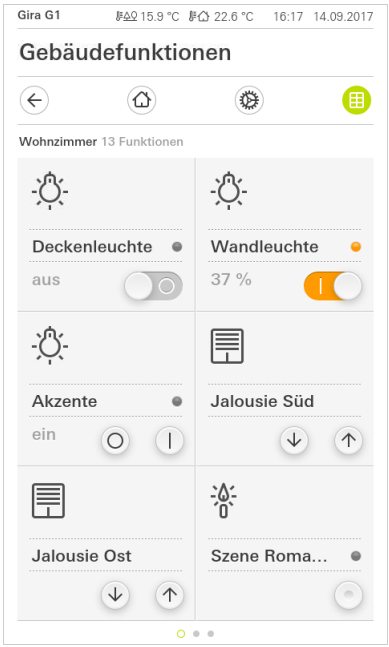

Billede 22
Eksempel på visning side om side

Betjening ved visning side om side

Centrale funktioner som til- og frakobling, indstilling af temperatur eller lysdæmpning i faste trin kan også betjenes i denne visning. Tryk hertil f.eks. på plus/minus- eller piletasterne for at dæmpe lyset, indstille temperaturen eller aktivere persienner/rullejalousier.


Ved tryk på en kakkel åbnes den detaljerede visning for den pågældende funktion. Her kan der foretages yderligere indstillinger af funktionen (afhængigt af projekteringen).

3.5 Detaljeret visning

Den detaljerede visning er sammen med visningen side om side en af de to visningsmuligheder for aktionsområdet. Du kan åbne den detaljerede visning ved at klikke på en kakkel i visningen side om side. Derefter står alle betjeningselementer til den pågældende funktion til rådighed på hele displayet. I de fleste funktioner sker betjeningen via fingerberøring, dog skelnes der ved enkelte funktioner, som f.eks. styring af persienner, mellem et kort og et langt tryk på knappen.

Horisontal strygning

Ved at stryge horisontalt med fingeren kan man skifte fra en funktion til den næste.

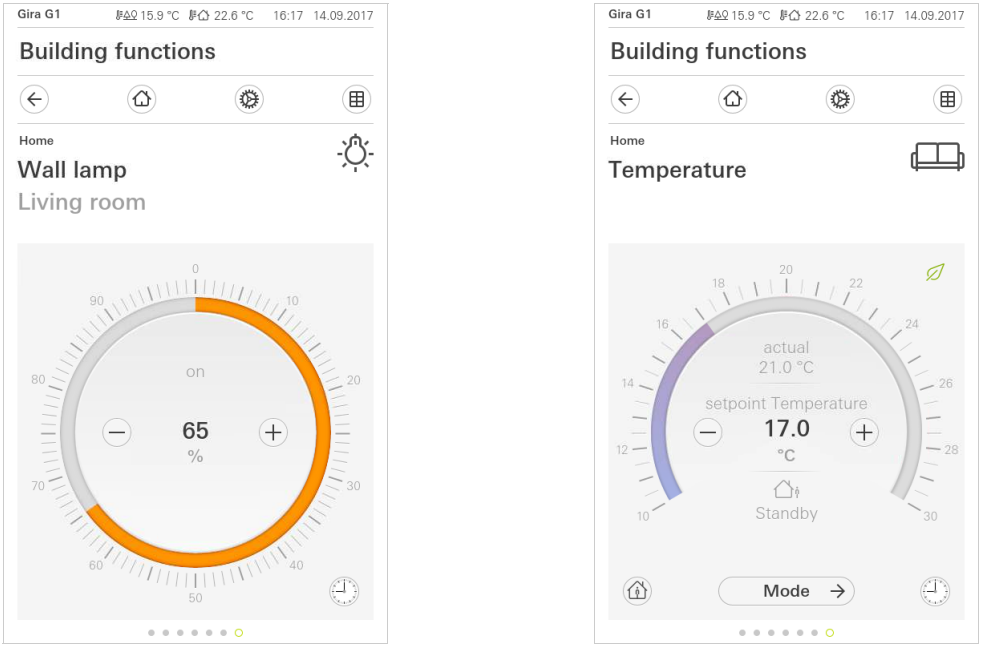

Billede 23
Eksempel på detaljeret visning

Betjenbar skala


Den betjenbare skala kan anvendes i funktionerne [Lysdæmpning] og [Varme]. For f.eks. at indstille en lysstyrkeværdi eller en nominel temperatur skal du trykke direkte på den ønskede værdi i skalaen eller forskyde den betjenbare skala til den ønskede position.


Bemærk!
Hold fingeren på startpositionen

Hold fingeren kort på startpositionen for skalaen (ca. 1 sek.), før der trækkes, så Gira G1 kan udføre positionskorrekturen.

I den detaljerede visning kan persiennernes eller rullejalousiernes position ændres vha. skyderen. For at køre persiennen eller rullejalousiet op eller ned eller for at justere lamellerne skal den pågældende skyder forskydes til den ønskede position.

Persienner / rullejalousier
Betjening via regulator

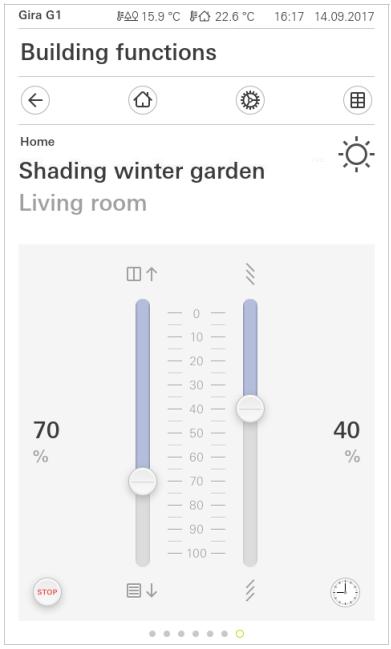

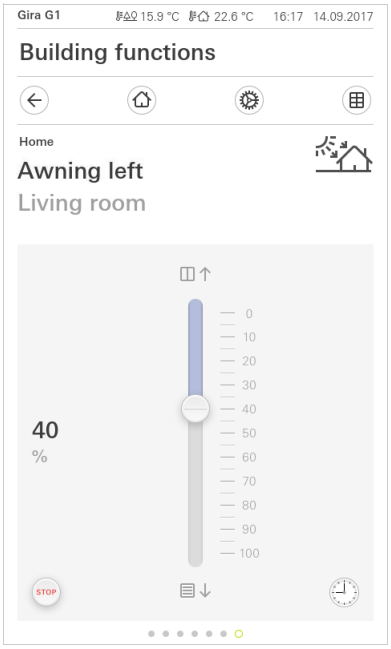


Billede 24
Detaljeret visning
Betjening via regulator

Ved tryk på knappen [STOP] kan du standse en aktiv kørselsbevægelse for udhænget eller en lameljustering direkte. Det aktiverede udhæng standser så umiddelbart i den aktuelle position.

Stop-knap

3.6
Ekstra sceneenhed

En scene er en gruppe af aktioner, som altid udføres sammen. På den måde kan man f.eks. gemme bestemte forindstillinger for enhver situation i rummet, som kan aktiveres igen med tryk på en knap. For eksempel kan man oprette scenen „TV“ og aktivere den med funktionen i Gira G1. Når denne scene udføres, køres f.eks. persiennerne i en bestemt position, belysningen dæmpes efter en defineret værdi, lærredet køres ned, og projektoren tændes.

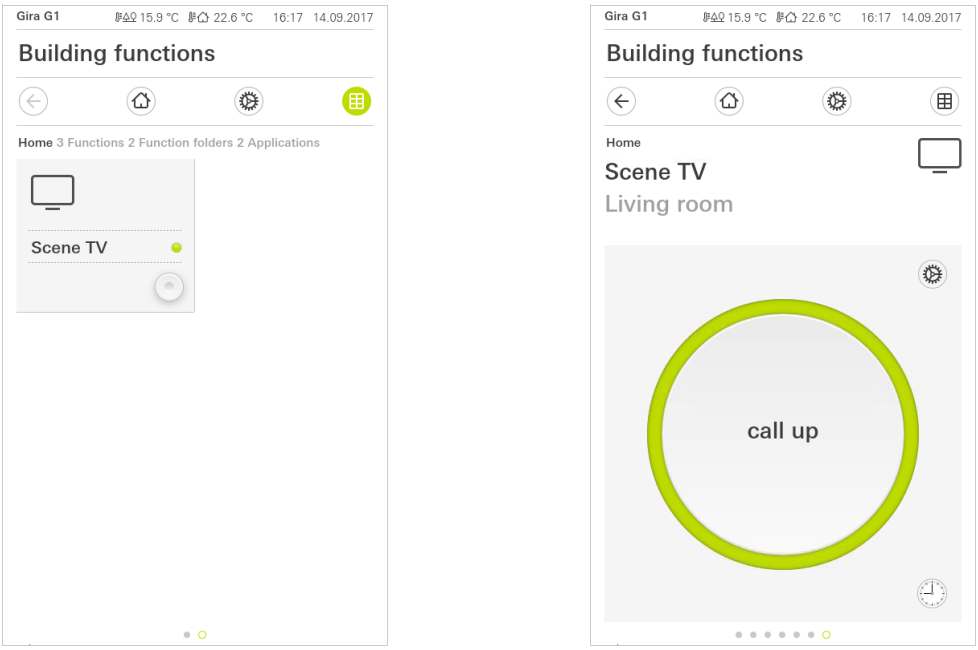

Billede 25
Ekstra sceneenhed
Venstre side: Visning side om side
Højre side: Detaljeret visning

I den detaljerede visning kan der aktiveres et scene-hukommelsestelegram for at gemme nye værdier for scenens funktioner.

Gem scene

Bemærk!
Tildel en scenes funktion i GPA

Funktionerne (f.eks. lys, persienner eller rullejalousier) skal være tildelt en scene under projekteringen.
Ved at gemme scenen overskrives de tidligere værdier for en scene.

Hvis du vil gemme nye værdier for eksisterende funktioner i scenen:

1 Tryk i scenens detaljerede visning på knappen [Indstillinger].
✓ Siden [Indstilling scene] er åbnet.
2 Indstil alle enheder, som er tildelt denne scene, som du ønsker det (f.eks. lysstyrkeværdi, persienneposition). Når denne scene aktiveres på et senere tidspunkt, udføres disse enheder med disse værdier.
3 Tryk på knappen [Gem scene].
✓ Der vises en henvisning.
4 Tryk på knappen [ok].
✓ Siden [Indstilling scene] er åbnet. Scenen er gemt.

3.7 Rumtemperatur tilstedeværelsesknap og modus


Tilstedeværelses-knap (forlængelse af komfort)

Med tilstedeværelsesknappen kan du forlænge komforttemperaturen fra nat-funktionen eller frost-/varmesikringen. Denne funktion kan også anvendes til at regulere rummet til komforttemperaturen i en bestemt tid, hvis rummet undtagelsesvist også skal benyttes i nattetimerne (f.eks. fest).
Hvis der trykkes på tilstedeværelsesknappen i standby-modus, tændes der permanent for komfort-modien.

Skift tilstand

Med knappen [Tilstand] kan du skifte mellem de forskellige driftstilstande („Komfort“, „Nat“ osv.), som skal have forskellige nominelle temperaturer.

1 Tryk på [Tilstand] for at skifte driftstilstanden.
✓ Siden Driftstilstand er åbnet.

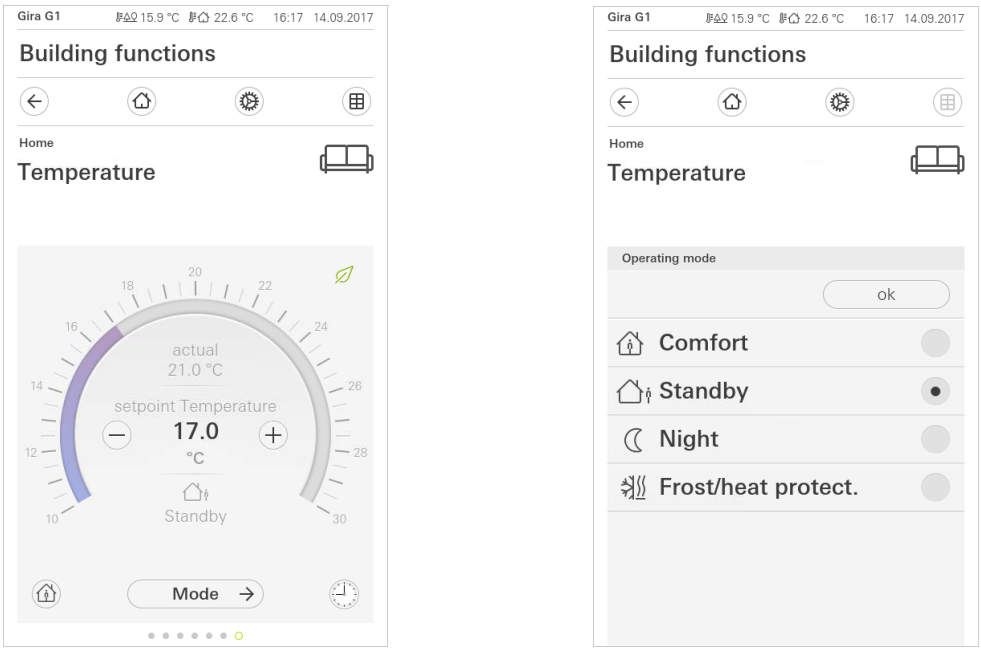

Billede 26
Skift driftstilstand

2 Vælg den ønskede tilstand, og bekræft med [ok].
✓ Detaljeret visning for varmefunktionen vises. Den ønskede tilstand er indstillet.

De forskellige tilstande har følgende betydning:

- Komfort
  Komfortfunktionen aktiveres, når der opholder sig personer i et rum, og når rumtemperaturen skal reguleres på en behagelig værdi.
- Standby
  Aktivér standby, hvis et rum ikke benyttes om dagen. Derved reguleres rumtemperaturen på en standby-værdi, og dermed sparer man på varme- eller køleenergien.

- Nat
  Aktivér natfunktionen i nattetimerne eller ved længere tids fravær. Derved reguleres rumtemperaturen på køligere temperaturer ved varmeanlæg (f.eks. i soverum). Køleanlæg kan i dette tilfælde indstille på højere temperaturværdier, hvis det ikke er nødvendigt med klimatisering (f.eks. i kontorrum).
- Frost-/varmesikring
  Frostsikring er nødvendig, hvis rumtemperaturen ikke må underskride kritiske værdier når vinduet f.eks. er åbnet. En varmesikring kan være nødvendig, hvis temperaturen bliver for høj som følge af påvirkninger udefra. I disse tilfælde kan man forhindre, at rummet bliver for koldt eller for varmt ved hjælp af en egen indstillet nominel temperaturværdi. Dette gøres ved at aktivere frost-/varmesikringen alt efter den indstillede driftstilstand „Varme" eller „Køling".

3.8 Tidsur


Mange funktioner kan betjenes nemt og bekvemt med et brugervenligt tidsur. På denne måde kan bestemte funktioner aktiveres automatisk hver dag eller kun på bestemte dage på et bestemt tidspunkt. Så kører f.eks. persiennerne automatisk op om morgenen og ned igen om aftenen, eller varmen går automatisk på natfunktion.

I de følgende funktioner kan man anvende et tidsur:

- Skift og tast (til/fra) med 10 koblingstider,
- Dæmpning med 10 koblingstider
- Persienner/rullejalousi-funktioner med 10 koblingstider
- Værdigiver med 10 koblingstider
- Ekstra sceneenhed med 10 koblingstider
- Klimaanlæg med 10 koblingstider,
- Temperaturregulator- og saunafunktion med 28 koblingstider,


3.8.1
Indstilling af koblingstid

1 Tryk på knappen [Tidsur] i den detaljerede visning på den pågældende funktion.
✓ Siden [Tidsur oversigt] åbnes.

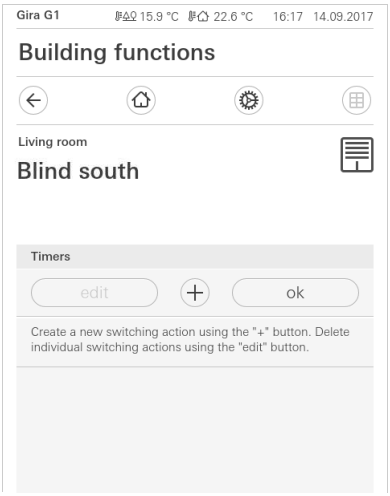

Billede 27
Oversigt tidsur

2 Tryk på knappen [+].
✓ Siden [Tidsur] er åbnet.

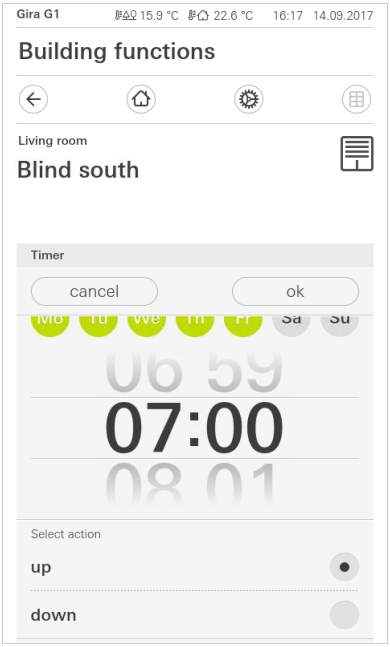


Billede 28
Indstilling af koblingstid

3 Du kan aktivere eller deaktivere dage, hvor koblingstiderne skal udføres, ved at trykke med fingeren. Dage, hvor koblingstiderne skal udføres, er markeret med grønt.
4 Indtast det klokkeslæt, som aktionen skal udføres på.
5 Vælg den funktion, der skal indstilles, under „Vælg handling“. Værdien, der her vælges, afhænger af den funktion, der skal indstilles.
6 Tryk på knappen [ok].
✓ Koblingstiden er indstillet.

3.8.2
Sletning af koblingstid

1 Åbn siden [Tidsur oversigt].
2 Tryk på knappen [Rediger].
3 Markér den koblingstid, som skal slettes.
Du kan også markere flere koblingstider samtidigt og slette dem.
✓ Et rødt flueben vises foran koblingstiden. Den røde knap [Slet] vises.
4 Tryk på knappen [Slet].
✓ Siden [Tidsur oversigt] er åbnet. Den markerede koblingstid er slettet.

3.8.3
Aktivering og deaktivering af alle koblingstider for en funktion

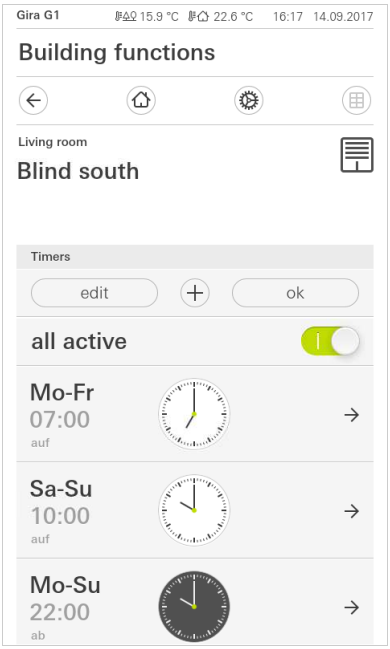

Billede 29
Aktivering/deaktivering af alle koblingstider

1 Indstil kontakten [Alt aktivt] på [I] for at aktivere eller på [O] for at deaktivere.
2 Tryk på knappen [ok].
✓ Funktionen, som du er skiftet til fra siden [Tidsur oversigt], er åbnet. Alle denne funktions koblingstider er aktiverede eller deaktiverede.


Tip
Midlertidig deaktivering af koblingstider

Hvis du vil deaktivere enkelte koblingstider for en funktion midlertidigt, kan du bare deaktivere alle dage (indstille på gråt).

3.9
Funktionsmappe

Funktionerne gemmes i funktionsmapper.
For at få et bedre overblik kan de enkelte funktioner samles i en funktionsmappe, f.eks. alle lysfunktioner. Funktionsmapper gør det også muligt at få vist en enkel bygningsstruktur, f.eks. alle funktioner i et rum.

En funktionsmappe kan maks. indeholde 25 funktioner.

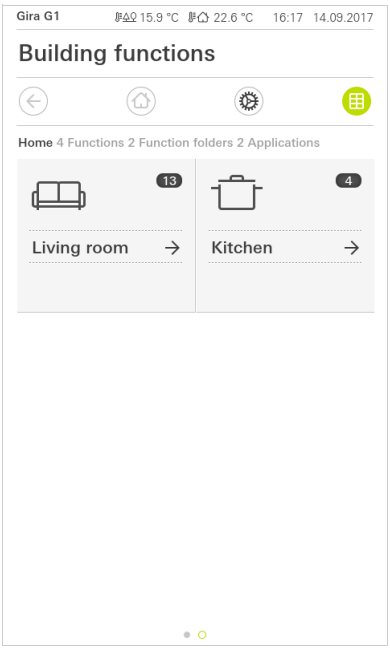

Billede 30
Funktionsmappe


4

Indstilling af dørkommunikation

I forbindelse med Gira dørkommunikationssystem-IP-gateway og en dørstation video kan Gira G1 desuden benyttes som boligstation. Hvis det ringer, vises dørstationens kamerabillede automatisk på displayet til Gira G1. Ved at trykke med fingeren kan kommunikationen startes, døren åbnes eller lyset tændes.

4.1 Forbindelse af Gira G1 med dørkommunikationssystemet

Forbindelsen af Gira G1 med dørkommunikationssystemet sker via dørkommunikationssystem-IP-gatewayen. Gira G1 forbindes herved som dørkommunikationssystem-communicator til dørkommunikationssystemet.

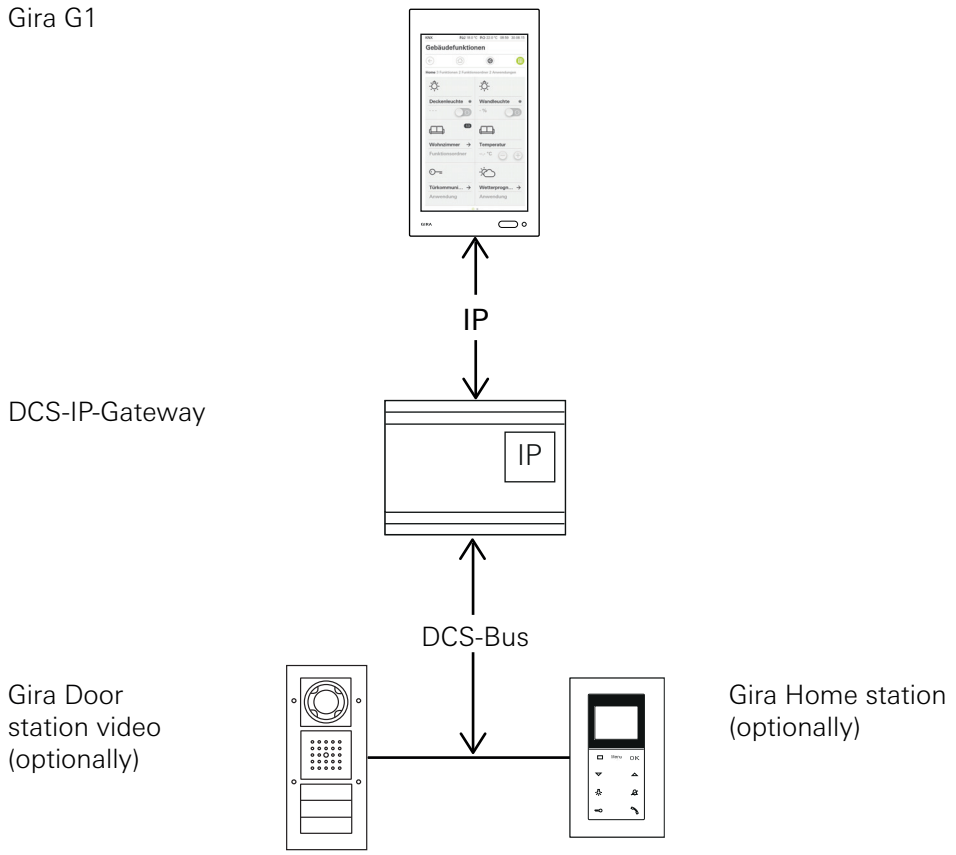

Billede 31
Gira G1 med dørkommunikationssystem-IP-gateway.

Bemærk!
Deaktivér DHCP på dørkommunikationssystem-IP-gatewayen


Med henblik på sikker kommunikation med dørkommunikationssystem-IP-gatewayen er det nødvendigt at deaktivere DHCP i dørkommunikationssystem-IP-gatewayens netværksindstillinger og tildele netværksindstillingerne manuelt.

4.2 Oprettelse af forbindelse til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen

Bemærk!
Forudsætninger

For at indstille dørkommunikationsfunktionen på Gira G1 skal der være et fungerende Gira dørkommunikationssystem, en dørkommunikationssystem-IP-gateway og en computer med netværksadgang til rådighed.
I dørkommunikationssystem-IP-gatewayen skal være installeret en dørkommunikationssystem-communicator til Gira G1 (se dokumentationen til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen) før den her beskrevne indstilling.

Adgangsoplysningerne for dørkommunikationssystem-IP-gatewayen for indstilling på Gira G1. Åbn systemmenuen, og indtast adgangsoplysningerne for Gira dørkommunikationssystemet.

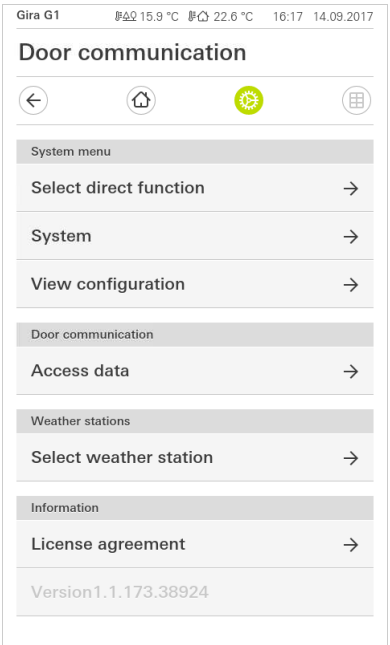

Billede 32
Systemmenuen Dørkommunikation.


4.2.1 Adgangsoplysninger

I denne visningen indtastes adgangsoplysningerne for dørkommunikationssystemet. I den forbindelse skal der oprettes en dørkommunikationssystem-communicator for Gira G1 i assistenten for dørkommunikationssystem-IP-gatewayen. De dataene for brugernavn og adgangskode, der er fastlagt der, angives i de pågældende felter.

Vigtigt
Svigt af dørkommunikation

Hvis indstillingerne ændres, kan det medføre svigt af dørkommunikationsfunktionen på Gira G1.

1 Åbn systemområdet.
2 Tryk på knappen [Adgangsoplysninger].
✓ Siden [Adgangsoplysninger] er åbnet.

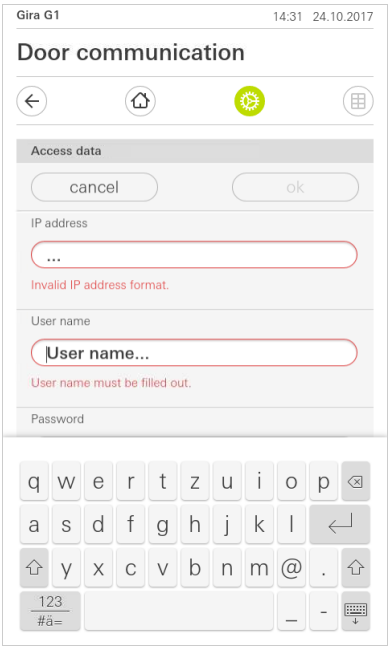

Billede 33
Adgangsoplysninger dørkommunikation.


3 Indtast IP-adressen på dørkommunikationssystem-IP-gatewayen.
4 Indtast brugernavnet og adgangskoden for dørkommunikationssystem-communicatoren.
Brugernavnet og adgangskoden skal forinden være blevet oprettet i assistenten til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen.
5 Tryk på knappen [ok].
✓ Adgangsoplysningerne for dørkommunikationssystemet sikres, og Gira G1 konfigureres på ny.
✓ Brugerfladen Dørkommunikation er åbnet.

5

Betjening af dørkommunikation

5.1 Opbygning af brugerfladen

1 Tryk i den detaljerede visning eller i visningen side om side på anvendelsen Dørkommunikation.
✓ Brugerfladen Dørkommunikation er åbnet.

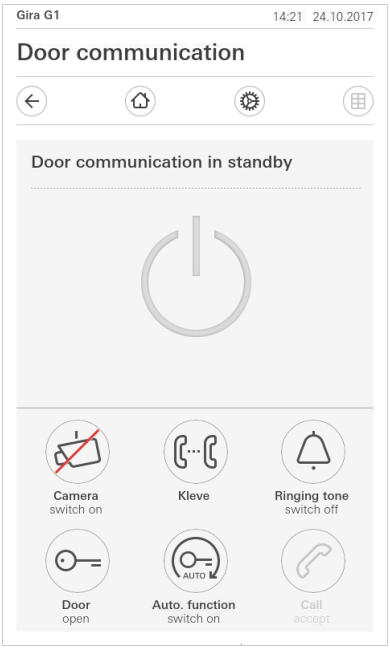

Billede 34
Brugerflade Dørkommunikation.

Knapperne har følgende funktioner:

- Kamera
  Tænder og slukker for dørstationens kamerabillede.
  Hvis der findes flere kameraer, kan du skifte mellem de forskellige kamerabilleder ved at stryge op og ned med fingeren.
- Ringetone
  Tænder og slukker for ringetonen
  Når ringetonen er slukkes, er knappen streget ud.
- Åbn dør
  Åbner døren.
- Døropkald
  Modtager det indkommende opkald.
  Flere detaljer [se 5.2].

Bemærk Knapper, der kan konfigureres frit

De to knapper på brugerfladen, der er placeret i midten, kan konfigureres med forskellige funktioner under projekteringen. I dette eksempel er det „Tænd lys“ og „Aktivér automatik“).

Knapper, der kan konfigureres frit

De to knapper på brugerfladen, der er placeret i midten, kan konfigureres med følgende funktioner under projekteringen:

- Lys
  Tænder for en installeret valgfri dørkommunikationssystem-aktiveringsaktuator
- Døråbnerautomatik
  Aktiverer/deaktiverer døråbnerautomatikken.
  En aktiv døråbnerautomatik vises i statuslinjen.
- Udførelse af aktiveringshandling
  Udløser en aktiveringshandling via en dørkommunikationssystem-aktiveringsaktuator.
- Åbn dørkommunikation-communicator
  Foretager et opkald til en anden dørkommunikatio-communicator (f.eks. til en anden Gira G1).
- Opkald dørstation
  Udløser et opkald til en dørstation.

5.2 Betjening af opkald

5.2.1 Besvarelse af opkald

Når der er et indkommende opkald, lyser knappen [Døropkald] grønt i to minutter.

1 For at besvare opkaldet skal du trykke på knappen [Døropkald].
✓ Opkaldet er besvaret. Knappen [Døropkald] lyser under samtalen.

Bemærk:
Samtalevarighed = to minutter

Den maksimale samtalevarighed er på to minutter. Efter udløb af denne tid afsluttes samtalen automatisk.

Hvis opkaldet kommer fra en dørstation video, viser displaymodulet automatisk kamerabilledet.

Hvis opkaldet kommer fra en dørstation audio, vises der „Døropkald“ og „Besvarelse af opkald“. I dette tilfælde kan samtalen også besvares med knappen [Døropkald].

5.2.2 Afslutning af opkald

Under samtalen lyser knappen [Døropkald] rødt.

1 Tryk på knappen [Døropkald] for at afsluttes opkaldet.
✓ Opkaldet er afsluttet. Knappen [Døropkald] lyser grønt.
Samtalen kan genoptages inden for 30 sekunder.

5.2.3
Genbesvarelse af opkald

Du har 30 sekunder for at besvare opkaldet igen efter afslutning af opkaldet. Knappen [Døropkald] lyser grønt i denne periode.

1 Tryk på knappen [Døropkald].
✓ Opkaldet er besvaret igen.

5.3
Deaktivering af ringetone

Vigtigt
Ringetonen må kun slukkes ved behov

Sluk kun for ringetonen i undtagelsestilfælde. Ellers er der fare for, at man ikke hører, at det ringer, f.eks. i nødstilfælde.

1 Du kan tænde og slukke for ringetonen med knappen [Ringetone].
✓ Når ringetonen er slukkes, er knappen streget ud.

5.4
Åbn dør


1. Tryk på knappen [Døråbner].
✓ Døråbneren aktiveres. Ved flere døre aktiveres døråbneren inden for to minutter for den dørstation, der aktiverede døropkaldet. To minutter efter modtagelsen af opkaldet eller 30 sekunder efter afslutningen af dørsamtalen skiftes der til hoveddøren.

5.5
Aktivering af kamera

1 Tryk på knappen [Kamera].
✓ Kamerabilledet vises.
Ved flere kameraer vises det først indlærte kamera. Ved at stryge op eller ned med fingeren kan du skifte mellem kamerabillederne.
2 Tryk på knappen [Kamera] igen for at slukke.
✓ Kameraet er slukket.

5.6
Systemmenuen Dørkommunikation

Området Dørkommunikation i visningen [Indstillinger] kan have op til syv knapper. Hvis dørkommunikationssystemet endnu ikke er blevet indstillet, vises kun knappen [Adgangsoplysninger] i systemmenuen.

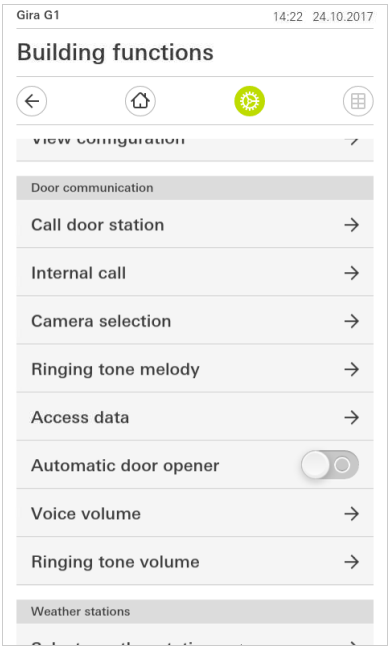

Billede 35
Indstillingsmenu Dørkommunikation.

5.6.1
Opkald dørstation

Med denne funktion kan du ringe til en dørstation.

1 Tryk på knappen [Opkald dørstation].
✓ Siden [Opkald dørstation] er åbnet. Her kan du finde en liste over de dørstationer, der er installeret i dit system.
2 Tryk på den dørstation, du vil ringe op.
✓ Der ringes op til dørstationen.

5.6.2
Internt opkald

Med denne funktion kan du foretage et internt opkald for f.eks. at ringe til en anden boligstation i dit hus.

1 Tryk på knappen [Internt opkald].
✓ Siden [Internt opkald] åbnes. Her kan du finde en liste over indstillede interne opkald i dit system.
2 Klik på det interne opkald, som du vil foretage.
✓ Det interne opkald foretages.

5.6.3 Valg af kamera

1 Tryk på knappen [Kameravalg].
✓ Siden [Vælg kamera] er åbnet. Her kan du finde en liste over de kameraer, der er installeret i dit system.
2 Klik på det kamera, du vil vælge.
✓ Dørkommunikationsvisningen åbnes, og billedet for det valgte kamera vises.

5.6.4 Ringetonemelodi

Med denne funktion kan du tildele døropkaldene en egen ringetonemelodi.

1 Tryk på knappen [Ringetonemelodi].
✓ Siden [Ringetonemelodi] er åbnet. Her kan du finde en liste over dørstationerne i dit system.
2 Tryk på opkaldsknappen for den dørstation, hvis ringetonemelodi skal ændres.
3 Siden [Vælg ringetonemelodi] er åbnet.
4 Tryk på den melodi, som du vil høre.
✓ Melodien afspilles.
5 Tryk på knappen [ok].
✓ Melodien er gemt for denne opkaldsknap. Siden [Ringetonemelodi] er åbnet.

5.6.5 Døråbnerautomatik

Døråbnerautomatikken anvendes f.eks. på lægehuse, hvis døråbneren skal aktiveres automatisk efter tryk på en dørstationsopkaldsknap. Ved aktiveret døråbnerautomatik aktiveres døråbneren, som den opkaldende dørstation er tildelt til, ca. fire sekunder efter døropkaldet. Hvis der findes flere dørstationer i systemet, aktiverer automatikken automatisk den dørstations døråbner, som har udløst døropkaldet.

Vigtigt: Døren åbner automatisk

Ved aktiveret døråbnerautomatisk åbnes døren automatisk efter et opkald. Herved kan personer gå uhindret ind og ud af huset.
Aktivér kun døråbnerautomatikken, hvis personer skal kunne gå uhindret ind og ud af huset.

1 Tryk på kontakten [Døråbnerautomatik] for at aktivere eller deaktivere døråbnerautomatikken.
✓ En aktiv døråbnerautomatik vises i statuslinjen med et symbol.

5.6.6
Adgangsoplysninger

Her indtastes adgangsoplysningerne for dørkommunikationssystemet. I den forbindelse skal der oprettes en dørkommunikationssystem-communicator for Gira G1 i assistenten for dørkommunikationssystem-IP-gatewayen. De dataene for brugernavn og adgangskode, der er fastlagt der, angives i de pågældende felter.

Flere informationer [se 4.2.1].

5.6.7
Samtalelydstyrke

Samtalelydstyrken er den lydstyrke, med hvilken samtalen gengives med via dørstationen på Gira G1.

Tip
Foretag indstillingen af lydstyrken med 2 personer

For at kontrollere lydstyrken skal en person står foran Gira G1 og en anden person foran dørstationen.

1 Tryk på knappen [Samtalelydstyrken].
✓ Siden [Ændr samtalelydstyrke] er åbnet.
2 Forskyd skyderen [Samtalelydstyrke] til den ønskede værdi.
3 Kontrollér lydstyrken sammen med den anden person ved, at denne person taler i dørstationen.
4 Tryk på knappen [ok], når lydstyrken er indstillet korrekt.
✓ Samtalelydstyrken er indstillet. Visningen [Indstillinger] er åbnet.

5.6.8
Ringetonelydstyrke

Ringetonelydstyrken er lydstyrken for ringetonemelodien, som signalerer et døropkald på Gira G1.

1 Tryk på knappen [Ringetonelydstyrke].
✓ Siden [Ringetonelydstyrke] er åbnet.
2 Forskyd skyderen [Ringetonelydstyrke] til den ønskede værdi.
✓ Når fingeren fjernes, afspilles ringetonen med den indstillede lydstyrke.
3 Tryk på knappen [ok], når lydstyrken er indstillet korrekt.
✓ Ringetonelydstyrken er indstillet. Visningen [Indstillinger] er åbnet.

6

Vejrudsigt


Med vejrudsigten kan du se vejrdata for op til fem byer for den aktuelle dag og de to efterfølgende dage.

6.1 Indstilling af vejrudsigt

Vejrudsigten henser dine data fra den online vejrtjeneste fra Gira. For at kunne benytte vejrudsigten skal Gira G1 være forbundet med internettet. Parametreringen og indstillingen af vejrudsigten foretages på Gira G1.

6.1.1 Tilføj vejrstation

1 Åbn visningen [Indstillinger].
2 Tryk på knappen [Vælg vejrstation].
✓ Siden [Tilføj vejrstation] er åbnet.

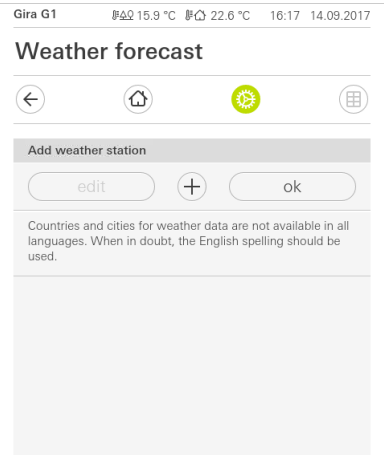

Billede 36
Tilføj vejrstation

3 Tryk på knappen [+].
✓ Indtastningsmasken for lande vises.
4 Tryk på indtastningsfeltet [Land], og indtast mindst de første to bogstaver i navnet på det land, hvor det ønskede sted befinder sig.
5 Tryk på knappen [søg].
✓ Der vises en lister over lande.
6 Tryk på det ønskede land.
7 Tryk på knappen [videre].
✓ Indtastningsmasken for byer vises.
8 Tryk i indtastningsfeltet [By], og indtast vha. tastaturet mindst de første tre bogstaver i navnet på den by, der søges efter, i indtastningsfeltet [By].
9 Tryk på knappen [søg].
✓ Der vises en lister over byer.
10 Tryk på den ønskede by.
11 Tryk på knappen [ok].
✓ Siden [Tilføj vejrstation] er åbnet. Vejrstationen vises på listen.

6.1.2
Ændring af vejrstationernes rækkefølge


1 Åbn visningen [Indstillinger].
2 Tryk på knappen [Vælg vejrstation].
✓ Siden [Tilføj vejrstation] er åbnet.
3 Anbring din finger på forskydningspunktet foran vejrstationen, og forskyd vejrstationerne, så de får den rækkefølge, som du ønsker.
4 Tryk på knappen [ok].
✓ Vejrstationernes rækkefølge er ændret. Visningen [Indstillinger] er åbnet.

6.1.3
Sletning af vejrstation

1 Åbn visningen [Indstillinger].
2 Tryk på knappen [Vælg vejrstation].
✓ Siden [Tilføj vejrstation] er åbnet.
3 Tryk på knappen [rediger].
✓ Der vises en aktiveringsboks i stedet for forskydningspunkterne.
4 Tryk på den vejrstation, som du vil slette.
✓ Der vises et rødt flueben i aktiveringsboksen. Den røde knap [slet] vises.
5 Tryk på knappen [slet].
✓ Vejrstationen er slettet.
6 Tryk på knappen [ok].
✓ Der vises igen forskydningspunkter i stedet for aktiveringsboksen.

6.2
Aflæsning af vejrdata

1 Tryk på knappen Vejrstation.
✓ Online-vejrtjenesten åbner den første valgte vejrstation. Her kan du aflæse vejrdataene for den aktuelle dag og de to efterfølgende dage.

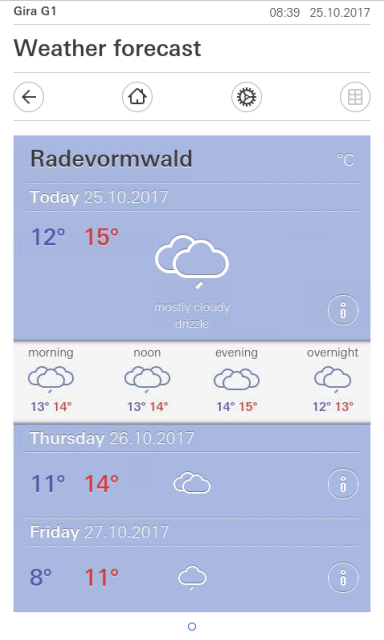


Billede 37
Aflæsning af vejrdata

2 Tryk på knappen [i] for at få flere informationer om vejret.
3 Ved at stryge op og ned med fingeren kan du se dataene fra de andre valgte vejrstationer.

7

Tilstedeværelsessimulation

Med tilstedeværelsessimulationen kan du først optage valgbare bygningsfunktioner og derefter få dem til at afspilles automatisk. Således er real brug perfekt simuleret, og din bygning ser også beboet ud, hvis du er på ferie.

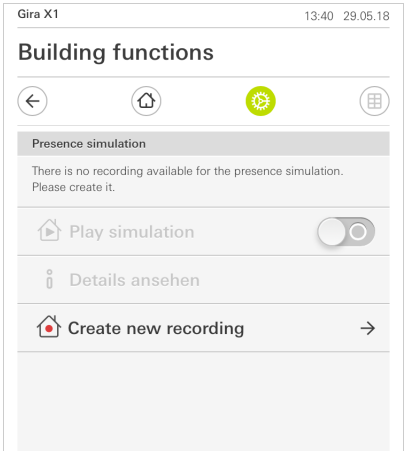

Billede 38
Tilstedeværelsessimulation

7.1 Optagelse af simulation

Inden du kan bruge simulationsfunktionen, skal bygningsfunktionerne, der skal afspilles i simuleringen under dit fravær, optages i 7 dage. Benyt følgende fremgangsmåde:

1 Åbn siden [Tilstedeværelsessimulation].
2 Tryk på knappen [Opret en ny optagelse].
3 Tryk på [Vælg funktioner], og vælg de funktioner, der skal optages og afspilles i den senere simulering.
Disse er logisk nok funktioner, som er synlige udefra, f.eks. lysfunktioner eller aktivering af persienner eller rullejalousier, hvis disse ikke styres af timere.
4 Bekræft de valgte funktioner med [ok].
Du kan derefter se funktionerne igen og ændre dem om nødvendigt.
5 Når du har valgt alle funktioner, skal du aktivere optagelsen ved at glide skyderen [Optagelse] til højre.
✓ Optagelsen starter, og slutter automatisk efter 7 dage.

7.2 Afspilning af simulation

Forudsætning for at afspille tilstedeværelsessimulationen er, at du tidligere har optaget funktionerne i mere end 7 dage.

1 Åbn siden [Tilstedeværelsessimulation].
2 Start tilstedeværelsessimulationen ved at skubbe skyderen [Afspil simulation] til højre.
✓ Tilstedeværelsessimulationen afspilles, indtil den deaktiveres igen via skydekontakten.

8

Bilag

8.1 Fejlmeldinger

Ved fejlmeldinger vises advarselssymbolet i statuslinjen. I de fleste tilfælde er årsagen en afbrudt netværksforbindelse. Kontrollér derfor først netværksforbindelsen på din Gira G1.

Flere fejlmeldinger følger herunder:

- "Forbindelsen til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen er afbrudt."
  Dette tyder på, at forbindelse er blevet afbrudt efter installationen af dørkommunikationsfunktionen. Kontrollér netværksforbindelsen til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen.

- "Anmeldelse mislykkedes."
  Kontrollér det indtastede brugernavn og adgangskoden til dørkommunikationssystem-communicatoren, der er installeret til Gira G1.

- "Der er ikke adgang til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen."
  Kontrollér forbindelsen til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen.

- "Fejl under forbindelsen til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen."
  Dette tyder på, at forbindelse er blevet afbrudt efter installationen af dørkommunikationsfunktionen. Kontrollér forbindelsen til dørkommunikationssystem-IP-gatewayen.

- "Netværksforbindelsen er afbrudt."
  Kontrollér forbindelsen mellem Gira G1 og netværket.

- "The Weather Service is unreachable."
  Kontrollér internetforbindelsen på Gira G1.


- Dato og klokkeslæt vises forkert, vejrudsigten fungerer ikke.
  Hvis funktionen [Vejr] og visningen af dato og klokkeslæt ikke fungerer korrekt, så kontrollér, om der er angivet en DNS-server i netværksindstillingerne.

8.2 Manuel genstart ved hjælp af magnet

Hvis Gira G1 ikke reagerer længere, kan du starte Gira G1 på ny ved hjælp af en almindelig magnet:


1 Hold magneten ca. 3 sek. foran Gira-logoet på din Gira G1.
✓ Gira G1 genstarter, konfigurationen bibeholdes.

8.3
Dimensioner Gira G1

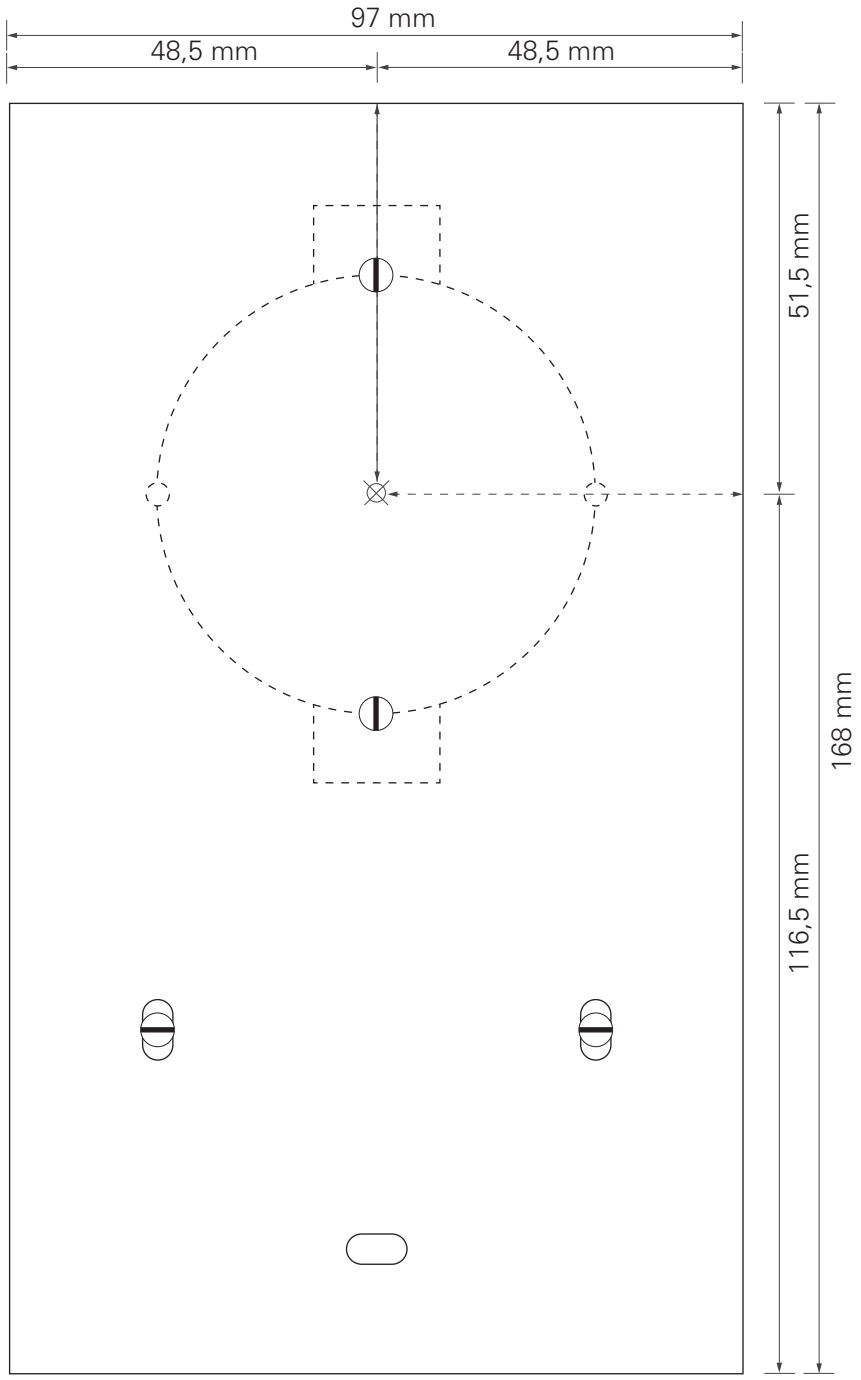

Billede 39
Dimensioner Gira G1

8.4
Klemmekonfiguration PoE-tilslutningsmodul

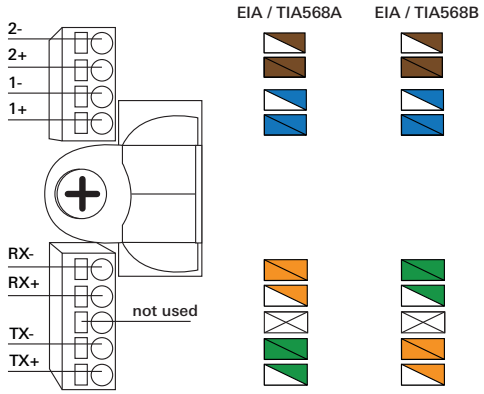

Billede 40
Klemmer PoE-tilslutningsmodul

9

Garanti

Garantien ydes iht. gældende lov og effektueres af forhandleren.
Aflevér eller send defekte enheder til sælgeren (forhandleren/installatørvirksomheden/elektro-forhandleren) med en beskrivelse af fejlen. Vi betaler portoen.
Enheden sendes herefter videre til Gira Service Center.