
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[EL] Οδηγίες τοποθέτησης και χειρισμού για εγκαταστάτες

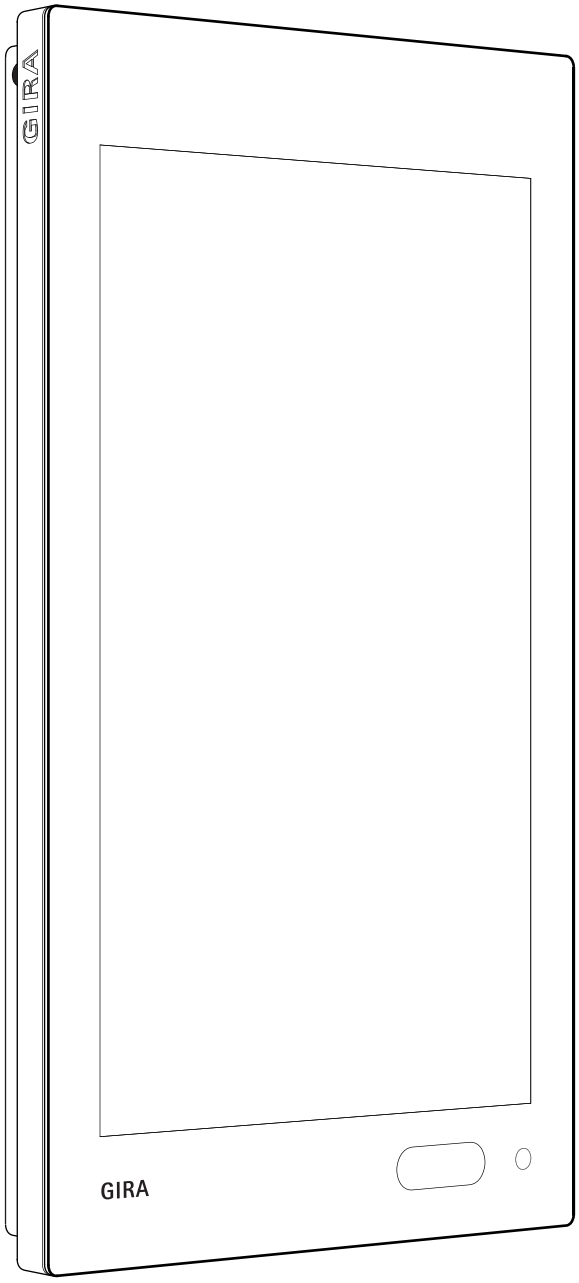

Σημαντικό:
Πριν από τη χρήση μελετήστε τις προσεκτικά. Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

GIRA

Περιεχόμενα

1	Ρύθμιση Gira G1	S. 4
1.1	Πρώτη εκκίνηση	S. 4
1.2	Ενημέρωση υλικολογισμικού Gira G1	S. 5
1.2.1	Προσθήκη υλικολογισμικού	S. 5
1.2.2	Εγκατάσταση υλικολογισμικού	S. 6
2	Ρυθμίσεις	S. 7
2.1	Μενού συστήματος	S. 9
2.1.1	Επιλογή άμεσης λειτουργίας	S. 9
2.1.2	Σύστημα	S. 10
2.1.2.1	Σύνδεση με το Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	S. 11
2.1.2.3	Ημερομηνία/ώρα	S. 12
2.1.2.4	Διαμόρφωση WLAN	S. 13
2.1.2.5	Διαμόρφωση δικτύου	S. 14
2.1.2.6	Τύπος σύνδεσης δικτύου	S. 15
2.1.2.7	Ρύθμιση αισθητήρα προσέγγισης	S. 15
2.1.3	Προστασία PIN	S. 16
2.1.4	Διαμόρφωση προβολών	S. 17
2.1.4.1	Επιλογή αρχικής οθόνης	S. 17
2.1.4.2	Ορισμός αγαπημένων	S. 18
2.1.4.3	Ταξινόμηση λειτουργιών	S. 19
2.1.4.4	Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	S. 19
3	Χειρισμός λειτουργιών κτιρίου	S. 20
3.1	Γραμμή κατάστασης	S. 20
3.2	Γραμμή πλοήγησης	S. 20
3.3	Άμεση λειτουργία	S. 21
3.4	Προβολή σε παράθεση	S. 21
3.5	Αναλυτική προβολή	S. 22
3.6	Επέκταση σκηνής	S. 24
3.7	Θερμοκρασία χώρου με πλήκτρο παρουσίας και τρόπος λειτουργίας	S. 25
3.8	Χρονοδιακόπτης	S. 26
3.8.1	Δημιουργία χρόνου ενεργοποίησης	S. 27
3.8.2	Διαγραφή χρόνου ενεργοποίησης	S. 28
3.8.3	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση όλων των χρόνων ενεργοποίησης μιας λειτουργίας	S. 28
3.9	Φάκελος λειτουργιών	S. 29
4	Ρύθμιση θυροτηλεφώνου	S. 30
4.1	Σύνδεση Gira G1 στο σύστημα θυροτηλεφώνου	S. 30
4.2	Δημιουργία σύνδεσης με την πύλη TKS-IP	S. 31
4.2.1	Στοιχεία πρόσβασης	S. 32
5	Χειρισμός θυροτηλεφώνου	S. 33
5.1	Δομή της οθόνης μενού	S. 33
5.2	Χειρισμός κλήσεων	S. 34
5.2.1	Λήψη κλήσης	S. 34
5.2.2	Τερματισμός κλήσης	S. 34
5.2.3	Συνέχιση κλήσης	S. 35

5.3 Απενεργοποίηση τόνου κλήσης ... S. 35
5.4 Άνοιγμα πόρτας ... S. 35
5.5 Ενεργοποίηση κάμερας ... S. 35
5.6 Μενού συστήματος θυροτηλεφώνου ... S. 36
5.6.1 Κλήση μπουτονιέρας ... S. 36
5.6.2 Εσωτερική κλήση ... S. 36
5.6.3 Επιλογή κάμερας ... S. 37
5.6.4 Μελωδία τόνου κλήσης ... S. 37
5.6.5 Αυτόματο άνοιγμα θύρας ... S. 37
5.6.6 Στοιχεία πρόσβασης ... S. 38
5.6.7 Ένταση ήχου συνομιλίας ... S. 38
5.6.8 Ένταση τόνου κλήσης ... S. 38

6 Πρόγνωση καιρού ... S. 39
6.1 Ρύθμιση πρόγνωσης καιρού ... S. 39
6.1.1 Προσθήκη μετεωρολογικού σταθμού ... S. 39
6.1.2 Αλλαγή σειράς μετεωρολογικών σταθμών ... S. 40
6.1.3 Διαγραφή μετεωρολογικού σταθμού ... S. 40
6.2 Διάβασμα στοιχείων καιρού ... S. 41

7 Προσομοίωση παρουσίας ... S. 42
7.1 Καταγραφή προσομοίωσης ... S. 42
7.2 Αναπαραγωγή προσομοίωσης ... S. 42

8 Παράρτημα ... S. 43
8.1 Μηνύματα σφαλμάτων ... S. 43
8.2 Χειροκίνητη μαγνητική επανεκκίνηση συσκευών ... S. 43
8.3 Διαστάσεις Gira G1 ... S. 44
8.4 Αντιστοίχιση επαφών μονάδας σύνδεσης PoE ... S. 45

9 Εγγύηση ... S. 45

1

Ρύθμιση Gira G1

Για την επιτυχή πρώτη εκκίνηση πρέπει να εκπληρώνονται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Το Gira X1 πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε λειτουργική ικανότητα.
- Κατά την διαμόρφωση του Gira X1 στο Gira Project Assistant πρέπει να ρυθμιστεί ένας χρήστης για το Gira G1.
- Το Gira G1, το Gira X1 και το PC πρώτης εκκίνησης (με εγκατεστημένο Gira Project Assistant) πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

Υπόδειξη
Μέγιστος αριθμός των λειτουργιών διαμόρφωσης

Προσέξτε ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται το πολύ 60 λειτουργίες ρεοστατικής ρύθμισης ή θερμοκρασίας (με χειριζόμενη κλίμακα) από τις 250 επιτρεπόμενες λειτουργίες.

1.1
Πρώτη εκκίνηση

1 Τοποθετήστε το Gira G1 (βλέπε Οδηγίες τοποθέτησης Gira G1).
✓ Το πρόγραμμα για την πρώτη εκκίνηση ξεκινάει αυτόματα μετά την ενεργοποίηση της τάσης λειτουργίας.
2 Στην πρώτη ρύθμιση του Gira G1 εμφανίζεται ο οδηγός πρώτης εκκίνησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Υπόδειξη:
Στις συσκευές που πρέπει να συνδέονται μέσω WLAN και/ή χωρίς DHCP στο δίκτυο, πρέπει να εκτελείται αρχικά ο οδηγός πρώτης εκκίνησης στο Gira G1, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στις ρυθμίσεις δικτύου.
Εάν το Gira G1 συνδεθεί στο δίκτυο μέσω LAN και DHCP, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως με την ενημέρωση του υλικολογισμικού (βήμα 9).
3 Ορίστε τη γλώσσα για το Gira G1.
4 Διαβάστε τη σύμβαση της άδειας χρήσης και αποδεχτείτε την κάνοντας κύλιση προς τα κάτω, ενεργοποιώντας το σύμβολο επιλογής και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή [Αποδοχή].
5 Επιλέξτε την σωστή ζώνη ώρας.
6 Παρακάμψτε τις ρυθμίσεις των χρήσεων κάνοντας κλικ στην επιλογή [Συνέχεια].
7 Τερματίστε τη βασική διαμόρφωση, κάνοντας κλικ στην επιλογή [Εναρξη].
✓ Η συσκευή εκκινεί την διαμόρφωση πρώτης εκκίνησης και συνεχίζει με τις ρυθμίσεις συστήματος.
8 Στις ρυθμίσεις συστήματος μπορείτε να ελέγξετε και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου [βλ. 2.1.2.5] και το είδος σύνδεσης δικτύου (LAN ή WLAN) [βλ. 2.1.2.6].
9 Εγκαταστήστε την ενημέρωση υλικολογισμικού για το πρόγραμμα-πελάτης G1 X1 στο GPA [βλ. 1.2].
✓ Μετά την ενημέρωση του υλικολογισμικού εμφανίζεται εκ νέου ο οδηγός πρώτης εκκίνησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
10 Ορίστε τη γλώσσα για το Gira G1.
11 Αποδεχτείτε τη σύμβαση άδειας χρήσης.
12 Επιλέξτε την σωστή ζώνη ώρας.


13 Καθορίστε ποιές εφαρμογές θέλετε να λειτουργείτε στο Gira G1.
14 Τερματίστε τη βασική διαμόρφωση, κάνοντας κλικ στην επιλογή [Εναρξη].
✓ Η συσκευή εκκινεί τη διαμόρφωση πρώτης εκκίνησης και στη συνέχεια εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου, για να δημιουργήσει τη σύνδεση προς το Gira X1.
Εάν το Gira G1 συνδεθεί μέσω LAN και DHCP στο δίκτυο, τότε μπορείτε να συνεχίσετε απευθείας με το βήμα 15.
Εάν το Gira G1 συνδεθεί στο δίκτυο μέσω WLAN και/χωρίς DHCP, τότε αρχικά πρέπει να δημιουργήσετε τη σύνδεση προς το δίκτυο πριν να μπορέσετε να συνδεθείτε με το Gira X1.
15 Καταχωρίστε τα δεδομένα σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που δημιουργήσατε προηγουμένως στο GPA για το Gira G1 [βλ. 2.1.2.1].
16 Καταχωρίστε τα στοιχεία πρόσβασης για το σύστημα θυροτηλεφώνου [βλ. 4.2.1].
17 Επιλέξτε τους τόπους για τον μετεωρολογικό σταθμό [βλ. 6.1.1].

1.2
Ενημέρωση υλικολογισμικού Gira G1

1.2.1
Προσθήκη υλικολογισμικού

Για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Gira G1 ως πρόγραμμα-πελάτης Gira X1 πρέπει αρχικά να εγκατασταθεί ένα αντίστοιχο υλικολογισμικό στο Gira G1.

Πριν να μπορεί να φορτωθεί ένα νέο υλικολογισμικό σε μια συσκευή πρέπει να προστεθεί το νέο υλικολογισμικό στο Gira Project Assistant. Στο Gira Project Assistant μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορες εκδόσεις υλικολογισμικού για τις συσκευές σας, ώστε να μπορείτε μετά να τις φορτώσετε από την προβολή "Συντήρηση και ενημέρωση" στην εκάστοτε συσκευή.
Μια επισκόπηση των διαθέσιμων εκδόσεων υλικολογισμικού μπορείτε να βρείτε στην προβολή "Ρυθμίσεις" - "Υλικολογισμικό".

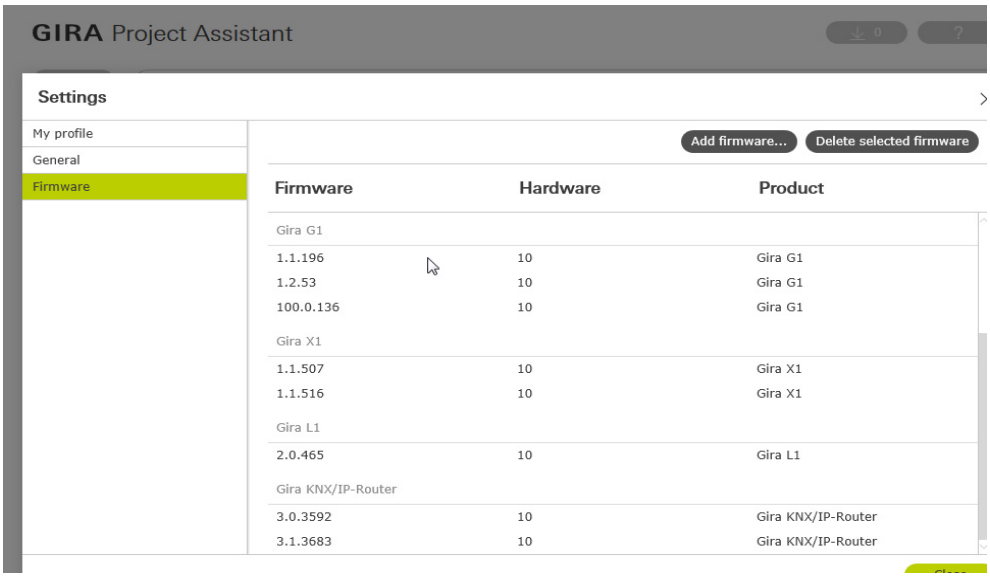

Εικόνα 1
Gira Project Assistant
Ρυθμίσεις - Υλικολογισμικό


Προσθήκη υλικολογισμικού

Για να προσθέσετε στη λίστα του Gira Project Assistant ένα νέο υλικολογισμικό, ενεργήστε ως εξής:

1 Κατεβάστε μια νέα έκδοση υλικολογισμικού από την ιστοσελίδα Gira.
2 Αποθηκεύστε το αρχείο ZIP σε έναν προσβάσιμο κατάλογο αρχείων.
3 Ανοίξτε στο κύριο μενού του GPA την προβολή "Ρυθμίσεις".
4 Κάντε κλικ στην επιλογή "Υλικολογισμικό" από το παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις".
5 Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη υλικολογισμικού".
6 Επιλέξτε στο εμφανιζόμενο παράθυρο διαλόγου το επιθυμητό αρχείο υλικολογισμικού (αρχείο ZIP) και κάντε κλικ στην επιλογή "Άνοιγμα".
✓ Το υλικολογισμικό στο GPA είναι πλέον διαθέσιμο για την ενημέρωση της συσκευής.
7 Εγκαταλείψτε το παράθυρο διαλόγου, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Κλείσιμο".

1.2.2 Εγκατάσταση υλικολογισμικού

Η εγκατάσταση του νέου υλικολογισμικού εκτελείται στην προβολή "Συντήρηση και ενημέρωση" του Gira Project Assistant.

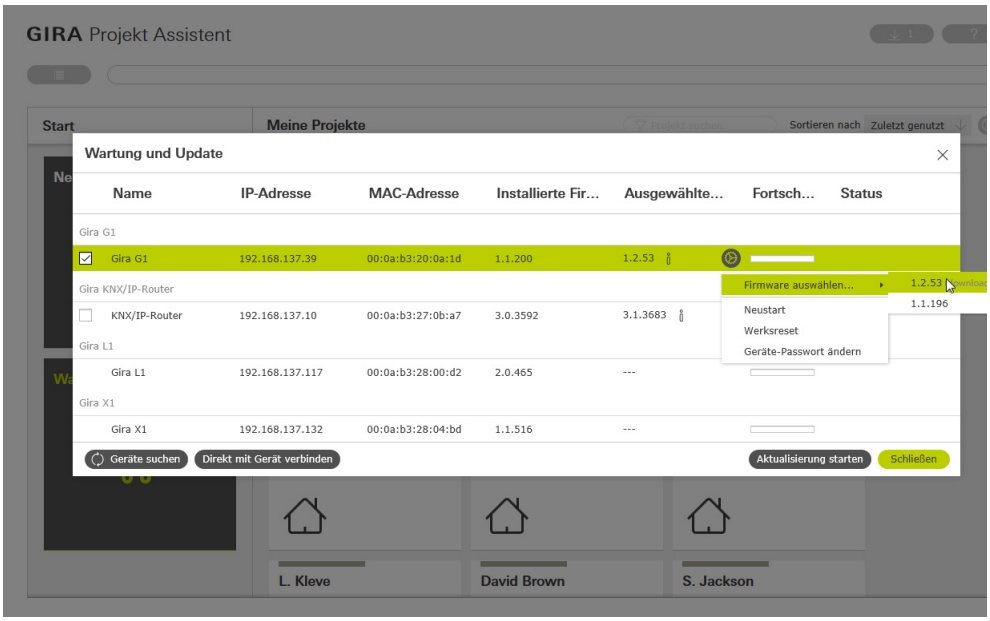

Εικόνα 2
Gira Project Assistant Συντήρηση και ενημέρωση

Φόρτωση υλικολογισμικού στη συσκευή

Για τη φόρτωση του νέου υλικολογισμικού στο Gira G1, ενεργήστε ως εξής:

1 Ανοίξτε στο Gira Project Assistant την προβολή "Συντήρηση και ενημέρωση".
2 Στην προβολή που ανοίγει εμφανίζονται όλες οι συσκευές που βρίσκονται στο σχετικό δίκτυο.
3 Επιλέξτε το Gira G1, θέτοντας το σύμβολο επιλογής στο αντίστοιχο πλαίσιο επιλογής.
4 Κάντε κλικ στο σύμβολο γραναζιού και στη συνέχεια στην "Επιλογή υλικολογισμικού", για να επιλέξετε την επιθυμητή έκδοση υλικολογισμικού.
5 Επιλέξτε την έκδοση υλικολογισμικού του προγράμματος-πελάτη Gira G1 X1.
6 Για να φορτώσετε το υλικολογισμικό στη συσκευή, κάντε κλικ στην επιλογή "Έναρξη ενημέρωσης".
✓ Μετά την εγκατάσταση το Gira G1 εκκινείται εκ νέου και εμφανίζει τον οδηγό πρώτης εκκίνησης.


2

Ρυθμίσεις

Βασικές ρυθμίσεις του Gira G1 μπορείτε να κάνετε στην προβολή [Ρυθμίσεις].

1 Ανοίξτε την προβολή [Ρυθμίσεις], πατώντας στο σύμβολο γραναζιού στην γραμμή πλοήγησης.
✓ Ανοίγει την προβολή [Ρυθμίσεις] με τις υποπεριοχές:
- Μενού συστήματος
- Θυροτηλέφωνο*
- Μετεωρολογικός σταθμός*
- Πληροφορίες

*μόνο όταν έχει επιλεγεί η χρήση κατά την πρώτη εκκίνηση

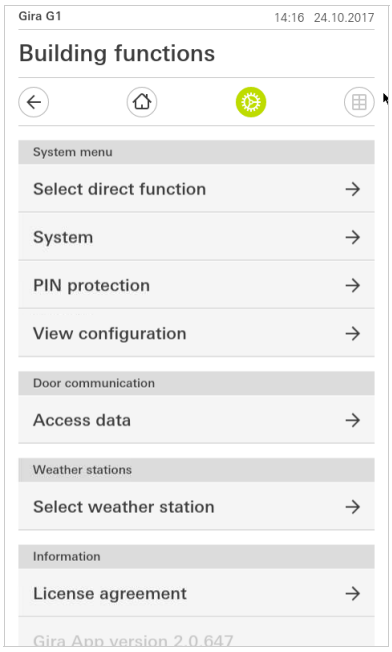

Εικόνα 3
Προβολή [Ρυθμίσεις]

Υπόδειξη
Αριθμός καταχωρίσεων μενού

Ο αριθμός καταχωρίσεων μενού στην προβολή [Ρυθμίσεις] εξαρτάται από τις εφαρμογές, που θέλετε να λειτουργήσετε στο Gira G1. Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν πάντα την πλήρη έκδοση. Αν π.χ. δεν θέλετε να λειτουργήσετε το σύστημα θυροτηλεφώνου, δεν θα εμφανίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις.

Η ακόλουθη απεικόνιση δείχνει τη δομή μενού της προβολής [Ρυθμίσεις]:

- Μενού συστήματος
  - Επιλογή άμεσης λειτουργίας [βλ. 2.1.1]
  - Σύστημα [βλ. 2.1.2]
    - Σύνδεση με το Gira X1 [βλ. 2.1.2.1]
    - Αλλαγή κωδικού πρόσβασης [βλ. 2.1.2.2]
    - Ημερομηνία/ώρα [βλ. 2.1.2.3]
    - Διαμόρφωση WLAN* [βλ. 2.1.2.4]
    - Διαμόρφωση δικτύου [βλ. 2.1.2.5]
    - Τύπος σύνδεσης δικτύου [βλ. 2.1.2.6]
    - Ρύθμιση αισθητήρα προσέγγισης [βλ. 2.1.2.7]
    - Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις [βλ. 2.1.2]
    - Επανεκκίνηση [βλ. 2.1.2]
  - Προστασία PIN [βλ. 2.1.3]
  - Διαμόρφωση προβολών [βλ. 2.1.4]
    - Επιλογή αρχικής οθόνης [βλ. 2.1.4.1]
    - Ορισμός αγαπημένων [βλ. 2.1.4.2]
    - Ταξινόμηση λειτουργιών [βλ. 2.1.4.3]
    - Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων [βλ. 2.1.4.4]
- Θυροτηλέφωνο**
  - Κλήση μπουτονιέρας*** [βλ. 5.6.1]
  - Εσωτερική κλήση*** [βλ. 5.6.2]
  - Επιλογή κάμερας*** [βλ. 5.6.3]
  - Μελωδία τόνου κλήσης*** [βλ. 5.6.4]
  - Δεδομένα πρόσβασης** [βλ. 4.2.1]
  - Αυτόματο άνοιγμα πόρτας*** [βλ. 5.6.5]
  - Ένταση ήχου συνομιλίας*** [βλ. 5.6.7]
  - Ένταση τόνου κλήσης*** [βλ. 5.6.8]
- Πρόσθετες λειτουργίες
  - Επιλογή μετεωρολογικού σταθμού** [βλ. 6.1.1]
  - Προσομοίωση παρουσίας [βλ. 7]
- Πληροφορίες
  - Συμβάσεις άδειας χρήσης

Εικόνα 4
Δομή μενού [Ρυθμίσεις]

* εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί WLAN ως τρόπος σύνδεσης
** μόνο όταν έχει επιλεγεί η χρήση κατά την πρώτη εκκίνηση
*** εμφανίζεται μόνο μετά από επιτυχή σύνδεση με την πύλη TKS-IP

2.1
Μενού συστήματος


Στο μενού συστήματος έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Επιλογή άμεσης λειτουργίας [βλ. 2.1.1]
- Σύστημα [βλ. 2.1.2]
- Προστασία PIN [βλ. 2.1.3]
- Διαμόρφωση προβολών [βλ. 2.1.4]

2.1.1
Επιλογή άμεσης λειτουργίας

Άμεση είναι η λειτουργία, την οποία μπορείτε να χειριστείτε από κάθε προβολή με την τοποθέτηση ολόκληρης της παλάμης. Για την άμεση λειτουργία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες "Ενεργοποίηση (λειτουργία αφής)", "Πλήκτρο (on/off)", "Πλήκτρο (πάτημα/άφημα)" (και "Δευτερεύον σημείο σκηνής"). Σε αυτό το σημείο μπορεί να επιλεγεί μια κύρια λειτουργία του χώρου στον οποίο βρίσκεται το Gira G1, π.χ. η ενεργοποίηση του φωτισμού οροφής.

1 Πατήστε στο μενού συστήματος το κουμπί [Επιλογή άμεσης λειτουργίας].
✓ Θα ανοίξει η σελίδα [Επιλογή άμεσης λειτουργίας].

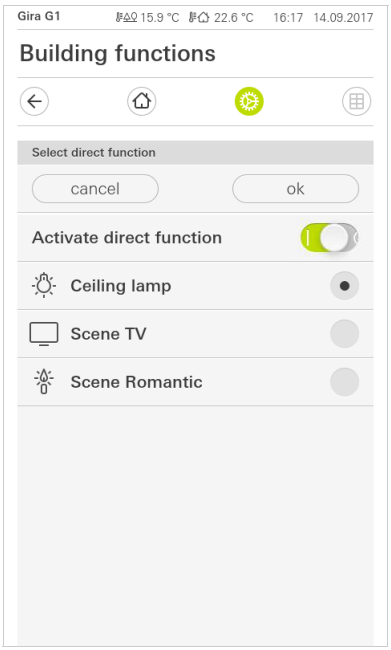


Εικόνα 5
Επιλογή άμεσης λειτουργίας

2 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη [Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας].
✓ Δίπλα στις λειτουργίες υπάρχει το πεδίο επιλογής. Η επιθυμητή λειτουργία επιλέγεται με μία κουκκίδα στο πεδίο επιλογής.
3 Ενεργοποιήστε το πεδίο επιλογής δίπλα στην λειτουργία που επιθυμείτε.
4 Πατήστε το κουμπί [OK].
✓ Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν. Ανοίγει το μενού συστήματος.

2.1.2
Σύστημα


1 Πατήστε στο μενού συστήματος το κουμπί [Σύστημα].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Σύστημα].

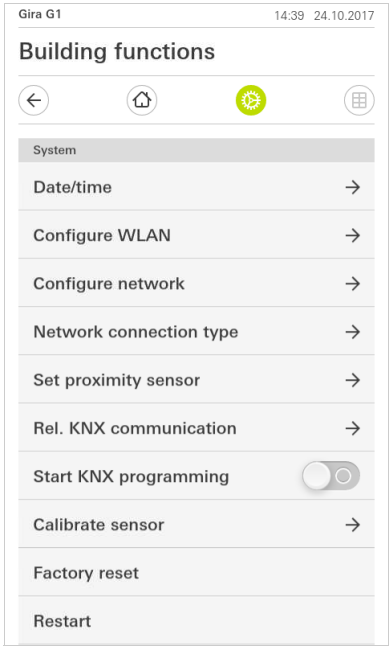

Εικόνα 6
Ρυθμίσεις συστήματος

☞ Έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα σημεία μενού:
- Σύνδεση με το Gira X1 [βλ. 2.1.2.1]
- Αλλαγή κωδικού πρόσβασης [βλ. 2.1.2.2]
- Ημερομηνία/ώρα [βλ. 2.1.2.3]
- Διαμόρφωση WLAN [βλ. 2.1.2.4]
  (εμφανίζεται μόνο όταν έχει επιλεγεί ως τύπος σύνδεσης δικτύου το "WLAN")
- Διαμόρφωση δικτύου [βλ. 2.1.2.5]
- Τύπος σύνδεσης δικτύου [βλ. 2.1.2.6]
- Ρύθμιση αισθητήρα προσέγγισης [βλ. 2.1.2.7]
- Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
- Επανεκκίνηση

2.1.2.1
Σύνδεση με το Gira X1

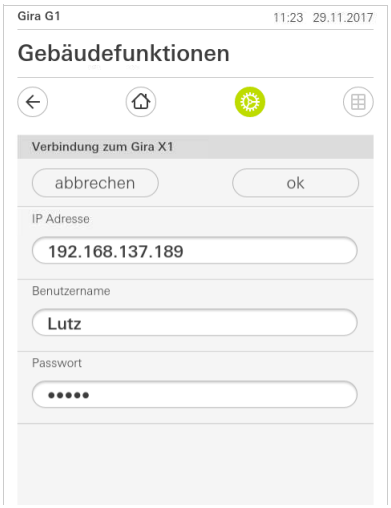


Εικόνα 7
Σύνδεση με το Gira X1

Για να συνδεθεί το Gira G1 με το Gira X1 ενεργήστε ως εξής:

1 Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του Gira X1.
2 Εισάγετε τα δεδομένα για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
3 Επιβεβαιώστε τις καταχωρίσεις σας με OK.
✓ Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν. Η σύνδεση με το Gira X1 έχει δημιουργηθεί.

2.1.2.2
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

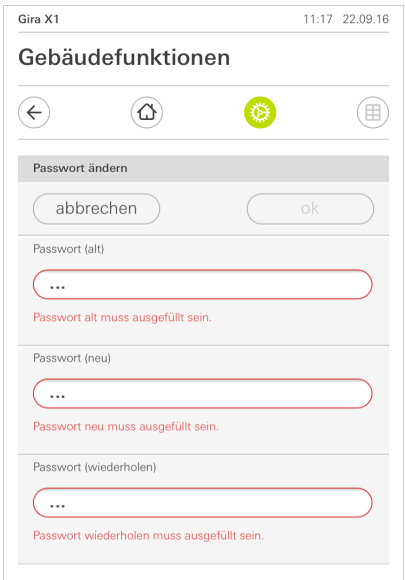


Εικόνα 8
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας δόθηκε κατά την διαμόρφωση. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1 Εισάγετε τον παλιό κωδικό πρόσβασης.
2 Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης.
3 Εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης.
4 Επιβεβαιώστε τις καταχωρίσεις σας με OK.
✓ Ο νέος κωδικός πρόσβασης έχει πλέον αποθηκευτεί.

2.1.2.3 Ημερομηνία/ώρα

Εδώ ρυθμίζετε τη μορφή της ημερομηνίας και ώρας στη γραμμή κατάστασης.

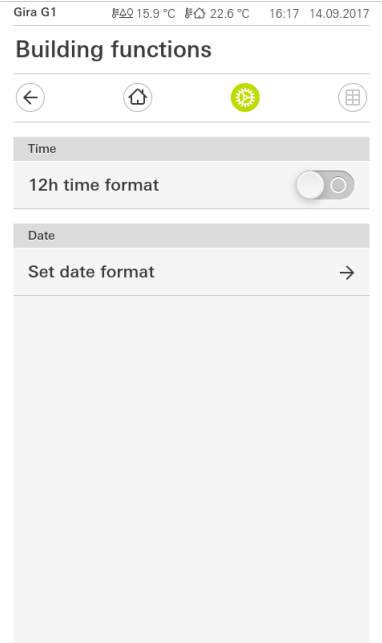


Εικόνα 9
Ημερομηνία/ώρα

1 Ώρα: Επιλέξτε για ένδειξη 12 ή 24 ωρών.
2 Ημερομηνία: Επιλέξτε τη μορφή ένδειξης της ημερομηνίας και επιβεβαιώστε με [OK].

✓ Οι επιλογές εμφανίζονται άμεσα στη γραμμή κατάστασης.

2.1.2.4 Διαμόρφωση WLAN

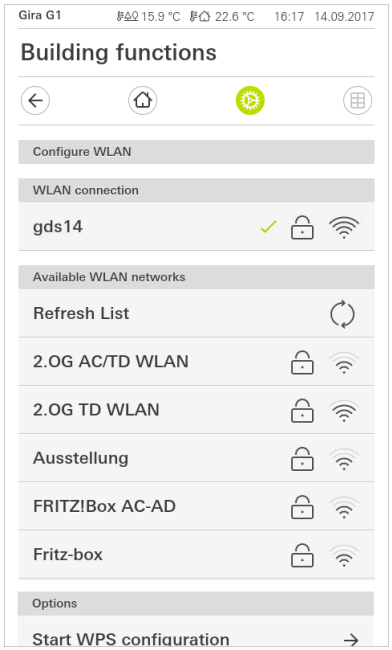

Εικόνα 10
Διαμόρφωση WLAN

Σύνδεση WLAN

Όταν το Gira G1 είναι ήδη συνδεδεμένο σε δίκτυο WLAN, η σύνδεση WLAN θα εμφανίζεται εδώ.

Διαθέσιμα δίκτυα WLAN

Στην περιοχή "Διαθέσιμα δίκτυα WLAN" εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα WLAN στο περιβάλλον του Gira G1. Εάν θέλετε να συνδέσετε το Gira G1 σε κάποιο από τα εμφανιζόμενα δίκτυα WLAN, ενεργήστε ως εξής:

1 Επιλέξτε με το δάχτυλο το δίκτυο WLAN στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το Gira G1.
2 Δώστε τον κωδικό πρόσβασης για το συγκεκριμένο δίκτυο και επιβεβαιώστε με [OK].
✓ Το Gira G1 συνδέεται στο δίκτυο WLAN.

Επιλογές - Εκκίνηση διαμόρφωσης WPS

Η λειτουργία WPS (Wi-Fi Protected Setup) σας επιτρέπει να ρυθμίσετε συνδέσεις WLAN με μία κίνηση χωρίς τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Για τη χρήση αυτής της λειτουργίας ο δρομολογητής πρέπει να υποστηρίζει WPS.

Τρόπος σύνδεσης του Gira G1 με τη λειτουργία WPS στο WLAN:

1 Επιλέξτε στο Gira G1 την εντολή [Εκκίνηση διαμόρφωσης WPS].
✓ Στην προβολή που ανοίγει θα εμφανιστούν όλα τα δίκτυα WLAN που υποστηρίζουν τη λειτουργία WPS.
2 Επιλέξτε το δίκτυο WLAN στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το Gira G1 και επιβεβαιώστε με [OK].
3 Στα επόμενα 2 λεπτά ενεργοποιήστε τη λειτουργία WPS στον σχετικό δρομολογητή WLAN.
✓ Η σύνδεση με το δίκτυο WLAN θα γίνει αυτόματα.


2.1.2.5 Διαμόρφωση δικτύου

Προσοχή
Διακοπή λειτουργίας του Gira G1

Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη σελίδα [Διαμόρφωση δικτύου], τότε μπορεί να διακοπεί η σύνδεση δικτύου και να προκληθούν δυσλειτουργίες στο Gira G1. Μόνο ηλεκτρολόγος με γνώσεις δικτύου επιτρέπεται να διαμορφώνει το δίκτυο.

DHCP

Κατά τη διαμόρφωση της πρόσβασης δικτύου του Gira G1 έχετε την επιλογή μεταξύ αυτόματης (DHCP) και χειροκίνητης διαμόρφωσης του δικτύου. Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Gira G1 είναι επιλεγμένο το DHCP. Στην περίπτωση αυτή οι παράμετροι του δικτύου παρέχονται αυτόματα από τον δρομολογητή.

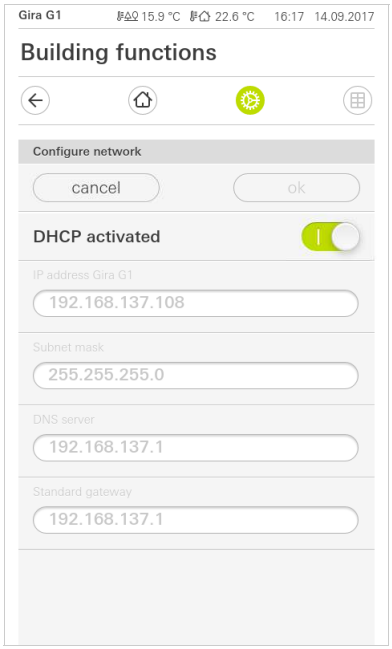


Εικόνα 11
Διαμόρφωση δικτύου

Για να διαμορφώσετε χειροκίνητα το δίκτυο ενεργήστε ως εξής:

1 Απενεργοποιήστε το DHCP μετακινώντας τον διακόπτη "DHCP ενεργοποιημένο" στο OFF.
✓ Τώρα μπορείτε να γράψετε στα πεδία καταχώρισης των ρυθμίσεων δικτύου.
2 Καταχωρίστε τα σχετικά στοιχεία για την πρόσβαση δικτύου.
3 Επιβεβαιώστε τις καταχωρίσεις σας με [OK].
✓ Τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν. Ανοίγει το μενού συστήματος.

2.1.2.6
Τύπος σύνδεσης δικτύου

Εδώ καθορίζετε αν θέλετε να συνδέσετε το Gira G1 σε δίκτυο LAN ή WLAN.

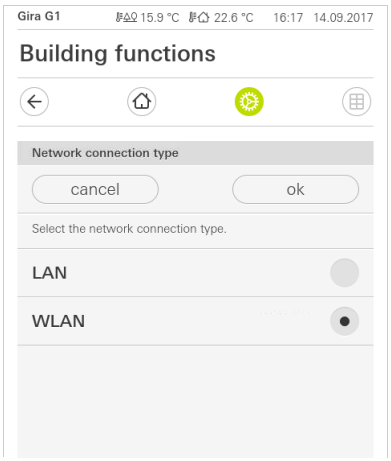


Εικόνα 12
Τύπος σύνδεσης δικτύου

1 Επιλέξτε το είδος σύνδεσης (LAN ή WLAN) και επιβεβαιώστε την επιλογή με [OK].
✓ Το Gira G1 επανεκκινείται και καθορίζεται ο τύπος σύνδεσης δικτύου.

2.1.2.7
Ρύθμιση αισθητήρα προσέγγισης

Εδώ καθορίζετε την απόσταση στην οποία το Gira G1 ξυπνά από την κατάσταση αδράνειας όταν προσεγγίζει χέρι.

1 Πατήστε το κουμπί [Ρύθμιση αισθητήρα προσέγγισης].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Ρύθμιση αισθητήρα προσέγγισης].

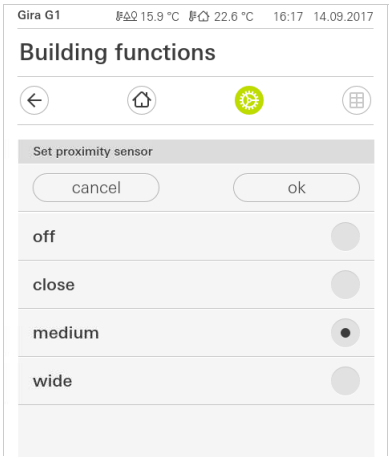

Εικόνα 13
Ρύθμιση αισθητήρα προσέγγισης


2 Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων του αισθητήρα προσέγγισης:
- Off (ο αισθητήρας προσέγγισης απενεργοποιείται, δηλ. η ενεργοποίηση του Gira G1 γίνεται με άγγιγμα στην οθόνη),
- Μικρή (ο αισθητήρας αντιδρά από μικρή απόσταση),
- Μεσαία (ο αισθητήρας αντιδρά από μεσαία απόσταση),
- Μεγάλη (ο αισθητήρας αντιδρά από μεγάλη απόσταση).

3 Πατήστε το κουμπί [OK].
✓ Ο αισθητήρας προσέγγισης ρυθμίστηκε. Ανοίγει το μενού συστήματος.

2.1.3
Προστασία PIN

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια προστασία PIN για τις ρυθμίσεις στο μενού συστήματος. Αυτό προστατεύει το Gira G1 από ανεπιθύμητες αλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε την προστασία PIN, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1 Πατήστε το κουμπί [Προστασία PIN].
✓ Η σελίδα [Προστασία PIN] είναι ανοιχτή.

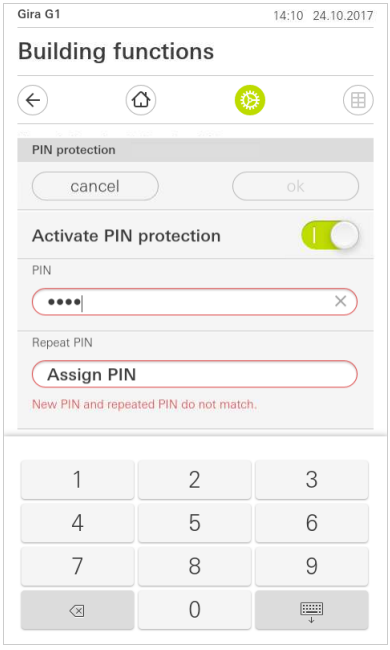


Εικόνα 14
Προστασία PIN

2 Σπρώξτε τον διακόπτη "Ενεργοποίηση προστασίας PIN" προς τα δεξιά.
3 Καταχωρίστε στο επάνω πεδίο ένα PIN και επαναλάβετε την καταχώριση στο δεύτερο πεδίο.
4 Επιβεβαιώστε την καταχώριση με [OK].
✓ Το μενού συστήματος του Gira G1 μπορεί να ανοίξει μόνο μετά την καταχώριση του PIN.

2.1.4
Διαμόρφωση προβολών

Στην διαμόρφωση προβολών καθορίζετε τις εμφανιζόμενες λειτουργίες και τη σειρά των λειτουργιών για την περιοχή ενεργειών.

1 Πατήστε το κουμπί [Διαμόρφωση προβολών].
✓ Ανοίγει η [Διαμόρφωση προβολών].

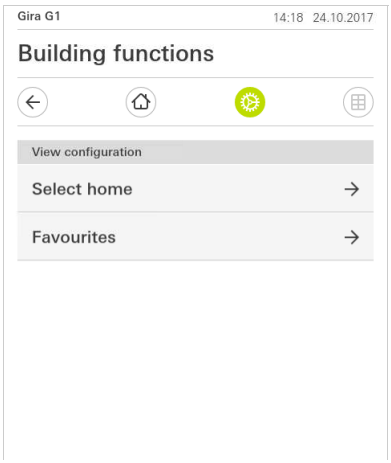


Εικόνα 15
Διαμόρφωση προβολών

☞ Έχετε στη διάθεσή σας τα ακόλουθα σημεία μενού:
- Επιλογή αρχικής οθόνης [βλ. 2.1.4.1]
- Αγαπημένα με τα υποσημεία
  - Ορισμός αγαπημένων [βλ. 2.1.4.2]
  - Ταξινόμηση λειτουργιών [βλ. 2.1.4.3]
  - Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων [βλ. 2.1.4.4]

2.1.4.1
Επιλογή αρχικής οθόνης

Εδώ καθορίζετε αν η αρχική προβολή με το άγγιγμα του πλήκτρου "Αρχική οθόνη" θα εμφανίζεται ως "Προβολή σε παράθεση" ή ως "Αναλυτική προβολή".

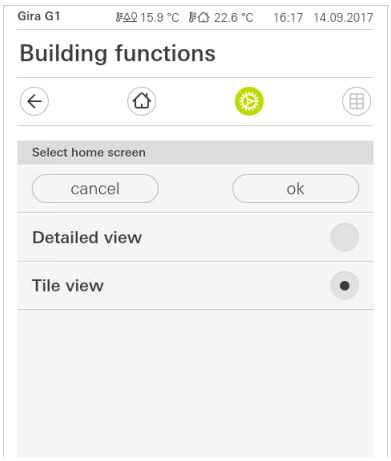


Εικόνα 16
Επιλογή αρχικής οθόνης

1 Επιλέξτε την προβολή που επιθυμείτε για την "Αρχική προβολή".
2 Πατήστε το κουμπί [OK].

2.1.4.2
Ορισμός αγαπημένων


Εδώ επιλέγετε τις λειτουργίες, που εμφανίζονται κατευθείαν στην περιοχή ενεργειών.

1 Ανοίξτε τη σελίδα [Διαμόρφωση προβολών].
2 Πατήστε το πλήκτρο [Αγαπημένα], στη συνέχεια το [Ορισμός αγαπημένων].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Ορισμός αγαπημένων] και εμφανίζονται όλοι οι διαθέσιμοι φάκελοι λειτουργιών.

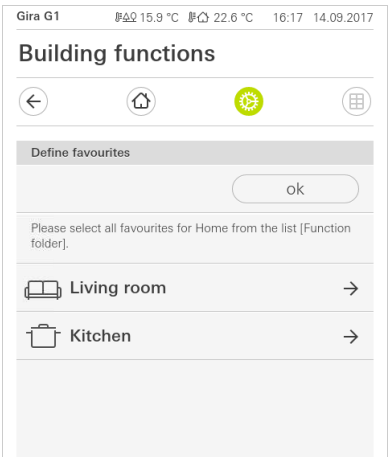

Εικόνα 17
Ορισμός αγαπημένων

3 Μεταβείτε στον φάκελο λειτουργιών, στον οποίο είναι αποθηκευμένη η λειτουργία και την οποία θέλετε να εμφανίσετε ως αγαπημένη.
✓ Ανοίγει η σελίδα [Ορισμός αγαπημένων, φάκελοι λειτουργιών].

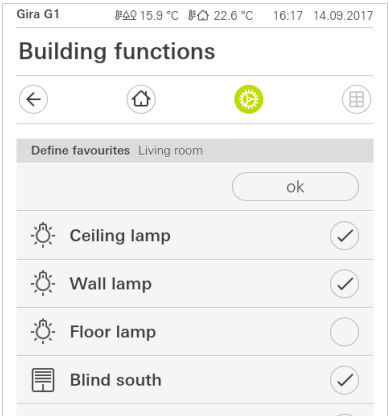


Εικόνα 18
Επιλογή λειτουργιών

4 Επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε να ορίσετε ως αγαπημένες.
5 Πατήστε το [OK].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Ορισμός αγαπημένων] με τη λίστα των φακέλων λειτουργιών.
6 Με τον ίδιο τρόπο ορίζετε και άλλες λειτουργίες.
7 Αφού τελειώσετε, πατήστε το [OK].
✓ Ανοίγει η [Διαμόρφωση προβολών].
8 Τερματίστε και αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις σας:
Γι' αυτό πατήστε το [OK].
✓ Ένα μήνυμα σάς υποδεικνύει ότι οι αλλαγές εφαρμόστηκαν.
9 Επιβεβαιώστε το μήνυμα αυτό με [OK].
✓ Η εφαρμογή στο Gira G1 επανεκκινείται. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αγαπημένα που ορίσατε στην περιοχή ενεργειών.

2.1.4.3
Ταξινόμηση λειτουργιών

Εδώ καθορίζετε την σειρά εμφάνισης των λειτουργιών και των εφαρμογών στην περιοχή αρχικής οθόνης του Gira G1.

1 Ανοίξτε τη σελίδα [Διαμόρφωση προβολών].
2 Πατήστε το κουμπί [Αγαπημένα], στη συνέχεια το [Ταξινόμηση λειτουργιών].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Ταξινόμηση λειτουργιών] και εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του Gira G1.

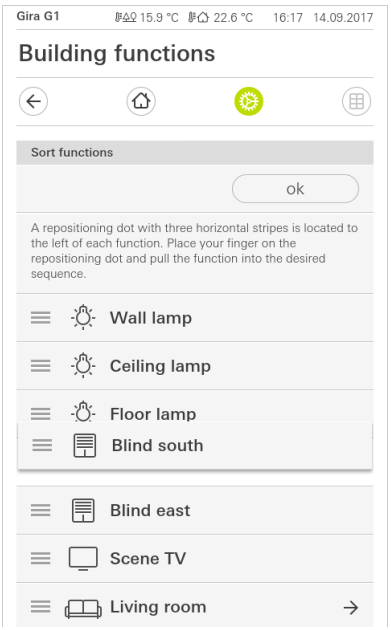

Εικόνα 19
Ταξινόμηση λειτουργιών

3 Μετακινήστε τις λειτουργίες στη σειρά που θέλετε μετακινώντας με το δάχτυλο το αντίστοιχο σημείο μετακίνησης της λειτουργίας.
4 Κάντε με τον ίδιο τρόπο και όποιες άλλες μετακινήσεις.
5 Αφού τελειώσετε, πατήστε το [OK].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Αγαπημένα].
6 Τερματίστε και αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις σας: Γι' αυτό πατήστε το [OK].
✓ Ένα μήνυμα σάς υποδεικνύει ότι οι αλλαγές εφαρμόστηκαν.
7 Επιβεβαιώστε το μήνυμα αυτό με [OK].
✓ Η εφαρμογή στο Gira G1 επανεκκινείται. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αγαπημένα με τη σειρά που ορίσατε στην περιοχή ενεργειών.

2.1.4.4
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων


Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε την οθόνη της περιοχής ενεργειών στην αρχική κατάσταση διαμόρφωσης.

1 Ανοίξτε τη σελίδα [Διαμόρφωση προβολών].
2 Πατήστε το κουμπί [Αγαπημένα], στη συνέχεια το [Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων].
✓ Εμφανίζεται μήνυμα που σας ρωτά, αν θέλετε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στην αρχική κατάσταση πρώτης εκκίνησης.
Επιβεβαιώστε το μήνυμα αυτό με [OK].
✓ Η εφαρμογή στο Gira G1 επανεκκινείται. Τα αγαπημένα εμφανίζονται στην αρχική κατάσταση πρώτης εκκίνησης στην περιοχή ενεργειών.

3

Χειρισμός λειτουργιών κτιρίου

3.1 Γραμμή κατάστασης



Εικόνα 20
Γραμμή κατάστασης Gira G1

Τα σύμβολα στη γραμμή κατάστασης έχουν την εξής σημασία:

[1] Η ένδειξη [Ηχος κλήσης εκτός] εμφανίζεται, αν στην εφαρμογή "Θυροτηλέφωνο" έχει απενεργοποιηθεί ο ήχος κλήσης.
[2] Η ένδειξη [Αυτοματισμός ανοίγματος θύρας] εμφανίζεται, όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτοματισμός ανοίγματος θύρας.
[3] Το σύμβολο προειδοποίησης στη γραμμή κατάστασης δείχνει πως το Gira G1 δεν λειτουργεί πλέον.
Εάν αγγίξετε με το δάχτυλο το σύμβολο προειδοποίησης θα εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα βλάβης.
[4] Προβολή ώρας και ημερομηνίας.

3.2 Γραμμή πλοήγησης



Εικόνα 21
Γραμμή πλοήγησης Gira G1

Τα κουμπιά στη γραμμή πλοήγησης έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

[1] [Πίσω] ανοίγει την τελευταία ανοιγμένη σελίδα.
[2] [Αρχική] ανοίγει την αρχική σελίδα της περιοχής ενεργειών.
[3] [Σύστημα] ανοίγει την προβολή [Ρυθμίσεις].
[4] [Αλλαγή προβολής] αλλάζει μεταξύ προβολής σε παράθεση και αναλυτικής προβολής.

Υπόδειξη
Διαφορές στις παρακάτω προβολές

Όλες οι απεικονίσεις στις προβολές σε παράθεση ή στις αναλυτικές προβολές του παρόντος εγγράφου μπορεί να διαφέρουν από τις προβολές στο έργο σας, επειδή τα κείμενα, οι λειτουργίες και τα σύμβολα στην υλοποίηση του έργου είναι ελεύθερα διαμορφώσιμα. Γι' αυτό το παρόν έγγραφο θα αναφέρεται μόνο σε βασικές λειτουργίες. Για κάθε λειτουργία διατίθεται μία προβολή σε παράθεση και μία αναλυτική προβολή. Για να μεταβείτε στην αναλυτική προβολή της λειτουργίας, πατήστε πάνω στο παράθυρο.

3.3
Άμεση λειτουργία

"Τοποθέτηση χεριού"


Η χειρονομία "Τοποθέτηση χεριού" καλεί την άμεση λειτουργία. Ακουμπώντας όλη την επιφάνεια χεριού στην οθόνη μπορείτε να καλέσετε άμεσα μια κύρια λειτουργία που έχετε ορίσει προηγούμενα. Έτσι το Gira G1 γίνεται π.χ. ένας απλός διακόπτης με τον οποίο θα μπορείτε να ανάβετε και να σβήνετε μια πλαφονιέρα. Η κύρια λειτουργία εμφανίζεται στην ενεργή οθόνη και εξαφανίζεται αυτόματα μετά από λίγο χρόνο.

Η λειτουργία που θα ενεργοποιείται με την άμεση λειτουργία μπορεί να καθοριστεί στο μενού συστήματος [βλ. 2.1.1].

3.4
Προβολή σε παράθεση

Η προβολή σε παράθεση αποτελεί μαζί με την αναλυτική προβολή τους δύο τρόπους παρουσίασης της περιοχής ενεργειών. Όλες οι λειτουργίες ενός κτιρίου μπορούν να προβάλονται εδώ ως παράθυρα. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης μεμονωμένων λειτουργιών σε ένα φάκελο π.χ. για όλες τις λειτουργίες σε ένα δωμάτιο.

Στην προβολή σε παράθεση μπορούν να προβληθούν έως και έξι μικρά παράθυρα.

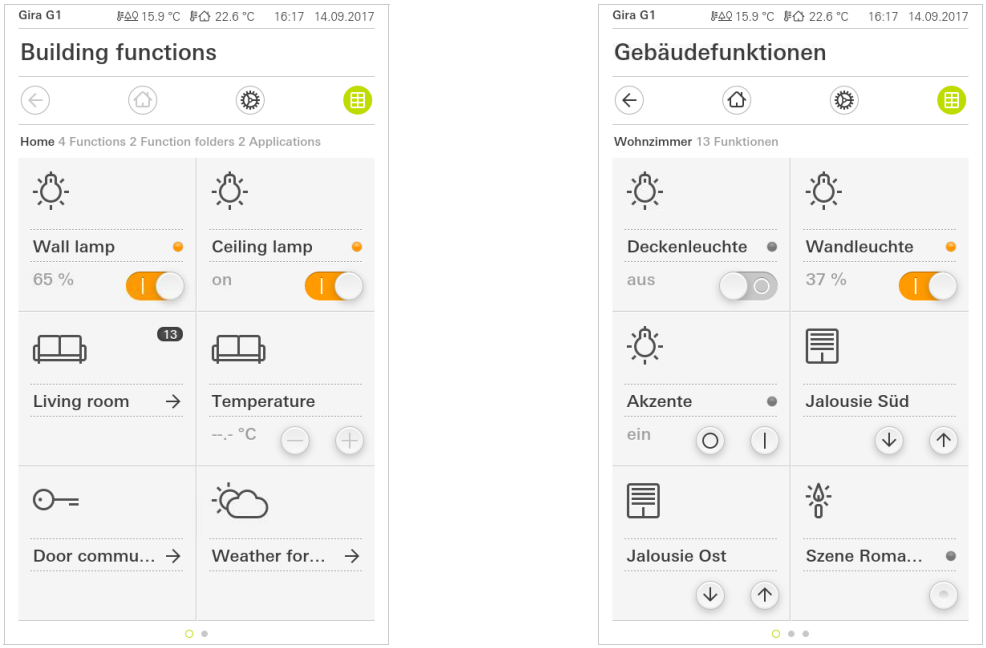

Εικόνα 22
Παράδειγμα προβολής σε παράθεση

Χειρισμός στην προβολή σε παράθεση

Κεντρικές λειτουργίες όπως ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, ρύθμισης θερμοκρασίας ή ρεοστατική ρύθμιση με σταθερά βήματα μπορείτε να τις χειριστείτε από αυτήν την οθόνη. Για το σκοπό αυτό πατήστε π.χ. τα πλήκτρα συν/πλην ή τα πλήκτρα με τα βέλη για ρύθμιση της έντασης φωτισμού, της θερμοκρασίας ή για κίνηση των περσίδων/ρολών.


Αν πατήσετε επάνω σε ένα παράθυρο, ανοίγει η αναλυτική προβολή της λειτουργίας. Εκεί μπορείτε (ανάλογα με την υλοποίηση) να έχετε επιπλέον δυνατότητες χειρισμού της λειτουργίας.

3.5
Αναλυτική προβολή

Η αναλυτική προβολή αποτελεί μαζί με την προβολή σε παράθεση τους δύο τρόπους παρουσίασης της περιοχής ενεργειών. Για να ανοίξετε την αναλυτική προβολή αγγίξτε ένα παράθυρο στην προβολή σε παράθεση. Σε όλη την οθόνη εμφανίζονται πλέον όλα τα στοιχεία χειρισμού της εκάστοτε λειτουργίας. Ο χειρισμός στις περισσότερες λειτουργίες γίνεται με πάτημα του δακτύλου, ενώ σε μερικές λειτουργίες, όπως π.χ. στον έλεγχο των περσίδων, υπάρχει διαφορά μεταξύ σύντομου και παρατεταμένου πατήματος του πλήκτρου.

Οριζόντια σάρωση με το δάχτυλο

Με οριζόντια κίνηση με το δάκτυλο μπορείτε να μεταβαίνετε από τη μία λειτουργία στην άλλη.

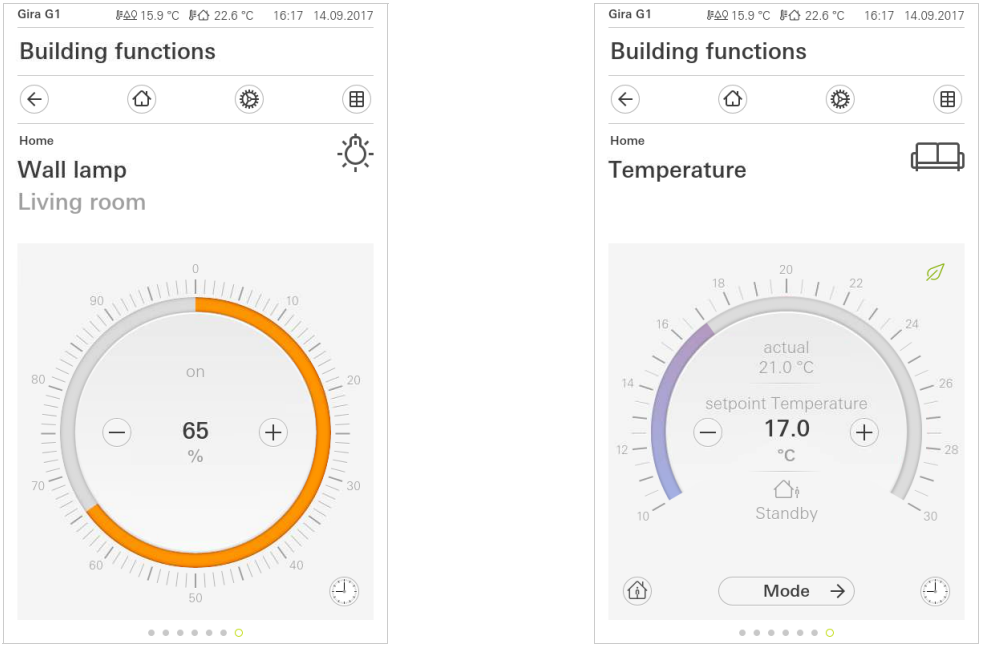

Εικόνα 23
Παράδειγμα αναλυτικής προβολής

Ρυθμιζόμενη κλίμακα


Στις λειτουργίες [Ρύθμιση έντασης φωτισμού] και [Θέρμανση] μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρυθμιζόμενη κλίμακα. Για να ρυθμίσετε π.χ. μια τιμή φωτεινότητας ή τη θερμοκρασία αναφοράς, πατήστε απευθείας στην επιθυμητή τιμή στην κλίμακα ή τραβήξτε τη ρυθμιζόμενη κλίμακα στην επιθυμητή θέση.


Υπόδειξη
Παρατεταμένο πάτημα στη θέση εκκίνησης

Όταν ξεκινάτε να τραβάτε την κλίμακα, πατήστε τη θέση εκκίνησης της κλίμακας παρατεταμένα με το δάχτυλό σας (περίπου 1 δευτ.), έτσι ώστε το Gira G1 να μπορέσει να εκτελέσει τη διόρθωση της τιμής.

Μπορείτε να χειρίζεστε περσίδες ή ρολά στην αναλυτική προβολή μέσω συρόμενου ρυθμιστή. Για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε τις περσίδες ή το ρολό ή να ρυθμίσετε τη διεύθυνση των περσίδων, σύρετε τον εκάστοτε ρυθμιστή στην επιθυμητή θέση.

Περσίδες/Ρολά
Χειρισμός με ρυθμιστή

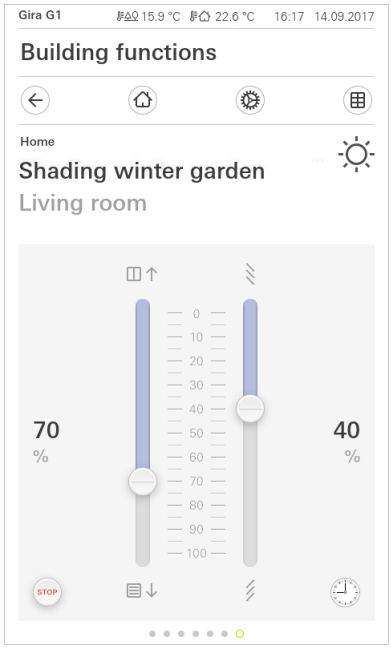

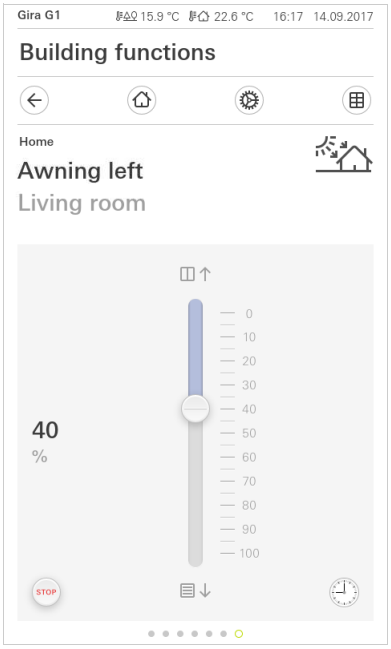


Εικόνα 24
Αναλυτική προβολή
Χειρισμός με ρυθμιστή

Αν πατήσετε το κουμπί [STOP] μπορείτε να διακόψετε αμέσως την τρέχουσα κίνηση του ρολού ή τη ρύθμιση των περσίδων. Σε αυτή την περίπτωση, το ρολό αυτό θα παραμείνει ακίνητο στην τρέχουσα θέση του.

Πλήκτρο Stop

3.6
Επέκταση σκηνής

Η σκηνή αποτελεί μια ομάδα ενεργειών που πρέπει να εκτελείται πάντα μαζί. Για παράδειγμα, για κάθε κατάσταση δωματίου μπορείτε να αποθηκεύσετε συγκεκριμένες προρυθμισμένες τιμές, τις οποίες μπορείτε να καλείτε με το πάτημα ενός πλήκτρου. Μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε τη σκηνή "Τηλεόραση" και κατόπιν μπορείτε να την καλείτε με μια λειτουργία στο Gira G1. Κατά την εκτέλεση αυτής της σκηνής, οι περσίδες μετακινούνται π.χ. σε μια συγκεκριμένη θέση, ο φωτισμός χαμηλώνει σε μια καθορισμένη τιμή, η οθόνη κατεβαίνει και ο προτζέκτορας ενεργοποιείται.

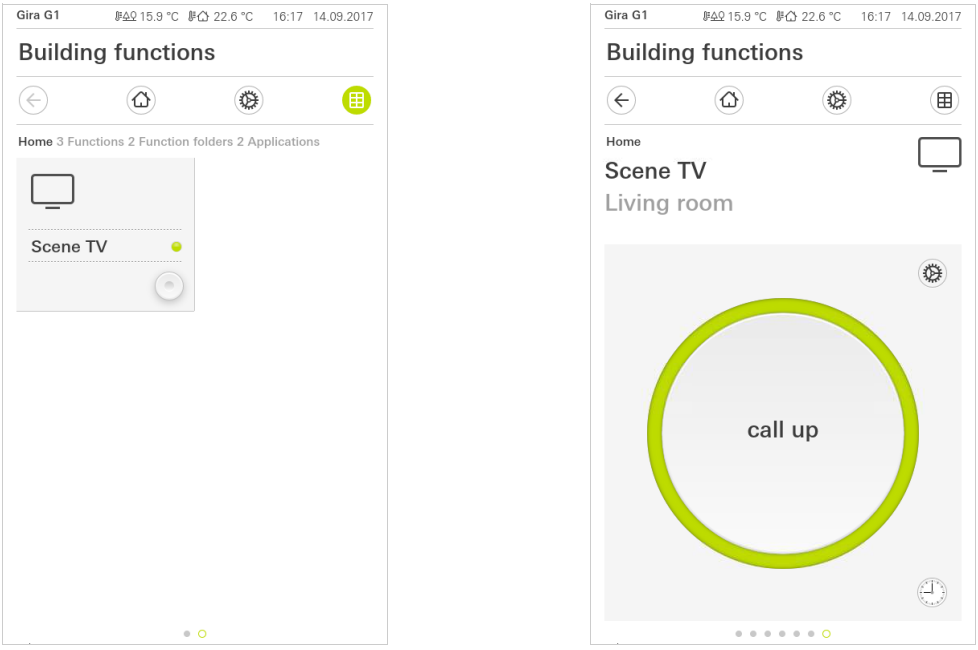

Εικόνα 25
Επέκταση σκηνής
Αριστερά: Προβολή σε παράθεση
Δεξιά: Αναλυτική προβολή

Στην αναλυτική προβολή μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα τηλεγράφημα αποθήκευσης σκηνής, για να αποθηκεύσετε νέες τιμές για τις λειτουργίες της σκηνής.

Αποθήκευση σκηνής

Υπόδειξη
Αντιστοιχία λειτουργιών μιας σκηνής στο GPA

Κατά τη διαμόρφωση μίας σκηνής, οι λειτουργίες (π.χ. φωτισμός, περσίδες ή ρολά) θα πρέπει να έχουν αντιστοιχιστεί.
Όταν αποθηκεύετε τη σκηνή, οι ήδη αποθηκευμένες τιμές της σκηνής αντικαθίστανται.

Αν θέλετε να αποθηκεύσετε νέες τιμές για τις λειτουργίες που υπάρχουν στη σκηνή, ενεργήστε ως εξής:

1 Στην αναλυτική προβολή της σκηνής, πατήστε το κουμπί [Ρυθμίσεις].
✓ Θα ανοίξει η σελίδα [Ρύθμιση σκηνής].
2 Ρυθμίστε όλες τις συσκευές, που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτήν τη σκηνή, σύμφωνα με τις ανάγκες σας (π.χ. ρυθμίστε την τιμή φωτεινότητας και τη θέση της περσίδας). Κατά τη μελλοντική κλήση της σκηνής, οι συσκευές αυτές θα έχουν τις τιμές που ρυθμίσατε.
3 Πατήστε το κουμπί [Αποθήκευση σκηνής].

✓ Κατόπιν προβάλλεται μια υπόδειξη.
4 Πατήστε το κουμπί [OK].
✓ Θα ανοίξει η σελίδα [Ρύθμιση σκηνής]. Η σκηνή έχει αποθηκευτεί.

3.7 Θερμοκρασία χώρου με πλήκτρο παρουσίας και τρόπος λειτουργίας


Πλήκτρο παρουσίας (επέκταση άνεσης)

Με το πλήκτρο παρουσίας μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη θερμοκρασία άνεσης που έχετε ρυθμίσει στους τρόπους λειτουργίας "Νυχτερινή λειτουργία" και "Προστασία από παγετό/ζέστη". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία π.χ. για να ρυθμίσετε το δωμάτιο στη θερμοκρασία άνεσης για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αν αυτό το δωμάτιο χρησιμοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας (π.χ. κατά τη διάρκεια ενός πάρτι).
Αν το πλήκτρο παρουσίας ρυθμιστεί στη λειτουργία αναμονής, η λειτουργία άνεσης είναι μόνιμα ενεργοποιημένη.

Αλλαγή τρόπου λειτουργίας

Μέσω του κουμπιού [Τρόπος λειτουργίας] μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ("Άνεση", "Νύχτα" κ.λπ.), για τους οποίους έχουν αντιστοιχιστεί διαφορετικές ονομαστικές θερμοκρασίες.

1 Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας, πατήστε το κουμπί [Τρόπος λειτουργίας].
✓ Κατόπιν ανοίγει η σελίδα για τους τρόπους λειτουργίας.

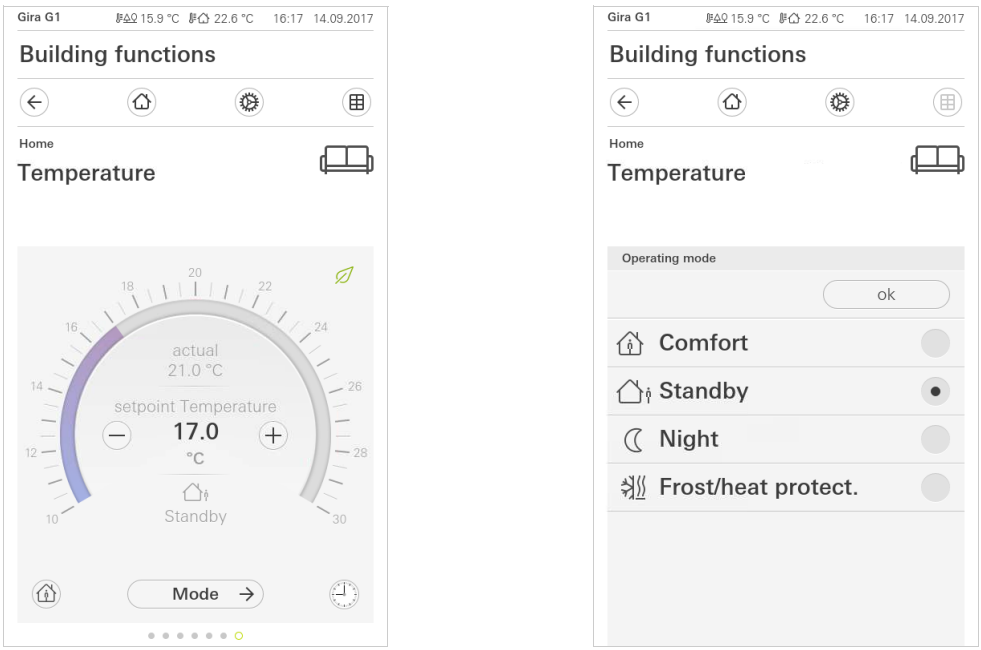

Εικόνα 26
Αλλαγή τρόπου λειτουργίας

2 Επιλέξτε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο [OK].
✓ Εμφανίζεται η λεπτομερής προβολή της λειτουργίας θέρμανσης. Ο επιθυμητός τρόπος λειτουργίας έχει ρυθμιστεί.

Οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας έχουν την εξής σημασία:

- Άνεση
  Η λειτουργία άνεσης πρέπει να ενεργοποιείται όταν στο δωμάτιο υπάρχουν άτομα και όταν η θερμοκρασία του δωματίου πρέπει να ρυθμιστεί σε μια τιμή άνεσης.

- Standby
  Ενεργοποιείτε τη λειτουργία αναμονής (Standby) αν το δωμάτιο δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με τον τρόπο αυτό, η θερμοκρασία δωματίου ρυθμίζεται σε μια τιμή αναμονής και εσείς εξοικονομείτε χρήματα από τη θέρμανση ή την ψύξη.
- Νύχτα
  Η νυχτερινή λειτουργία πρέπει να ενεργοποιείται τις νυχτερινές ώρες ή όταν απουσιάζετε για μεγάλο διάστημα. Με τον τρόπο αυτό, τα θερμαντικά σώματα (π.χ. στα υπνοδωμάτια) ρυθμίζονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες δωματίου. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε τα συστήματα ψύξης σε υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές, αν δεν απαιτείται κλιματισμός (π.χ. σε γραφεία).
- Προστασία από παγετό/ζέστη
  Η προστασία από παγετό είναι απαραίτητη όταν π.χ. δεν θέλετε να πέσει η θερμοκρασία δωματίου σε πολύ χαμηλές τιμές αν έχετε ανοιχτό το παράθυρο. Η προστασία από τη ζέστη είναι απαραίτητη, αν η θερμοκρασία αυξηθεί εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και ανάλογα με το ρυθμισμένο τρόπο λειτουργίας "Θέρμανση" ή "Ψύξη", μπορείτε να ρυθμίσετε τη δική σας ονομαστική τιμή θερμοκρασίας και να ενεργοποιήσετε την προστασία από παγετό/ζέστη για να αποτρέψετε τον παγετό ή την υπερβολική ζέστη στο δωμάτιο.

3.8
Χρονοδιακόπτης


Πολλές από τις λειτουργίες μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω ενός εύχρηστου χρονοδιακόπτη. Συνεπώς, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτόματα συγκεκριμένες λειτουργίες σε καθημερινή βάση ή μόνο σε προκαθορισμένες ημέρες και σε συγκεκριμένη ώρα. Κατόπιν π.χ. οι περσίδες θα ανεβαίνουν αυτόματα την ημέρα και θα κατεβαίνουν το βράδι ή η θέρμανση θα απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη νυχτερινή λειτουργία.

Για τις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να ρυθμίσετε έναν χρονοδιακόπτη:

- Ενεργοποίηση και πλήκτρα (on/off) με 10 χρόνους ενεργοποίησης,
- Ρύθμιση έντασης φωτισμού με 10 χρόνους ενεργοποίησης
- Λειτουργίες περσίδων/ρολό με 10 χρόνους ενεργοποίησης
- Δότης τιμών με 10 χρόνους ενεργοποίησης
- Επέκταση σκηνής με 10 χρόνους ενεργοποίησης
- Σύστημα κλιματισμού με 10 χρόνους ενεργοποίησης,
- Ρυθμιστής θερμοκρασίας και λειτουργία σάουνας με 28 χρόνους ενεργοποίησης,


3.8.1
Δημιουργία χρόνου ενεργοποίησης

1 Πατήστε στην αναλυτική προβολή της αντίστοιχης λειτουργίας το κουμπί [Χρονοδιακόπτης].
✓ Η σελίδα [Σύνοψη χρονοδιακόπτη] ανοίγει.

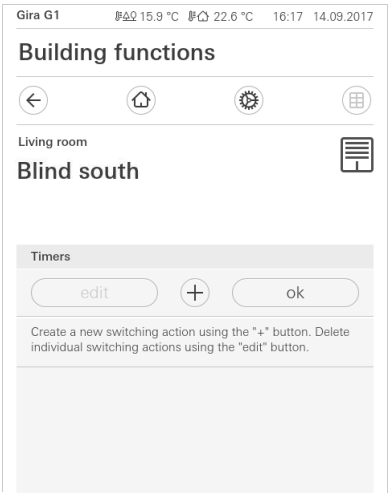

Εικόνα 27
Σύνοψη χρονοδιακόπτη

2 Πατήστε το κουμπί [+].
✓ Η σελίδα [Χρονοδιακόπτης] ανοίγει.

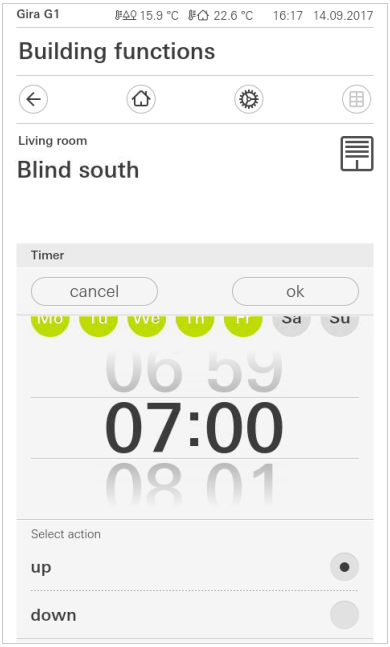


Εικόνα 28
Δημιουργία χρόνου ενεργοποίησης

3 Με ένα πάτημα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ημέρες στις οποίες θέλετε να εφαρμόζεται ο χρόνος ενεργοποίησης. Οι ημέρες, για τις οποίες θα εφαρμόζεται ο χρόνος ενεργοποίησης, επισημαίνονται με πράσινο χρώμα.
4 Καταχωρίστε την ώρα, κατά την οποία θα διεξαχθεί η ενέργεια.
5 Στο πεδίο "Επιλογή ενέργειας", επιλέξτε τη λειτουργία που πρόκειται να ρυθμίσετε. Το είδος της τιμής, που μπορείτε να επιλέξετε, εξαρτάται από τη λειτουργία που θέλετε να ρυθμίσετε.
6 Πατήστε το κουμπί [OK].
✓ Ο χρόνος ενεργοποίησης έχει ρυθμιστεί.

3.8.2
Διαγραφή χρόνου ενεργοποίησης

1 Ανοίξτε τη σελίδα [Σύνοψη χρονοδιακόπτη].
2 Πατήστε το κουμπί [Επεξεργασία].
3 Επιλέξτε το χρόνο ενεργοποίησης που θέλετε να διαγράψετε.
Σε αυτό το πεδίο μπορείτε να επιλέξετε και να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλούς χρόνους ενεργοποίησης.
✓ Μπροστά από το χρόνο ενεργοποίησης θα εμφανιστεί ένα κόκκινο σύμβολο επιλογής. Κατόπιν εμφανίζεται το κόκκινο κουμπί [Διαγραφή].
4 Πατήστε το κουμπί [Διαγραφή].
✓ Η σελίδα [Σύνοψη χρονοδιακόπτη] ανοίγει. Ο επιλεγμένος χρόνος ενεργοποίησης διαγράφεται.

3.8.3
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση όλων των χρόνων ενεργοποίησης μιας λειτουργίας

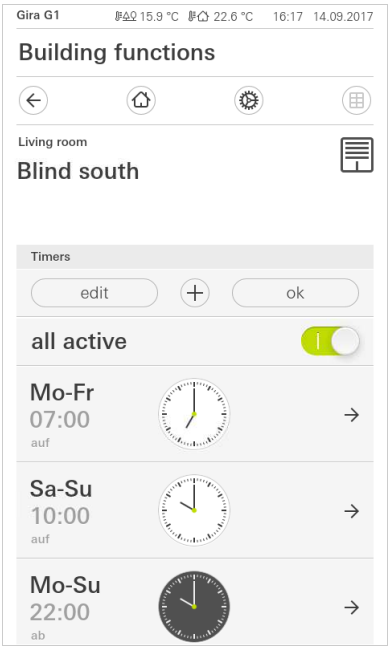

Εικόνα 29
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση όλων των χρόνων ενεργοποίησης

1 Για να ενεργοποιήσετε όλους τους χρόνους, φέρτε τον διακόπτη [Όλοι ενεργοί] στη θέση [I] και για να τους απενεργοποιήσετε μετακινήστε τον στη θέση [O].
2 Πατήστε το κουμπί [OK].
✓ Κατόπιν ανοίγει η λειτουργία, από την οποία έγινε η μετάβαση στη σελίδα [Σύνοψη χρονοδιακόπτη]. Όλοι οι χρόνοι ενεργοποίησης γι' αυτήν τη λειτουργία έχουν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί.


Συμβουλή
Προσωρινή απενεργοποίηση των χρόνων ενεργοποίησης

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε προσωρινά μεμονωμένους χρόνους ενεργοποίησης για μια λειτουργία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε απλά όλες τις ημέρες (επισημαίνονται με γκρίζο χρώμα).

3.9
Φάκελος λειτουργιών

Οι λειτουργίες αποθηκεύονται σε φακέλους λειτουργιών.
Για να έχετε μια καλύτερη εικόνα, μπορείτε να συνοψίσετε τις μεμονωμένες λειτουργίες σε ένα φάκελο λειτουργιών (π.χ. όλες τις λειτουργίες φωτισμού).
Οι φάκελοι λειτουργιών παρέχουν επίσης μια απλούστερη απεικόνιση της δομής του κτιρίου, π.χ. όλων των λειτουργιών σε ένα δωμάτιο.

Ένας φάκελος λειτουργιών μπορεί να περιλαμβάνει έως και 25 λειτουργίες.

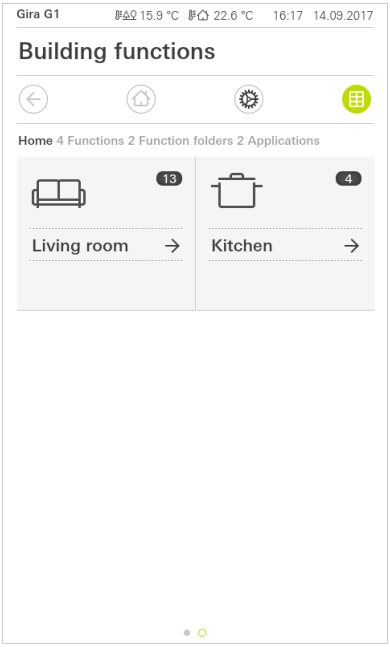

Εικόνα 30
Φάκελος λειτουργιών


4

Ρύθμιση θυροτηλεφώνου

Σε συνδυασμό με την πύλη Gira TKS-IP και μια μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης, το Gira G1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μονάδα κατοικίας. Αν χτυπήσει το κουδούνι, τότε στην οθόνη του Gira G1 προβάλλεται αυτόματα η εικόνα κάμερας της μπουτονιέρας. Με ένα άγγιγμα, το σύστημα επικοινωνίας εκκινεί, η πόρτα ανοίγει και ο φωτισμός ενεργοποιείται.

4.1 Σύνδεση Gira G1 στο σύστημα θυροτηλεφώνου

Η σύνδεση του Gira G1 στο σύστημα θυροτηλεφώνου γίνεται μέσω της πύλης TKS-IP. Δηλαδή, το Gira G1 συνδέεται με το σύστημα θυροτηλεφώνου ως TKS-Communicator.

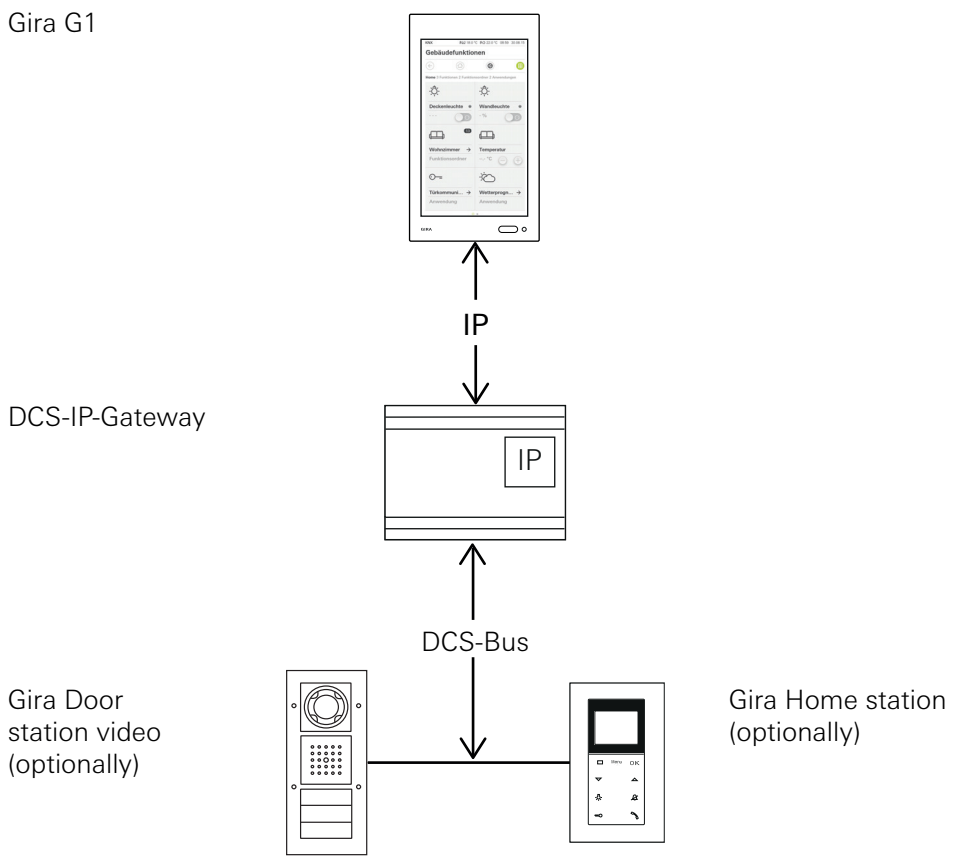

Εικόνα 31
Gira G1 με πύλη TKS-IP.

Υπόδειξη
Απενεργοποιήστε το DHCP στην πύλη TKS-IP


Για την ασφαλή επικοινωνία με την πύλη TKS-IP πρέπει να απενεργοποιήσετε το DHCP και να κάνετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις δικτύου στο πεδίο ρυθμίσεων δικτύου της πύλης TKS-IP.

4.2 Δημιουργία σύνδεσης με την πύλη TKS-IP

Υπόδειξη
Προϋποθέσεις

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας θυροτηλεφώνου στο Gira G1, το σύστημα θυροτηλεφώνου Gira θα πρέπει να είναι λειτουργικό, ενώ θα πρέπει να υπάρχει η πύλη TKS-IP, καθώς και ένας υπολογιστής με πρόσβαση στο δίκτυο.
Πριν από την εκτέλεση των βημάτων ρύθμισης που περιγράφονται εδώ, στην πύλη TKS-IP πρέπει να ρυθμιστεί ένα TKS-Communicator για το Gira G1 (δείτε το εγχειρίδιο της πύλης TKS-IP).

Για τη ρύθμιση στο Gira G1, θα πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία πρόσβασης της πύλης TKS-IP. Ανοίξτε το μενού συστήματος και καταχωρήστε τα στοιχεία πρόσβασης για το σύστημα θυροτηλεφώνου Gira.

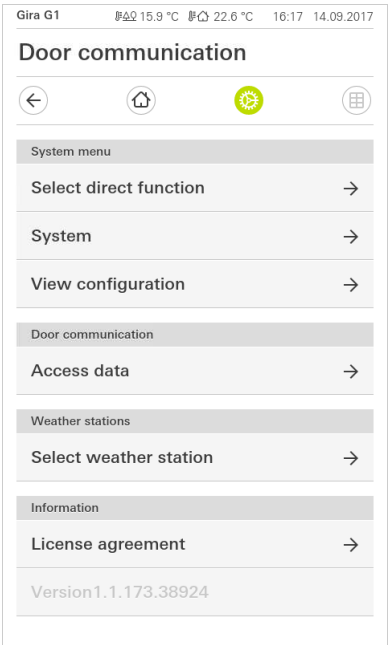

Εικόνα 32
Μενού συστήματος θυροτηλεφώνου.


4.2.1
Στοιχεία πρόσβασης

Καταχωρήστε τα στοιχεία πρόσβασης για το σύστημα θυροτηλεφώνου σε αυτήν την οθόνη. Για το σκοπό αυτό πρέπει προηγουμένως να ρυθμίσετε ένα TKS-Communicator για το Gira G1 στο βοηθητικό οδηγό της πύλης TKS-IP. Εδώ πρέπει να καταχωρήσετε, στα αντίστοιχα πεδία, τα στοιχεία χρήστη και κωδικού πρόσβασης που ορίσατε στο βοηθητικό οδηγό.

Προσοχή
Διακοπή της λειτουργίας θυροτηλεφώνου

Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις, τότε η λειτουργία θυροτηλεφώνου στο Gira G1 μπορεί να διακοπεί.

1 Ανοίξτε το μενού συστήματος.
2 Πατήστε το πλήκτρο [Στοιχεία πρόσβασης].
✓ Θα ανοίξει η σελίδα [Στοιχεία πρόσβασης].

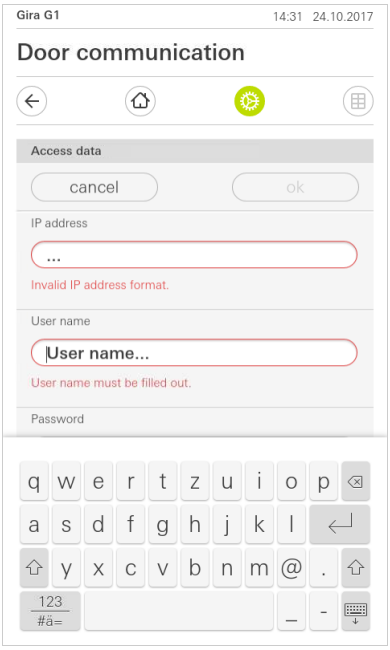

Εικόνα 33
Στοιχεία πρόσβασης θυροτηλεφώνου.


3 Εισάγετε τη διεύθυνση IP της πύλης TKS-IP.
4 Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το TKS-Communicator.
Πρέπει να έχετε δημιουργήσει ήδη το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο βοηθητικό οδηγό της πύλης TKS-IP.
5 Πατήστε το πλήκτρο αφής [ok].
✓ Τα στοιχεία πρόσβασης για το σύστημα θυροτηλεφώνου αποθηκεύονται και το Gira G1 επαναρυθμίζεται.
✓ Η οθόνη του θυροτηλεφώνου ανοίγει.

5

Χειρισμός θυροτηλεφώνου

5.1
Δομή της οθόνης μενού

1 Στη λεπτομερή προβολή ή στην προβολή με παράθεση, επιλέξτε την εφαρμογή "Θυροτηλέφωνο".
✓ Η οθόνη του θυροτηλεφώνου ανοίγει.

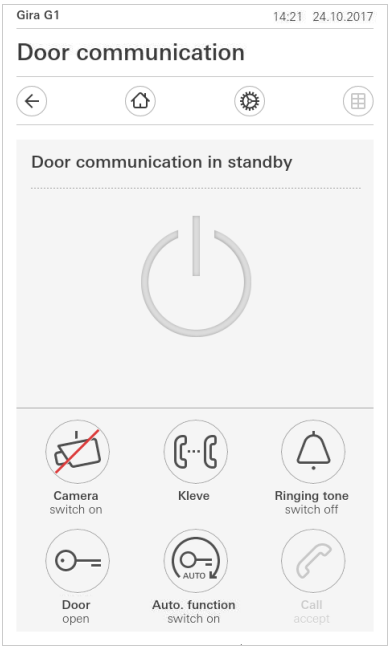

Εικόνα 34
Οθόνη θυροτηλεφώνου.

Τα πλήκτρα έχουν τις παρακάτω λειτουργίες:

- Κάμερα
  Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εικόνα κάμερας της μπουτονιέρας.
  Αν υπάρχουν πολλές κάμερες, σύρετε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά για να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις εικόνες των καμερών.
- Τόνος κλήσης
  Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον τόνο κλήσης
  Αν ο τόνος κλήσης έχει απενεργοποιηθεί, τότε το κουμπί φέρει μια κόκκινη γραμμή.
- Άνοιγμα πόρτας
  Ανοίγει την πόρτα.
- Κλήση θύρας
  Ξεκινά την επικοινωνία σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης.
  Για περισσότερες πληροφορίες [βλ. 5.2].

Υπόδειξη Πλήκτρα ελεύθερης ρύθμισης

Τα δύο μεσαία πλήκτρα της οθόνης μπορούν να αντιστοιχιστούν με διαφορετικές λειτουργίες κατά τη ρύθμιση. (Σε αυτό το παράδειγμα "Ενεργοποίηση φωτός" και "Ενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας").

Πλήκτρα ελεύθερης ρύθμισης

Τα δύο μεσαία πλήκτρα μπορούν να αντιστοιχιστούν με τις παρακάτω λειτουργίες κατά τη ρύθμιση:

- Φως
  Ενεργοποιεί έναν προαιρετικά διαθέσιμο ενεργοποιητή TKS
- Αυτόματο άνοιγμα θύρας
  Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί το αυτόματο άνοιγμα πόρτας.
  Το ενεργό, αυτόματο άνοιγμα πόρτας προβάλλεται στη γραμμή κατάστασης.
- Εκτέλεση χειρισμού λειτουργίας
  Ενεργοποιεί ένα χειρισμό λειτουργίας μέσω ενός ενεργοποιητή TKS.
- Κλήση Communicator TKS
  Ενεργοποιεί μια κλήση σε έναν άλλο Communicator TKS (π.χ. σε ένα περαιτέρω Gira G1).
- Κλήση μπουτονιέρας
  Ενεργοποιεί μια κλήση προς τη μπουτονιέρα.

5.2
Χειρισμός κλήσεων

5.2.1
Λήψη κλήσης

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, το πλήκτρο [Κλήση θύρας] ανάβει πράσινο για δύο λεπτά.

1 Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε το πλήκτρο [Κλήση θύρας].
✓ Απαντήστε στην κλήση. Το πλήκτρο [Κλήση θύρας] ανάβει κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Υπόδειξη:
Διάρκεια συνομιλίας = δύο λεπτά

Η μέγιστη διάρκεια συνομιλίας είναι 2 λεπτά. Μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, η συνομιλία τερματίζεται αυτόματα.

Αν η κλήση προέρχεται από μία μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης, η οθόνη προβάλλει αυτόματα την εικόνα της κάμερας.

Αν η κλήση προέρχεται από μία μπουτονιέρα θυροτηλεφώνου, η οθόνη προβάλλει το μήνυμα "Κλήση θύρας" και "Λήψη κλήσης". Σε αυτή την περίπτωση, η έναρξη της συνομιλίας μπορεί να γίνει και με το πλήκτρο [Κλήση θύρας].

5.2.2
Τερματισμός κλήσης

Το πλήκτρο [Κλήση θύρας] ανάβει κόκκινο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

1 Για να τερματίσετε την κλήση, πιέστε το πλήκτρο [Κλήση θύρας].
✓ Η κλήση τερματίζεται. Το πλήκτρο [Κλήση θύρας] ανάβει πράσινο.
Αν θέλετε να συνεχίσετε την κλήση μπορείτε να το κάνετε εντός 30 δευτερολέπτων.

5.2.3
Συνέχιση κλήσης

Μετά τον τερματισμό μιας κλήσης, έχετε στη διάθεσή σας 30 δευτερόλεπτα για να συνεχίσετε την κλήση. Το πλήκτρο [Κλήση θύρας] ανάβει, σε αυτό το διάστημα, πράσινο.

1 Πατήστε το κουμπί [Κλήση θύρας].
✓ Τώρα μπορείτε να συνεχίσετε την κλήση.

5.3
Απενεργοποίηση τόνου κλήσης

Προσοχή
Απενεργοποιείτε τον τόνο κλήσης μόνο αν χρειάζεται

Απενεργοποιείτε τον τόνο κλήσης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να μην ακουστεί το κουδούνισμα π.χ. σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

1 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον τόνο κλήσης με το πλήκτρο [Τόνος κλήσης].
✓ Αν ο τόνος κλήσης έχει απενεργοποιηθεί, τότε το κουμπί φέρει μια κόκκινη γραμμή.

5.4
Άνοιγμα πόρτας


1. Πατήστε το κουμπί [Άνοιγμα πόρτας].
✓ Η διάταξη ανοίγματος πόρτας ενεργοποιείται. Αν υπάρχουν πολλές θύρες, τότε μέσα σε 2 λεπτά ενεργοποιείται η διάταξη ανοίγματος πόρτας, από τη μπουτονιέρα της οποίας έγινε η κλήση θύρας. Δύο λεπτά μετά τη λήψη της κλήσης ή 30 δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της θυροσυνομιλίας γίνεται αλλαγή στην κύρια θύρα.

5.5
Ενεργοποίηση κάμερας

1 Πατήστε το πλήκτρο [Κάμερα].
✓ Θα προβληθεί η εικόνα της κάμερας.
Αν υπάρχουν πολλές κάμερες, τότε προβάλλεται η πρώτη κάμερα εκμάθησης. Αν σύρετε με το δάχτυλό σας προς τα αριστερά, μπορείτε να κάνετε εναλλαγή ανάμεσα στις εικόνες των καμερών.
2 Για την απενεργοποίηση της κάμερας, πατήστε ξανά το πλήκτρο [Κάμερα].
✓ Η κάμερα απενεργοποιείται.

5.6
Μενού συστήματος θυροτηλεφώνου

Στην οθόνη [Ρυθμίσεις], το πεδίο "Θυροτηλέφωνο" μπορεί να διαθέτει έως και επτά πλήκτρα. Αν το σύστημα θυροτηλεφώνου δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη, τότε στο μενού συστήματος προβάλλεται μόνο το πλήκτρο [Στοιχεία πρόσβασης].

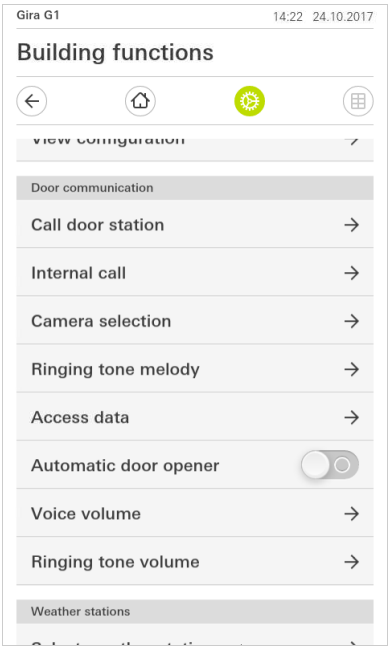

Εικόνα 35
Μενού ρύθμισης θυροτηλεφώνου.

5.6.1
Κλήση μπουτονιέρας

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να καλέσετε μια μπουτονιέρα.

1 Πατήστε το πλήκτρο [Κλήση μπουτονιέρας].
✓ Κατόπιν ανοίγει η σελίδα [Κλήση μπουτονιέρας]. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια λίστα με τις μπουτονιέρες που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα.
2 Επιλέξτε τη μπουτονιέρα, την οποία θέλετε να καλέσετε.
✓ Κατόπιν γίνεται κλήση προς την επιλεγμένη μπουτονιέρα.

5.6.2
Εσωτερική κλήση

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια εσωτερική κλήση, ώστε π.χ. να καλέσετε μια άλλη μονάδα διαμερίσματος στο σπίτι σας.

1 Πατήστε το πλήκτρο [Εσωτερική κλήση].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Εσωτερική κλήση]. Εδώ θα βρείτε μια λίστα των εσωτερικών κλήσεων που έχουν ρυθμιστεί στο σύστημά σας.
2 Πιέστε την εσωτερική κλήση, την οποία επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε.
✓ Δημιουργείται η εσωτερική κλήση.

5.6.3
Επιλογή κάμερας

1 Πατήστε το πλήκτρο [Επιλογή κάμερας].
✓ Κατόπιν ανοίγει η σελίδα [Επιλογή κάμερας]. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια λίστα με τις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στο σύστημα.
2 Πατήστε πάνω στην επιθυμητή κάμερα, για να την επιλέξετε.
✓ Η οθόνη θυροτηλεφώνου ανοίγει και κατόπιν προβάλλεται η εικόνα της επιλεγμένης κάμερας.

5.6.4
Μελωδία τόνου κλήσης

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να αντιστοιχήσετε ξεχωριστές μελωδίες τόνου κλήσης στις κλήσεις θύρας.

1 Πατήστε το κουμπί [Μελωδία τόνου κλήσης].
✓ Η σελίδα [Μελωδία τόνου κλήσης] ανοίγει. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε μια λίστα με τις μπουτονιέρες που υπάρχουν στο σύστημα.
2 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης της μπουτονιέρας, της οποίας τη μελωδία θέλετε να αλλάξετε.
3 Κατόπιν ανοίγει η σελίδα [Επιλογή μελωδίας τόνου κλήσης].
4 Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε να ακούσετε.
✓ Θα γίνει αναπαραγωγή της συγκεκριμένης μελωδίας.
5 Πατήστε το πλήκτρο αφής [ok].
✓ Η μελωδία αποθηκεύεται γι' αυτό το πλήκτρο κλήσης. Η σελίδα [Μελωδία τόνου κλήσης] ανοίγει.

5.6.5
Αυτόματο άνοιγμα θύρας

Το αυτόματο άνοιγμα θύρας χρησιμοποιείται π.χ. σε ιατρεία, όπου η διάταξη ανοίγματος θύρας πρέπει να ενεργοποιείται αυτόματα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου κλήσης της μπουτονιέρας. Αν έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο άνοιγμα θύρας, τότε περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πραγματοποίηση της κλήσης θύρας ενεργοποιείται η διάταξη ανοίγματος θύρας, στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η μπουτονιέρα από όπου έχει γίνει η κλήση. Αν στο σύστημα υπάρχουν περισσότερες μπουτονιέρες, τότε η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος ενεργοποιεί αυτόματα τη διάταξη ανοίγματος θύρας της μπουτονιέρας, από την οποία πραγματοποιήθηκε η κλήση.

Προσοχή: Αυτόματο άνοιγμα της θύρας

Αν έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο άνοιγμα θύρας, η θύρα ανοίγει αυτόματα μετά από μια κλήση. Με τον τρόπο αυτό, οι επισκέπτες μπορούν να εισέρχονται ελεύθερα μέσα στην πολυκατοικία.
Ενεργοποιείτε το αυτόματο άνοιγμα θύρας, μόνο αν θέλετε να μπαίνουν ελεύθερα οι επισκέπτες μέσα στην πολυκατοικία.

1 Πιέστε το πλήκτρο αλλαγής [Αυτόματο άνοιγμα θύρας], για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το αυτόματο άνοιγμα θύρας.
✓ Το ενεργό, αυτόματο άνοιγμα πόρτας προβάλλεται στη γραμμή κατάστασης μέσω ενός συμβόλου.

5.6.6
Στοιχεία πρόσβασης

Εδώ πρέπει να καταχωρήσετε τα στοιχεία πρόσβασης για το σύστημα θυροτηλεφώνου. Για το σκοπό αυτό πρέπει προηγουμένως να ρυθμίσετε ένα TKS-Communicator για το Gira G1 στον βοηθητικό οδηγό της πύλης TKS-IP. Εδώ πρέπει να καταχωρήσετε, στα αντίστοιχα πεδία, τα στοιχεία χρήστη και κωδικού πρόσβασης που ορίσατε στο βοηθητικό οδηγό.

Για περισσότερες πληροφορίες [βλ. 4.2.1].

5.6.7
Ένταση ήχου συνομιλίας

Η ένταση ήχου συνομιλίας είναι η ένταση ήχου, με την οποία αναπαράγεται η συνομιλία, στη μπουτονιέρα, στο σύστημα Gira G1.

Συμβουλή
Η ένταση ήχου πρέπει να ρυθμίζεται με 2 άτομα

Για τον έλεγχο της έντασης του ήχου, ένα άτομο θα πρέπει να είναι μπροστά από τη συσκευή Gira G1 και ένα άλλο άτομο θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά στη μπουτονιέρα.

1 Πατήστε το πλήκτρο [Ένταση ήχου συνομιλίας].
✓ Η σελίδα [Αλλαγή έντασης ήχου συνομιλίας] ανοίγει.
2 Μετακινήστε το συρόμενο δείκτη για την [Ένταση ήχου συνομιλίας] στην επιθυμητή τιμή.
3 Το δεύτερο άτομο πρέπει, τώρα, να μιλήσει μέσω της μπουτονιέρας, για να ελέγξετε την ένταση.
4 Αν η ένταση ήχου είναι αυτή που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο [ok].
✓ Η ένταση ήχου συνομιλίας έχει ρυθμιστεί. Κατόπιν ανοίγει η οθόνη [Ρυθμίσεις].

5.6.8
Ένταση τόνου κλήσης

Η ένταση τόνου κλήσης είναι η ένταση ήχου της μελωδίας κλήσης, με την οποία υποδηλώνεται η κλήση θύρας στη συσκευή Gira G1.

1 Πατήστε το πλήκτρο [Ένταση τόνου κλήσης].
✓ Κατόπιν ανοίγει η σελίδα [Ένταση τόνου κλήσης].
2 Μετακινήστε το συρόμενο δείκτη για την [Ένταση τόνου κλήσης] στην επιθυμητή τιμή.
✓ Αν αφήσετε το δάχτυλό σας, τότε αναπαράγεται η ρυθμισμένη ένταση του τόνου κλήσης.
3 Αν η ένταση ήχου είναι αυτή που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο [ok].
✓ Η ένταση του τόνου κλήσης έχει ρυθμιστεί. Κατόπιν ανοίγει η οθόνη [Ρυθμίσεις].

6

Πρόγνωση καιρού


Με την πρόγνωση καιρού μπορείτε να καλείτε τα στοιχεία καιρού για έως και πέντε πόλεις για την ίδια ημέρα και για τις δύο επόμενες.

6.1 Ρύθμιση πρόγνωσης καιρού

Η πρόγνωση καιρού παίρνει στοιχεία από την online μετεωρολογική υπηρεσία της Gira. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την πρόγνωση καιρού η συσκευή Gira G1 πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ίντερνετ. Η παραμετροποίηση και η ρύθμιση της πρόγνωσης καιρού γίνεται στο Gira G1.

6.1.1 Προσθήκη μετεωρολογικού σταθμού

1 Ανοίξτε την οθόνη [Ρυθμίσεις].
2 Πατήστε το πλήκτρο [Επιλογή μετεωρολογικού σταθμού].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Προσθήκη μετεωρολογικού σταθμού].

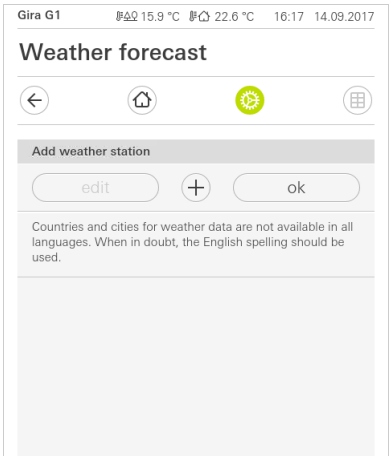

Εικόνα 36
Προσθήκη μετεωρολογικού σταθμού

3 Πατήστε το πλήκτρο [+].
✓ Θα εμφανιστεί η μάσκα εισαγωγής χώρας.
4 Αγγίξτε το πεδίο καταχώρησης [Χώρα] και μέσω του πληκτρολογίου καταχωρίστε τουλάχιστον τα δύο πρώτα γράμματα της χώρας, όπου βρίσκεται το μέρος που θέλετε.
5 Πατήστε το πλήκτρο [Αναζήτηση].
✓ Προβάλλεται μια λίστα με χώρες.
6 Πατήστε τη χώρα που ψάχνετε.
7 Πατήστε το πλήκτρο [συνέχεια].
✓ Θα εμφανιστεί η μάσκα εισαγωγής πόλης.
8 Αγγίξτε το πεδίο καταχώρησης [Πόλη] και μέσω του πληκτρολογίου καταχωρίστε στο πεδίο καταχώρησης [Πόλη] τουλάχιστον τα τρία πρώτα γράμματα της πόλης που αναζητάτε.
9 Πατήστε το πλήκτρο [Αναζήτηση].
✓ Προβάλλεται μια λίστα με πόλεις.
10 Πατήστε την πόλη που ψάχνετε.
11 Πατήστε το πλήκτρο αφής [ok].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Προσθήκη μετεωρολογικού σταθμού]. Ο μετεωρολογικός σταθμός εμφανίζεται στη λίστα.

6.1.2
Αλλαγή σειράς μετεωρολογικών σταθμών


1 Ανοίξτε την οθόνη [Ρυθμίσεις].
2 Πατήστε το πλήκτρο [Επιλογή μετεωρολογικού σταθμού].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Προσθήκη μετεωρολογικού σταθμού].
3 Βάλτε το δάχτυλό σας στο σημείο μετακίνησης πριν το μετεωρολογικό σταθμό και μετακινήστε τον στη σειρά που θέλετε.
4 Πατήστε το πλήκτρο αφής [ok].
✓ Η σειρά των μετεωρολογικών σταθμών θα αλλάξει. Κατόπιν ανοίγει η οθόνη [Ρυθμίσεις].

6.1.3
Διαγραφή μετεωρολογικού σταθμού

1 Ανοίξτε την οθόνη [Ρυθμίσεις].
2 Πατήστε το πλήκτρο [Επιλογή μετεωρολογικού σταθμού].
✓ Ανοίγει η σελίδα [Προσθήκη μετεωρολογικού σταθμού].
3 Πατήστε το πλήκτρο [Επεξεργασία].
✓ Στη θέση των σημείων μετατόπισης εμφανίζονται τα κουτάκια ενεργοποίησης.
4 Πατήστε το μετεωρολογικό σταθμό που θέλετε να διαγράψετε.
✓ Στο κουτάκι ενεργοποίησης θα εμφανιστεί ένα κόκκινο σημάδι (v). Κατόπιν προβάλλεται το κόκκινο πλήκτρο [Διαγραφή].
5 Πατήστε το πλήκτρο [Διαγραφή].
✓ Ο μετεωρολογικός σταθμός θα διαγραφεί.
6 Πατήστε το πλήκτρο αφής [ok].
✓ Στη θέση των κουτιών ενεργοποίησης εμφανίζονται πάλι σημεία μετατόπισης.

6.2
Διάβασμα στοιχείων καιρού

1 Πατήστε το πλήκτρο μετεωρολογικού σταθμού.
✓ Η online μετεωρολογική υπηρεσία θα ανοίξει τον πρώτο επιλεγμένο μετεωρολογικό σταθμό. Εκεί μπορείτε να διαβάσετε τα στοιχεία του καιρού για την τρέχουσα ημέρα καθώς και για τις δύο επόμενες.

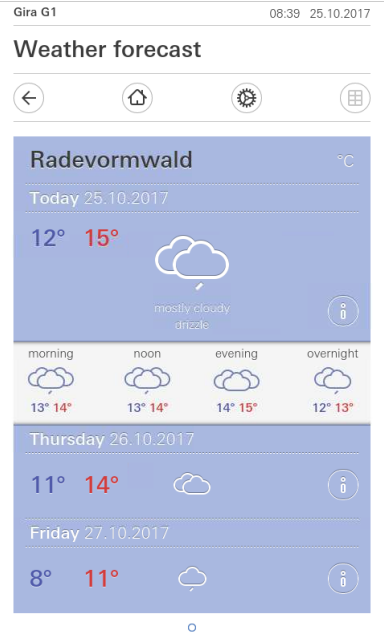


Εικόνα 37
Διάβασμα στοιχείων καιρού

2 Για να πάρετε ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με τον καιρό πατήστε το πλήκτρο [i].
3 Με οριζόντια σάρωση με το δάχτυλο μπορείτε να δείτε τα στοιχεία των άλλων επιλεγμένων μετεωρολογικών σταθμών.

7

Προσομοίωση παρουσίας

Με την προσομοίωση παρουσίας μπορείτε αρχικά να καταγράφετε επιλεγόμενες κτιριακές λειτουργίες και στη συνέχεια να τις αναπαράγετε αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο προσομοιώνεται τέλεια η πραγματική χρήση και το κτίριό σας φαίνεται σαν να κατοικείται, π.χ. όταν είστε σε διακοπές.

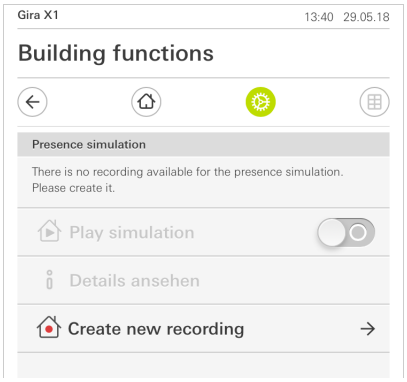

Εικόνα 38
Προσομοίωση παρουσίας

7.1 Καταγραφή προσομοίωσης

Πριν να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία προσομοίωσης, πρέπει να καταγραφούν για 7 ημέρες οι λειτουργίες του κτιρίου που θα πρέπει να αναπαραχθούν στην προσομοίωση κατά τη διάρκεια της απουσίας σας. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1 Ανοίξτε τη σελίδα [Προσομοίωση παρουσίας].
2 Πατήστε επάνω στην επιλογή [Δημιουργία νέας καταγραφής].
3 Πατήστε επάνω στην επιλογή [Επιλογή λειτουργιών] και επιλέξτε τις λειτουργίες που θα πρέπει να καταγραφούν και να αναπαραχθούν στην περαιτέρω προσομοίωση.
Πρόκειται για λειτουργίες που είναι ορατές από έξω, όπως π.χ. λειτουργίες φωτισμού ή κινήσεις των περσίδων και των ρολών, εφόσον δεν ελέγχονται από χρονόμετρα.
4 Επιβεβαιώστε τις επιλεγμένες λειτουργίες με [OK].
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ξανά και ενδεχ. να τροποποιήσετε τις λειτουργίες.
5 Αφότου επιλέξετε όλες τις λειτουργίες, ενεργοποιήστε την καταγραφή σύροντας τον συρόμενο διακόπτη [Καταγραφή] προς τα δεξιά.
✓ Η καταγραφή εκκινείται και τερματίζεται αυτόματα μετά από 7 ημέρες.

7.2 Αναπαραγωγή προσομοίωσης

Προϋπόθεση για την αναπαραγωγή της προσομοίωσης παρουσίας είναι να έχετε καταγράψει προηγουμένως τις λειτουργίες για 7 ημέρες.

1 Ανοίξτε τη σελίδα [Προσομοίωση παρουσίας].
2 Εκκινήστε την προσομοίωση παρουσίας σύροντας τον συρόμενο διακόπτη [Αναπαραγωγή προσομοίωσης] προς τα δεξιά.
✓ Η προσομοίωση παρουσίας αναπαράγεται, ώσπου να απενεργοποιηθεί πάλι από τον συρόμενο διακόπτη.

8

Παράρτημα

8.1 Μηνύματα σφαλμάτων

Όταν υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το σύμβολο προειδοποίησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πηγή σφάλματος είναι η διακοπή σύνδεσης δικτύου. Γι' αυτό ελέγχετε αρχικά τη σύνδεση δικτύου του Gira G1.

Στη συνέχεια παρατίθενται και άλλα μηνύματα σφαλμάτων:

- "Η σύνδεση προς την πύλη TKS-IP έχει διακοπεί."
  Ένδειξη για διακοπή σύνδεσης μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας θυροτηλεφώνου. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου προς την πύλη TKS-IP.

- "Η είσοδος απέτυχε."
  Ελέγξτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε εισάγει για το TKS-Communicator του Gira G1.

- "Η πύλη TKS-IP δεν είναι προσβάσιμη."
  Ελέγξτε τη σύνδεση προς την πύλη TKS-IP.

- "Σφάλμα κατά τη σύνδεση με την πύλη TKS-IP."
  Ένδειξη για διακοπή σύνδεσης μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας θυροτηλεφώνου. Ελέγξτε τη σύνδεση προς την πύλη TKS-IP.

- "Η σύνδεση δικτύου έχει διακοπεί."
  Ελέγξτε τη σύνδεση του Gira G1 στο δίκτυο.

- "The Weather Service is unreachable."
  Ελέγξτε τη σύνδεση διαδικτύου του Gira G1.


- Λάθος ένδειξη ημερομηνίας και ώρας, η πρόγνωση καιρού δεν λειτουργεί.
  Αν η λειτουργία [Καιρός] και η ένδειξη ημερομηνίας και ώρας δεν λειτουργούν σωστά, ελέγξτε αν στις ρυθμίσεις δικτύου έχει καταχωρηθεί διακομιστής DNS.

8.2 Χειροκίνητη μαγνητική επανεκκίνηση συσκευών

Αν το Gira G1 δεν αποκρίνεται, μπορείτε να επανεκκινήσετε το Gira G1 με έναν απλό μαγνήτη:


1 Κρατήστε τον μαγνήτη για 3 δευτερόλεπτα μπροστά από το λογότυπο Gira του Gira G1.
✓ Το Gira G1 επεκκινεί, η διαμόρφωση διατηρείται.

8.3
Διαστάσεις Gira G1

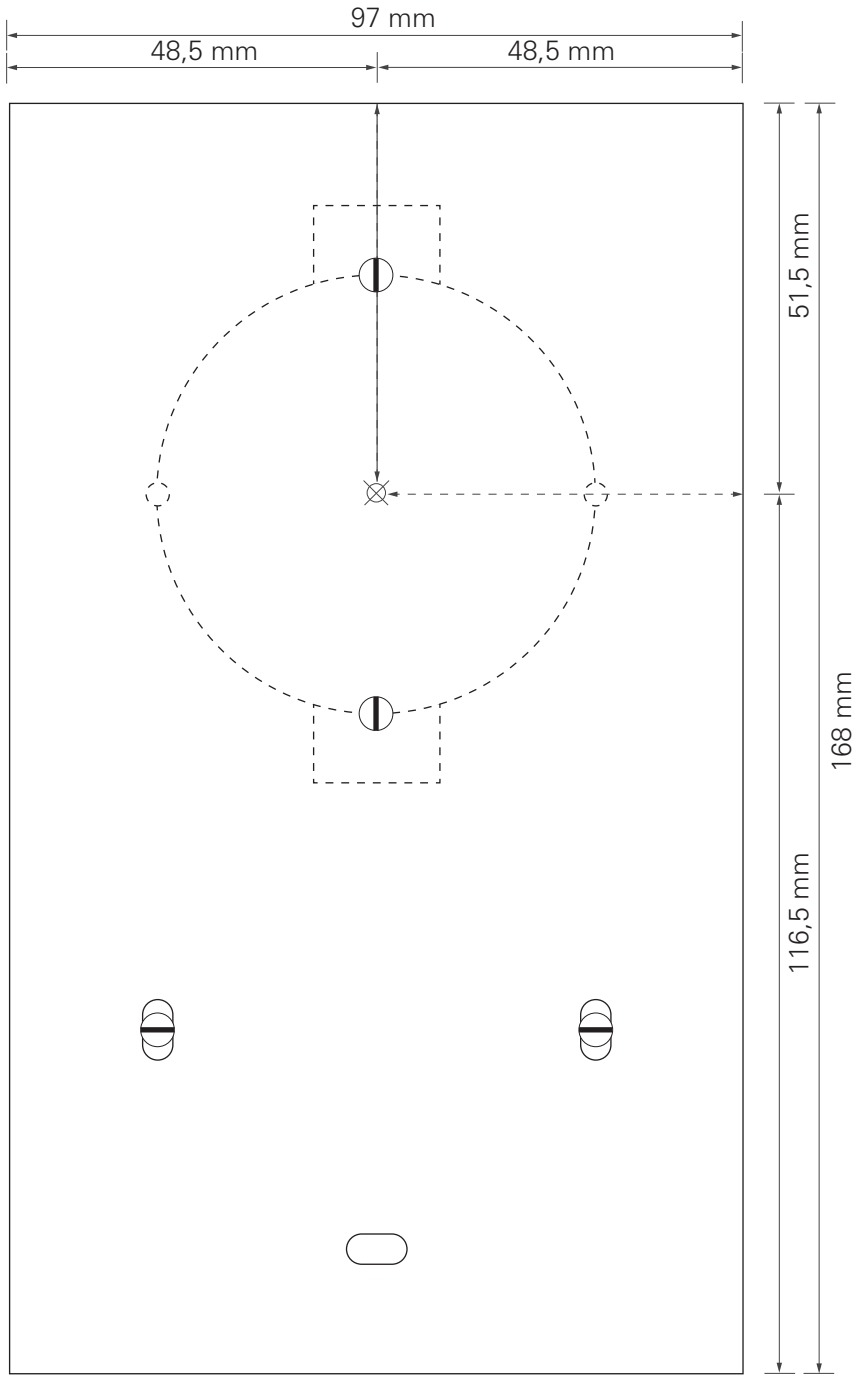

Εικόνα 39
Διαστάσεις Gira G1

8.4
Αντιστοίχιση επαφών μονάδας σύνδεσης PoE

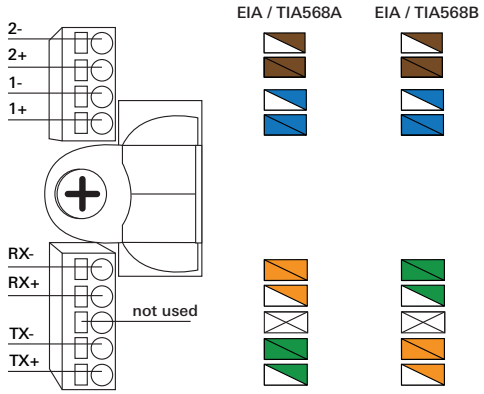

Εικόνα 40
Ακροδέκτες μονάδας σύνδεσης PoE

9

Εγγύηση

Η εγγύηση παρέχεται μέσω του εξειδικευμένου εμπόρου στα πλαίσια των νομικών διατάξεων.
Αποστείλετε τις ελαττωματικές συσκευές στον αρμόδιο πωλητή (ειδικό κατάστημα/εταιρεία εγκατάστασης/κατάστημα ηλεκτρικών ειδών) με μια περιγραφή της βλάβης, απαλλαγμένες από ταχυδρομικά τέλη.
Αυτοί θα προωθήσουν τις συσκευές στο Gira Service Center.