
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[ES] Instrucciones de montaje y de uso para el instalador

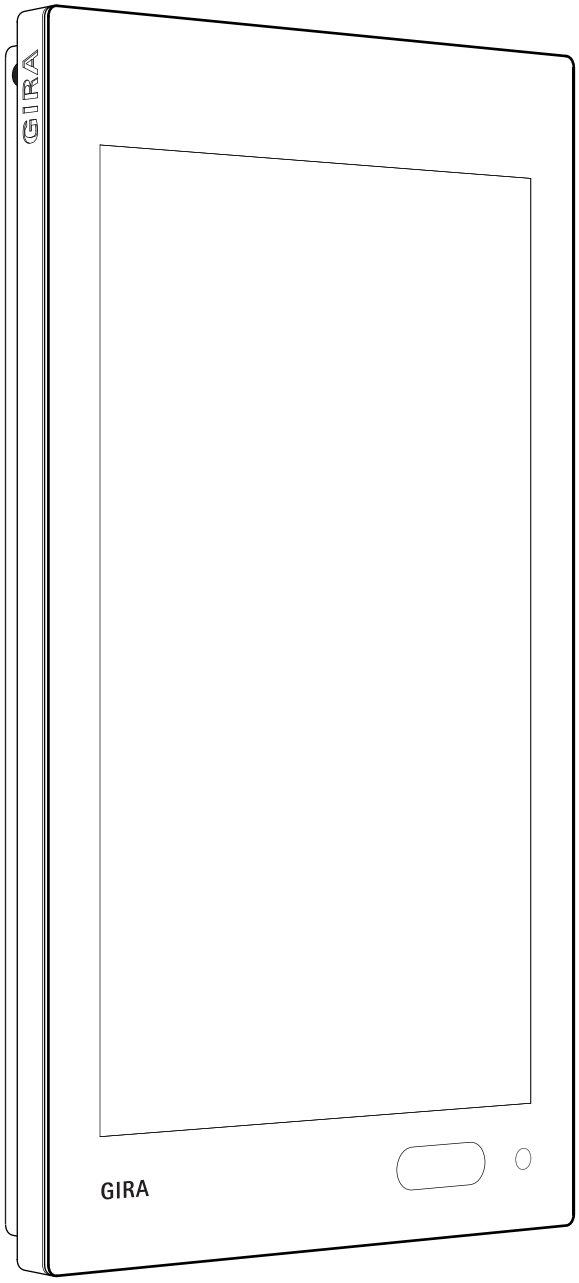

Importante:
Antes de usar el sistema, léanse detenidamente estas instrucciones. Consérvense para futuras consultas.

GIRA

Contenido

1 Configuración de Gira G1 ..... S. 4
1.1 Primera puesta en servicio ..... S. 4
1.2 Actualización de firmware de Gira G1 ..... S. 5
1.2.1 Agregación de firmware ..... S. 5
1.2.2 Instalación del firmware ..... S. 6

2 Ajustes ..... S. 7
2.1 Menú de sistema ..... S. 9
2.1.1 Seleccionar función directa ..... S. 9
2.1.2 Sistema ..... S. 10
2.1.2.1 Conexión a Gira X1 ..... S. 11
2.1.2.2 Cambiar contraseña ..... S. 11
2.1.2.3 Fecha y hora ..... S. 12
2.1.2.4 Configuración de WLAN ..... S. 13
2.1.2.5 Configurar red ..... S. 14
2.1.2.6 Tipo de conexión de red ..... S. 15
2.1.2.7 Ajustar sensor de proximidad ..... S. 15
2.1.3 Protección PIN ..... S. 16
2.1.4 Configuración de vistas ..... S. 17
2.1.4.1 Selección de pantalla de inicio ..... S. 17
2.1.4.2 Establecer favoritos ..... S. 18
2.1.4.3 Clasificar funciones ..... S. 19
2.1.4.4 Restablecer estándar ..... S. 19

3 Manejo de funciones del edificio ..... S. 20
3.1 Barra de estado ..... S. 20
3.2 Barra de navegación ..... S. 20
3.3 Función directa ..... S. 21
3.4 Vista en mosaico ..... S. 21
3.5 Vista detallada ..... S. 22
3.6 Dispositivo auxiliar de escenarios ..... S. 24
3.7 Tecla de presencia y modo de temperatura ambiente ..... S. 25
3.8 Reloj tempor. ..... S. 26
3.8.1 Establecimiento de hora de conmutación ..... S. 27
3.8.2 Borrar hora de conmutación ..... S. 28
3.8.3 Activar y desactivar todos los tiempos de conmutación de una función ..... S. 28
3.9 Carpeta de funciones ..... S. 29

4 Configurar intercomunicación ..... S. 30
4.1 Conectar Gira G1 al sistema de intercomunicación ..... S. 30
4.2 Establecer conexión al gateway de IP/intercomunicación ..... S. 31
4.2.1 Datos de acceso ..... S. 32

5 Uso del sistema de intercomunicación ..... S. 33
5.1 Componentes de la interfaz de usuario ..... S. 33
5.2 Atender llamadas ..... S. 34
5.2.1 Aceptar llamada ..... S. 34
5.2.2 Finalizar llamada ..... S. 34
5.2.3 Retomar llamadas ..... S. 35

5.3 Desactivar el timbre de llamada ..... S. 35
5.4 Abrir la puerta ..... S. 35
5.5 Activar la cámara ..... S. 35
5.6 Menú del sistema de intercomunicación ..... S. 36
5.6.1 Llamar al intercomunicador exterior ..... S. 36
5.6.2 Llamada interna ..... S. 36
5.6.3 Seleccionar cámara ..... S. 37
5.6.4 Melodía del timbre de llamada ..... S. 37
5.6.5 Automatismo de contacto de apertura de puerta ..... S. 37
5.6.6 Datos de acceso ..... S. 38
5.6.7 Volumen de voz ..... S. 38
5.6.8 Volumen del timbre ..... S. 38

6 Pronóstico meteorológico ..... S. 39
6.1 Configurar pronóstico meteorológico ..... S. 39
6.1.1 Añadir estación meteorológica ..... S. 39
6.1.2 Reordenar las estaciones meteorológicas ..... S. 40
6.1.3 Borrar estación meteorológica ..... S. 40
6.2 Leer datos meteorológicos ..... S. 41

7 Simulación de presencia ..... S. 42
7.1 Registrar simulación ..... S. 42
7.2 Ejecutar simulación ..... S. 42

8 Anexo ..... S. 43
8.1 Mensajes de error ..... S. 43
8.2 Reinicio manual del dispositivo con ayuda de un imán ..... S. 43
8.3 Dimensiones de Gira G1 ..... S. 44
8.4 Asignación de contactos del módulo de conexión PoE ..... S. 45

9 Garantía ..... S. 45

1

Configuración de Gira G1

Para una puesta en servicio adecuada deben cumplirse los siguientes requisitos:

- El Gira X1 debe estar configurado para un funcionamiento correcto.
- Al prepara el proyecto del Gira X1 en el Gira Projekt Assistant se debe configurar un usuario para el Gira G1.
- El Gira G1, el Gira X1 y el PC de puesta en servicio (con el Gira Project Assistant instalado) deben estar conectados en la misma red.

Nota
Cantidad máxima de funciones configurables

Tenga en cuenta que de las hasta 250 funciones permitidas, solo se puede usar un máximo de 60 funciones de regulación o temperatura (con escala manejable).

1.1 Primera puesta en servicio

1 Monte Gira G1 (véanse las instrucciones de montaje de Gira G1).
✓ El programa de puesta en servicio se inicia automáticamente al conectarse la tensión.
2 La primera vez que se configure Gira G1, aparecerá un asistente para la puesta en servicio. Siga las instrucciones de la pantalla.
Nota:
en dispositivos que se deban conectar con la red mediante WLAN y/o sin DCHP, en primer lugar se debe ejecutar el asistente de puesta en servicio en el Gira G1 para acceder a las configuraciones de red.
Si el Gira G1 se conecta con la red mediante LAN y DHCP, puede comenzar directamente con la actualización de firmware (paso 9).
3 Elija el idioma para Gira G1.
4 Lea el acuerdo de licencia y acepte sus condiciones desplazándose hasta el final de la página, marcando la casilla correspondiente y pulsando a continuación en [Aceptar].
5 Seleccione el huso horario en el que se encuentre.
6 Omita las configuraciones de la aplicaciones pulsando en [Siguiente].
7 Finalice la configuración básica pulsando el botón [Start].
✓ El dispositivo iniciará la rutina de configuración de la primera puesta en servicio y abrirá a continuación la página de ajustes del sistema.
8 En la página de ajustes del sistema podrá comprobar y ajustar la configuración de la red [véase 2.1.2.5] y el tipo de conexión de red (LAN o WLAN) [véase 2.1.2.6].
9 Instale la actualización de firmware para el G1 X1 Client en el GPA [véase 1.2].
✓ Después de la actualización de Firmware se mostrará nuevamente el asistente de puesta en servicio. Siga las instrucciones de la pantalla.
10 Elija el idioma para Gira G1.
11 Acepte el acuerdo de licencia.
12 Seleccione el huso horario en el que se encuentre.

13 Defina qué aplicaciones son las que desea ejecutar en Gira G1.
14 Finalice la configuración básica pulsando el botón [Start].
✓ El dispositivo comienza la configuración de la primera puesta en servicio y a continuación muestra un diálogo para establecer la conexión con el Gira X1.
Si el Gira G1 se conecta con la red mediante LAN y DHCP, puede continuar directamente con el paso 15.
Si el Gira G1 se conecta con la red mediante WLAN y/o sin DCHP, en primer lugar se debe establecer la conexión con la red antes de poder conectarse con en el Gira G1.
15 Introduzca los datos de conexión (usuario y contraseña) establecidos anteriormente en el GPA para el Gira G1 [véase 2.1.2.1].
16 Escriba los datos de acceso para el sistema de intercomunicación [véase 4.2.1].
17 Seleccione los lugares para la estación meteorológica [véase 6.1.1].

1.2 Actualización de firmware de Gira G1

1.2.1 Agregación de firmware

Para que el Gira G1 se pueda utilizar como Gira X1 Cliente, primero debe instalarse el firmware correspondiente en el Gira G1.

Antes de que se pueda instalar un nuevo firmware en un dispositivo, el nuevo firmware debe añadirse al Gira Project Assistant. El Gira Project Assistant le permite guardar diversas versiones de firmware para sus dispositivos y cargarlas después en los dispositivos correspondientes a partir de la vista "Mantenimiento y actualización".
En la vista "Ajustes" - "Firmware" encontrará una sinopsis de las versiones de firmware disponibles.

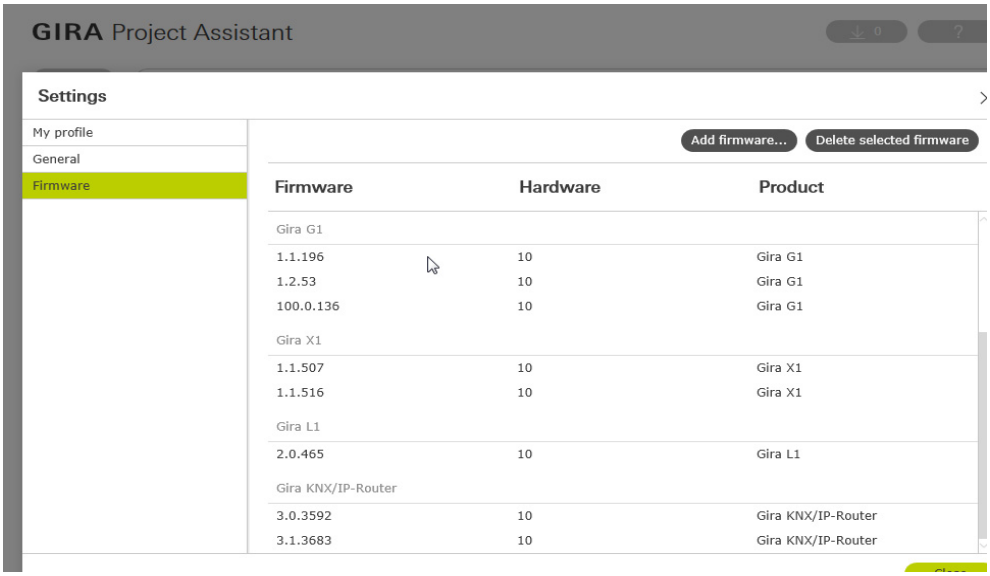


Figura 1
Gira Project Assistant
Ajustes - Firmware

Agregación de firmware

Para añadir un nuevo firmware a la lista del Gira Project Assistant, proceda de la siguiente manera:

1 Descargue una nueva versión de firmware de la página web de Gira.
2 Guarde el archivo ZIP descargado en una carpeta a la que usted tenga acceso.
3 Abra la vista "Ajustes" en el menú principal del GPA.
4 Haga clic en "Firmware" del diálogo "Ajustes".
5 Haga clic en "Agregar firmware".
6 En el diálogo que se abre, seleccione el archivo de firmware elegido (archivo ZIP) y haga clic en "Abrir".
✓ El firmware se encuentra ahora disponible en el GPA para la actualización del dispositivo.
7 Salga del diálogo haciendo clic en "Cerrar".

1.2.2 Instalación del firmware

La instalación del nuevo firmware se realiza en la vista "Mantenimiento y actualización" del Gira Project Assistant.

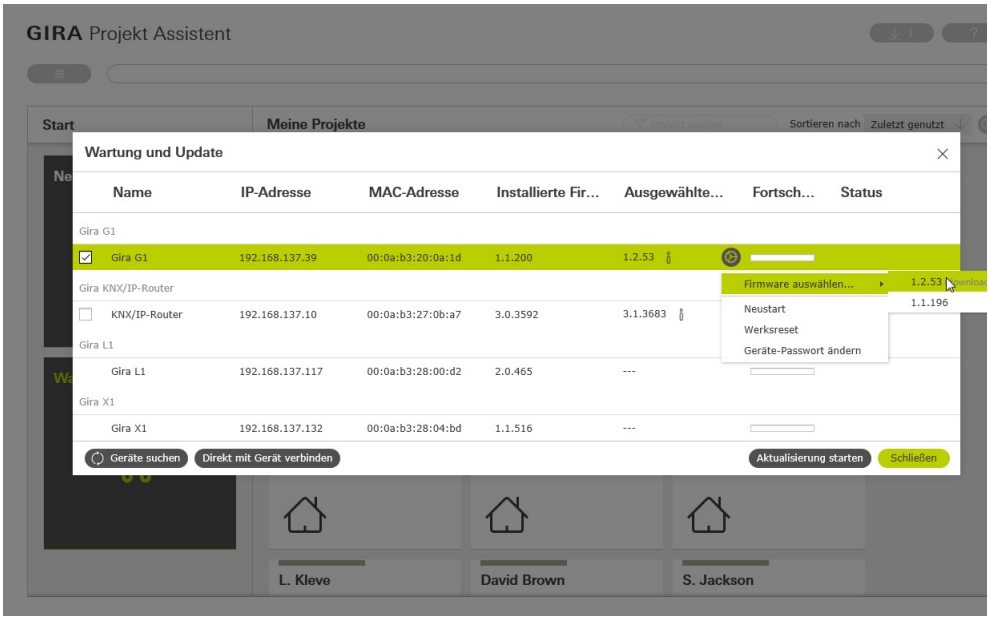


Figura 2
Gira Project Assistant Mantenimiento y actualización

Carga del firmware en el dispositivo

Para cargar el nuevo firmware en el Gira G1, siga los siguientes pasos:

1 En el Gira Project Assistant, abra la vista "Mantenimiento y actualización".
2 En la vista que se abre se muestran todos los dispositivos que se encuentran en su red.
3 Seleccione el Gira G1 marcando la casilla de selección correspondiente.
4 Haga clic en el símbolo de rueda dentada y a continuación en "Seleccionar firmware" para seleccionar la versión de firmware deseada.
5 Seleccione la versión de firmware del Gira G1 X1 Client.
6 Para cargar el firmware en el dispositivo, haga clic en "Iniciar actualización".
✓ Después de la instalación, el Gira G1 se reinicia y muestra el asistente de puesta en servicio.

2

Ajustes

Los ajustes básicos de Gira G1 pueden realizarse en la vista [Ajustes].

1 La vista [Ajustes] se abre tocando el icono de engranajes en la barra de navegación.
✓ Así se abrirá la vista [Ajustes] con las siguientes áreas:
- Menú de sistema
- Intercomunicación*
- Estación meteorológica*
- Información

*solo si se ha seleccionado la aplicación durante la puesta en servicio

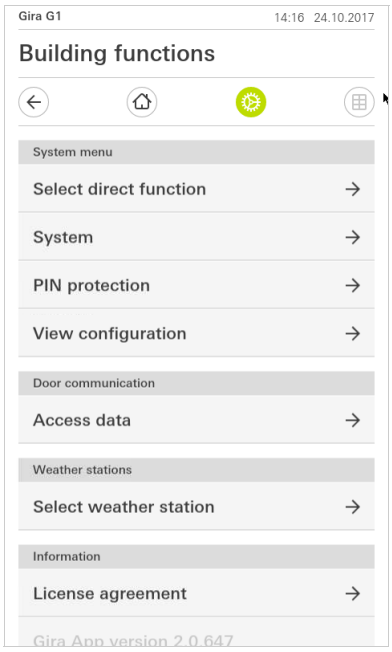


Figura 3
Vista [Ajustes]

Nota
Cantidad de ítems de menú

La cantidad de ítems de menú de la vista [Ajustes] dependerá de las aplicaciones que se deseen operar en Gira G1. En los siguientes ejemplos se muestra siempre el equipamiento completo. Si, por poner un ejemplo, no se desea usar sistema de intercomunicación Gira, entonces no aparecerán las posibilidades de ajuste de dicho sistema.

En la siguiente ilustración se muestra la estructura de menús de la vista [Ajustes]:

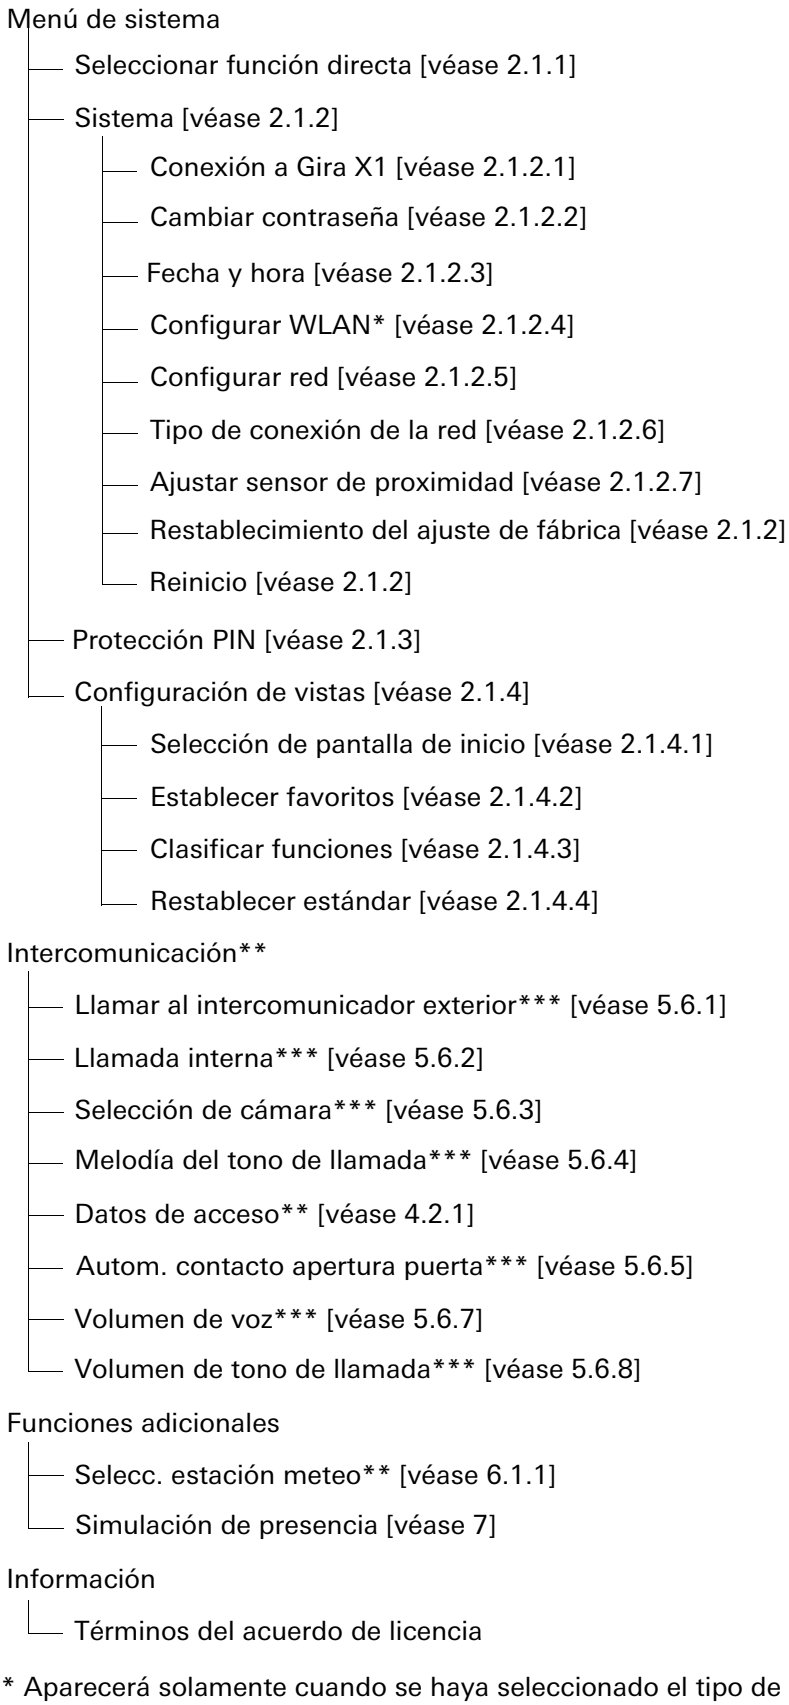


Figura 4
Estructura de menús [Ajustes]

* Aparecerá solamente cuando se haya seleccionado el tipo de con. WLAN
** solo si se ha seleccionado la aplicación durante la puesta en servicio
*** Aparecerá solo después de establecerse conexión al gateway de IP/intercomunicación

2.1
Menú de sistema

El menú del sistema ofrece las siguientes funciones:

- Seleccionar función directa [véase 2.1.1]
- Sistema [véase 2.1.2]
- Protección PIN [véase 2.1.3]
- Configuración de vistas [véase 2.1.4]

2.1.1
Seleccionar función directa

La función directa es la función que puede operarse directamente desde cada vista poniendo la palma de la mano sobre la pantalla. Como función directa pueden elegirse las funciones de "interruptor (táctil)", "pulsador (On/Off), "pulsador (pulsar/soltar)" y "dispositivo auxiliar de escenarios". Aquí resulta ideal elegir una función principal de la habitación en la que está situado el Gira G1, como por ej. el encendido y apagado de la lámpara del techo.

1 Toque el botón [Seleccionar función directa] en el menú de sistema.
✓ Así se abrirá la página [Seleccionar función directa].

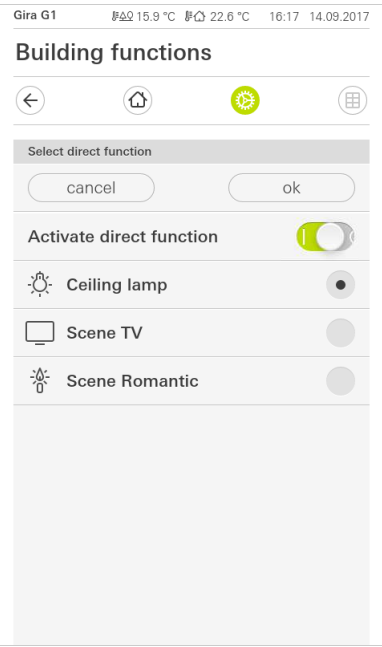


Figura 5
Seleccionar función directa

2 Accione el botón [Activar función directa].
✓ Las funciones se presentan en una lista seguidas de una casilla de selección. La casilla de la función actualmente activada aparece marcada con un punto.
3 Marque la casilla de la función de quiera usar como función directa.
4 Pulse el botón [OK].
✓ Los datos quedan guardados. Ahora estará abierto el menú de sistema.

2.1.2 Sistema

1 Toque el botón [Sistema] en el menú de sistema.
✓ La página [Sistema] estará ahora abierta.

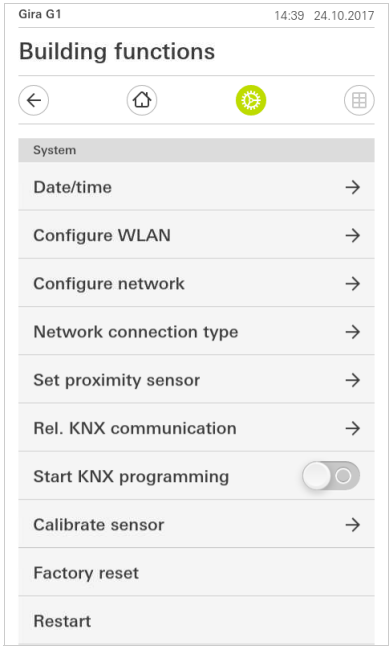


Figura 6
Ajustes de sistema

☞ Se dispone de los siguientes ítems de menú:
- Conexión a Gira X1 [véase 2.1.2.1]
- Cambiar contraseña [véase 2.1.2.2]
- Fecha y hora [véase 2.1.2.3]
- Configurar WLAN [véase 2.1.2.4]
  (solo se mostrará si se ha seleccionado "WLAN" como tipo de conexión de red)
- Configurar red [véase 2.1.2.5]
- Tipo de conexión de la red [véase 2.1.2.6]
- Ajustar sensor de proximidad [véase 2.1.2.7]
- Restablecimiento del ajuste de fábrica
- Reinicio

2.1.2.1
Conexión a Gira X1

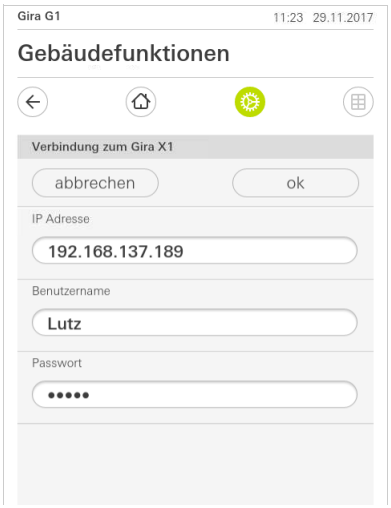


Figura 7
Conexión a Gira X1

Para conectar el Gira G1 con el Gira X1, siga los pasos siguientes:

1 Introduzca la dirección IP del Gira X1.
2 Introduzca los datos para el nombre de usuario y la contraseña.
3 Confirme los datos con OK.
✓ Los datos quedan guardados. Se ha generado la conexión a Gira X1.

2.1.2.2
Cambiar contraseña

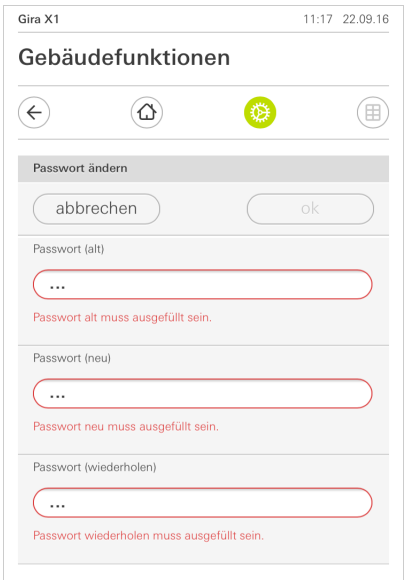


Figura 8
Cambiar contraseña

Puede modificar la contraseña de usuario adjudicada durante la planificación del proyecto. Siga los siguientes pasos:

1 Introduzca la contraseña antigua.
2 Introduzca una contraseña nueva.
3 Vuelva a introducir la nueva contraseña.
4 Confirme los datos con OK.
✓ La nueva contraseña se ha guardado.

2.1.2.3
Fecha y hora

Aquí usted puede definir el formato de lectura de hora y fecha para la barra de estado.

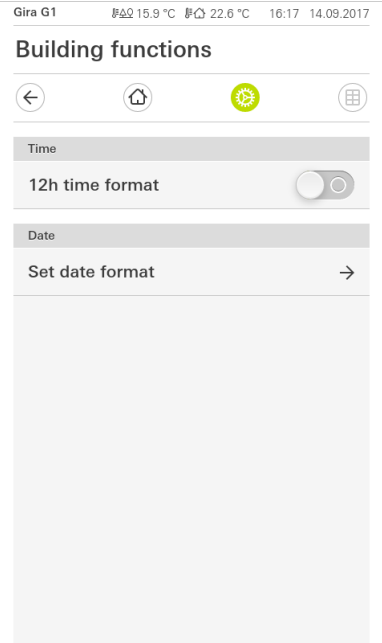


Figura 9
Hora y fecha

1 Hora: seleccione entre el formato de 12 y el formato de 24 horas.
2 Fecha: seleccione el formato de fecha que desee y confírmelo con [ok].
✓ Los formatos seleccionados aparecerán inmediatamente en la barra de estado.

2.1.2.4 Configuración de WLAN

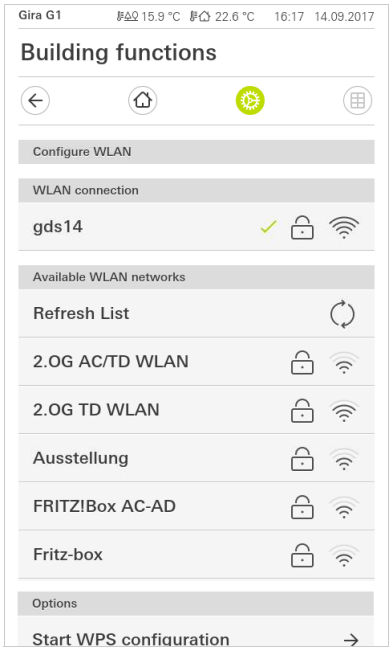


Figura 10
Configuración de WLAN

Si Gira G1 ya tiene conexión a una red WLAN, aquí se indicará la conexión WLAN.

Conexión WLAN

En "Redes WLAN disponibles" se mostrarán todas las redes WLAN detectadas cerca de Gira G1. Si desea conectar el Gira G1 a una de las redes WLAN indicadas, proceda del siguiente modo:

Redes WLAN disponibles

1 Toque en la pantalla la red WLAN a la quiera que se conecte Gira G1.
2 Escriba la clave para la red WLAN y confírmela con [ok].
✓ Gira G1 se conectará ahora a la red WLAN.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) es una función que le permite configurar conexiones WLAN con solo pulsar un botón sin necesidad de introducir una contraseña. Para el uso de esta función, el router debe ser compatible con WPS.

Opciones - Iniciar configuración WPS

Para conectar Gira G1 a WLAN mediante la función WPS:

1 Toque [Iniciar configuración WPS] en la pantalla de Gira G1.
✓ Entonces se mostrarán en una lista emergente todas las redes WLAN con función WPS.
2 Seleccione la red WLAN a la que desee que se conecte Gira G1 y confírmela con [ok].
3 Active antes de 2 minutos la función WPS en su router WLAN.
✓ La conexión a la red WLAN se establecerá automáticamente.

2.1.2.5
Configurar red

Atención
Fallo total de Gira G1

La modificación de los ajustes de la página [Configurar red] puede hacer que se corte la conexión de la red y se produzcan disfunciones en Gira G1.
La red deberán configurarla únicamente electricistas que tengan conocimientos de redes.

DHCP

A la hora de configurar el acceso de red de Gira G1 se podrá elegir entre la configuración automática (DHCP) y la configuración manual de la red. De forma predeterminada, Gira G1 se expide de fábrica con la opción DHCP seleccionada. En tal caso es el router el que define automáticamente los parámetros de la red.

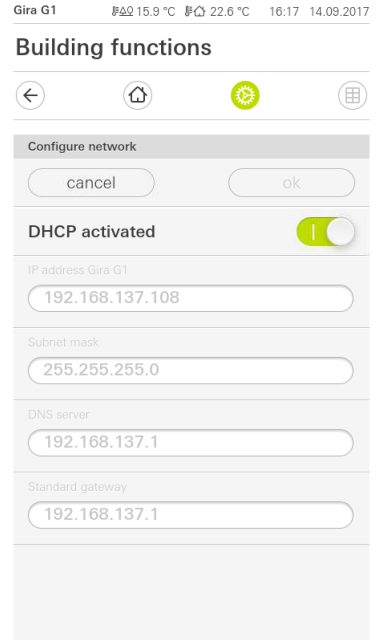


Figura 11
Configurar red

Para configurar la red manualmente, proceda del siguiente modo:

1 Desactive DHCP poniendo el selector "DHCP activado" en posición desactivada.
✓ Ahora podrán editarse los campos de introducción de ajustes de red.
2 Escriba los datos correspondientes para el acceso a la red.
3 Confirme los datos con [ok].
✓ Los datos quedan guardados. Ahora estará abierto el menú de sistema.

2.1.2.6
Tipo de conexión de red

Aquí se elige si Gira G1 se va a conectar a la red a través de LAN o de WLAN.

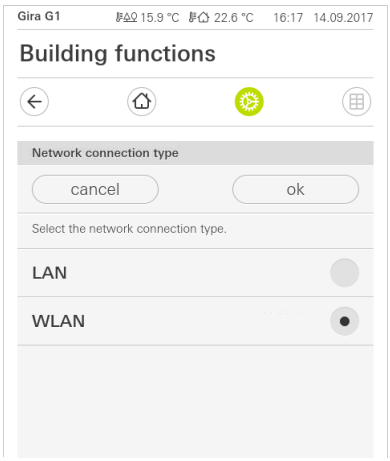


Figura 12
Tipo de conexión de red

1 Seleccione el tipo de conexión de red (LAN o WLAN) y confírmelo con [ok].
✓ Gira G1 se reiniciará y el tipo de conexión de red quedará aplicado.

2.1.2.7
Ajustar sensor de proximidad

Aquí se ajusta la distancia a la que deberá acercarse una mano para que Gira G1 salga del modo de reposo y se active.

1 Toque el botón [Ajustar sensor de proximidad].
✓ Se abrirá la página [Ajustar sensor de proximidad].

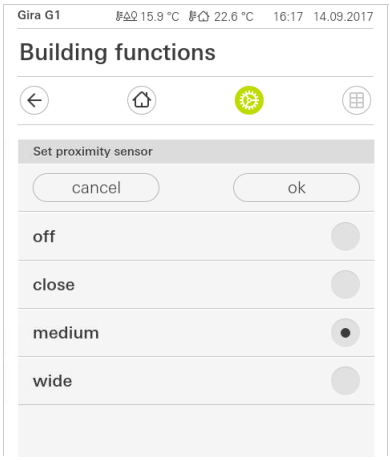


Figura 13
Ajustar sensor de proximidad

2 Elija entre las opciones de ajuste del sensor de proximidad:
- "desconexión" (sensor de proximidad desactivado, para activar Gira G1 deberá tocarse su superficie),
- "cerca" (el sensor reaccionará a distancias cortas),
- "medio" (el sensor reaccionará a distancias medias),
- "lejos" (el sensor reaccionará a distancias grandes).

3 Pulse el botón [OK].
✓ El sensor de proximidad queda ajustado. Ahora estará abierto el menú de sistema.

2.1.3 Protección PIN

Puede dotar los ajustes en el menú del sistema de una protección PIN. Esto protege al Gira G1 de modificaciones indeseadas. Para activar la protección PIN, proceda de la siguiente manera:

1 Pulse el botón [Protección PIN].
✓ La página [Protección PIN] está abierta.

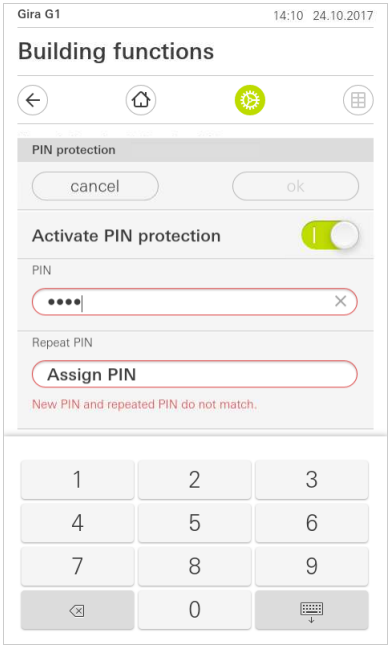


Figura 14
Protección PIN

2 Arrastre el botón "Activar protección PIN" a la derecha.
3 Introduzca un PIN en el campo superior y repita la entrada en el segundo campo.
4 Confirme los datos con [ok].
✓ El menú del sistema del Gira G1 solo se puede abrir después de introducir el PIN.

2.1.4
Configuración de vistas

En la configuración de vistas se definen las funciones a visualizar en el área de acciones y su orden de aparición.

1 Pulse el botón [Configuración de vistas].
✓ Ahora estará abierta la página [Configuración de vistas].

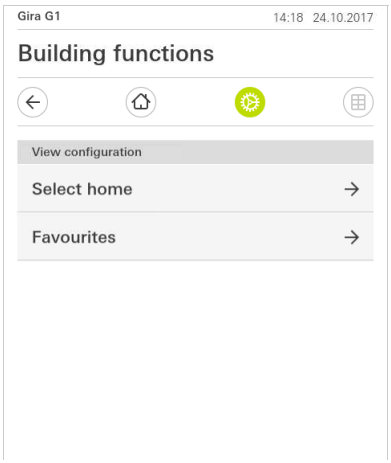


Figura 15
Configuración de vistas

☞ Se dispone de los siguientes ítems de menú:
- Selección de pantalla de inicio [véase 2.1.4.1]
- Favoritos con los subpuntos
  - Establecer favoritos [véase 2.1.4.2]
  - Clasificar funciones [véase 2.1.4.3]
  - Restablecer estándar [véase 2.1.4.4]

2.1.4.1
Selección de pantalla de inicio

Aquí puede definirse si como página inicial aparecerá la vista en mosaico o la vista detallada cuando se toque el botón de la página inicial.

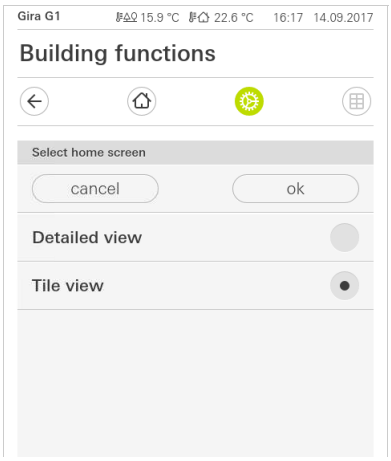


Figura 16
Selección de pantalla de inicio

1 Elija la vista deseada para la página de inicio.
2 Pulse el botón [OK].

2.1.4.2
Establecer favoritos

Aquí se pueden elegir las funciones a visualizar directamente en el área de acciones.

1 Abra la página [Configuración de vistas].
2 Toque el botón [Favoritos], luego [Establecer favoritos].
✓ Ahora estará abierta la página [Establecer favoritos] y en ella se mostrarán todas las carpetas de funciones existentes.

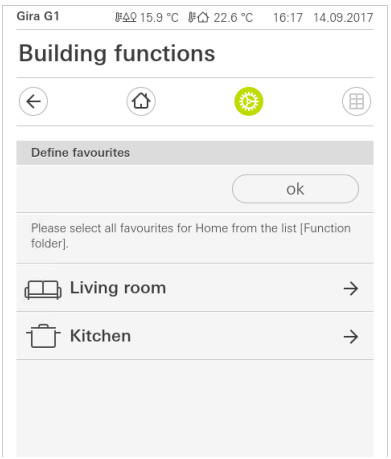


Figura 17
Establecer favoritos

3 Abra la carpeta de funciones que contenga la función que desee visualizar como favorita.
✓ Ahora estará abierta la página [Establecer favoritos - Carpeta de funciones].

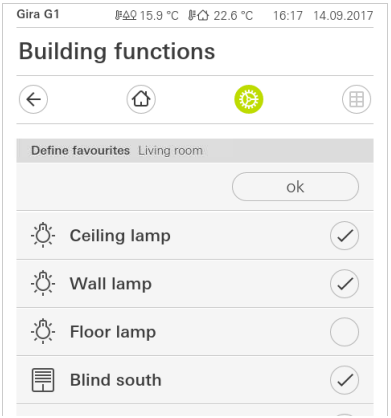


Figura 18
Seleccionar funciones

4 Marque las funciones que desee aplicar como favoritas.
5 Pulse [OK].
✓ Ahora estará abierta la página [Establecer favoritos] con la lista de la carpeta de funciones.
6 Si desea establecer más favoritos, proceda de igual modo con todos ellos.
7 Cuando termine, pulse [ok].
✓ Ahora estará abierta la página [Configuración de vistas].
8 Finalice y guarde los ajustes:
Para ello, pulse [OK].
✓ Emergerá una información avisando de que se han aplicado los cambios.
9 Confirme este mensaje con [OK].
✓ La aplicación en el Gira G1 se reiniciará. A continuación aparecerán los favoritos elegidos en el área de acciones.

2.1.4.3
Clasificar funciones

Aquí se puede definir el orden en el que se mostrarán las funciones y las aplicaciones en el área Home del Gira G1.

1 Abra la página [Configuración de vistas].
2 Toque el botón [Favoritos], luego [Clasificar funciones].
✓ Ahora estará abierta la página [Clasificar funciones] y en ella se mostrarán todos los elementos disponibles en Gira G1.

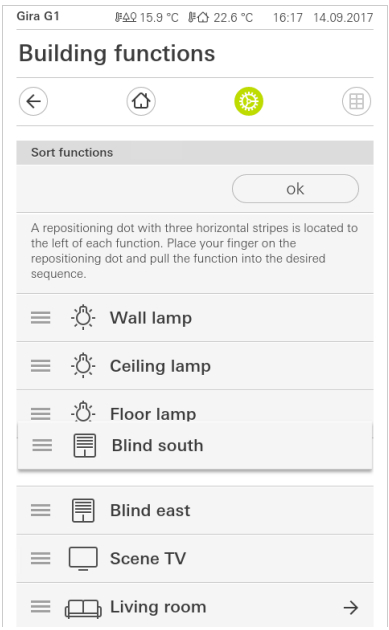


Figura 19
Clasificar funciones

3 Ponga el dedo sobre el punto de arrastre y mueva las funciones hasta la posición correspondiente a la secuencia que desee.
4 Proceda de igual modo para desplazar otros elementos cualesquiera.
5 Cuando termine, pulse [OK].
✓ Ahora estará abierta la página [Favoritos].
6 Finalice y guarde los ajustes: Para ello, pulse [OK].
✓ Emergerá una información avisando de que se han aplicado los cambios.
7 Confirme este mensaje con [OK].
✓ La aplicación en el Gira G1 se reiniciará. A continuación aparecerán los favoritos en el área de acciones en el orden que usted haya definido.

2.1.4.4
Restablecer estándar

Aquí podrá restablecerse para la vista del área de acciones el estado original por defecto que tenía durante la planificación del proyecto.

1 Abra la página [Configuración de vistas].
2 Toque el botón [Favoritos], luego [Restablecer estándar].
✓ Emergerá un mensaje preguntando si realmente se desea restablecer el estado original por defecto del momento de la puesta en servicio.
Confirme este mensaje con [OK].
✓ La aplicación en el Gira G1 se reiniciará. Los favoritos aparecerán ahora en el área de acciones en el estado que tenían durante la puesta en servicio.

3

Manejo de funciones del edificio

3.1 Barra de estado




Figura 20
Barra de estado de Gira G1

Los símbolos utilizados en la barra de estado significan lo siguiente:

[1] El mensaje [Timbre desactivado] aparece si en la aplicación "intercomunicación" se ha desactivado el timbre.
[2] El mensaje [automatismo de contacto de apertura de puerta] aparece si el automatismo de contacto de apertura de puerta está activado.
[3] La señal de advertencia en la barra de estado indica que Gira G1 ha dejado de funcionar.
Si se toca esta señal, aparecerá el correspondiente mensaje de error.
[4] Lectura de la hora y la fecha.

3.2 Barra de navegación



Figura 21
Barra de navegación de Gira G1

Los botones de la barra de navegación significan lo siguiente:

[1] Con [Atrás] se regresa a la última página abierta.
[2] Con [Página inicial] se abre la página de inicio del área de acciones.
[3] Con [Sistema] se abre la vista [Ajustes].
[4] Con [Cambiar vista] se cambia entre la vista en mosaico y la vista detallada.

Nota
Diferencias en las vistas siguientes

Todas las imágenes de las vistas en mosaico o detalladas en el presente documento pueden diferenciarse de las vistas en su proyecto, ya que los textos, las funciones y los símbolos son libremente configurables en la planificación del proyecto. Por lo tanto, en el presente documento solo se hará referencia a funciones básicas. Para cada función se dispone de una vista en mosaico y una vista detallada. Para abrir la vista detallada de una función, toque su cuadro en la vista en mosaico.

3.3 Función directa

"Cubrir con la palma"

El gesto de cubrir con la palma de la mano abre la función directa. Colocando toda la palma sobre la pantalla se puede activar una función principal previamente definida. Gira G1 se convierte así en un sencillo interruptor, con el que p. ej. se puede encender y apagar la lámpara del techo. La función principal se indica sobre la pantalla actualmente activa y desaparece por sí misma tras un tiempo dado.

La función que desee activar mediante la función directa podrá Ud. definirla en el menú del sistema [véase 2.1.1].

3.4 Vista en mosaico

La vista en mosaico es, junto con la vista detallada, una de las dos maneras de visualizar el área de acciones. Aquí podrán verse todas las funciones de un edificio divididas por cuadros. Además, ofrece la posibilidad de agrupar funciones individuales en una carpeta de funciones, p. ej. todas las funciones de una habitación.

En la vista en mosaico caben hasta seis cuadros pequeños.

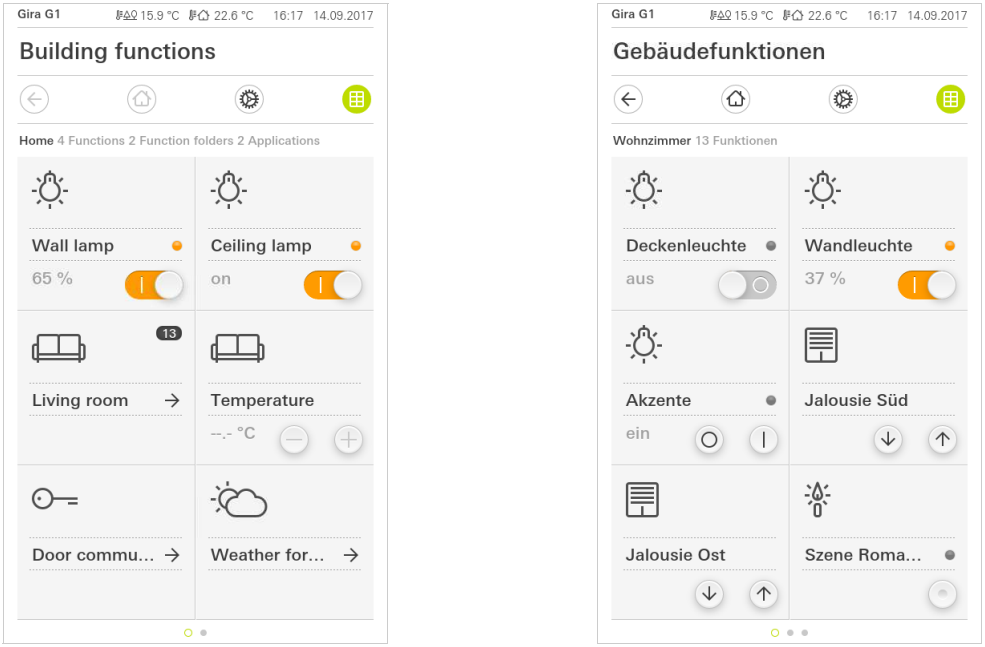


Figura 22
Ejemplo de la vista en mosaico

Manejo en la vista en mosaico

Las funciones centrales, como son p. ej. el encendido, el apagado y la regulación de la luz o el control de la temperatura, se pueden operar ya desde esta vista. Para ello toque p. ej. las teclas de suma/resta o de flecha para regular la luz, ajustar la temperatura o activar persianas venecianas/enrollables.

Si se toca un cuadro de mosaico, se abrirá la vista detallada de la función. En esta vista puede llevar a cabo otras operaciones de la función (dependiendo de la planificación del proyecto).

3.5 Vista detallada

La vista detallada es, junto con la vista en mosaico, una de las dos maneras de visualizar el área de acciones. Para abrir la vista detallada, toque un cuadro en la vista en mosaico. Entonces aparecerán a pantalla completa todos los elementos de mando de la función en cuestión. En la mayoría de funciones, la navegación se lleva a cabo de forma táctil; en algunas funciones, como por ejemplo en el control de persianas, se diferencia entre una presión breve y prolongada de la tecla.

Deslizamiento horizontal

Deslizando horizontalmente el dedo por la pantalla puede cambiarse de una función a la siguiente.

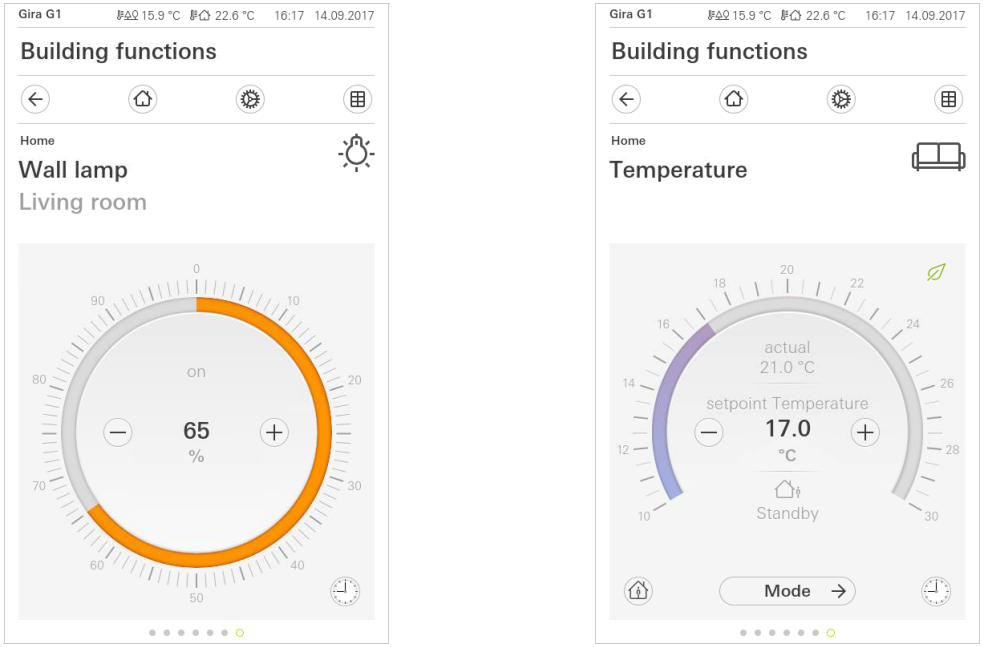


Figura 23
Ejemplo de la vista detallada

Escala operable

En las funciones [Regulador] y [Calefacción] puede usarse la escala operable. A fin de ajustar por ejemplo el valor de luminosidad o la temperatura teórica, toque directamente en el valor deseado en la escala o arrastre la escala operable hasta la posición deseada.

Nota
Mantenga el dedo en la posición inicial

Antes de arrastrar, mantenga el dedo brevemente (1 segundo) en el punto inicial de la escala, para que Gira G1 pueda llevar a cabo la corrección de posición.

Puede controlar las persianas venecianas o las persianas enrollables mediante el regulador deslizante en la vista detallada. Para subir o bajar la persiana y para variar la posición de sus lamas, mueva el regulador hasta la posición deseada.

Persianas enrollables/venecianas
Manejo mediante el regulador

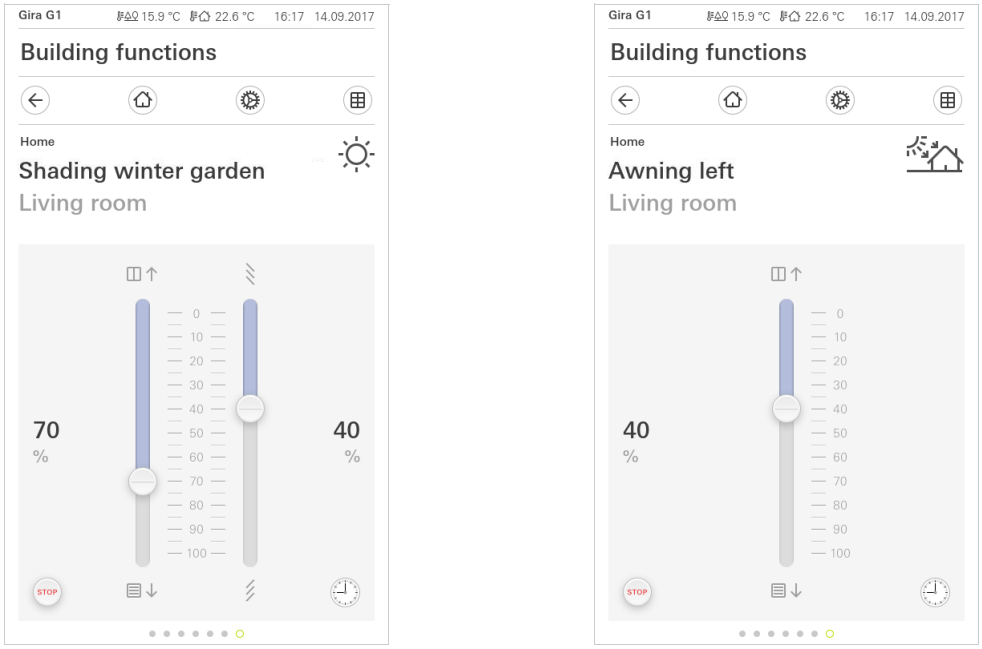


Figura 24
Vista detallada
Manejo mediante el regulador

Tocando el botón [STOP] se puede detener directamente el movimiento ascendente/descendente de la persiana y el movimiento de reajuste de posición de las lamas. La persiana se quedará en la posición a la que haya llegado al detenerse.

Tecla de parada

3.6 Dispositivo auxiliar de escenarios

Un ambiente es una agrupación de acciones que siempre se ejecutan juntas. Así se podrán guardar para una habitación diferentes ambientaciones, las cuales podrán activarse cómodamente con solo pulsar un botón. Pruebe por ejemplo a crear la escena "TV" que podrá activar luego con una función de Gira G1. Cuando active la ejecución de dicha escena, las persianas adoptarán una posición determinada, la iluminación se atenuará hasta un valor definido, se extenderá una pantalla, se encenderá el beamer, etcétera.

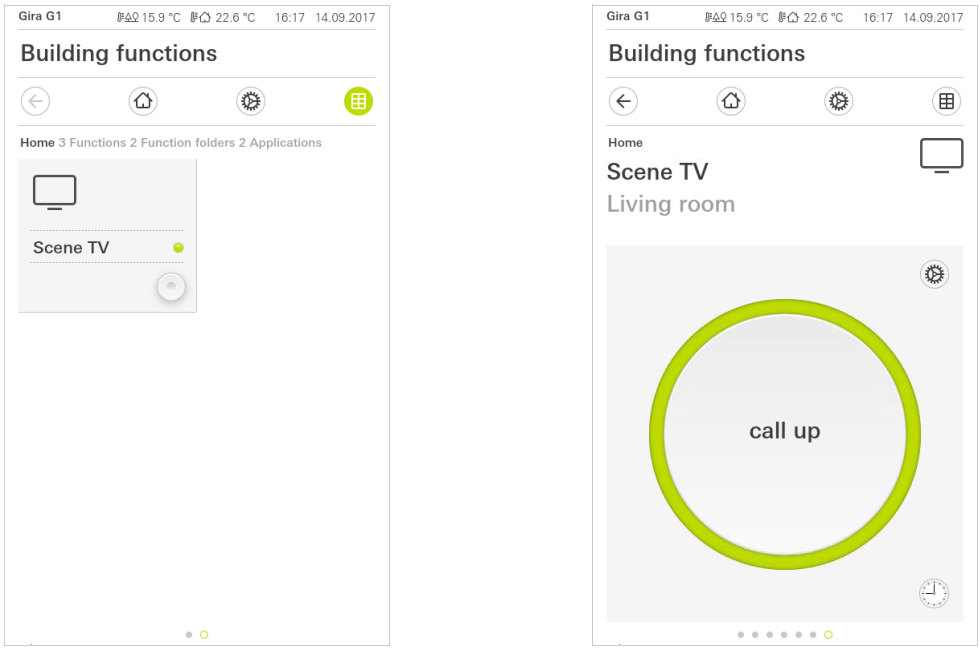


Figura 25
Dispositivo auxiliar de escenarios
A la izquierda: Vista en mosaico
A la derecha: Vista detallada

Guardar escena

En la vista detallada podrá ejecutarse un telegrama de memoria de escenas, para agregar y guardar nuevos valores para las funciones de la escena.

Nota
Asignación de funciones de una escena en GPA

Deberán haberse asignado ya las funciones (p. ej. iluminación y persianas) en la fase de proyecto de una escena.
Si se guarda una escena se sobrescribirán los valores guardados para la escena hasta entonces.

Si desea guardar nuevos valores para las funciones existentes en la escena:

1 Toque en la vista detallada de la escena el botón [Ajustes].
✓ Ahora estará abierta la página [Ajustes de escena].
2 Ajuste como desee todos los elementos incluidos en la escena (p. ej. intensidad de las luces, posición de las persianas). Cuando más adelante se active la escena, estos dispositivos adoptarán esos valores.
3 Toque el botón [Guardar escena].
✓ Emergerá un mensaje.
4 Pulse el botón [OK].
✓ Ahora estará abierta la página [Ajustes de escena]. La escena se habrá guardado.

3.7 Tecla de presencia y modo de temperatura ambiente

Pulsador de presencia (confort prolongado)

Con el pulsador de presencia podrá usted activar la temperatura de confort cuando el sistema se halle en modo nocturno o en modo contra heladas o calor extremo. Esta función será útil p. ej. cuando las habitaciones se quieran usar ocasionalmente a la temperatura de confort también en las horas nocturnas (por ejemplo durante una fiesta).
Si se acciona el pulsador de presencia estando el sistema en modo standby, el modo confort quedará activo ininterrumpidamente.

Cambio de modo

Mediante el botón [Modo] puede cambiarse entre diversos modos operativos ("Komfort", "noche", etc.), los cuales tienen diferentes temperaturas nominales asignadas.

1 Para cambiar de modo operativo toque el botón [Modo].
✓ Ahora estará abierta la página de modos operativos.

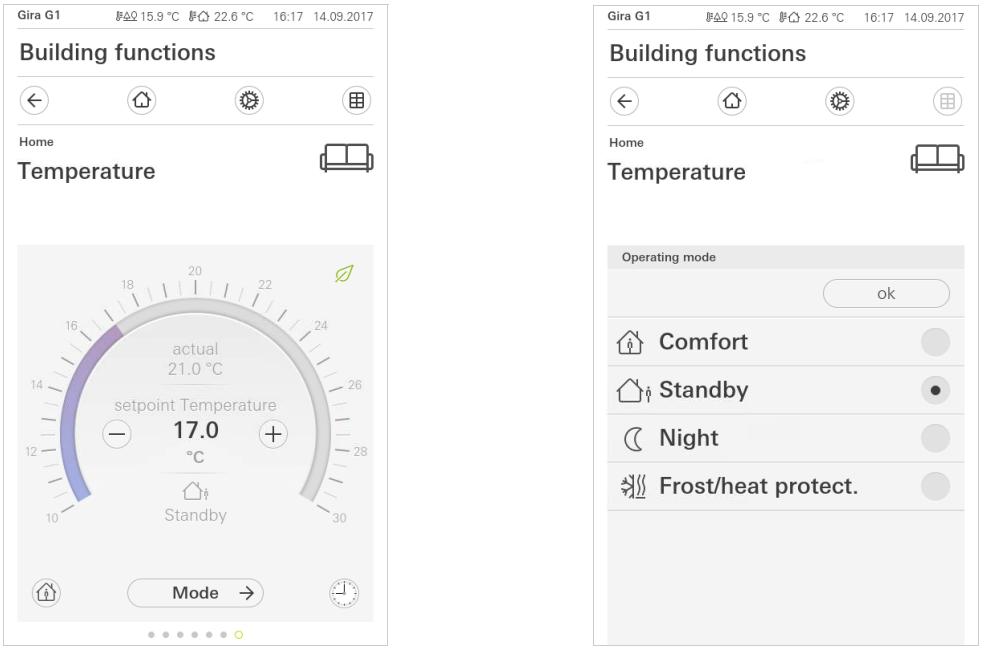


Figura 26
Cambio de modo operativo

2 Seleccione el modo deseado y confírmelo con [ok].
✓ Se mostrará la vista detallada de la función de calefacción. El modo deseado queda aplicado.

Los distintos modos significan lo siguiente:

- Komfort
  El modo de confort se activará cuando haya personas en las habitaciones y la temperatura ambiente se haya de regular a un valor confortable.
- Stand by
  Active el modo standby si una habitación no se usa durante el día. Así la temperatura ambiente se regulará a un valor de standby y se ahorrarán costes de calefacción o refrigeración.

- Noche
  Active el modo nocturno para la noche o en caso de ausencias prolongadas. Así la temperatura ambiente se regulará a valores más frescos en el caso de las calefacciones (p. ej. en dormitorios). En el caso de los sistemas de refrigeración se podrán ajustar mayores temperaturas cuando no sea necesaria la climatización (p. ej. en locales de oficinas).
- Protección contra helada/calor
  Se precisará de una protección contra heladas cuando por ejemplo con la ventana abierta la temperatura interior no pueda descender más allá de un valor crítico. La protección contra el calor puede ser necesaria cuando la temperatura suba notablemente por factores externos. En tales casos podrá activarse la protección contra heladas y calor extremo para impedir la congelación o el sobrecalentamiento de las habitaciones especificando un valor nominal propio de temperatura según la variante de uso actual, es decir, calefacción o refrigeración.

3.8 Reloj tempor.

Muchas funciones pueden controlarse cómodamente mediante un reloj temporizador fácil de usar. Así podrán activarse automáticamente determinadas funciones cada día o solo ciertos días en horas señaladas. Puede tratarse p. ej. de que la persiana se abra a la mañana y se cierre de noche automáticamente, o de que a una hora dada la calefacción adopte por sí misma el modo nocturno.

En las siguientes funciones podrá incluirse un reloj temporizador:

- Interruptores y teclas (on/off) con 10 tiempos de conmutación
- Regulación con 10 tiempos de conmutación
- Funciones de persiana/persiana veneciana con 10 tiempos de conmutación
- Transmisor de valores con 10 tiempos de conmutación
- Dispositivo auxiliar de ambientación de escenas con 10 puntos de conmutación
- Aire acondicionado con 10 tiempos de conmutación,
- Regulador de temperatura y función de sauna con 28 tiempos de conmutación

3.8.1 Establecimiento de hora de conmutación

1 Pulse en la vista detallada de la función en cuestión el botón [Reloj temporizador].
✓ Se abrirá la página [Reloj temporizador - Vista general].

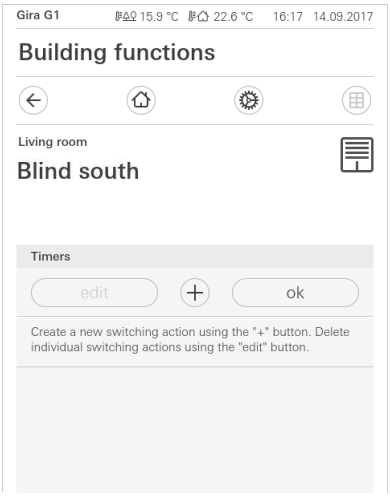


Figura 27
Vista general del reloj temporizador

2 Pulse el botón [+].
✓ Ahora estará abierta la página [Reloj temporizador].

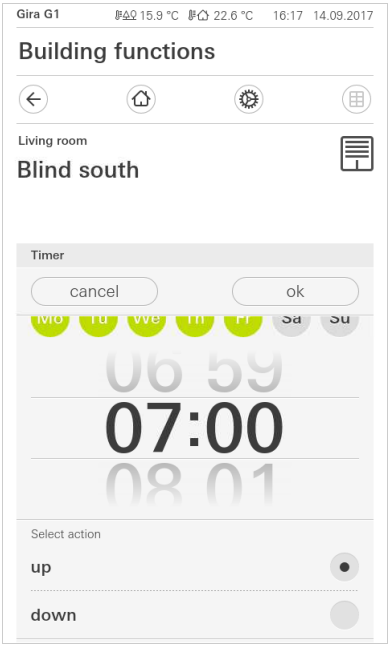


Figura 28
Crear hora de conmutación

3 Active o desactive con el dedo los días en los que desee que se aplique no se aplique el momento de conmutación. Los días en los que será efectiva la hora de conmutación están marcados en verde.
4 Escriba la hora a la que desee que tenga lugar la acción.
5 Elija en "Seleccionar acción" la función que desee aplicar. El tipo de opciones aquí disponibles dependerá de la función a aplicar.
6 Pulse el botón [OK].
✓ La hora de conmutación queda definida.

3.8.2
Borrar hora de conmutación

1 Abra la página [Reloj temporizador - Vista general].
2 Toque el botón [Editar].
3 Marque la hora de conmutación que desee borrar.
Podrán marcarse y borrarse simultáneamente varios puntos de conmutación.
✓ Aparecerá un signo rojo antes del punto de conmutación. Aparecerá el botón rojo [Borrar].
4 Pulse el botón [Borrar].
✓ Ahora estará abierta la página [Reloj temporizador - Vista general]. La hora de conmutación marcada queda borrada.

3.8.3
Activar y desactivar todos los tiempos de conmutación de una función

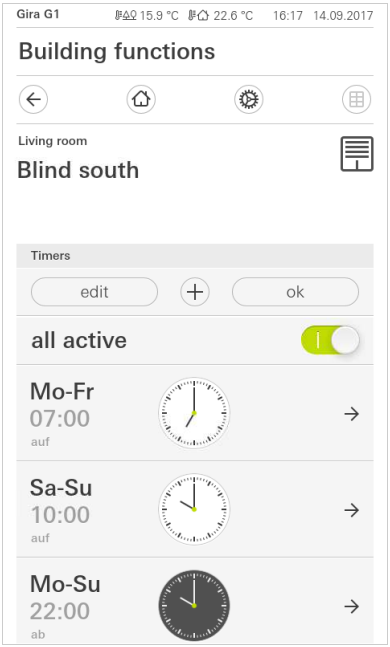


Figura 29
Activar/desactivar todos los tiempos de conmutación

1 Ponga el interruptor [todo activo] en posición [I] para activar, o [O] para desactivar.
2 Pulse el botón [OK].
✓ Ahora estará abierta la función desde la que se haya accedido a la página [Reloj temporizador - Vista general]. Todas las horas de conmutación de esa función quedan activadas o desactivadas.

Sugerencia
Desactivación provisional de horas de conmutación

Si desea desactivar provisoriamente todas las horas de conmutación de una función, podrá desactivar sencillamente todos sus días (poniéndolos en gris).

3.9
Carpeta de funciones

Las carpetas de funciones sirven para guardar funciones.
Agrupando funciones individuales en una carpeta de funciones, p. ej. todas las funciones de iluminación, se obtendrá un orden más claro. Las carpetas de funciones ofrecen asimismo la posibilidad de crear fácilmente una réplica del edificio, p. ej. agrupando todas las funciones en una habitación.

Una carpeta de funciones tiene cabida para 25 funciones como máximo.

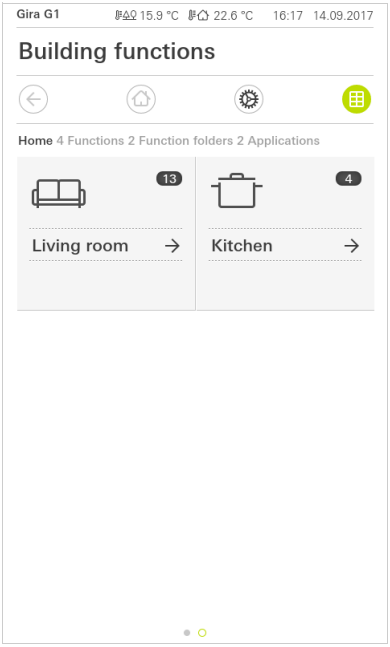


Figura 30
Carpeta de funciones

4

Configurar intercomunicación

Si se combina con el gateway de IP/intercomunicación de Gira y un intercomunicador de puerta, la unidad Gira G1 se podrá utilizar también como intercomunicador desde el interior. Cuando alguien toque el timbre, en el display de Gira G1 aparecerá automáticamente la imagen de la cámara del intercomunicador exterior. Con una sola pulsación es posible iniciar la comunicación, abrir la puerta o encender la luz.

4.1 Conectar Gira G1 al sistema de intercomunicación

Gira G1 se conecta al sistema de intercomunicación a través del gateway de IP/intercomunicación de dicho sistema. Gira G1 se conectará así al Communicator para sistema de intercomunicación y al sistema de intercomunicación.

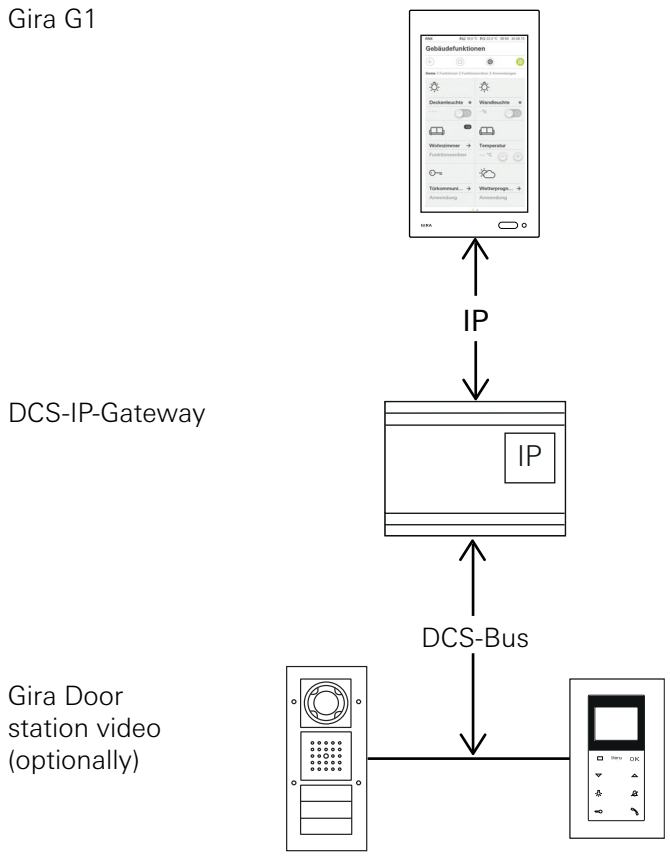


Figura 31
Gira G1 con gateway de IP/intercomunicación.

Nota
Desactivación de DHCP en el gateway de IP/intercomunicación

Para una comunicación segura con el gateway de IP/intercomunicación es necesario desactivar el configurador automático DHCP en los ajustes de red del gateway de IP/intercomunicación y definir los ajustes de red manualmente.

4.2 Establecer conexión al gateway de IP/intercomunicación

Nota
Requisitos

Para poder integrar la función del intercomunicador de puerta en Gira G1 se tendrán que tener un sistema Gira de intercomunicación en funcionamiento, un gateway de IP/intercomunicación y un PC con acceso a la red.
En el gateway de IP/intercomunicación deberá haberse integrado un comunicador para Gira G1 antes de proceder a la integración aquí descrita (véase la documentación del gateway de IP/intercomunicación).

Para integrarlo en Gira G1 deberán escribirse todos los datos de acceso del gateway de IP/intercomunicación. Abra el menú del sistema y escriba los datos de acceso para el sistema de intercomunicación Gira.

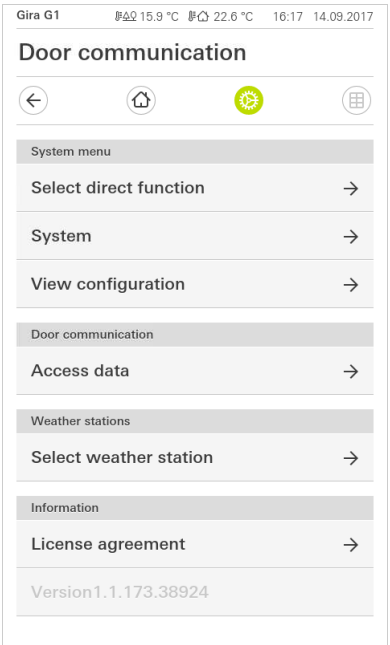


Figura 32
Menú del sistema de intercomunicación.

4.2.1
Datos de acceso

En esta vista escribirá usted los datos de acceso para el sistema de intercomunicación. Para ello, previamente deberá haberse integrado con el asistente del gateway de IP/intercomunicación para Gira G1. Escriba aquí en los campos correspondientes los datos de usuario y contraseña ahí definidos.

Atención
Fallo de la intercomunicación

La modificación de los ajustes puede hacer que falle la intercomunicación en Gira G1.

1 Abra el área del sistema.
2 Toque el botón [Datos de acceso].
✓ Ahora estará abierta la página [Datos de acceso].

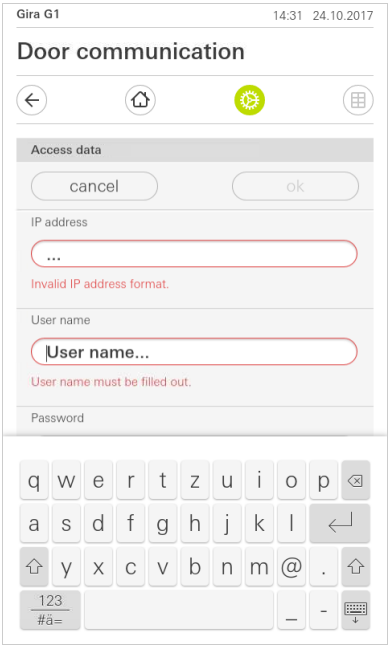


Figura 33
Datos de acceso de la intercomunicación.

3 Escriba la dirección IP del gateway de IP/intercomunicación.
4 Escriba el nombre de usuario y la contraseña para el Communicator para sistema de intercomunicación.
El nombre y la contraseña deberá haberlos creado usted previamente con el asistente del gateway de IP/intercomunicación.
5 Toque el botón [OK].
✓ Los datos de acceso del sistema de intercomunicación se guardarán y la unidad Gira G1 se reconfigurará.
✓ Ahora estará abierta la interfaz de usuario de intercomunicación.

5

Uso del sistema de intercomunicación

5.1 Componentes de la interfaz de usuario

1 Toque la aplicación de intercomunicación desde la vista mosaico o la vista detallada.
✓ Ahora estará abierta la interfaz de usuario de intercomunicación.

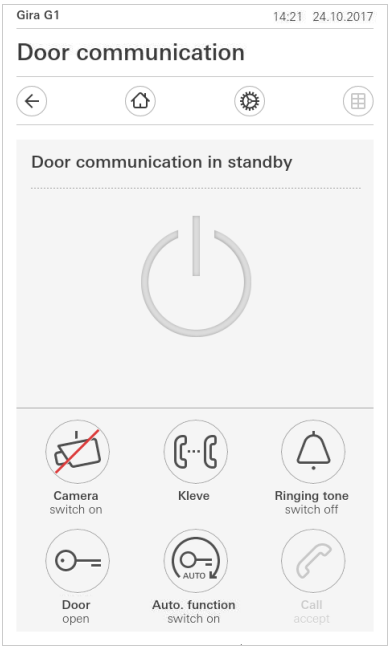


Figura 34
Interfaz de usuario de intercomunicación.

Los botones significan lo siguiente:

- Cámara
  Activa y desactiva la imagen de la cámara de la puerta.
  Si hay varias cámaras, deslice la mano horizontalmente sobre la pantalla para ir cambiando entre sus imágenes.
- Timbre
  Activa o desactiva el timbre.
  En caso de estar el timbre desactivado, este botón estará tachado.
- Abrir la puerta
  Abre la puerta.
- Llamada externa
  Acepta una llamada entrante.
  Más detalles [véase 5.2].

Nota: botones libremente asignables

A los dos botones centrales de la interfaz de usuario pueden asignárseles diferentes funciones durante la fase de proyecto. En este ejemplo: "conmutar luz" y "activación del automatismo".

Botones libremente asignables

A ambos botones centrales pueden asignárseles estas funciones durante la fase de proyecto:

- Luz
  Acciona un actuador de intercomunicación opcionalmente disponible.
- Automatismo de contacto de apertura de puerta
  Habilita o inhabilita el automatismo del contacto de apertura de puerta.
  Si el automatismo de apertura de puerta está habilitado, ello se indicará en la barra de estado.
- Ejecutar actuación
  Ejecuta una acción a través de un actuador de intercomunicación.
- Activar el Communicator para sistema de intercomunicación
  Activa una llamada a otro Communicator para sistema de intercomunicación (p. ej. a un Gira G1 adicional).
- Llamar al intercomunicador exterior
  Hace una llamada al intercomunicador de la puerta.

5.2 Atender llamadas

5.2.1 Aceptar llamada

En caso de haber una llamada entrante, el botón [Llamada externa] permanecerá en verde durante dos minutos.

1 Para aceptar la llamada toque el botón [Llamada externa].
✓ La llamada ha sido aceptada. Durante la conversación estará encendido el botón [Llamada externa].

Nota:
Duración de la conversación = dos minutos

La duración máxima de la conversación es de dos minutos. Cuando transcurra ese tiempo, la conversación finalizará automáticamente.

Si la llamada procede de un intercomunicador con video, en el módulo Display aparecerá automáticamente la imagen de la cámara.

Si la llamada procede de un intercomunicador con audio, en el display se leerá "Llamada externa" y "Aceptar llamada". En tal caso podrá iniciarse la conversación también con el botón [Llamada externa].

5.2.2 Finalizar llamada

Durante la conversación estará encendida en color rojo la luz del botón [Llamada externa].

1 Para finalizar la llamada toque el botón [Llamada externa].
✓ La llamada queda finalizada. El botón [Llamada externa] está encendido en color verde.
La conversación podrá retomarse antes de que transcurra un lapso de 30 segundos.

5.2.3
Retomar llamadas

Tras finalizar una llamada se dispone de 30 segundo para retomarla. Durante ese tiempo el botón [Llamada externa] estará encendido en color verde.

1 Toque el botón [Llamada externa].
✓ La llamada vuelve a aceptarse.

5.3
Desactivar el timbre de llamada

Atención
Desactive el timbre solo cuando así lo necesite

No desactive el timbre más que en casos excepcionales. De lo contrario existe el riesgo de no escuchar llamadas p. ej. en caso de emergencias.

1 Con el botón [Tono de llamada] podrá usted activar y desactivar el timbre.
✓ En caso de estar el timbre desactivado, este botón estará tachado.

5.4
Abrir la puerta

1. Toque el botón [Contacto de apertura de puerta].
✓ Esto conectará el contacto de apertura de puerta. En caso de haber varias puertas, al pulsar el botón antes de que transcurran dos minutos se conectará el contacto del intercomunicador exterior desde el que se haya llamado. Al cabo de dos minutos de llamar o 30 segundos de finalizar la conversación, el sistema cambiará a la puerta principal.

5.5
Activar la cámara

1 Toque el botón [Cámara].
✓ Aparecerá la imagen de la cámara.
En caso de tener varias cámaras, aparecerá la programada en primer lugar. Deslizando la mano horizontalmente sobre la pantalla irá cambiando entre las imágenes de las cámaras.
2 Para desactivarla, toque de nuevo el botón [Cámara].
✓ La cámara queda desconectada.

5.6
Menú del sistema de intercomunicación

El área de intercomunicación de la vista [Ajustes] puede contener hasta siete botones. Si no se ha configurado aún el sistema de intercomunicación de puerta, el menú del sistema tendrá solamente el botón [Datos de acceso].

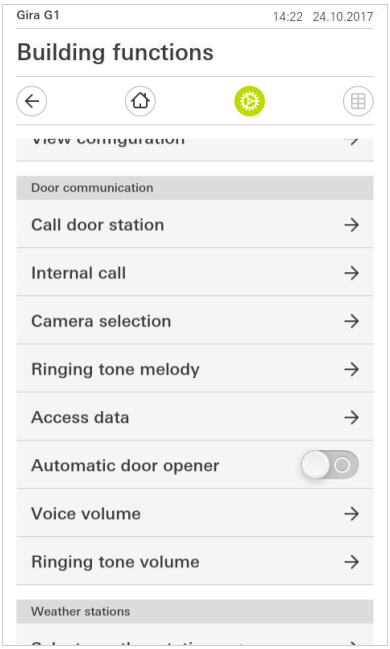


Figura 35
Menú de ajuste de la intercomunicación.

5.6.1
Llamar al intercomunicador exterior

Con esta función podrá llamarse a un intercomunicador de puerta.

1 Toque el botón [Llamar intercomun. exterior].
✓ Ahora estará abierta la página [Llamar intercomun. exterior]. Aquí encontrará usted una lista con los intercomunicadores exteriores instalados en su sistema.
2 Toque el botón del intercomunicador exterior al que quiera llamar.
✓ Se llamará al intercomunicador exterior.

5.6.2
Llamada interna

Con esta función usted puede activar una llamada interna, p. ej. para llamar a otro intercomunicador interior en su casa.

1 Toque el botón [Llamada interna].
✓ Ahora estará abierta la página [Llamada interna]. Aquí encontrará una lista de las llamadas internas configuradas en su sistema.
2 Toque sobre la llamada interna que desee activar.
✓ Se establecerá la llamada interna.

5.6.3
Seleccionar cámara

1 Toque el botón [Selección de cámara].
✓ Ahora estará abierta la página [Selección de cámara]. Aquí encontrará usted una lista de las cámaras instaladas en su sistema.
2 Toque la cámara que desee seleccionar.
✓ Se abrirá la vista del intercomunicador exterior y se verá la imagen de la cámara seleccionada.

5.6.4
Melodía del timbre de llamada

Con esta función podrá asignar melodías propias a las llamadas de cada puerta.

1 Toque el botón [Melodía del tono de llamada].
✓ Ahora estará abierta la página [Melodía del tono de llamada]. Aquí encontrará usted una lista con los intercomunicadores exteriores presentes en su sistema.
2 Toque la tecla de llamada del intercomunicador exterior cuya melodía de llamada desee modificar.
3 Ahora estará abierta la página [Sel. melodía tono llamada].
4 Toque el botón de la melodía que desee escuchar.
✓ La melodía se reproducirá.
5 Toque el botón [OK].
✓ La melodía quedará guardada para esa tecla de llamada. Ahora estará abierta la página [Melodía del tono de llamada].

5.6.5
Automatismo de contacto de apertura de puerta

La apertura automática de puerta se usa p. ej. en consultorios médicos cuando se desea que el contacto de puerta se accione automáticamente al tocar una tecla de llamada en un intercomunicador exterior. En caso de estar habilitada la apertura automática, el intercomunicador exterior desde el que se llame se accionará al cabo de cuatro segundos de llamar. Si el sistema tiene varios intercomunicadores exteriores, el automatismo actuará sobre el contacto de apertura de puerta del intercomunicador exterior desde el que se haya llamado.

Atención: la puerta se abre automáticamente

Si está habilitado el automatismo del contacto de apertura de puerta, la puerta se abrirá automáticamente cuando alguien llame. Esto permite el acceso incontrolado de personas al edificio.
Habilite la apertura automática de la puerta únicamente cuando desee que la gente entre libremente a la casa.

1 Toque el selector [Autom. contacto apertura], para habilitar o inhabilitar el automatismo de apertura de la puerta.
✓ Si el automatismo del contacto de apertura de puerta está habilitado, aparecerá su símbolo en la barra de estado.

5.6.6
Datos de acceso

En esta vista escribirá usted los datos de acceso para el sistema de intercomunicación. Para ello, previamente deberá haberse integrado con el asistente del gateway de IP/intercomunicación un Communicator para sistema de intercomunicación para Gira G1. Escriba aquí en los campos correspondientes los datos de usuario y contraseña ahí definidos.

Más información [véase 4.2.1].

5.6.7
Volumen de voz

El volumen de voz es el volumen con el que se reproduce la conversación con el intercomunicador exterior en Gira G1.

Sugerencia
Ajuste del volumen realizado entre 2 personas

Para comprobar el volumen debería haber una persona frente a Gira G1 y otra frente al intercomunicador exterior.

1 Toque el botón [Volumen de voz].
✓ La página [Volumen de voz] estará ahora abierta.
2 Desplace el regulador corredizo [Volumen de voz] hasta el valor deseado.
3 Compruebe el volumen de voz con otra persona que le hable desde el intercomunicador exterior.
4 Toque el botón [OK] una vez haya ajustado el volumen correctamente.
✓ El volumen de voz queda ajustado. Ahora estará abierta la vista [Ajustes].

5.6.8
Volumen del timbre

El volumen del timbre es el volumen con el que suena en Gira G1 la melodía elegida para indicar una llamada de la puerta.

1 Toque el botón [Volumen del tono de llamada].
✓ Ahora estará abierta la página [Volumen del tono de llamada].
2 Desplace el regulador corredizo [[Volumen del tono de llamada].] hasta el valor deseado.
✓ Al soltar el dedo, sonará el timbre en el volumen seleccionado en ese momento.
3 Toque el botón [OK] una vez haya ajustado el volumen correctamente.
✓ El volumen del timbre queda ajustado. Ahora estará abierta la vista [Ajustes].

6

Pronóstico meteorológico

Con el pronóstico meteorológico podrá acceder a los datos del tiempo de hasta cinco ciudades para el día en curso y los dos días siguientes.

6.1 Configurar pronóstico meteorológico

El pronóstico meteorológico toma sus datos del servicio meteorológico online de Gira. Para poder usar el pronóstico meteorológico, Gira G1 tendrá que estar conectado a Internet. La parametrización y el ajuste del pronóstico meteorológico se realizan en Gira G1.

6.1.1 Añadir estación meteorológica

1 Abra la vista [Ajustes].
2 Toque el botón [Sel. estación meteorológica].
✓ Ahora estará abierta la página [Añadir estación meteorológica].

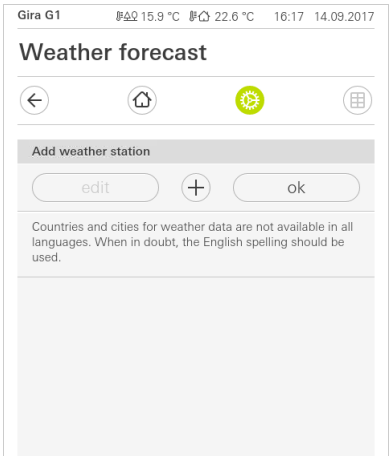


Figura 36
Añadir estación meteorológica

3 Toque el botón [+].
✓ Aparecerá la máscara donde escribir los países.
4 Toque [País] en el campo de introducción y escriba con el teclado al menos las dos primeras letras del país en el que se encuentre el lugar que desee.
5 Toque el botón [Buscar].
✓ Aparecerá una lista de países.
6 Toque el país que esté buscando.
7 Toque el botón [Siguiente].
✓ Aparecerá la máscara donde escribir las ciudades.
8 Toque [Ciudad] en el campo de introducción y escriba con el teclado en [Ciudad] al menos las tres primeras letras de la ciudad.
9 Toque el botón [Buscar].
✓ Aparecerá una lista de ciudades.
10 Toque la ciudad que esté buscando.
11 Toque el botón [OK].
✓ Ahora estará abierta la página [Añadir estación meteorológica]. La estación meteorológica aparecerá en la lista.

6.1.2
Reordenar las estaciones meteorológicas

1 Abra la vista [Ajustes].
2 Toque el botón [Sel. estación meteorológica].
✓ Ahora estará abierta la página [Añadir estación meteorológica].
3 Ponga el dedo sobre el punto de arrastre de delante de la estación meteorológica y mueva la estación hasta la posición correspondiente según el orden que desee.
4 Toque el botón [OK].
✓ El orden de presentación de las estaciones meteorológicas queda cambiado. Ahora estará abierta la vista [Ajustes].

6.1.3
Borrar estación meteorológica

1 Abra la vista [Ajustes].
2 Toque el botón [Sel. estación meteorológica].
✓ Ahora estará abierta la página [Añadir estación meteorológica].
3 Toque el botón [Editar].
✓ Ahora se mostrarán casillas en lugar de puntos de arrastre.
4 Toque el botón de la estación meteorológica que desee borrar.
✓ En su casilla aparecerá un signo rojo. Aparecerá el botón rojo [Borrar].
5 Toque el botón [Borrar].
✓ La estación meteorológica ha sido borrada.
6 Toque el botón [OK].
✓ Ahora se mostrarán de nuevo puntos de arrastre en lugar de casillas.

6.2 Leer datos meteorológicos

1 Toque el botón de la estación meteorológica.
✓ El servicio meteorológico online abrirá la primera estación seleccionada. Ahí podrán leerse los datos del tiempo para el día en curso y los dos días siguientes.

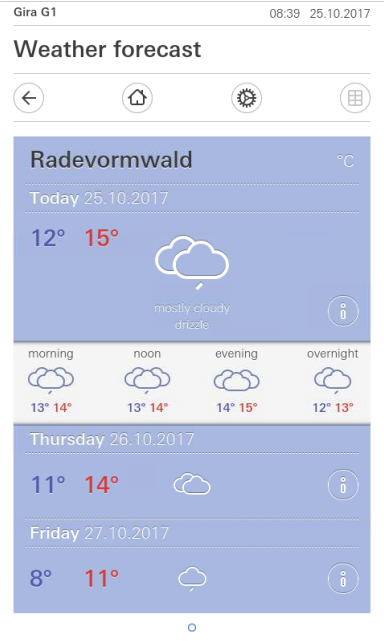


Figura 37
Leer datos meteorológicos

2 Toque el botón [i], para obtener más información sobre el tiempo.
3 Deslizando la mano horizontalmente sobre la pantalla irá viendo datos de las demás estaciones seleccionada.

7

Simulación de presencia

Con la simulación de presencia, puede registrar primero funciones del edificio seleccionables y a continuación ejecutarlas automáticamente. De ese modo, obtendrá una simulación perfecta del uso real y parecerá que su edificio está habitado cuando, por ejemplo, esté de vacaciones.

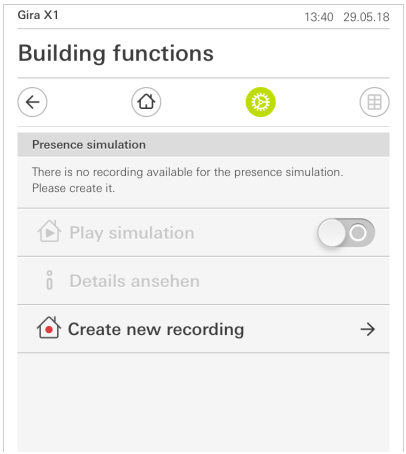


Figura 38
Simulación de presencia

7.1 Registrar simulación

Antes de poder usar la función de simulación, deben estar registradas durante 7 días las funciones del edificio que la simulación debe ejecutar mientras usted está ausente. Para ello:

1 Abra la página [Simulación de presencia].
2 Pulse [Crear nuevo registro].
3 Pulse [Seleccionar funciones] y seleccione las funciones que se deban registrar y luego ejecutar en la simulación.
Lógicamente, se trata de funciones que son visibles desde el exterior, por ejemplo funciones de luz o movimiento de persianas, siempre y cuando estas funciones no se controlen mediante reloj temporizador.
4 Confirme con [OK] las funciones seleccionadas.
A continuación puede ver de nuevo las funciones y, si lo desea, puede cambiarlas.
5 Cuando haya seleccionado todas las funciones, active el registro moviendo hacia la derecha el conmutador deslizante [Registrar].
✓ El registro comienza y, después de 7 días, termina automáticamente.

7.2 Ejecutar simulación

Para ejecutar la simulación de presencia, antes debe haber registrado las funciones durante 7 días.

1 Abra la página [Simulación de presencia].
2 Inicie la simulación de presencia moviendo hacia la derecha el conmutador deslizante [Ejecutar simulación].
✓ La simulación de presencia se ejecuta hasta que se vuelve a desactivar mediante el conmutador deslizante.

8

Anexo

8.1 Mensajes de error

Si hay mensajes de error, aparecerá una señal de advertencia en la barra de estado. En la mayoría de los casos el origen del error suele ser un corte de la red. Por tanto, compruebe en primer lugar la conexión de red de Gira G1.

A continuación se relacionan diversos mensajes de error:

- "La conexión con el gateway de IP/intercomunicación se ha interrumpido."
  Indicativo de un corte de conexión tras configurar la función de intercomunicación. Compruebe la conexión de red al gateway de IP/intercomunicación.

- "Fallo de inicio de sesión."
  Compruebe el nombre de usuario y la contraseña que ha escrito para el Communicator para sistema de intercomunicación configurado para Gira G1.

- "El gateway de IP/intercomunicación no está disponible."
  Compruebe la conexión al gateway de IP/intercomunicación.

- "Error durante la conexión al gateway de IP/intercomunicación."
  Indicativo de un corte de conexión tras configurar la función de intercomunicación. Compruebe la conexión al gateway de IP/intercomunicación.

- "La conexión de red se ha interrumpido."
  Compruebe la conexión de Gira G1 a la red.

- "El servicio meteorológico no está disponible."
  Compruebe la conexión de Gira G1 a Internet.

- Lectura errónea de fecha y hora, no funciona el pronóstico meteorológico.
  Si la función [meteorológica] y la lectura de fecha/hora no funcionan correctamente, compruebe si hay un servidor DNS definido en la configuración de la red.

8.2 Reinicio manual del dispositivo con ayuda de un imán

Si Gira G1 no responde, podrá usarse un imán corriente para reiniciar Gira G1:

1 Sostenga un imán en frente del logotipo Gira de la unidad Gira G1 durante 3 segundos.
✓ Gira G1 se reiniciará, la configuración se conservará.

8.3
Dimensiones de Gira G1

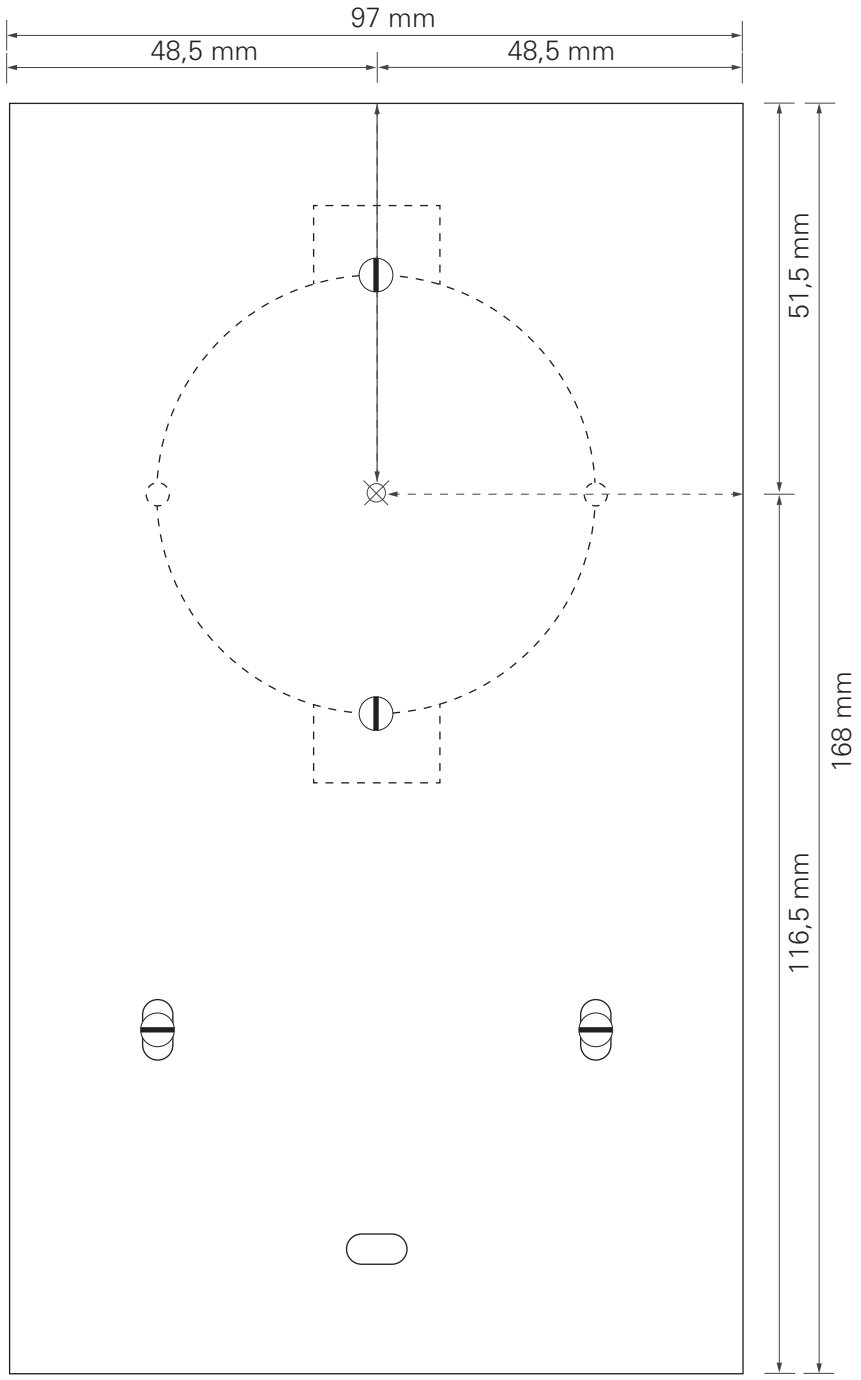


Figura 39
Dimensiones de Gira G1

8.4
Asignación de contactos del módulo de conexión PoE

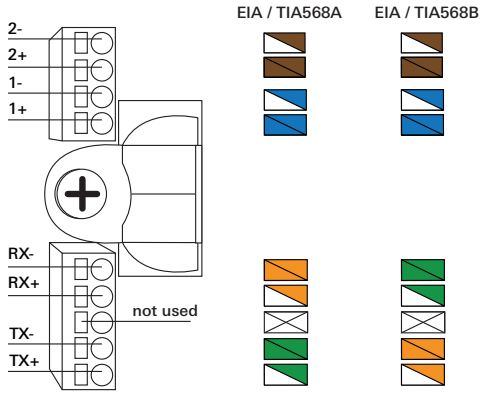


Figura 40
Contactos del módulo de conexión PoE

9

Garantía

La garantía se ofrece dentro del marco de los términos legales a través del comercio especializado.
Entregue o envíe los dispositivos defectuosos libres de portes, junto con una descripción del problema, a su distribuidor correspondiente (comercio especializado, empresa de instalación, comercio especializado de electricidad).
Este se encargará de enviar los dispositivos al centro de servicio de Gira.