
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[FR] Instructions de
montage et
mode d'emploi
pour l'installateur

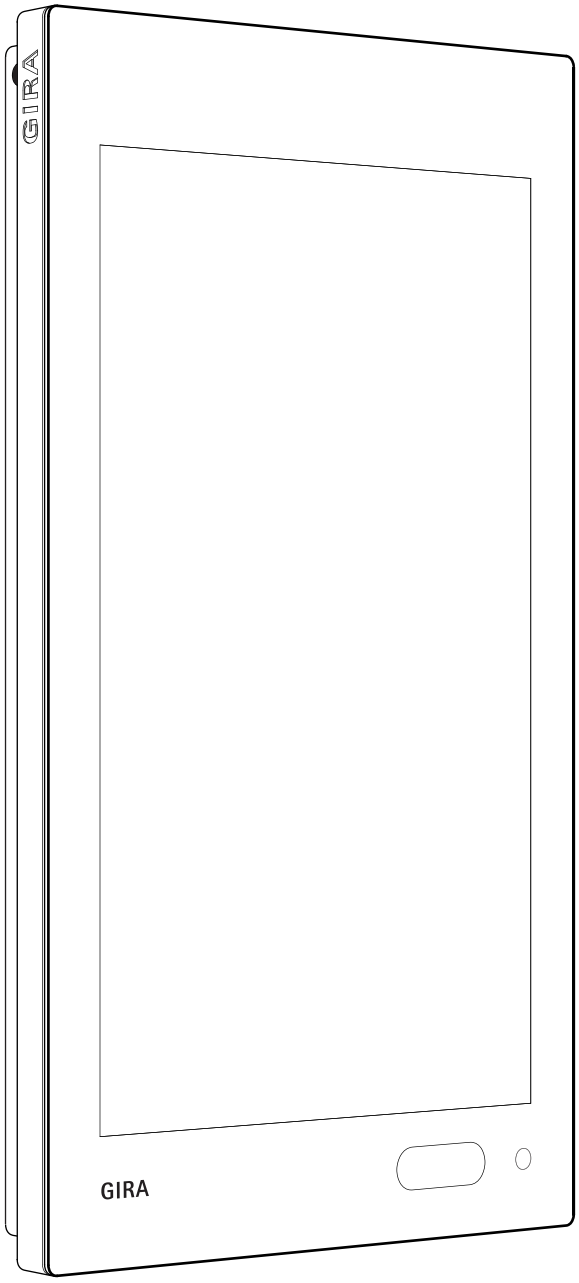

Important:
A lire attentivement
avant utilisation.
A conserver pour
lecture ultérieure.

GIRA

Sommaire

1	Configurer la centrale Gira G1	S. 4
1.1	Première mise en service	S. 4
1.2	Mise à jour du micrologiciel de la centrale Gira G1	S. 5
1.2.1	Ajout du micrologiciel	S. 5
1.2.2	Installation du micrologiciel	S. 6
2	Réglages	S. 7
2.1	Menu système	S. 9
2.1.1	Sélectionner la fonction directe	S. 9
2.1.2	Système	S. 10
2.1.2.1	Connexion au Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Modifier le mot de passe	S. 11
2.1.2.3	Date/heure	S. 12
2.1.2.4	Configuration du WLAN	S. 13
2.1.2.5	Configuration réseau	S. 14
2.1.2.6	Type de connexion de réseau	S. 15
2.1.2.7	Réglages du détecteur de proximité	S. 15
2.1.3	Protection par code PIN	S. 16
2.1.4	Configuration de vues	S. 17
2.1.4.1	Sélection Home	S. 17
2.1.4.2	Définir les favoris	S. 18
2.1.4.3	Tri des fonctions	S. 19
2.1.4.4	Rétablir standard	S. 19
3	Commande des fonctions du bâtiment	S. 20
3.1	Barre d'état	S. 20
3.2	Barre de navigation	S. 20
3.3	Fonction directe	S. 21
3.4	Vue vignettes	S. 21
3.5	Vue de détail	S. 22
3.6	Poste secondaire d'ambiance	S. 24
3.7	Touche de présence et mode de la température d'ambiance	S. 25
3.8	Horloge programmable	S. 26
3.8.1	Créer un moment de commutation	S. 27
3.8.2	Supprimer un moment de commutation	S. 28
3.8.3	Activer et désactiver tous les moments de commutation d'une fonction	S. 28
3.9	Dossiers de fonctions	S. 29
4	Configuration de communication de porte	S. 30
4.1	Connexion Gira G1 avec le système de communication de porte	S. 30
4.2	Établir la connexion vers la passerelle DCS-IP	S. 31
4.2.1	Données d'accès	S. 32
5	Commander la communication de porte	S. 33
5.1	Structure de l'interface utilisateur	S. 33
5.2	Commander les appels	S. 34
5.2.1	Prendre l'appel	S. 34
5.2.2	Terminer l'appel	S. 34
5.2.3	Reprendre un appel	S. 35

5.3 Désactiver la tonalité d'appel ... S. 35
5.4 Ouvrir la porte ... S. 35
5.5 Enclencher la caméra ... S. 35
5.6 Menu système communication de porte ... S. 36
5.6.1 Appeler station de porte ... S. 36
5.6.2 Appel interne ... S. 36
5.6.3 Sélectionner la caméra ... S. 37
5.6.4 Mélodie de tonalité d'appel ... S. 37
5.6.5 Ouvre-porte automatique ... S. 37
5.6.6 Données d'accès ... S. 38
5.6.7 Niveau sonore de parole ... S. 38
5.6.8 Niveau sonore de tonalité d'appel ... S. 38

6 Prévisions météo ... S. 39
6.1 Configurer les prévisions météo ... S. 39
6.1.1 Ajouter station météo ... S. 39
6.1.2 Modifier l'ordre des stations météo ... S. 40
6.1.3 Supprimer station météo ... S. 40
6.2 Lire les données météo ... S. 41

7 Simulation de présence ... S. 42
7.1 Enregistrer la simulation ... S. 42
7.2 Reproduire simulation ... S. 42

8 Annexe ... S. 43
8.1 Messages d'erreur ... S. 43
8.2 Redémarrage manuel d'appareils par aimant ... S. 43
8.3 Dimensions Gira G1 ... S. 44
8.4 Affectation des bornes du module de raccordement PoE ... S. 45

9 Garantie ... S. 45

1

Configurer la centrale Gira G1

Une mise en service réussie nécessite l'observation des conditions préalables suivantes :

- Le Gira X1 doit être configuré pour fonctionner.
- Un utilisateur doit être configuré pour le Gira G1 lors de la configuration du Gira X1 dans le Gira Project Assistant.
- La centrale Gira G1, le Gira X1 et le PC de mise en service (sur lequel est installé Gira Project Assistant) doivent se trouver sur le même réseau.

Remarque
Nombre maximum de fonctions configurables

Veuillez noter que sur les 250 fonctions autorisées, seules 60 fonctions de variation et de température maximum (avec échelle de commande) peuvent être utilisées.

1.1 Première mise en service

1 Montez la centrale Gira G1 (voir les instructions de montage de la centrale Gira G1).
✓ Le programme pour la mise en service démarre automatiquement après la mise en marche de la tension de service.
2 Un assistant de mise en service s'affiche lors de la première configuration de la centrale Gira G1. Suivez les instructions à l'écran.
Remarque :
Dans le cas d'appareils devant être connectés au réseau via WLAN et/ou sans DHCP, l'assistant de mise en service doit tout d'abord être traversé au niveau du Gira G1 afin d'accéder aux réglages réseau.
Si la centrale Gira G1 est connectée au réseau via LAN et DHCP, vous pouvez directement commencer avec la mise à jour du micrologiciel (étape 9).
3 Définissez le réglage de langue pour la centrale Gira G1.
4 Lisez la convention de licence et acceptez-la en faisant défiler vers le bas et en cochant la case, puis en appuyant sur [Accepter].
5 Sélectionnez le fuseau horaire s'appliquant à vous.
6 Sautez les réglages des applications en appuyant sur [Suivant].
7 Terminez la configuration de base en appuyant sur [Démarrage].
✓ L'appareil lance la configuration de première mise en service et passe ensuite aux réglages système.
8 Dans les réglages système, vous pouvez contrôler et configurer les réglages réseau [voir 2.1.2.5] et les types de connexion réseau (LAN ou WLAN)[voir 2.1.2.6].
9 Installez la mise à jour du micrologiciel pour le G1 X1 Client dans GAP [voir 1.2].
✓ L'assistant de mise en service s'affiche de nouveau après la mise à jour du micrologiciel. Suivez les instructions à l'écran.
10 Définissez le réglage de langue pour la centrale Gira G1.
11 Acceptez la convention de licence.
12 Sélectionnez le fuseau horaire s'appliquant à vous.

13 Définissez quelles applications vous souhaitez faire fonctionner sur la centrale Gira G1.
14 Terminez la configuration de base en appuyant sur [Démarrage].
✓ L'appareil commence la configuration de la première mise en service et affiche ensuite une boîte de dialogue afin d'établir la connexion au Gira X1.
Si la centrale Gira G1 est connectée au réseau via le LAN et DHCP, vous pouvez vous rendre directement à l'étape 15.
Si la centrale Gira G1 est connectée au réseau via le WLAN et/ou sans DHCP, vous devez tout d'abord établir la connexion au réseau avant de pouvoir vous connecter au Gira X1.
15 Saisissez les données de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) que vous avez créées au préalable dans le GAP pour la centrale Gira G1 [voir 2.1.2.1].
16 Saisissez les données d'accès pour le système de communication de porte. [voir 4.2.1].
17 Sélectionnez les emplacements de la station météo [voir 6.1.1].

1.2 Mise à jour du micrologiciel de la centrale Gira G1

1.2.1 Ajout du micrologiciel

Pour pouvoir utiliser la centrale Gira G1 comme Gira X1 Client, un micrologiciel approprié doit tout d'abord être installé sur la centrale Gira G1.

Avant qu'un nouveau micrologiciel puisse être chargé sur l'appareil, le nouveau micrologiciel doit être ajouté au Gira Project Assistant. Vous pouvez déposer plusieurs versions de micrologiciel appropriées à vos appareils dans le Gira Project Assistant afin de les charger ensuite sur les appareils concernés depuis la vue « Maintenance et mise à jour ».
Vous trouverez une vue d'ensemble des versions des micrologiciels à disposition dans la vue « Réglages » - « Micrologiciel ».

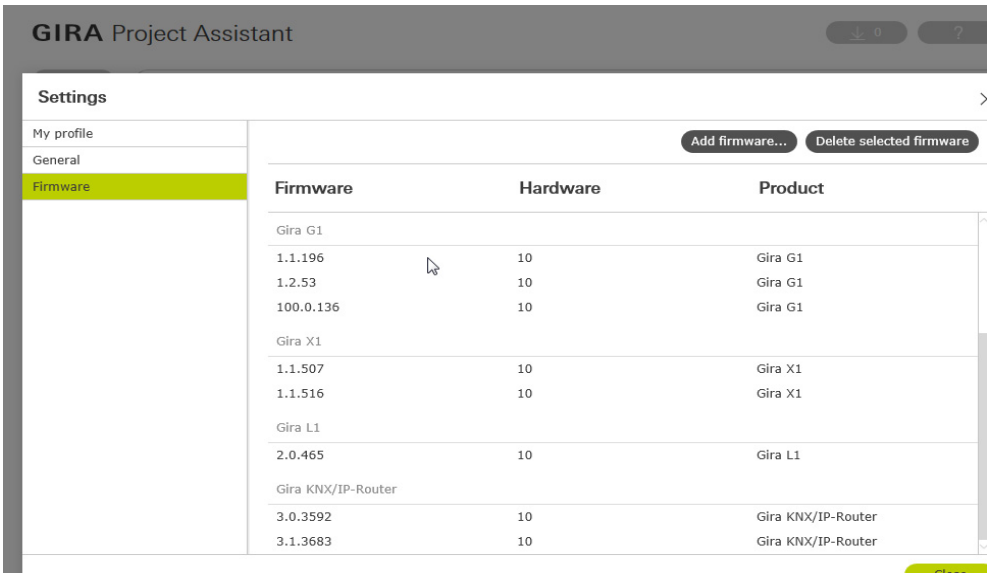


Figure 1
Gira Project Assistant Réglages - Micrologiciel

Ajout du micrologiciel

Pour pouvoir ajouter un nouveau micrologiciel à la liste dans le Gira Project Assistant, veuillez procéder comme suit :

1 Téléchargez la nouvelle version du micrologiciel depuis le site Internet de Gira.
2 Déposez le fichier ZIP téléchargé dans un dossier de fichiers accessible.
3 Ouvrez la vue « Réglages » dans le menu principal du GAP.
4 Dans la boîte de dialogue « Réglages », cliquez sur « Micrologiciel ».
5 Cliquez sur « Ajouter un micrologiciel ».
6 Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le fichier du micrologiciel souhaité (fichier ZIP) et cliquez sur « Ouvrir ».
✓ Le micrologiciel pour la mise à jour des appareils est à présent disponible dans le GAP.
7 Cliquez sur « Fermer » pour quitter la boîte de dialogue.

1.2.2 Installation du micrologiciel

Le nouveau micrologiciel est installé depuis la vue « Maintenance et mise à jour » du Gira Project Assistant.

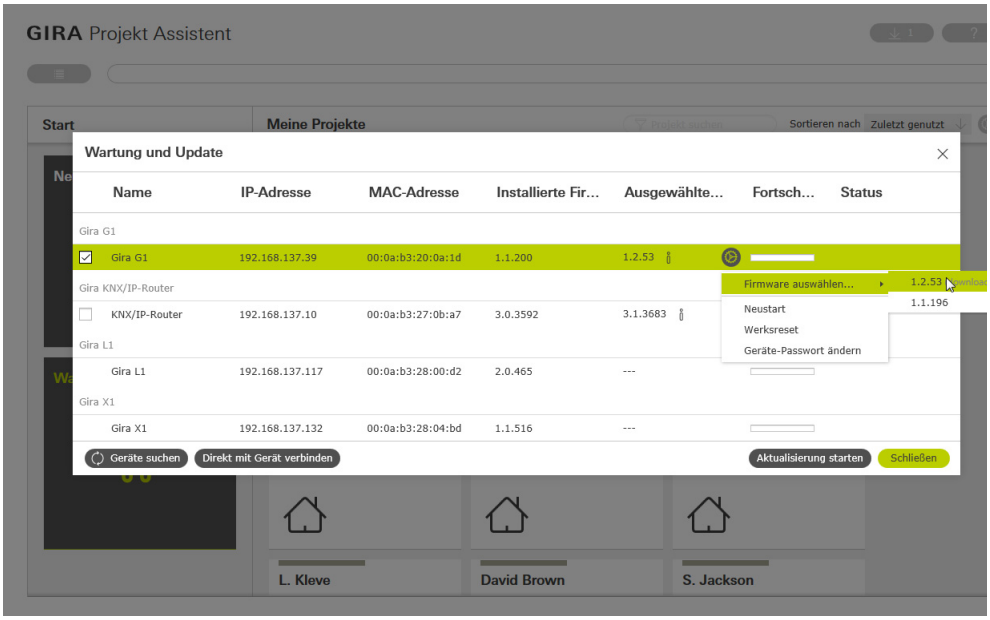


Figure 2
Gira Project Assistant Maintenance et mise à jour

Chargement du micrologiciel sur l'appareil

Veuillez procéder comme suit pour charger le nouveau micrologiciel sur la centrale Gira G1 :

1 Ouvrez la vue « Maintenance et mise à jour » dans le Gira Project Assistant.
2 Dans la vue qui s'affiche figurent tous les appareils connectés à votre réseau.
3 Sélectionnez la centrale Gira G1 en cochant la boîte de sélection concernée.
4 Cliquez sur le symbole de la roue dentée puis sur « Sélectionner le micrologiciel » afin de sélectionner la version souhaitée du micrologiciel.
5 Sélectionnez la version du micrologiciel de Gira G1 X1 Client.
6 Cliquez sur « Lancer l'actualisation » pour charger le micrologiciel sur l'appareil.
✓ Une fois l'installation terminée, la centrale Gira G1 redémarre et affiche l'assistant de mise en service.

2

Réglages

Il est possible d'effectuer les réglages principaux de la centrale Gira G1 dans la vue [Réglages].

1 Vous ouvrez la vue [Réglages] en tapant sur le symbole de roue dentée dans la barre de navigation.
✓ La vue [Réglages] s'ouvre avec les zones secondaires :
- Menu système
- Communication de porte*
- Station météo*
- Informations

*uniquement dans le cas où l'application a été sélectionnée lors de la mise en service

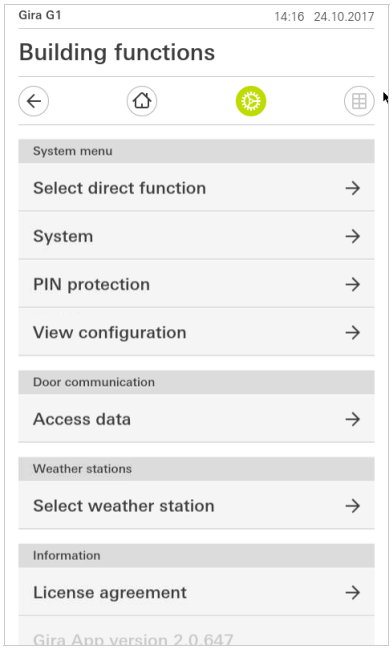


Figure 3
Vue [Réglages]

Remarque
Nombre d'entrées de menu

Le nombre des entrées de menu dans la vue [Réglages] dépend des applications que vous souhaitez faire fonctionner sur la centrale Gira G1. Les exemples ci-après affichent toujours l'équipement complet. Si vous ne souhaitez pas faire fonctionner un système de communication de porte Gira p. ex., les possibilités de réglage correspondantes ne sont pas affichées.

L'illustration suivante montre la structure de menu de la vue [Réglages]:

Figure 4
Structure de menu [Réglages]

- Menu système
  - Sélectionner la fonction directe [voir
  - Système [voir 2.1.2]
    - Connexion au Gira X1 [voir 2.1.2.1]
    - Modifier le mot de passe [voir 2.1.2.2]
    - Date/Heure [voir 2.1.2.3]
    - Configuration WLAN* [voir 2.1.2.4]
    - Configuration réseau [voir 2.1.2.5]
    - Type de connexion de réseau [voir 2.1.2.6]
    - Réglage du détecteur de proximité [voir 2.1.2.7]
    - Réinitialisation aux réglages d'usine [voir 2.1.2]
    - Redémarrage [voir 2.1.2]
  - Protection par code PIN [voir 2.1.3]
  - Configuration de vues [voir 2.1.4]
    - Sélection Home [voir 2.1.4.1]
    - Définir les favoris [voir 2.1.4.2]
    - Tri des fonctions [voir 2.1.4.3]
    - Rétablir standard [voir 2.1.4.4]
- Communication de porte**
  - Appel de station de porte*** [voir 5.6.1]
  - Appel interne*** [voir 5.6.2]
  - Sélection de caméra*** [voir 5.6.3]
  - Mélodie de tonalité d'appel*** [voir 5.6.4]
  - Données d'accès** [voir 4.2.1]
  - Ouvre-porte automatique*** [voir 5.6.5]
  - Volume vocal*** [voir 5.6.7]
  - Niveau sonore de la tonalité d'appel*** [voir 5.6.8]
- Fonctions supplémentaires
  - Sélectionner la station météo** [voir 6.1.1]
  - Simulation de présence [voir 7]
- Informations
  - Conventions de licence

* apparaît uniquement en cas de sélection de WLAN comme type de connexion
** uniquement dans le cas où l'application a été sélectionnée lors de la mise en service
*** n'apparaît qu'après connexion réussie avec la passerelle DCS-IP

2.1
Menu système

Dans le menu Système, vous disposez des fonctions suivantes :

- Sélectionner la fonction directe [voir 2.1.1]
- Système [voir 2.1.2]
- Protection par code PIN [voir 2.1.3]
- Configuration de vues [voir 2.1.4]

2.1.1
Sélectionner la fonction directe

La fonction directe est la fonction que vous pouvez commander à partir de chaque vue en plaçant toute la main. Pour la fonction directe, vous pouvez utiliser les fonctions « Commuter (fonction de détection) », « Bouton-poussoir (Marche/Arrêt) », « Bouton-poussoir (Appuyer/Relâcher) » et « Poste secondaire de scène ». Il est possible ici de sélectionner une fonction principale du local, dans lequel la centrale Gira G1 est positionnée, p. ex. la commutation du plafonnier.

1 Dans le menu système, appuyez sur le bouton de commande [Sélectionner la fonction directe].
✓ La page [Sélectionner la fonction directe] s'ouvre.

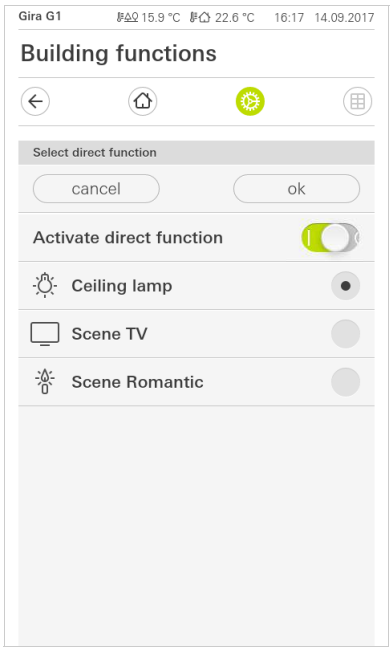


Figure 5
Sélectionner la fonction directe

2 Activez l'interrupteur [Activer la fonction directe].
✓ Un champ de sélection apparaît derrière les fonctions listées. La fonction activée est sélectionnée par un point dans le champ de sélection.
3 Activez le champ de sélection derrière la fonction en tant que fonction directe.
4 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ Les données sont enregistrées. Le menu système est ouvert.

2.1.2
Système

1 Dans le menu Système, appuyez sur le bouton de commande [Système].
✓ La page [Système] est ouverte.

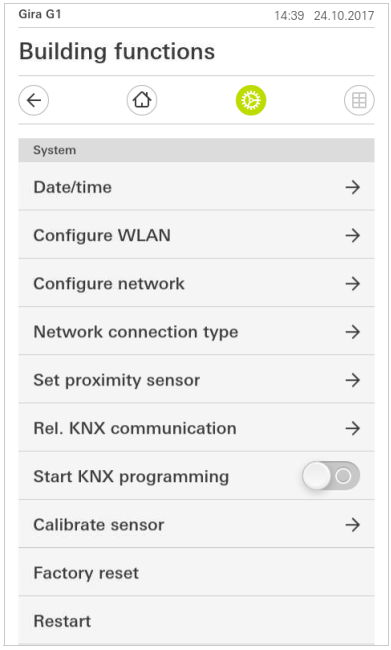


Figure 6
Réglages système

✓ Les éléments de menu suivants sont disponibles :
- Connexion au Gira X1 [voir 2.1.2.1]
- Modifier le mot de passe [voir 2.1.2.2]
- Date/Heure [voir 2.1.2.3]
- Configuration WLAN [voir 2.1.2.4]
  (est uniquement affiché lorsque le type de connexion réseau « WLAN » a été sélectionné)
- Configuration réseau [voir 2.1.2.5]
- Type de connexion de réseau [voir 2.1.2.6]
- Réglage du détecteur de proximité [voir 2.1.2.7]
- Réinitialisation aux réglages d'usine
- Redémarrage

2.1.2.1
Connexion au Gira X1

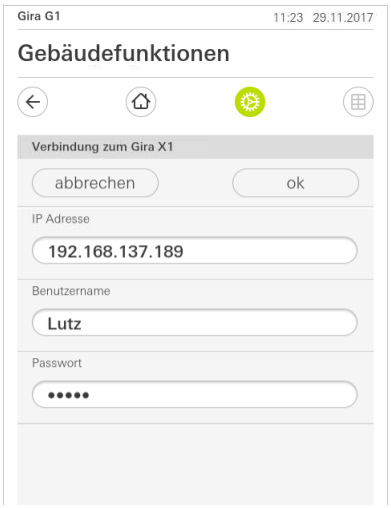


Figure 7
Connexion au Gira X1

Veuillez procéder de la façon suivante pour connecter la centrale Gira G1 au Gira X1 :

1 Saisissez l'adresse IP du Gira X1.
2 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
3 Confirmez vos entrées avec OK.
✓ Les données sont enregistrées. La connexion au Gira X1 est réalisée.

2.1.2.2
Modifier le mot de passe

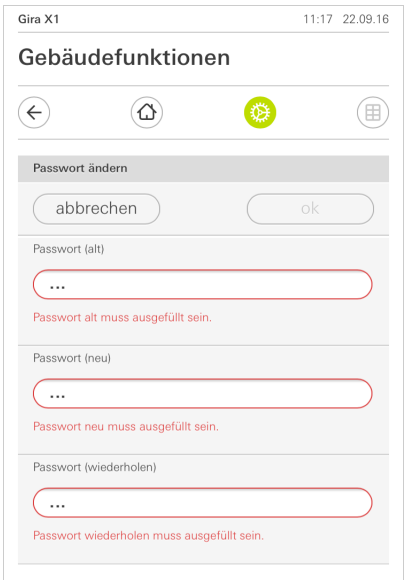


Figure 8
Modifier le mot de passe

Vous pouvez modifier le mot de passe de l'utilisateur attribué lors de l'élaboration du projet. À cet effet, veuillez procéder comme suit :

1 Entrez l'ancien mot de passe.
2 Attribuez un nouveau mot de passe.
3 Répétez la saisie du nouveau mot de passe.
4 Confirmez vos entrées avec OK.
✓ Le nouveau de passe est à présent enregistré.

2.1.2.3
Date/heure

Vous réglez ici le format de l'heure et de la date dans la barre d'état.

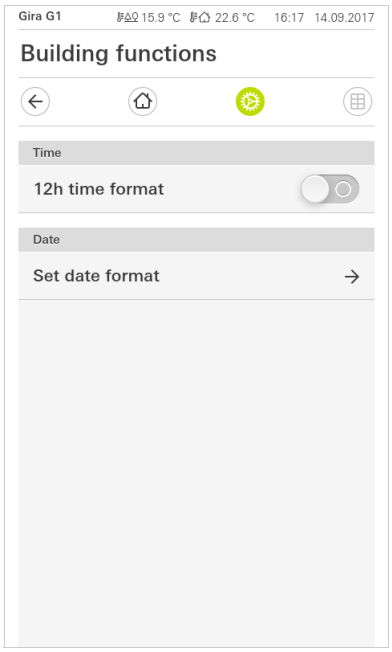


Figure 9
Heure/date

1 Heure : Choisissez entre un format 12 heures ou 24 heures.
2 Date : Réglez le format de date souhaité et confirmez avec [ok].
✓ Les formats sélectionnés sont directement affichés dans la ligne d'état.

2.1.2.4 Configuration du WLAN

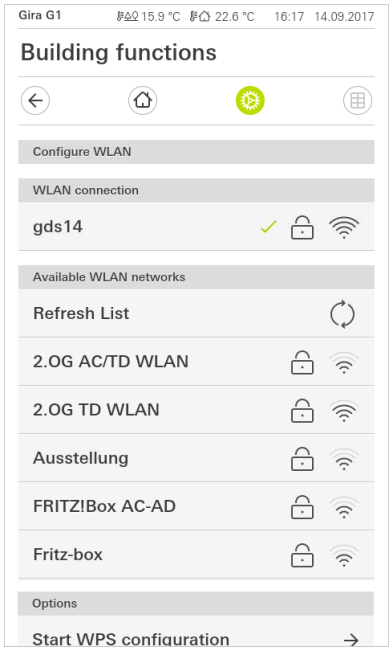


Figure 10
Configuration du WLAN

Connexion WLAN

Si la centrale Gira G1 est déjà connectée avec un réseau WLAN, la connexion WLAN est affichée ici.

Réseaux WLAN disponibles

La zone « Réseaux WLAN disponibles », affiche tous les réseaux WLAN qui se trouvent dans l'environnement de la centrale Gira G1. Si vous souhaitez connecter la centrale Gira G1 à l'un des réseaux WLAN listés, procédez comme suit :

1 Appuyez sur le réseau WLAN auquel vous souhaitez connecter la centrale Gira G1.
2 Saisissez l'identifiant pour le réseau WLAN et confirmez avec [ok].
✓ La centrale Gira G1 se connecte au réseau WLAN.

Options - Démarrer configuration WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une fonction qui vous permet de configurer les connexions WLAN par pression d'un bouton sans saisie d'un mot de passe. Pour utiliser cette fonction, le routeur doit supporter WPS.

Vous connectez ainsi la centrale Gira G1 avec le réseau WLAN via la fonction WPS :

1 Sur la centrale Gira G1, appuyez sur [Démarrer la configuration WPS].
✓ La vue qui s'ouvre affiche tous les réseaux WLAN qui prennent en charge le réseau WPS.
2 Sélectionnez le réseau WLAN auquel vous souhaitez connecter la centrale Gira G1 et confirmez avec [ok].
3 Activez en l'espace des 2 minutes qui suivent la fonction WPS sur votre routeur WLAN.
✓ La connexion au réseau WLAN est automatiquement établie.

2.1.2.5
Configuration réseau

Attention
Panne Gira G1

La modification des réglages sur la page [Configurer réseau] peut entraîner la panne de la connexion au réseau, et des défauts de fonctionnement de la centrale Gira G1.
La configuration du réseau ne doit être confiée qu'à un électricien qualifié possédant des connaissances en matière de réseau.

DHCP

Lors de la configuration de l'accès au réseau de la centrale Gira G1, vous avez le choix entre la configuration automatique (DHCP) et la configuration manuelle du réseau. Dans le réglage d'usine de la centrale Gira G1, DHCP est sélectionné. Dans ce cas, les paramètres de réseau sont automatiquement prescrits par le routeur.

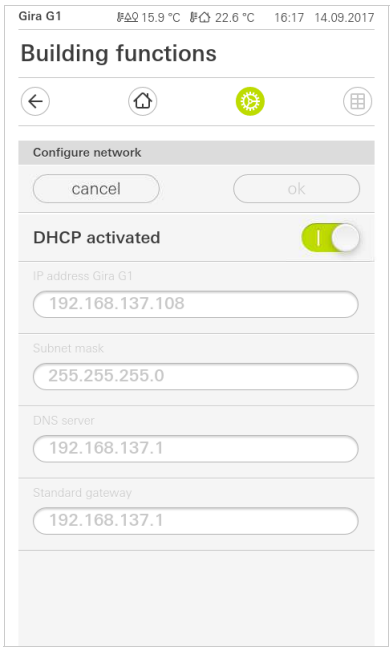


Figure 11
Configuration réseau

Pour configurer le réseau manuellement, procéder comme suit :

1 Désactivez DHCP en réglant l'interrupteur à coulisse « DHCP » sur Arrêt.
✓ Il est alors possible d'éditer les champs de saisie pour les réglages réseau.
2 Saisissez les données correspondantes pour l'accès au réseau.
3 Confirmez vos entrées avec [ok].
✓ Les données sont enregistrées. Le menu système est ouvert.

2.1.2.6
Type de connexion de réseau

Ici vous définissez si vous souhaitez connecter la centrale Gira G1 au réseau via LAN ou WLAN.

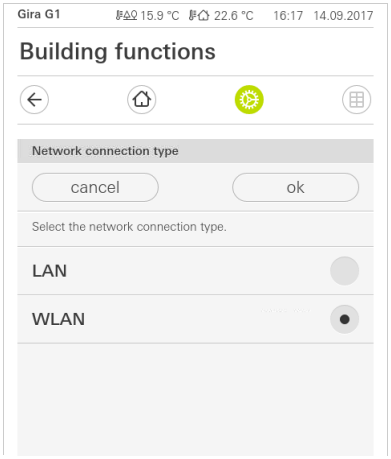


Figure 12
Type de connexion réseau

1 Choisissez le type de connexion souhaité (LAN ou WLAN) et confirmez avec [ok].
✓ La centrale Gira G1 redémarre et le type de connexion de réseau est défini.

2.1.2.7
Réglages du détecteur de proximité

Vous réglez ici la distance à partir de laquelle la centrale Gira G1 sort du mode Sleep à l'approche d'une main.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Régler le détecteur de proximité].
✓ La page [Régler le détecteur de proximité] s'ouvre.

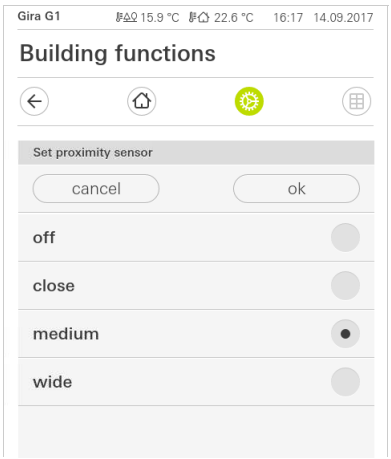


Figure 13
Réglages du détecteur de proximité

2 Sélectionnez entre les réglages du détecteur de proximité :
- arrêt (le détecteur de proximité est désactivé, c'est-à-dire qu'il faut appuyer sur l'interface pour activer de la centrale Gira G1),
- proche (le détecteur réagit à une distance proche),
- moyenne (le détecteur réagit à une distance moyenne),
- éloignée (le détecteur réagit à une distance éloignée).

3 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ Le détecteur de proximité est réglé. Le menu système est ouvert.

2.1.3 Protection par code PIN

Vous pouvez doter les réglages dans le menu Système d'une protection avec un code PIN. Cela permet de protéger Gira G1 contre des modifications indésirables. Veuillez procéder de la façon suivante pour activer la protection par code PIN :

1 Appuyez sur le bouton de commande [Protection par code PIN].
✓ La page [Protection par code PIN] s'ouvre.

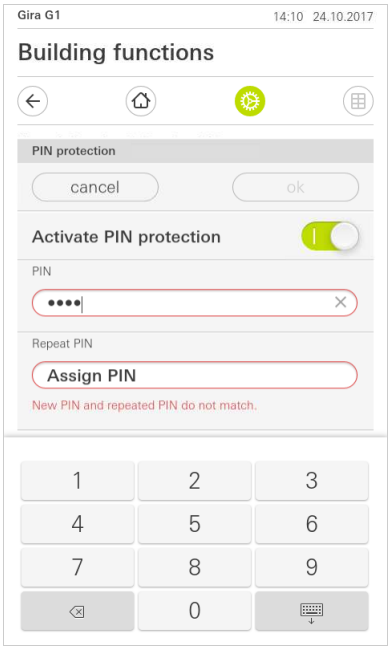


Figure 14
Protection par code PIN

2 Déplacez vers la droite l'interrupteur « Activation de la protection par code PIN ».
3 Entrez un code PIN dans le champ supérieur et confirmez votre saisie dans le deuxième champ.
4 Confirmez l'entrée avec [ok].
✓ Le menu Système du Gira G1 peut maintenant être ouvert qu'une fois le code PIN saisi.

2.1.4
Configuration de vues

Dans la configuration de vues, vous définissez les fonctions affichées et l'ordre des fonctions pour la zone d'action.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Configuration de vues].
✓ La page [Configuration de vues] est ouverte.

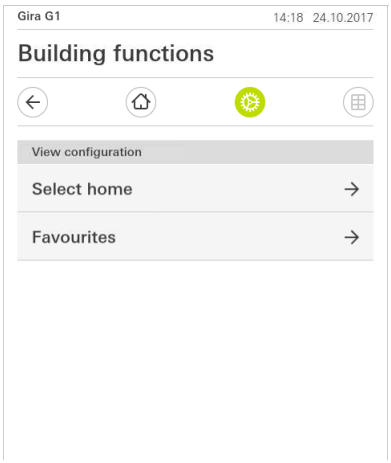


Figure 15
Configuration de vues

✓ Les éléments de menu suivants sont disponibles :
- Sélection Home [voir 2.1.4.1]
- Favoris avec les sous-points
  - Définir les favoris [voir 2.1.4.2]
  - Tri des fonctions [voir 2.1.4.3]
  - Rétablir standard [voir 2.1.4.4]

2.1.4.1
Sélection Home

Ici vous pouvez définir si, après l'appui de la touche Home, la vue Home sera affichée dans la vue vignettes ou la vue de détail.

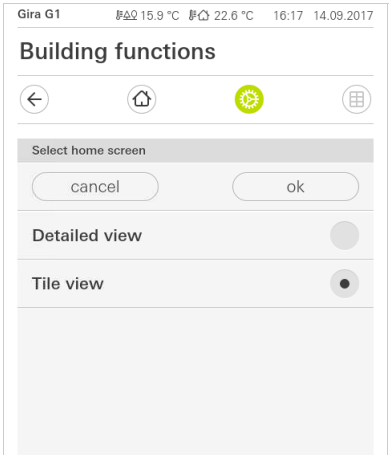


Figure 16
Sélection Home

1 Choisissez la vue souhaitée pour la vue Home.
2 Appuyez sur le bouton de commande [ok].

2.1.4.2
Définir les favoris

Ici vous pouvez sélectionner les fonctions qui sont directement affichées dans la zone d'action.

1 Ouvrez la page [Configuration de vues].
2 Appuyez sur le bouton de commande [Favoris], puis sur [Définir les favoris].
✓ La page [Définir les favoris] est ouverte et affiche tous les dossiers de fonctions disponibles.

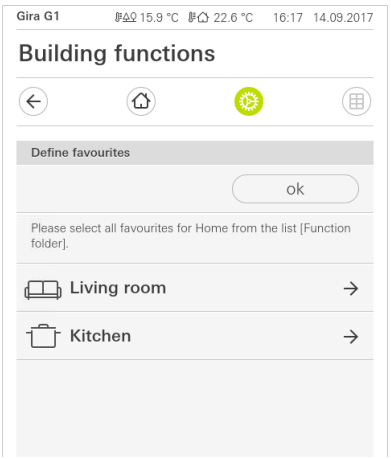


Figure 17
Définir les favoris

3 Passez dans le dossier de fonctions dans lequel est enregistrée la fonction que vous souhaitez afficher comme favori.
✓ La page [Définir les favoris, dossier de fonctions] est ouverte.

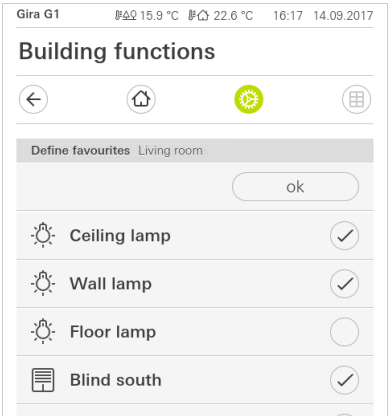


Figure 18
Sélectionner des fonctions

4 Activez les fonctions que vous souhaitez reprendre en favoris.
5 Appuyez sur [ok].
✓ La page [Définir les favoris] contenant la liste des dossiers de fonctions est ouverte.
6 Définissez d'autres favoris selon le même modèle.
7 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur [ok].
✓ La page [Configuration de vues] est ouverte.
8 Achevez et mémorisez vos réglages :
pour ce faire, appuyez sur [ok].
✓ Une information vous indique que les modifications sont reprises.
9 Confirmez cette information avec [ok].
✓ Les applications sur la centrale Gira G1 sont redémarrées. Les favoris définis apparaissent ensuite dans la zone d'action.

2.1.4.3
Tri des fonctions

Ici, vous pouvez définir l'ordre dans lequel les fonctions et les applications sont affichées dans la zone d'accueil de la centrale Gira G1.

1 Ouvrez la page [Configuration de vues].
2 Appuyez sur le bouton de commande [Favoris], puis sur [Trier les fonctions].
✓ La page [Trier les fonctions] est ouverte, et montre tous les éléments disponibles sur la centrale Gira G1.

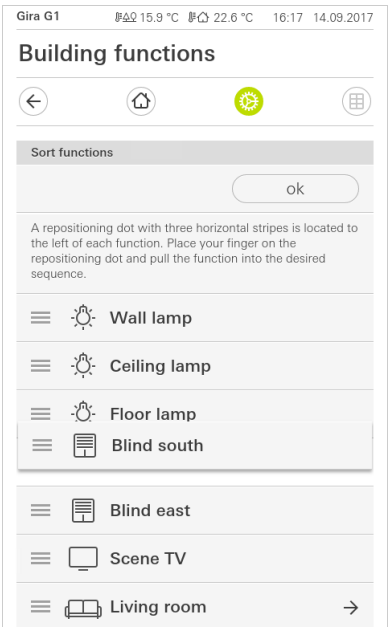


Figure 19
Tri des fonctions

3 Placez le doigt sur le point de déplacement de l'entrée désirée et faites glisser les fonctions dans l'ordre qui vous est adapté.
4 Déplacez d'autres entrées selon le même modèle.
5 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur [ok].
✓ La page [Favoris] est ouverte.
6 Achevez et mémorisez vos réglages : pour ce faire, appuyez sur [ok].
✓ Une information vous indique que les modifications sont reprises.
7 Confirmez cette information avec [ok].
✓ Les applications sur la centrale Gira G1 sont redémarrées. Les favoris apparaissent ensuite dans l'ordre que vous avez défini dans la zone d'action.

2.1.4.4
Rétablir standard

Ici vous pouvez rétablir la vue de la zone d'action à l'état défini à l'origine lors de l'élaboration du projet.

1 Ouvrez la page [Configuration de vues].
2 Appuyez sur le bouton de commande [Favoris], puis sur [Rétablir standard].
✓ Une indication s'affiche qui demande si vous souhaitez définir tous les réglages à l'état d'origine de la mise en service.
Confirmez cette information avec [ok].
✓ Les applications sur la centrale Gira G1 sont redémarrées. Dans la zone d'action, les favoris s'affichent dans l'état d'origine de la mise en service.

3

Commande des fonctions du bâtiment

3.1 Barre d'état




Figure 20
Barre d'état Gira G1

Les symboles dans la barre d'état ont les significations suivantes :

[1] L'affichage [Tonalité d'appel désactivée] s'affiche si la tonalité d'appel a été désactivée dans l'application « Communication de porte ».
[2] L'affichage [Ouvre-porte automatique] apparaît si l'ouvre-porte automatique est activé.
[3] Le symbole d'avertissement dans la barre d'état indique que la centrale Gira G1 ne fonctionne plus.
Si vous tapez avec le doigt sur le symbole d'avertissement, le message d'erreur correspondant s'affiche.
[4] Affichage de l'heure et de la date.

3.2 Barre de navigation



Figure 21
Barre de navigation Gira G1

Les boutons de commande dans la barre de navigation ont les fonctions suivantes :

[1] [Retour] ouvre la page ouverte en dernier.
[2] [Home] ouvre la page d'accueil de la zone d'action.
[3] [Système] ouvre la vue [Réglages].
[4] [Modifier vue] commute entre Vue vignettes et Vue de détail.

Remarque
Différences des vues suivantes

Toutes les illustrations des vues des vignettes ou des détails présents dans ce document peuvent se différencier des vues de votre projet puisque les textes, les fonctions et les symboles peuvent être librement configurés dans l'élaboration de projet. C'est pourquoi ce document ne fait référence qu'aux fonctions de base. Pour chaque fonction, une vue vignettes et une vue de détail sont disponibles. Vous pouvez passer dans la vue de détail de la fonction en tapant sur la vignette.

3.3 Fonction directe

« Placement de la main »

Le fait de « placer la main » appelle la fonction directe. Le placement de toute la paume de la main sur l'écran permet d'appeler directement une fonction principale préalablement définie. Ainsi, la centrale Gira G1 se transforme en interrupteur simple, permettant de mettre en marche et à l'arrêt le plafonnier p. ex. La fonction principale est affichée par l'affichage actuellement actif et disparaît automatiquement après un certain temps.

La fonction devant être déclenchée par la fonction directe peut être définie dans le menu système [voir 2.1.1].

3.4 Vue vignettes

La vue vignettes est, avec la vue de détail, l'une des deux représentations de la zone d'action. Toutes les fonctions d'un bâtiment peuvent être affichées ici sous forme de vignettes. Il est en outre possible de regrouper des fonctions individuelles dans un dossier de fonctions, p. ex. pour toutes les fonctions d'éclairage.

La vue des vignettes permet d'afficher jusqu'à six petites vignettes maximum.

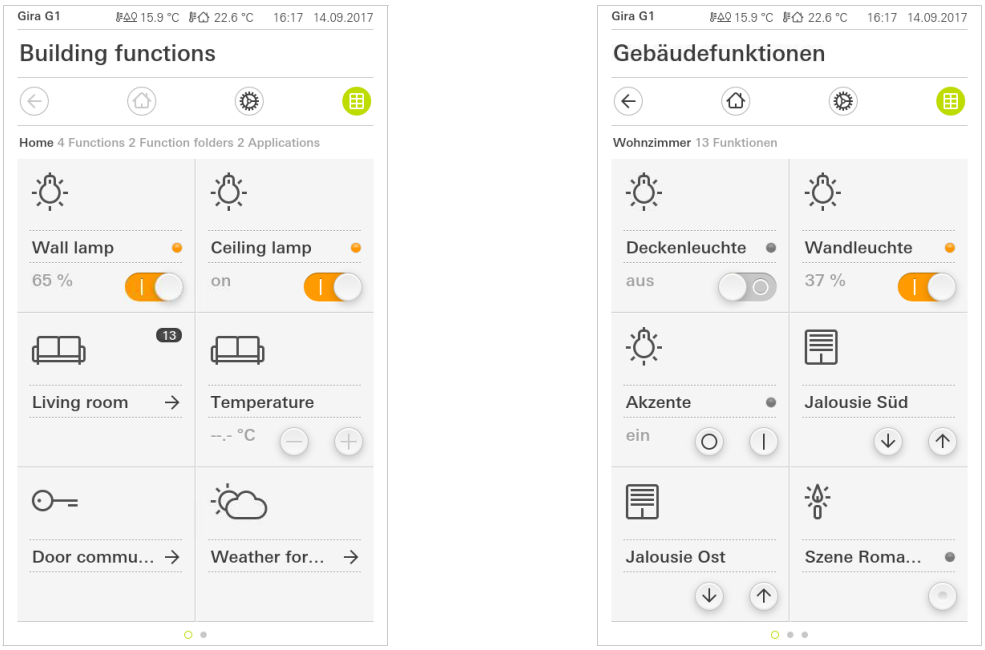


Figure 22
Exemple de vue vignettes

Commande dans la vue des vignettes

Des fonctions centrales telles que la mise en marche et à l'arrêt, le réglage de la température ou la variation d'intensité par étapes fixes peuvent déjà être commandées à partir de cette vue. Appuyez p. ex. à cet effet sur les touches Plus/Moins ou les touches fléchées afin de varier l'intensité de l'éclairage, de régler la température ou de monter ou descendre les stores/volets roulants.

Si vous appuyez sur une vignette, la vue de détail de la fonction s'ouvre. Vous pouvez procéder là (en fonction de l'élaboration du projet) à d'autres commandes de la fonction.

3.5 Vue de détail

La vue de détail est, avec la vue vignettes, l'une des deux représentations de la zone d'action. Vous ouvrez la vue de détail en tapant sur une vignette dans la vue vignettes. Tous les éléments de commande des différentes fonctions sont alors disponibles sur l'ensemble de l'écran. La commande est réalisée d'un effleurement du doigt dans la plupart des fonctions ; par contre, pour certaines fonctions telles que la commande des stores, il faut différencier entre une pression brève et une pression longue de la touche.

Mouvement de balayage horizontal

Vous pouvez passer d'une fonction à l'autre d'un mouvement de balayage horizontal du doigt.

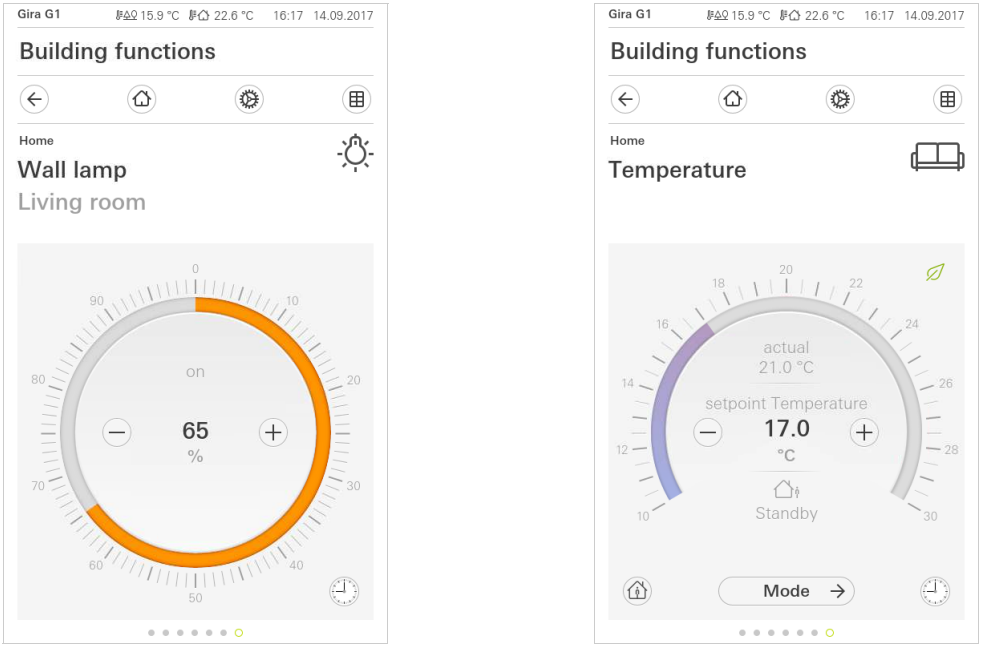


Figure 23
Exemple de vue de détail

Échelle graduée à commande

L'échelle graduée peut être utilisée dans les fonctions [Variateur] et [Chauffage]. Pour régler une valeur de luminosité ou la température de consigne, p. ex., appuyez directement sur la valeur de luminosité souhaitée dans l'échelle ou tirez l'échelle à commande sur la position désirée.

Remarque
Maintenir le doigt en position de démarrage

Maintenez brièvement (env. 1 s) le doigt au début du glissement en position de démarrage de l'échelle afin que la centrale Gira G1 puisse effectuer la correction de position.

Vous pouvez commander les stores ou les volets roulants dans la vue de détail via les régleurs coulissants. Pour monter ou descendre le store ou le volet roulant, ou pour régler les lamelles, déplacez chaque régulateur sur la position souhaitée.

Stores/volets roulants
Commande avec le régulateur

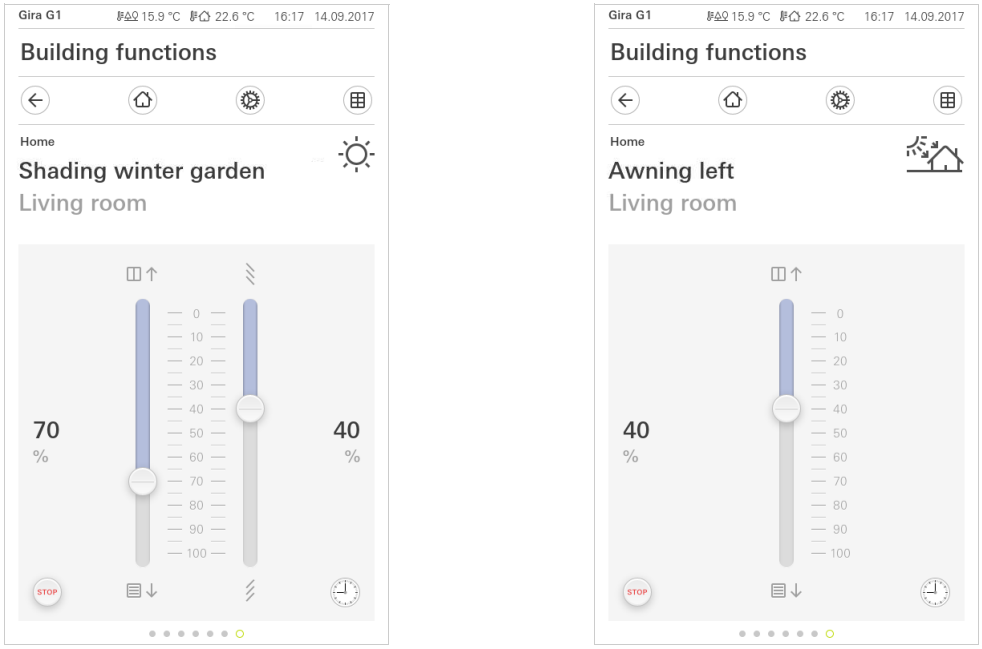



Figure 24
Vue de détail
Commande avec le régulateur

Lorsque vous tapez sur le bouton de commande [STOP], vous pouvez arrêter directement un déplacement actif de l'écran ou un déplacement des lamelles. L'écran commandé reste alors immédiatement à la position actuelle.

Touche stop

3.6 Poste secondaire d'ambiance

Une ambiance est un groupement d'actions qui sont toujours exécutées ensemble. Pour chaque situation d'un local p. ex., il est ainsi possible de mémoriser des préréglages définis et de les rappeler d'une pression sur un bouton. Vous pouvez p. ex. créer l'ambiance « TV » et l'appeler avec une fonction de la centrale Gira G1. Lorsque cette ambiance est exécutée, les stores se déplacent dans une certaine position, l'éclairage est modulé à une valeur définie, l'écran de projection est abaissé et le projecteur est enclenché.

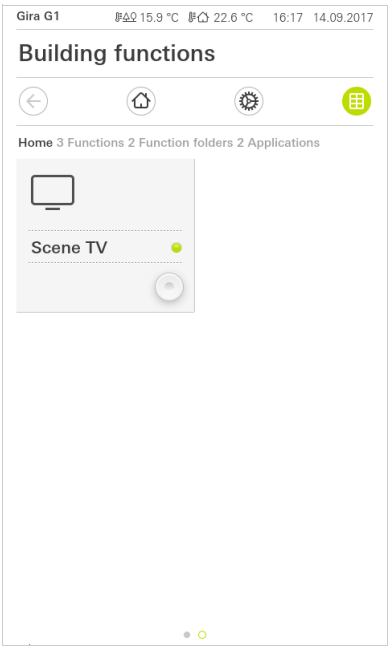

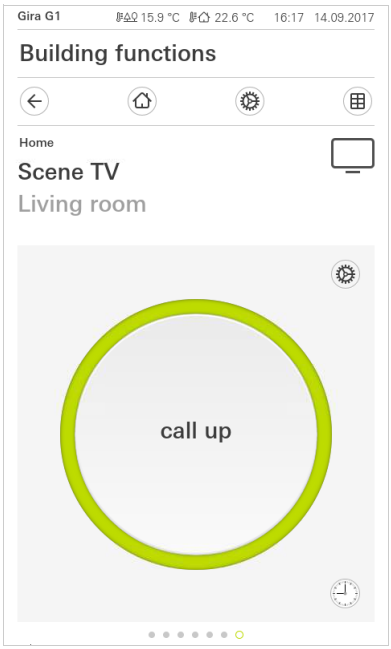


Figure 25
Poste secondaire d'ambiance
À gauche : Vue vignettes
À droite : Vue de détail

Enregistrer l'ambiance

Dans la vue de détail, il est possible de déclencher un télégramme de mémorisation d'ambiance pour mémoriser de nouvelles valeurs pour les fonctions de l'ambiance.

Remarque
Affecter des fonctions à une ambiance dans GAP

Lors de l'élaboration du projet, il faut affecter des fonctions (p. ex. lumière, stores ou volets roulants) à une ambiance.
La mémorisation de l'ambiance écrase les valeurs d'une ambiance sauvegardées jusqu'à présent.

Si vous souhaitez mémoriser de nouvelles valeurs pour les fonctions présentes dans l'ambiance :

1 Appuyez sur le bouton de commande [Réglages] de la vue de détail de l'ambiance.
✓ La page [Réglage d'ambiance] est ouverte.
2 Réglez selon vos souhaits (p. ex. valeur de luminosité, position de store) tous les appareils affectés à cette ambiance. En cas d'appel ultérieur de l'ambiance, ces appareils fonctionnent avec ces valeurs.
3 Appuyez sur le bouton de commande [Mémoriser l'ambiance].
✓ Une indication apparaît.

4 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ La page [Réglage d'ambiance] est ouverte. L'ambiance est mémorisée.

3.7 Touche de présence et mode de la température d'ambiance


Touche de présence (prolongation de confort)

La touche de présence vous permet d'activer la température de confort à partir du mode de fonctionnement de nuit ou de protection gel/chaleur. Cette fonction peut être utilisée p. ex. pour réguler le local pendant un certain temps à la température de confort lorsque le local est utilisé exceptionnellement pendant les heures de nuit (p. ex. pendant une fête).
En cas d'actionnement de la touche de présence en mode veille, le mode Komfort est enclenché en permanence.

Changer de mode

Le bouton de commande [Mode] vous permet de commuter entre différents modes de fonctionnement (« Komfort », « Nuit », etc.), auxquels sont affectés différentes températures de consigne.

1 Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez sur [Mode].
✓ La page Mode de fonctionnement est ouverte.

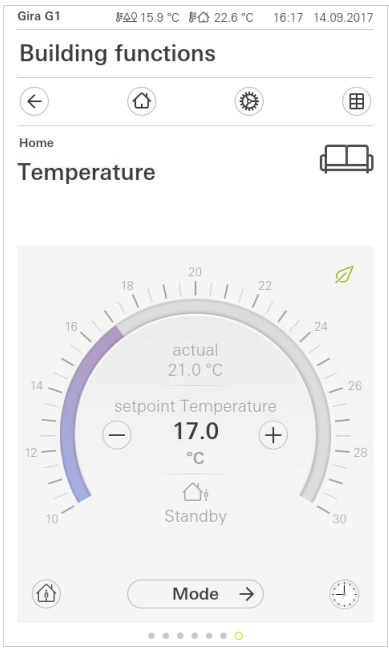

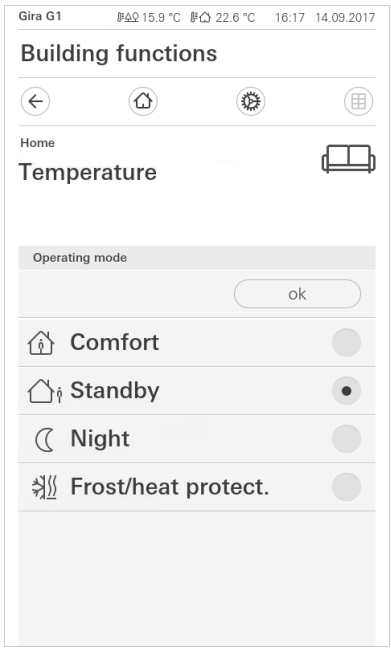


Figure 26
Changer de mode de fonctionnement

2 Sélectionnez le mode souhaité et confirmez avec [ok].
✓ La vue de détails de la fonction de chauffage s'affiche. Le mode souhaité est réglé.

Les différents modes ont la signification suivante :

- Komfort
  Le mode Komfort est activé lorsque des personnes se trouvent dans un local, et qu'il faut régler la température ambiante à une valeur confortable.
- Veille
  Activez le mode veille lorsqu'un local n'est pas utilisé pendant la journée. Ceci règle la température ambiante à une valeur de veille, ce qui permet d'économiser de l'énergie pour le chauffage ou le refroidissement.

- Nuit
  Activez le mode nuit pendant les heures de nuit ou en cas d'absence prolongée. De ce fait, la température ambiante est réglée à des températures plus froides aux installations de chauffage (p. ex. dans les chambres à coucher). Dans ce cas, les installations de refroidissement peuvent être réglées à des valeurs de température plus élevées lorsqu'une climatisation n'est pas nécessaire (p. ex. dans les bureaux).
- Protection contre le gel/chaleur
  Une protection contre le gel est nécessaire si la température ambiante ne doit pas descendre au-dessous de valeurs critiques en cas de fenêtre ouverte par exemple. Une protection contre le gel peut donc devenir nécessaire lorsque la température devient trop grande en raison de facteurs extérieurs. Dans ces cas, l'activation de la protection contre le gel/la chaleur en fonction du mode de fonctionnement réglé « Chauffage » ou « Refroidissement » évite le gel ou la surchauffe du local par la prescription d'une valeur de consigne de température propre.

3.8 Horloge programmable

De nombreuses fonctions peuvent également être commandées via une horloge programmable d'utilisation confortable. Il est ainsi possible de déclencher automatiquement certaines fonctions tous les jours ou à certains jours à une heure définie. Alors les stores p. ex. sont remontés automatiquement le matin et redescendus le soir, ou le chauffage commute automatiquement en fonctionnement de nuit.

Dans les fonctions suivantes, il est possible de configurer une horloge programmable :

- Commutation et touches (Marche/Arrêt) avec 10 moments de commutation,
- Variation avec 10 moments de commutation,
- Fonctions store/volet roulant avec 10 moments de commutation
- Transmetteur de valeur avec 10 moments de commutation
- Poste secondaire d'ambiance avec 10 moments de commutation,
- Installation de climatisation avec 10 moments de commutation,
- Thermostat et fonction sauna avec 28 moments de commutation,

3.8.1 Créer un moment de commutation

1 Dans la vue de détail, appuyez sur la fonction correspondante sur le bouton de commande [horloge programmable].
✓ La page [Vue d'ensemble d'horloge programmable] s'ouvre.

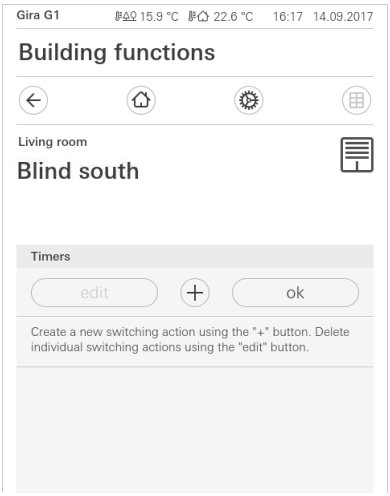


Figure 27
Vue d'ensemble de l'horloge programmable

2 Appuyez sur le bouton de commande [+].
✓ La page [Horloge programmable] est ouverte.

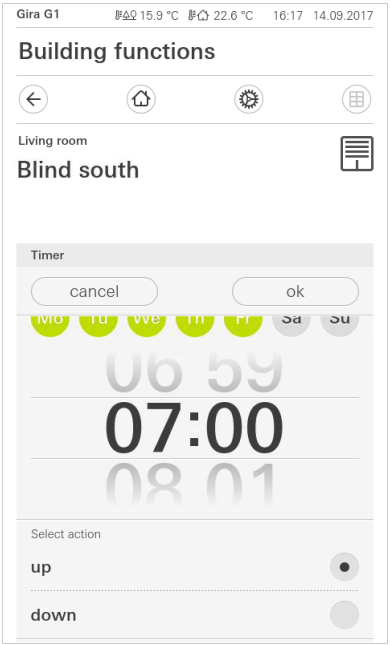


Figure 28
Créer un moment de commutation

3 Vous pouvez activer ou désactiver par un effleurement du doigt les jours auxquels le moment de commutation doit être exécuté. Les jours auxquels le moment de commutation doit être exécuté sont marqués en vert.
4 Inscrivez l'heure à laquelle l'action doit être exécutée.
5 Sous « Choisir action », sélectionnez la fonction à configurer. Le type de valeur pouvant être sélectionné ici dépend de la fonction à configurer.
6 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ Le moment de commutation est réglé.

3.8.2
Supprimer un moment de commutation

1 Ouvrez la page [Vue d'ensemble d'horloge programmable].
2 Appuyez sur le bouton de commande [Éditer].
3 Sélectionnez le moment de commutation devant être effacé.
Ici, vous pouvez également sélectionner et supprimer plusieurs moments de commutation.
✓ Une coche rouge s'affiche devant le moment de commutation. Le bouton de commande rouge [Supprimer] est affiché.
4 Appuyez sur le bouton de commande [Supprimer].
✓ La page [Vue d'ensemble de l'horloge programmable] est ouverte. Le moment de commutation sélectionné est supprimé.

3.8.3
Activer et désactiver tous les moments de commutation d'une fonction

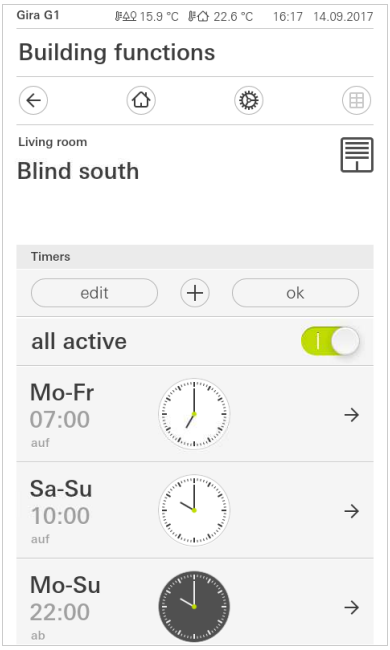


Figure 29
Activer tous les moments de commutation/ désactiver

1 Réglez l'interrupteur [tout actif] sur [I] pour activer ou sur [O] pour désactiver.
2 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ La fonction à partir de laquelle vous êtes passé à la page [Vue d'ensemble de l'horloge programmable] est ouverte. Tous les moments de commutation de cette fonction sont activés ou désactivés.

Conseil
Activer provisoirement les moments de commutation

Si vous souhaitez désactiver provisoirement les moments de commutation individuels d'une fonction, vous pouvez simplement désactiver tous les jours (griser).

3.9
Dossiers de fonctions

Les fonctions sont mises en mémoire dans des dossiers de fonctions.
Pour une meilleure vue d'ensemble, il est possible de regrouper des fonctions individuelles dans un dossier de fonctions, p. ex. toutes les fonctions d'éclairage.
Les dossiers de fonctions offrent également la possibilité d'illustrer une structure de bâtiment simple, p. ex. toutes les fonctions dans un local.

Un dossier de fonctions peut comporter au maximum 25 fonctions.

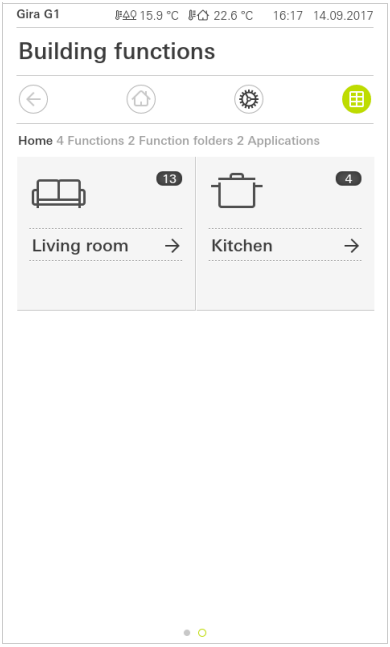


Figure 30
Dossiers de fonctions

4

Configuration de communication de porte

En relation avec la passerelle DCS-IP Gira, et une station de porte vidéo, la centrale Gira G1 peut être utilisée comme station d'appartement. Si la sonnerie retentit, l'image de la caméra de la station de porte apparaît à l'écran de la centrale Gira G1. Une pression du doigt suffit alors pour commencer le dialogue avec le visiteur, ouvrir la porte ou allumer la lumière si nécessaire.

4.1 Connexion Gira G1 avec le système de communication de porte

La connexion de la centrale Gira G1 vers le système de communication de porte s'effectue via la passerelle DCS-IP. La centrale Gira G1 est reliée en tant que DSC-Communicator au système de communication de porte.

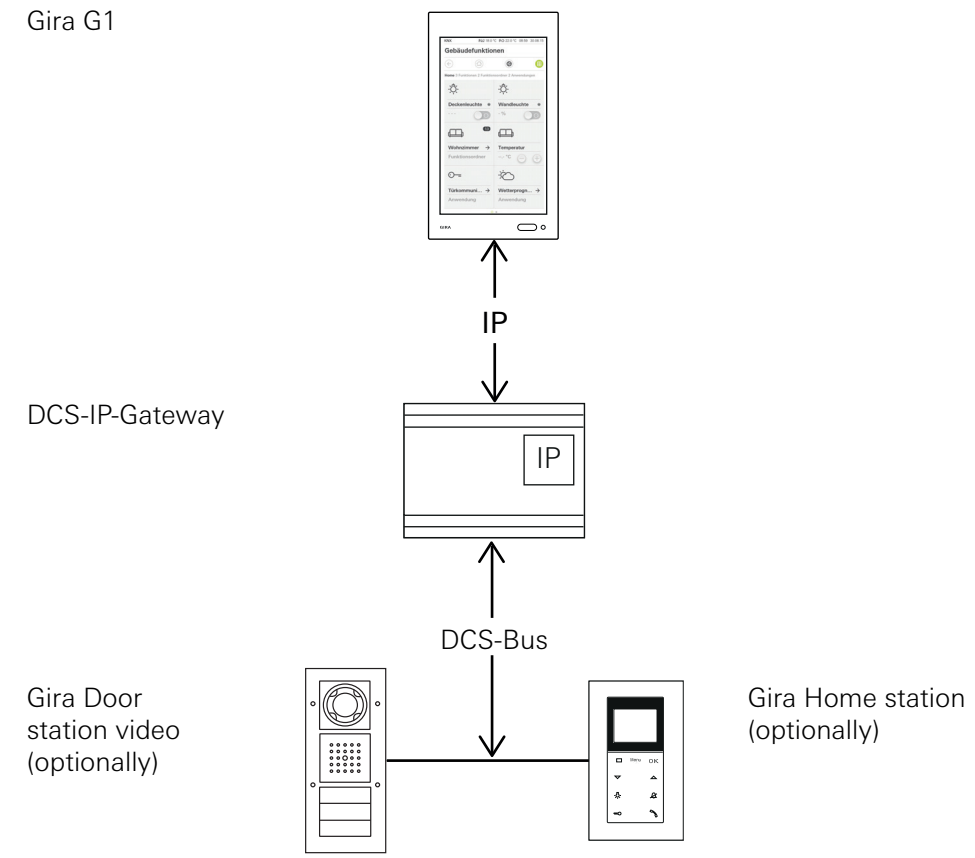


Figure 31
Centrale Gira G1 avec passerelle DCS-IP.

Remarque
Désactiver DHCP à la passerelle DCS-IP

Pour une communication en toute sécurité avec la passerelle DCS-IP, il est nécessaire de désactiver le DHCP dans les réglages réseau de la passerelle DCS-IP, et d'attribuer manuellement les réglages réseau.

4.2 Établir la connexion vers la passerelle DCS-IP

Remarque
Conditions

Pour la configuration de la fonction de communication de porte sur la centrale Gira G1, il faut disposer d'un système de communication de porte Gira opérationnel, d'une passerelle DCS-IP et d'un ordinateur avec accès au réseau.
Dans la passerelle DCS-IP, un DCS-Communicator pour la centrale Gira G1 doit être configuré avant la configuration décrite ici (voir documentation passerelle DCS-IP).

Pour la configuration sur la centrale Gira G1, il faut saisir les données d'accès de la passerelle DCS-IP. Ouvrez le menu système et saisissez les données d'accès pour le système de communication de porte Gira.

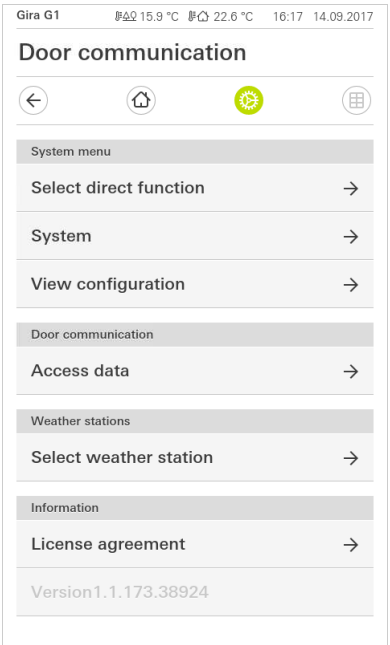


Figure 32
Menu système communication de porte.

4.2.1
Données d'accès

Dans cette vue, saisissez les données d'accès pour le système de communication de porte. Pour ce faire, il faut avoir configuré au préalable un DCS-Communicator pour la centrale Gira G1 dans l'assistant de la passerelle DCS-IP. Les données de nom d'utilisateur et de mot de passe qui y sont définies sont saisies ici dans les champs correspondants.

Attention
Panne de communication de porte

La modification des réglages peut provoquer la panne de la fonction de communication de porte sur la centrale Gira G1.

1 Ouvrez la zone système.
2 Appuyez sur le bouton de commande [Données d'accès].
✓ La page [Données d'accès] s'ouvre.

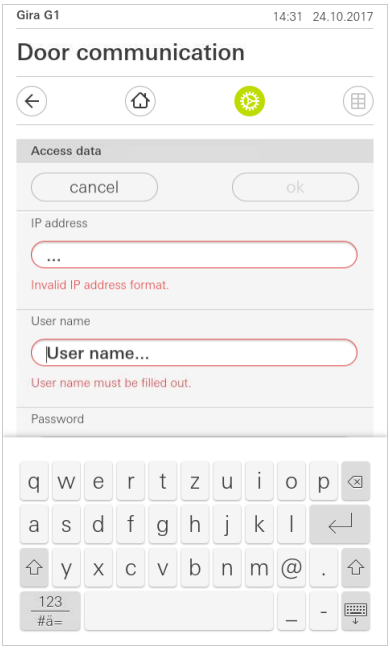


Figure 33
Données d'accès de communication de porte.

3 Saisissez l'adresse IP de la passerelle DCS-IP.
4 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour le DCS-Communicator. Vous devez avoir créé au préalable le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'assistant de la passerelle DCS-IP.
5 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ Les données d'accès au système de communication de porte sont sauvegardées et la centrale Gira G1 est à nouveau configurée.
✓ L'interface utilisateur communication de porte est ouverte.

5

Commander la communication de porte

5.1 Structure de l'interface utilisateur

1 Dans la vue de détail ou la vue vignettes, appuyez sur l'application Communication de porte.
✓ L'interface utilisateur communication de porte est ouverte.

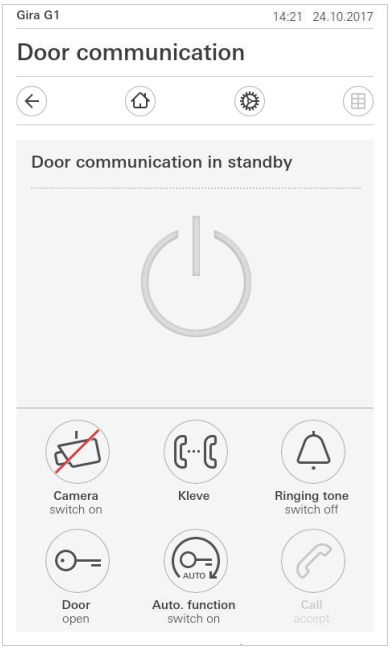


Figure 34
Interface utilisateur communication de porte .

Les boutons de commande ont les fonctions suivantes:

- Caméra
  Active et désactive l'image de la caméra de la station de porte.
  Si plusieurs caméras sont disponibles, vous pouvez naviguer à travers les images de caméra par balayage horizontal avec le doigt.
- Tonalité d'appel
  Active/désactive la tonalité d'appel
  Lorsque la tonalité d'appel est désactivée, le bouton de commande est barré.
- Ouvrir la porte
  Ouvre la porte.
- Appel de porte
  Prend la conversation en cas d'appel entrant.
  Détails approfondis [voir 5.2].

Indication boutons de commande à affectation libre

Les deux boutons de commande disposés au centre de l'interface utilisateur peuvent être affectés avec différentes fonctions lors de l'élaboration du projet. En l'occurrence "Allumer la lumière" et "Activer automatiquement").

Boutons de commande à affectation libre

Les deux boutons de commande disposés au centre peuvent être affectés avec les fonctions suivantes lors de l'élaboration du projet:

- Lumière
  Active un actionneur de commutation DCS disponible en option
- Ouvre-porte automatique
  Active / désactive l'ouvre-porte automatique.
  Un ouvre-porte automatique est affiché dans la barre d'état.
- Exécuter une action de commutation
  Déclenche une action de commutation via un actionneur de commutation du système de communication de porte.
- Appeler un DCS-Communicator
  Déclenche un appel à un autre DCS-Communicator (p. ex. à une autre centrale Gira G1).
- Appeler station de porte
  Déclenche un appel à une station de porte.

5.2
Commander les appels

5.2.1
Prendre l'appel

En cas d'appel entrant, le bouton de commande [Appel de porte] s'allume en vert pendant deux minutes.

1 Pour prendre l'appel, appuyez sur le bouton de commande [Appel de porte].
✓ L'appel est pris. Le bouton de commande [Appel de porte] s'allume pendant la communication vocale.

Remarque :
Durée de conversation = deux minutes

La durée max. de la communication est de 2 minutes. À l'expiration de ce temps, la communication est automatiquement terminée.

Si l'appel provient d'une station de porte vidéo, le module d'écran affiche automatiquement l'image de la caméra.

Si l'appel provient d'une station de porte audio, l'écran affiche "Appel de porte" et "Prendre l'appel". Dans ce cas, vous pouvez également prendre la communication avec le bouton de commande [Appel de porte].

5.2.2
Terminer l'appel

Le bouton de commande [Appel de porte] s'allume en rouge pendant la communication vocale.

1 Pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton de commande [Appel de porte].
✓ L'appel est terminé. Le bouton de commande [Appel de porte] s'allume en vert.
Vous pouvez reprendre la conversation en l'espace de 30 secondes.

5.2.3
Reprendre un appel

Vous avez la possibilité de reprendre l'appel 30 secondes après la fin d'un appel. Le bouton de commande [Appel de porte] s'allume en vert pendant cette période.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Appel de porte].
✓ L'appel est repris.

5.3
Désactiver la tonalité d'appel

Attention
Désactiver la tonalité d'appel uniquement si nécessaire

Ne désactivez la tonalité d'appel que dans des cas exceptionnels. Sinon, le danger existe que vous n'entendiez pas la sonnerie, p. ex. en cas d'urgence.

1 Vous pouvez activer et désactiver la tonalité d'appel avec le bouton de commande [Tonalité d'appel].
✓ Lorsque la tonalité d'appel est désactivée, le bouton de commande est barré.

5.4
Ouvrir la porte

1. Appuyez sur le bouton de commande [Ouvre-porte].
✓ L'ouvre-porte est déclenché. S'il y a plusieurs portes, l'ouvre-porte dont la station de porte a transmis l'appel est actionné dans les 2 minutes. Deux minutes après la réception de l'appel ou 30 secondes après la fin de la conversation de porte, la commutation se fait vers la porte principale.

5.5
Enclencher la caméra

1 Appuyez sur le bouton de commande [Caméra].
✓ L'image de la caméra est affichée.
S'il y a plusieurs caméras, la première caméra programmée est affichée. Vous pouvez naviguer entre les images de caméra par balayage horizontal avec le doigt.
2 Pour désactiver appuyez à nouveau sur le bouton de commande [Caméra].
✓ La caméra est éteinte.

5.6
Menu système communication de porte

La zone communication de porte dans la vue [Réglages] peut posséder jusqu'à sept boutons de commande. Si le système de communication de porte n'est pas encore configuré, le menu système affiche uniquement le bouton de commande [Données d'accès].

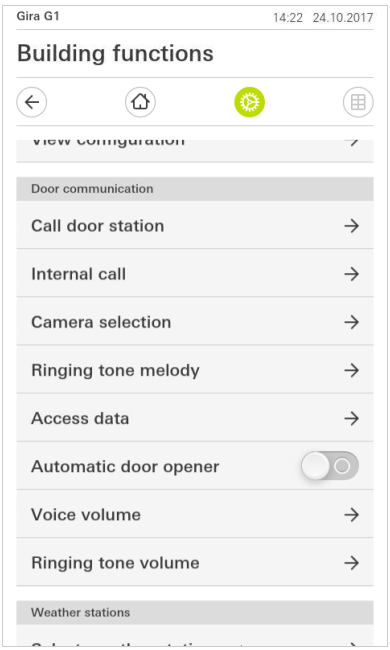


Figure 35
Menu de réglage communication de porte.

5.6.1
Appeler station de porte

Cette fonction vous permet d'appeler une station de porte.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Appeler station de porte].
✓ La page [Appeler station de porte] est ouverte. Vous trouvez ici une liste des stations de porte installées dans votre système.
2 Appuyez sur la station de porte que vous souhaitez appeler.
✓ L'appel à la station de porte est établi.

5.6.2
Appel interne

Avec cette fonction, vous pouvez déclencher un appel interne, pour appeler p. ex une autre station d'appartement dans votre maison.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Appel interne].
✓ La page [Appel interne] est ouverte. Vous y trouverez une liste des appels internes configurés dans votre système.
2 Appuyez sur l'appel interne que vous souhaitez déclencher.
✓ L'appel interne est établi.

5.6.3
Sélectionner la caméra

1 Appuyez sur le bouton de commande [Sélection de caméra].
✓ La page [Sélectionner caméra] est ouverte. Vous trouvez ici une liste des caméras installées dans votre système.
2 Appuyez sur la caméra que vous souhaitez sélectionner.
✓ La vue communication de porte s'ouvre et l'image de la caméra sélectionnée s'affiche.

5.6.4
Mélodie de tonalité d'appel

Cette fonction vous permet d'assigner aux appels de porte vos propres mélodies de tonalité d'appel.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Mélodie de tonalité d'appel].
✓ La page [Mélodie de tonalité d'appel] est ouverte. Vous trouvez ici une liste des stations de porte disponibles dans votre système.
2 Appuyez sur la touche d'appel de la station de porte dont la mélodie de tonalité d'appel doit être modifiée.
3 La page [Sélectionner mélodie de tonalité d'appel] est ouverte.
4 Appuyez sur la mélodie que vous souhaitez écouter.
✓ La mélodie est jouée.
5 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ La mélodie est mémorisée pour cette touche d'appel. La page [Mélodie de tonalité d'appel] est ouverte.

5.6.5
Ouvre-porte automatique

L'ouvre-porte automatique est p. ex. utilisé dans des cabinets de médecins, pour actionner automatiquement l'ouvre-porte après l'actionnement d'un bouton-poussoir d'appel de station de porte. Lorsque l'ouvre-porte automatique est activé, l'ouvre-porte affecté à la station de porte appelante est commandé env. quatre secondes après le déclenchement de l'appel de porte. Si le système comprend plusieurs stations de porte, l'automatisme agit automatiquement sur l'ouvre-porte de la station de porte d'où est venu l'appel de porte.

Attention : La porte s'ouvre automatiquement

Lorsque l'ouvre-porte automatique est activé, la porte est ouverte automatiquement après un appel. Ceci permet à des personnes d'entrer dans la maison sans obstacle.
Activez l'ouvre-porte automatique uniquement si vous souhaitez autoriser des personnes à entrer dans la maison sans obstacle.

1 Appuyez sur le commutateur [Ouvre-porte automatique] pour activer ou désactiver l'ouvre-porte automatique.
✓ Un ouvre-porte automatique actif est affiché par un symbole dans la barre d'état.

5.6.6
Données d'accès

Ici, vous saisissez les données d'accès pour le système de communication de porte. Pour ce faire, il faut avoir configuré au préalable un DCS-Communicator pour la centrale Gira G1 dans l'assistant de la passerelle DCS-IP. Les données de nom d'utilisateur et de mot de passe qui y sont définies sont saisies ici dans les champs correspondants.

Infos supplémentaires [voir 4.2.1].

5.6.7
Niveau sonore de parole

Le niveau sonore de parole est le niveau sonore auquel la conversion avec la station de porte est reproduite sur la centrale Gira G1.

Conseil
Effectuer le réglage du niveau sonore avec 2 personnes

Pour vérifier le niveau sonore, une personne doit se tenir devant la centrale Gira G1 et une autre personne devant la station de porte.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Niveau sonore].
✓ La page [Modifier niveau sonore de parole] est ouverte.
2 Déplacez le curseur [Niveau sonore de parole] à la valeur souhaitée.
3 Contrôlez le niveau sonore avec la deuxième personne en la faisant parler dans la station de porte.
4 Appuyez sur le bouton de commande [ok], lorsque le niveau sonore est correctement réglé.
✓ Le niveau sonore de parole est réglé. La vue [Réglages] est ouverte.

5.6.8
Niveau sonore de tonalité d'appel

Le niveau sonore de tonalité d'appel est le niveau sonore de la mélodie de la tonalité d'appel avec laquelle un appel de porte est signalé sur la centrale Gira G1.

1 Appuyez sur le bouton de commande [Niveau sonore de tonalité d'appel].
✓ La page [Niveau sonore de tonalité d'appel] est ouverte.
2 Déplacez le curseur [Niveau sonore de tonalité d'appel] à la valeur souhaitée.
✓ Lorsque vous relevez le doigt, la tonalité d'appel est jouée au niveau sonore réglé.
3 Appuyez sur le bouton de commande [ok], lorsque le niveau sonore est correctement réglé.
✓ Le niveau sonore de tonalité d'appel est réglé. La vue [Réglages] est ouverte.

6

Prévisions météo

Les prévisions météo vous permettent d'appeler des données météo de cinq villes maximum pour le jour actuel et les deux jours suivants.

6.1 Configurer les prévisions météo

Les prévisions météo reçoivent leurs données du service météo en ligne de Gira. Pour pouvoir utiliser les prévisions météo, Gira G1 doit être relié à Internet. Le paramétrage et le réglage des prévisions météo s'effectuent sur Gira G1.

6.1.1 Ajouter station météo

1 Ouvrez la vue [Réglages].
2 Appuyez sur le bouton de commande [Appeler station météo].
✓ La page [Ajouter station météo] est ouverte.

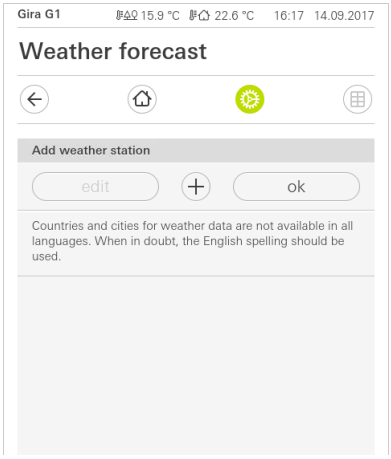


Figure 36
Ajouter station météo

3 Appuyez sur le bouton de commande [+].
✓ Le masque de saisie de pays s'affiche.
4 Appuyez sur le champ de saisie [Pays] et tapez via le clavier au moins les deux premières lettres du pays dans lequel le lieu souhaité se trouve.
5 Appuyez sur le bouton de commande [Chercher].
✓ Une liste de pays s'affiche.
6 Appuyez sur le pays recherché.
7 Appuyez sur le bouton de commande [Continuer].
✓ Le masque de saisie de villes s'affiche.
8 Appuyez sur le champ de saisie [Ville] et tapez via le clavier au moins les trois premières lettres de la ville recherchée dans le champ de saisie [Ville].
9 Appuyez sur le bouton de commande [Chercher].
✓ Une liste de villes s'affiche.
10 Appuyez sur la ville recherchée.
11 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ La page [Ajouter station météo] est ouverte. La station météo est affichée dans la liste.

6.1.2 Modifier l'ordre des stations météo

1 Ouvrez la vue [Réglages].
2 Appuyez sur le bouton de commande [Appeler station météo].
✓ La page [Ajouter station météo] est ouverte.
3 Placez le doigt sur le point de déplacement avant la station météo et faites glisser la station météo dans l'ordre qui vous est adapté.
4 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ L'ordre des stations météo est modifié. La vue [Réglages] est ouverte.

6.1.3 Supprimer station météo

1 Ouvrez la vue [Réglages].
2 Appuyez sur le bouton de commande [Appeler station météo].
✓ La page [Ajouter station météo] est ouverte.
3 Appuyez sur le bouton de commande [Editer].
✓ Au lieu des points de déplacement, les cases d'activation sont affichées.
4 Appuyez sur la station météo que vous souhaitez supprimer.
✓ Une coche rouge s'affiche dans la case d'activation. Le bouton de commande rouge [Supprimer] est affiché.
5 Appuyez sur le bouton de commande [Supprimer].
✓ La station météo est supprimée.
6 Appuyez sur le bouton de commande [ok].
✓ Au lieu de la case d'activation, les points de déplacement s'affichent à nouveau.

6.2
Lire les données météo

1 Appuyez sur le bouton de commande station météo.
✓ Le service météo en ligne ouvre la première station météo sélectionnée. Ici vous pouvez lire les données météo pour le jour actuel et les deux jours suivants.

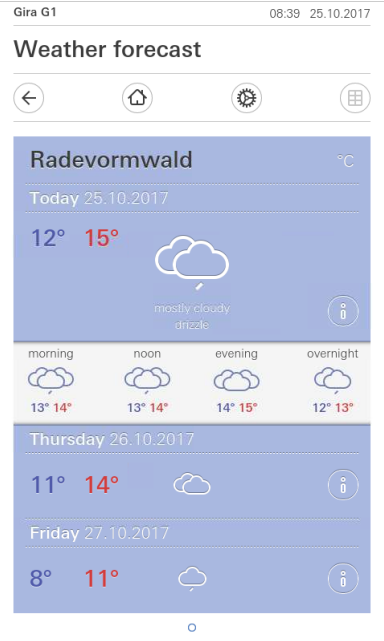


Figure 37
Lire les données météo

2 Appuyez sur le bouton de commande [i], pour obtenir des informations plus précises sur la météo.
3 Par un balayage horizontal, vous pouvez visualiser les données des autres stations météo sélectionnées.

7

Simulation de présence

La simulation de présence vous permet tout d'abord de sélectionner et d'enregistrer des fonctions de bâtiment, puis de les reproduire automatiquement. L'utilisation réelle est ainsi parfaitement simulée et votre bâtiment semble habité, même si vous êtes en vacances, p. ex.

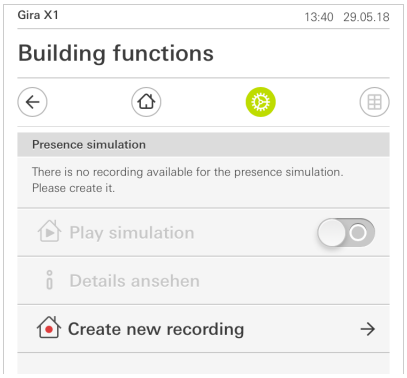


Figure 38
Simulation de présence

7.1 Enregistrer la simulation

Avant que vous ne puissiez utiliser la fonction de simulation, les fonctions de bâtiment qui doivent être reproduites pendant votre absence dans le cadre de la simulation, doivent être enregistrées pendant 7?jours. À cet effet, veuillez procéder comme suit?:

1 Ouvrez la page [Simulation de présence].
2 Appuyez sur [Créer un nouvel enregistrement].
3 Appuyez sur [Sélectionner les fonctions] puis sélectionnez les fonctions qui doivent être enregistrées et reproduites dans la simulation.
Il semble opportun que ces fonctions puissent être visibles depuis l'extérieur. Par exemple les fonctions d'éclairage ou de déplacement des stores ou des volets roulants, dans la mesure où elles ne sont pas commandées par l'intermédiaire d'une horloge programmable.
4 Confirmez les fonctions sélectionnées avec [ok].
Vous pouvez ensuite visualiser de nouveau les fonctions et les modifier le cas échéant.
5 Dès que vous avez sélectionné toutes les fonctions, activez l'enregistrement en déplaçant l'interrupteur à coulisse [Enregistrer] vers la droite.
✓ L'enregistrement commence et se termine automatiquement après 7?jours.

7.2 Reproduire simulation

Un enregistrement au préalable des fonctions sur 7?jours est la condition à respecter pour que la simulation de présence puisse être reproduite.

1 Ouvrez la page [Simulation de présence].
2 Lancez la simulation de présence en déplaçant l'interrupteur à coulisse [Reproduire la simulation] vers la droite.
✓ La simulation de présence est reproduite tant qu'elle n'est pas désactivée via l'interrupteur à coulisse.

8

Annexe

8.1 Messages d'erreur

En cas de messages d'erreur, le symbole d'avertissement s'affiche dans la barre d'état. Dans la plupart des cas, une connexion réseau est la source d'erreur. Par conséquent, contrôlez d'abord la connexion réseau de la centrale Gira G1.

D'autres messages d'erreur sont listés ci-après :

- "La connexion à la passerelle DCS-IP est interrompue."
  Symbole pour une interruption de connexion après la configuration de la fonction de communication de porte. Contrôlez la connexion réseau vers la passerelle DCS-IP.

- "Ouverture de session a échoué."
  Contrôlez le nom d'utilisateur entré et le mot de passe du DCS-Communicator configuré pour Gira G1.

- "La passerelle DCS-IP n'est pas accessible."
  Contrôlez la connexion à la passerelle DCS-IP.

- "Erreur de connexion à la passerelle DCS-IP."
  Symbole pour une interruption de connexion après la configuration de la fonction de communication de porte. Contrôlez la connexion à la passerelle DCS-IP.

- "La connexion réseau est interrompue."
  Contrôlez la connexion du Gira G1 au réseau.

- "Le service météo n'est pas accessible."
  Contrôlez la connexion Internet du Gira G1.

- Affichage erroné de la date et de l'heure, pas de fonction des prévisions météo.
  Si la fonction [météo] et l'affichage de la date et de l'heure ne fonctionnent pas, vérifiez si un serveur DNS est inscrit dans les réglages de réseau.

8.2 Redémarrage manuel d'appareils par aimant

Si la centrale Gira G1 ne réagit plus, vous pouvez redémarrer la centrale Gira G1 à l'aide d'un aimant du commerce:

1 Tenez l'aimant pendant env. 3 s. devant le logo Gira de la centrale Gira G1.
✓ La centrale Gira G1 redémarre, la configuration est conservée.

8.3
Dimensions Gira G1

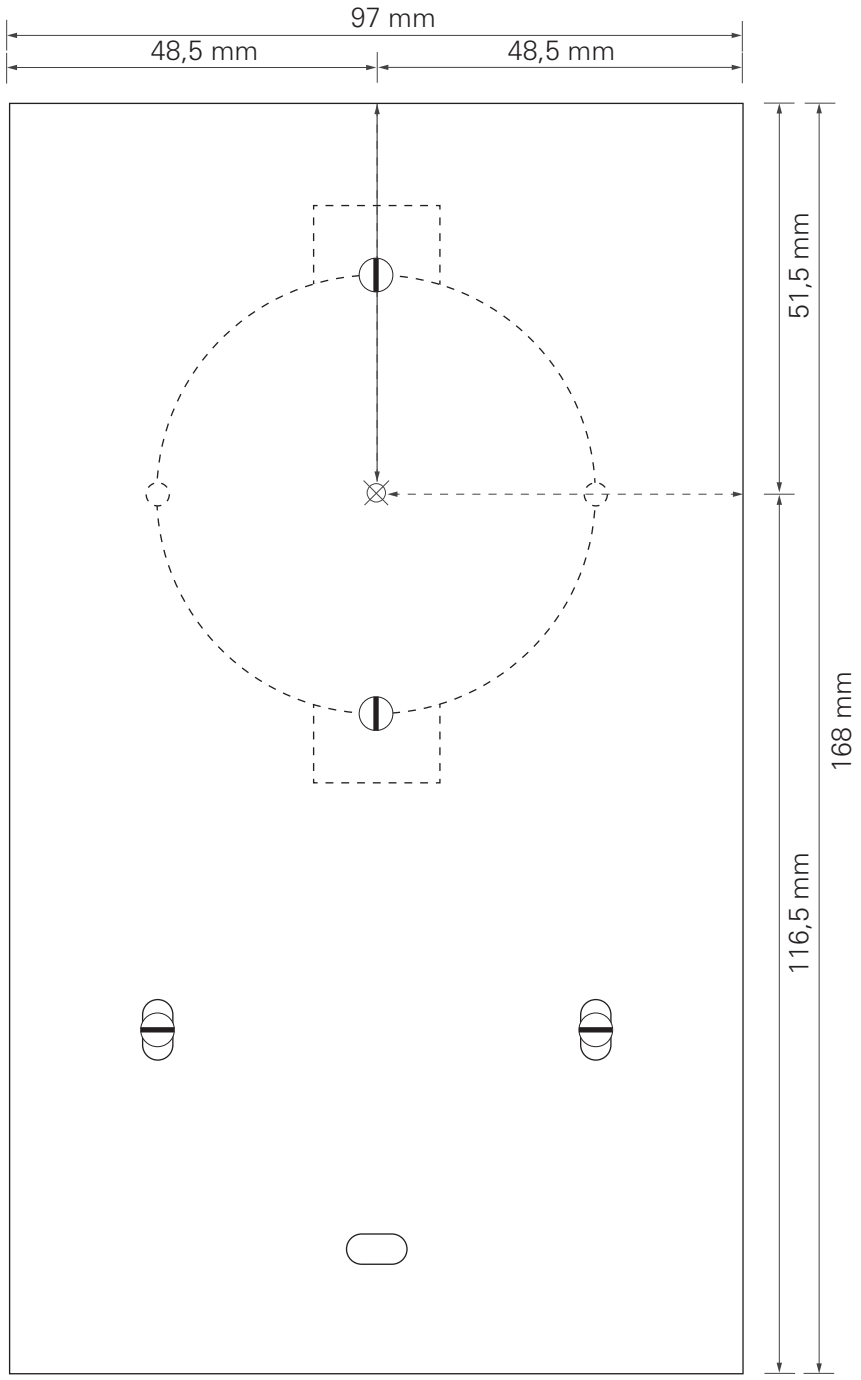


Figure 39
Dimensions Gira G1

8.4
Affectation des bornes du module de raccordement PoE

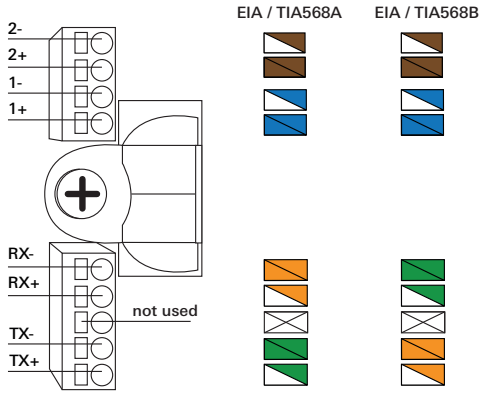


Figure 40
Bornes du module de raccordement PoE

9

Garantie

La garantie est octroyée par le commerce spécialisé où l'appareil a été acheté, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Veuillez remettre ou envoyer les appareils défectueux, port payé, avec une description du défaut au revendeur concerné (commerce spécialisé/installateur/revendeur spécialisé en matériel électrique).
Ce dernier fera parvenir les appareils au centre de service après-vente Gira.