
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[HU] Összeszerelési és
kezelési útmutató
a szerelők számára

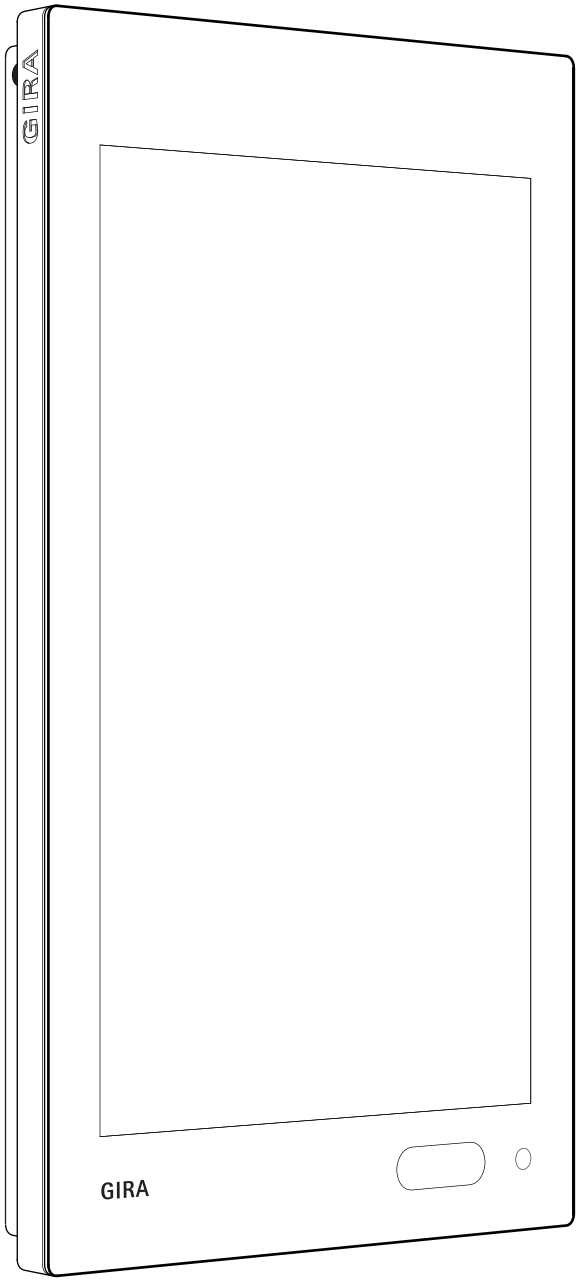

Fontos:
Használatbavétel előtt
figyelmesen olvassa el.
Kérjük őrizze meg
későbbi használatra.

GIRA

Tartalom

1	A Gira G1 telepítése	S. 4
1.1	Első üzembe helyezés	S. 4
1.2	A Gira G1 firmware frissítése	S. 5
1.2.1	Firmware hozzáadása	S. 5
1.2.2	Firmware telepítése	S. 6
2	Beállítások	S. 7
2.1	Rendszer menü	S. 9
2.1.1	Közvetlen funkció kiválasztása	S. 9
2.1.2	Rendszer	S. 10
2.1.2.1	Kapcsolódás a Gira X1-hez	S. 11
2.1.2.2	Jelszó módosítása	S. 11
2.1.2.3	Dátum/idő	S. 12
2.1.2.4	WLAN konfigurálása	S. 13
2.1.2.5	Hálózat konfigurálása	S. 14
2.1.2.6	Hálózati csatlakozás módja	S. 15
2.1.2.7	Közelítésérzékelő beállítása	S. 15
2.1.3	PIN védelem	S. 16
2.1.4	Nézetek konfigurálása	S. 17
2.1.4.1	Kezdőlap kiválasztása	S. 17
2.1.4.2	Kedvencek meghatározása	S. 18
2.1.4.3	Funkciók elrendezése	S. 19
2.1.4.4	Alapértelmezések visszaállítása	S. 19
3	Épületfunkciók kezelése	S. 20
3.1	Állapotsáv	S. 20
3.2	Navigációs sáv	S. 20
3.3	Közvetlen funkció	S. 21
3.4	Mozaik nézet	S. 21
3.5	Részletes nézet	S. 22
3.6	Szituáció kiegészítő egység	S. 24
3.7	Helyiség-hőmérséklet jelenléti gomb és üzemmód	S. 25
3.8	Időkapcsoló	S. 26
3.8.1	Kapcsolási idő meghatározása	S. 27
3.8.2	Kapcsolási idő törlése	S. 28
3.8.3	Egy funkció minden kapcsolási idejének aktiválása és deaktiválása	S. 28
3.9	Funkciómappa	S. 29
4	Kaputelefon beállítása	S. 30
4.1	A Gira G1 csatlakoztatása a kaputelefon rendszerhez	S. 30
4.2	Kapcsolat létrehozása a KTR-IP átjáróval	S. 31
4.2.1	Hozzáférési adatok	S. 32
5	Kaputelefon kezelése	S. 33
5.1	A kezelőfelület felépítése	S. 33
5.2	Hívások kezelése	S. 34
5.2.1	Hívás fogadása	S. 34
5.2.2	Hívás befejezése	S. 34
5.2.3	Hívás ismételt fogadása	S. 35
5.3	Hívóhang lekapcsolása	S. 35

5.4 Ajtónyitás ..... S. 35
5.5 Kamera bekapcsolása ..... S. 35
5.6 Kaputelefon rendszer menü ..... S. 36
5.6.1 Ajtóállomás hívása ..... S. 36
5.6.2 Belső hívás ..... S. 36
5.6.3 Kamera kiválasztása ..... S. 37
5.6.4 Hívóhang dallama ..... S. 37
5.6.5 Ajtónyitó automatika ..... S. 37
5.6.6 Hozzáférési adatok ..... S. 38
5.6.7 Beszédhangerő ..... S. 38
5.6.8 Hívóhang hangereje ..... S. 38

6 Időjárás-előrejelzés ..... S. 39
6.1 Időjárás-előrejelzés beállítása ..... S. 39
6.1.1 Időjárásjelző állomás hozzáadása ..... S. 39
6.1.2 Időjárásjelző állomások sorrendjének módosítása ..... S. 40
6.1.3 Időjárásjelző állomás törlése ..... S. 40
6.2 Időjárási adatok leolvasása ..... S. 41

7 Jelenlét-szimuláció ..... S. 42
7.1 Szimuláció felvétele ..... S. 42
7.2 Szimuláció lejátszása ..... S. 42

8 Függelék ..... S. 43
8.1 Hibaüzenetek ..... S. 43
8.2 A készülék manuális újraindítása mágnes segítségével ..... S. 43
8.3 A Gira G1 méretei ..... S. 44
8.4 PoE csatlakozómodul kapocskiosztás ..... S. 45

9 Garancia ..... S. 45

1

A Gira G1 telepítése

A sikeres üzembe helyezéshez az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:

- A Gira X1-nek üzemképesnek kell lennie.
- A Gira X1 projekttervezéshez a Gira Project Assistentben a Gira G1 számára létre kell hozni egy felhasználót.
- A Gira G1-nek, a Gira X1-nek és az üzembe helyező számítógépnek (telepített Gira Project Assistenttel) ugyanabban a hálózatban kell lennie.

Megjegyzés
A tervezhető funkciók maximális száma

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 250 megengedett funkcióból max. 60 dimmelő- és hőmérséklet-funkció (vezérelhető beosztással) alkalmazható.

1.1
Első üzembe helyezés

1 Szerelje össze a Gira G1 készüléket (lásd a Gira G1 szerelési útmutatóját).
✓ Az üzembe helyezést indító program az üzemi feszültség bekapcsolása után automatikusan elindul.
2 A Gira G1 első telepítésekor üzembe helyező segédprogram jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés:
Azoknál a készülékeknél, amelyeket WLAN-nal és/vagy DHCP nélkül akarják bekötni a hálózatba, először a Gira G1-en az Üzembe helyezési asszisztenst végig kell futtatni, mert csak így lehet a hálózati baállításokat elvégezni.
Ha a Gira G1 LAN-nal és DHCP-vel megy fel a hálózatra, a firmware-frissítést azonnal el lehet kezdeni (9. lépés).
3 Határozza meg a Gira G1 nyelvét.
4 Olvassa el a licencegyezményt, lefelé görgetve és a kipipálás után érintse meg az [Elfogadom] felületet.
5 Válassza ki a földrajzi helyének megfelelő időzónát.
6 A [Tovább] felület megérintésével ugorja át az alkalmazások beállítását.
7 A [Start] megérintésével fejezze be az alapkonfigurációt.
✓ A készülék elindítja az első üzembe helyezés konfigurálását, majd a rendszerbeállításokra vált.
8 A Rendszerbeállításokban ellenőrizheti és konfigurálhatja a hálózati beállításokat [lásd: 2.1.2.5] és a hálózati összeköttetés módját (LAN vagy WLAN) [lásd: 2.1.2.6].
9 Telepítse a G1 X1 kliens firmware frissítését a GPA-ban [lásd: 1.2].
✓ A firmware frissítése után ismét az Üzembe helyezési asszisztens jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
10 Határozza meg a Gira G1 nyelvét.
11 Fogadja el a licencegyezményt.
12 Válassza ki a földrajzi helyének megfelelő időzónát.


13 Határozza meg, mely alkalmazásokat kívánja működtetni a Gira G1 készüléken.
14 A [Start] megérintésével fejezze be az alapkonfigurációt.
✓ A készülék beindítja az első üzembe helyezéshez szükséges konfigurációt, majd egy párbeszédet vetít ki, ezzel létrejön a kapcsolat a Gira X1-gyel.
ha a Gira X1 LAN-nal és DHCP-vel csatlakozik a hálózatra, akkor folytassa közvetlenül a 15. lépéssel.
Ha a Gira G1 wlan-nal és/vagy DHCP nélkül csatlakozik fel a hálózatra, akkor először csatlakozzon a hálózathoz, azután a Gira X1-hez.
15 Adja meg a csatlakozási adatokat (felhasználói név és jelszó). amelyeket előzőleg a GPA-ban a Gira G1 számára megadott [lásd: 2.1.2.1].
16 Adja meg a kaputelefon rendszer hozzáférési adatait [lásd: 4.2.1].
17 Válassza ki az időjárásjelző állomás által felügyelt településeket [lásd: 6.1.1].

1.2 A Gira G1 firmware frissítése

1.2.1 Firmware hozzáadása

Ahhoz, hogy a Gira G1 Gira X1 kliensként használható legyen, a Gira G1-en először telepítse a megfelelő firmware-t.

Mielőtt egy készüléken az új firmware-t be lehetne tölteni, az új firmware-t hozzá kel adni a Gira Project Assistenthez. A Gira Project Assistentben készülékei számára különböző firmwareverziókat hagyhat hátra, amelyeket később a "Karbantartás és frissítés" nézetben a megfelelő készülékre feltölthet.
A rendelkezésre álló Firmware-állapotok áttekintését a "Beállítások" – "Frimware" nézetben találja.

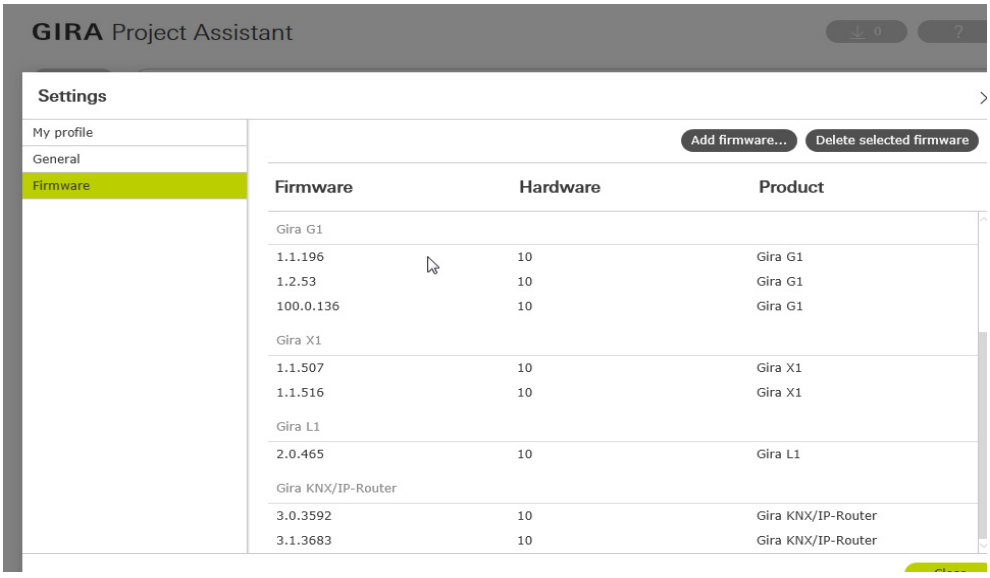

1. ábra
Gira Project Assistant Beállítások – Firmware


Firmware hozzáadása

Ha a Gira Project Assistenthez hozzá akar adni egy firmware-t, az alábbiak szerint járjon el:

1 Töltsön le egy új firmware-verziót a Gira internetoldaláról.
2 A letöltött zip archívumot tárolja egy hozzáférhető mappában.
3 Nyissa ki a Főmenüben a "Beállítások" nézetet.
4 Kattintson a "Beállítások" párbeszédben a "Firmware ” opcióra.
5 Kattintson a "Firmware hozzáadása" parancsra.
6 Válassza ki a megnyíló párbeszédben a kívánt firmware-fájlt (zip fájlt), és kattintson a "Megnyitás" parancsra.
✓ Most a Firmware a GPA-ban a készülék felújítására készen áll.
7 A "Bezárás"-ra kattintva lépjen ki a párbeszédből.

1.2.2 Firmware telepítése

A firmware telepítése a Gira Project Assistant "Karbantartás és frissítés" nézetében végezhető el.

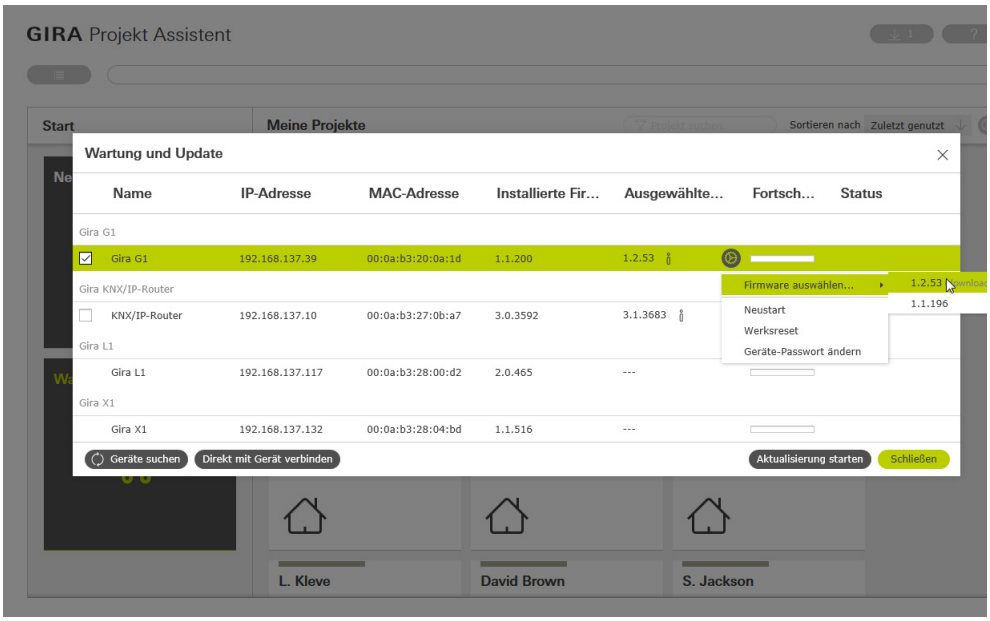

2. ábra
Gira Project Assistant Karbantartás és frissítés

Firmware feltöltése a készülékre

Ha a Gira G1-re új firmware-t akar feltölteni, az alábbi módon járjon el:

1 Nyissa meg a Gira Project Assistentben a "Karbantartás és frissítés" nézetet.
2 A megnyíló nézetben minden készüléket megtalál, ami a hálózatban van.
3 Válassza ki a Gira G1-et, pipálja ki a megfelelő jelölőnégyzetet.
4 Kattintson rá a fogaskerék-szimbólumra, majd a megfelelő firmware-verzió kiválasztásához a "Firmware kiválasztása" opcióra.
5 Válassza ki a Gira G1 X1 kliens firmware-verzióját.
6 A firmware feltöltéséhez kattintson a "Frissítés indítása" opcióra.
✓ A telepítés után a Gira G1 újraindul, majd megjelenik az Üzembe helyezési asszisztens.


2

Beállítások

A Gira G1 alapvető beállításai a [Beállítások] nézetben hajthatók végre.

1 A [Beállítások] nézetet a navigációs sávban látható fogaskerék szimbólumra kattintva nyithatja meg.
✓ Megnyílik a [Beállítások] nézet az alábbi tartományokkal:
- Rendszer menü
- Kaputelefon*
- Időjárásjelző állomás*
- Információk

*csak akkor működik, ha az alkalmazás üzembe helyezéskor ki lett választva

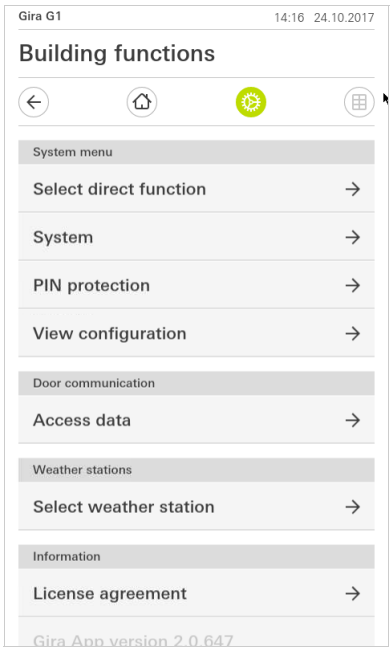

3. ábra
[Beállítások] nézet

Megjegyzés
A menü-bejegyzések száma

A [Beállítások] nézetben található menü-bejegyzések száma a Gira G1 készüléken működtetni kívánt alkalmazásoktól függ. Az alábbi példák mindig a teljes felszereléssel ellátott készülékre utalnak. Amennyiben azonban nem kívánja alkalmazni például a Gira kaputelefon rendszert, úgy az ahhoz tartozó beállítások nem jelennek meg.

Az alábbi ábra a [Beállítások] nézet menüfelépítés mutatja:

4. ábra
[Beállítások] menüfelépítés

- Rendszer menü
  - Közvetlen funkció kiválasztása [lásd: 2.1.1]
  - Rendszer [lásd: 2.1.2]
    - Kapcsolódás a Gira X1-hez [lásd: 2.1.2.1]
    - Jelszó módosítása [lásd: 2.1.2.2]
    - Dátum/idő [lásd: 2.1.2.3]
    - WLAN konfigurálása* [lásd: 2.1.2.4]
    - Hálózat konfigurálása [lásd: 2.1.2.5]
    - Hálózati csatlakozás módja [lásd: 2.1.2.6]
    - Közelítésérzékelő beállítása [lásd: 2.1.2.7]
    - Alapértékekre állítás [lásd: 2.1.2]
    - Újraindítás [lásd: 2.1.2]
  - PIN védelem [lásd: 2.1.3]
  - Nézetek konfigurálása [lásd: 2.1.4]
    - Kezdőlap kiválasztása [lásd: 2.1.4.1]
    - Kedvencek meghatározása [lásd: 2.1.4.2]
    - Funkciók elrendezése [lásd: 2.1.4.3]
    - Alapértelmezések visszaállítása [lásd: 2.1.4.4]
- Kaputelefon**
  - Ajtóállomás hívása*** [lásd: 5.6.1]
  - Belső hívás*** [lásd: 5.6.2]
  - Kamerakiválasztás*** [lásd: 5.6.3]
  - Hívóhang dallama*** [lásd: 5.6.4]
  - Hozzáférési adatok** [lásd: 4.2.1]
  - Ajtónyitó automatika*** [lásd: 5.6.5]
  - Beszédhangerő*** [lásd: 5.6.7]
  - Hívóhang hangereje*** [lásd: 5.6.8]
- Kiegészítő funkciók
  - Időjárásjelző állomás kiválasztása** [lásd: 6.1.1]
  - Jelenlét-szimuláció [lásd: 7]
- Információk
  - Licencmegállapodások

* csak akkor jelenik meg, ha hálózati csatlakozásként WLAN lett kiválasztva
** csak akkor működik, ha az alkalmazás üzembe helyezéskor ki lett választva
*** csak akkor jelenik meg, ha áll az összeköttetés a TKS-IP átjáróval

2.1
Rendszer menü


A rendszermenüben az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

- Közvetlen funkció kiválasztása [lásd: 2.1.1]
- Rendszer [lásd: 2.1.2]
- PIN védelem [lásd: 2.1.3]
- Nézetek konfigurálása [lásd: 2.1.4]

2.1.1
Közvetlen funkció kiválasztása

A közvetlen funkció az a funkció, amelyet tenyerét a képernyőre helyezve bármely nézetből kiindulva kezelhet. A közvetlen funkcióhoz a "Kapcsolás (érintő funkció)", a "Kapcsoló (Ki/Be)", a "Kapcsoló (Nyom/Elenged)" és a "Szituáció kiegészítő egység" funkció alkalmazható. Itt érdemes annak a helyiségnek a főfunkcióját, pl. a plafonvilágítást kiválasztani, amelyben a Gira G1 van.

1 Érintse meg a rendszer menüben a [Közvetlen funkció kiválasztása] gombot.
✓ Megjelenik a [Közvetlen funkció kiválasztása] oldal.

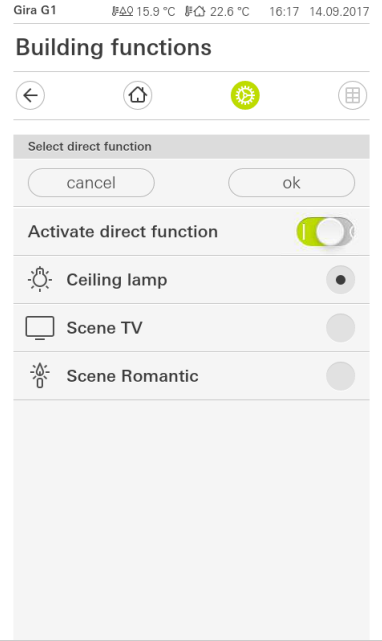


5. ábra
Közvetlen funkció kiválasztása

2 Aktiválja a [Közvetlen funkció aktiválása] kapcsolót.
✓ A felsorolt funkciók mögött megjelenik egy kiválasztási mező. Az aktivált funkciót a kiválasztási mezőben megjelenő pont jelzi.
3 Aktiválja a kiválasztási mezőt a funkció mögött, amelyet közvetlen funkcióként kíván működtetni.
4 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ Az adatok mentése megtörtént. Megjelenik a Rendszer menü.

2.1.2
Rendszer


1 Érintse meg a rendszermenüben a [Rendszer] gombot.
✓ Megjelenik a [Rendszer] oldal.

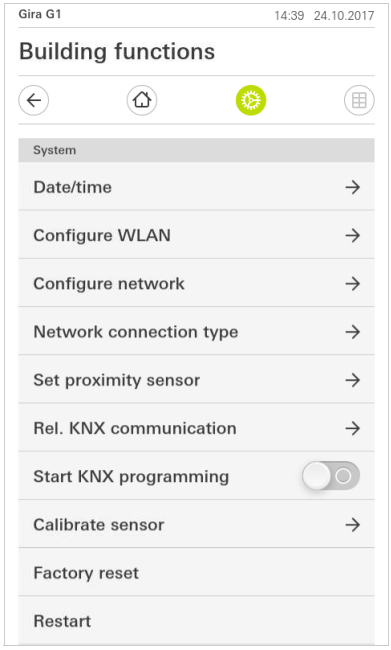

6. ábra
Rendszerbeállítások

✓ Az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:
- Kapcsolódás a Gira X1-hez [lásd: 2.1.2.1]
- Jelszó módosítása [lásd: 2.1.2.2]
- Dátum/idő [lásd: 2.1.2.3]
- WLAN konfigurálása [lásd: 2.1.2.4]
  (csak akkor jelenik meg, ha a hálózati csatlakozásmódjaként "WLAN" lett beállítva)
- Hálózat konfigurálása [lásd: 2.1.2.5]
- Hálózati csatlakozás módja [lásd: 2.1.2.6]
- Közelítésérzékelő beállítása [lásd: 2.1.2.7]
- Alapértékekre állítás
- Újraindítás

2.1.2.1
Kapcsolódás a Gira X1-hez

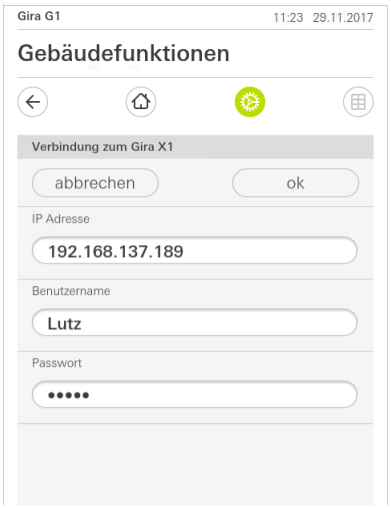


7. ábra
Kapcsolódás a Gira X1-hez

Ha a Gira G1-et csatlakoztatni akarja a Gira X1-hez, az alábbi módon járjon el:

1 Adja meg a Gira X1 IP-címét.
2 Adja meg felhasználónevét és jelszavát.
3 Nyugtázza a bevitelt az OK gombbal.
✓ Az adatok mentése megtörtént. A kapcsolat létesítése a Gira X1-gyel megtörtént.

2.1.2.2
Jelszó módosítása

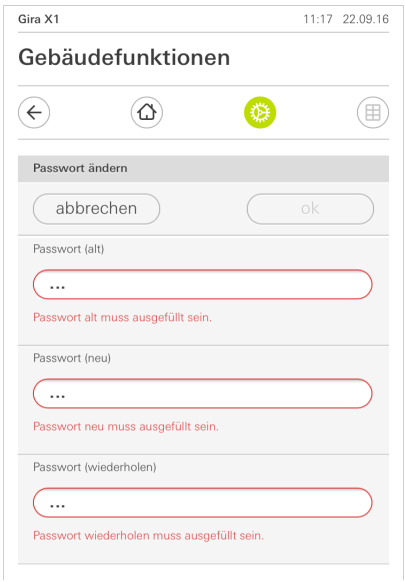


8. ábra
Jelszó módosítása

Módosíthatja a projekttervezéskor kiosztott felhasználójelszót. Ezt a következőképpen végezheti el:

1 Adja meg a régi jelszót.
2 Adjon meg egy új jelszót.
3 Ismételje meg az új jelszót.
4 Nyugtázza a bevitelt az OK gombbal.
✓ Az új jelszó ezzel mentésre került.

2.1.2.3 Dátum/idő


Itt állítja be az idő és a dátum kijelzési formátumát az állapotsávban.

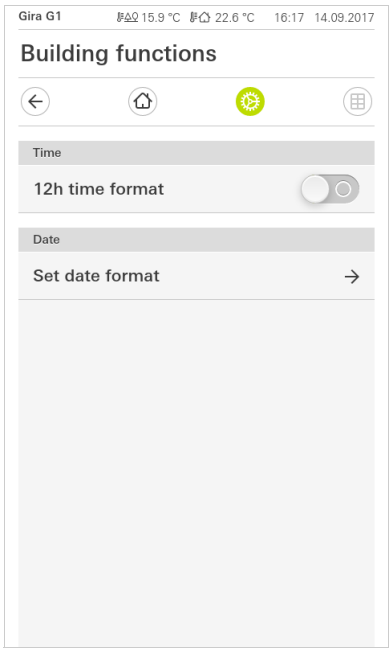

9. ábra
Idő/dátum

1 Idő: Válasszon a 12 és 24 órás formátum között.
2 Dátum: Állítsa be a kívánt dátumformátumot és nyugtázza az [OK] gombbal.
✓ A kiválasztott formátumok azonnal megjelennek az állapotsorban.

2.1.2.4 WLAN konfigurálása

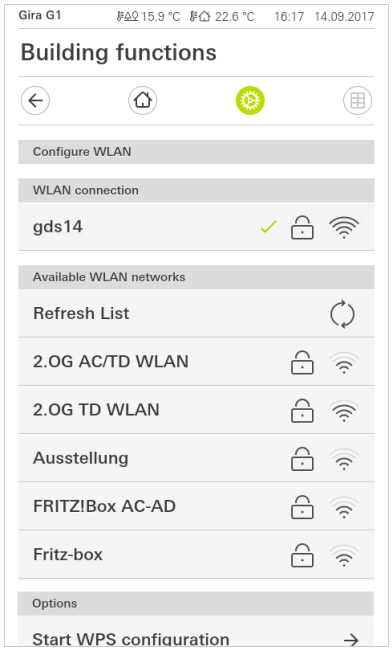

10. ábra
WLAN konfigurálása

WLAN-kapcsolat

Amennyiben a Gira G1 már egy meglévő WLAN hálózathoz kapcsolódik, akkor itt megjelenik a WLAN-kapcsolat.

Rendelkezésre álló WLAN hálózatok

A "Rendelkezésre álló WLAN hálózatok" tartományban minden a Gira G1 környezetében található WLAN hálózat megjelenik. Amennyiben a Gira G1-et a felsorolt WLAN hálózatok egyikéhez szeretné csatlakoztatni, úgy az alábbiak szerint járjon el:

1 Érintse meg azt a WLAN hálózatot, amelyhez a Gira G1-et csatlakoztatni kívánja.
2 Adja meg a WLAN-hálózat jelszavát, majd nyugtázza ezt az [OK] gombbal.
✓ A Gira G1 csatlakozik a WLAN-hálózatra.

Opciók - WPS konfiguráció elindítása

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) funkció lehetővé teszi WLAN-kapcsolatok egyetlen gombnyomással történő és jelszó megadása nélküli létrehozását. Ez a funkció akkor alkalmazható, ha a router támogatja a WPS technológiát.

A Gira G1-et az alábbiak szerint csatlakoztathatja a WPS funkció segítségével a WLAN hálózathoz:

1 Érintse meg a Gira G1-en a [WPS konfiguráció elindítása] felületet.
✓ A megnyíló ablakban minden WPS funkciót támogató WLAN hálózat megjelenik.
2 Válassza ki azt a WLAN-hálózatot, amelyhez a Gira G1-et csatlakoztatni szeretné, majd nyugtázza a kiválasztást az [OK] gombbal.
3 WLAN-routerén 2 percen belül aktiválja a WPS funkciót.
✓ Ezek után a rendszer automatikusan létrehozza a kapcsolatot a WLAN hálózattal.


2.1.2.5 Hálózat konfigurálása

Figyelem
A Gira G1 rendszerhibája

A [Hálózat konfigurálása] oldal beállításainak módosítása esetén megszakadhat a hálózati kapcsolat, ami a Gira G1 működési zavarát okozhatja.
A hálózat konfigurálását kizárólag hálózati ismeretekkel rendelkező elektromos szakember végezheti.

DHCP

A Gira G1 hálózati hozzáférésének konfigurálásakor választhat a hálózat automatikus (DHCP) és manuális konfigurálása között. A Gira G1 gyári beállításakor a DHCP került kiválasztásra. Ebben az esetben a router automatikusan megadja a hálózati paramétereket.

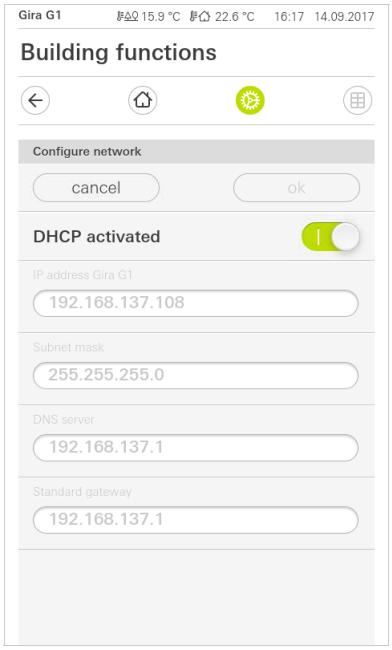


11. ábra
Hálózat konfigurálása

A hálózat manuális konfigurálása esetén az alábbiak szerint járjon el:

1 Deaktiválja a DHCP kiszolgálót úgy, hogy a "DHCP aktiválva" tolókapcsolót Ki állásba tolja.
✓ A hálózati beállítások beviteli mezői ezek után szerkeszthetők.
2 Adja meg a hálózati hozzáférés adatait.
3 Nyugtázza a bevitelt az [OK] gombbal.
✓ Az adatok mentése megtörtént. Megjelenik a Rendszer menü.

2.1.2.6
Hálózati csatlakozás módja

Itt megadhatja, hogy a Gira G1-et LAN vagy WLAN kapcsolattal kívánja a hálózathoz csatlakoztatni.

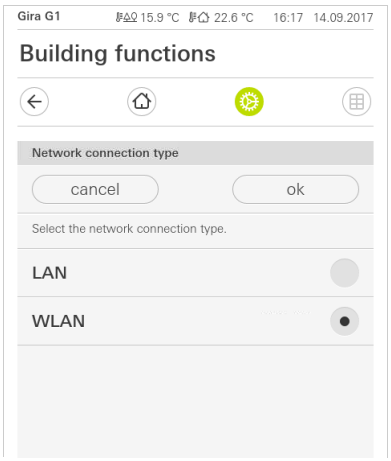


12. ábra
Hálózati csatlakozás módja

1 Válassza ki a kívánt csatlakozási módot (LAN vagy WLAN), majd nyugtázza az [OK] gombbal.
✓ A Gira G1 újraindul, a hálózati csatlakozás meghatározása befejeződött.

2.1.2.7
Közelítésérzékelő beállítása

Itt azt a távolságot adhatja meg, amelynél a Gira G1 felé közelítő kéz a készüléket alvó üzemmódból aktiválja.

1 Érintse meg a [Közelítésérzékelő beállítása] gombot.
✓ Megnyílik a [Közelítésérzékelő beállítása] oldal.

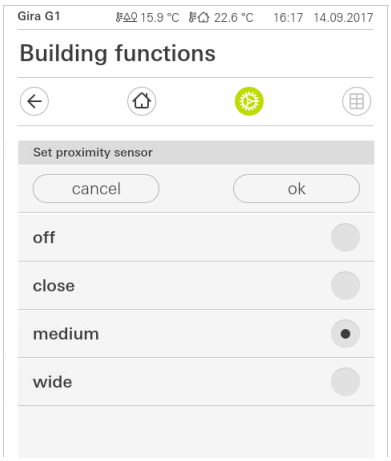

13. ábra
Közelítésérzékelő beállítása


2 Válasszon a közelítésérzékelő alábbi beállításai között:
- ki (a közelítésérzékelő deaktiválva van, ez azt jelenti, hogy a Gira G1 bekapcsolásához meg kell érinteni a készüléket),
- közeli (az érzékelő kis távolságon reagál),
- közepes (az érzékelő közepes távolságon reagál),
- távoli (az érzékelő nagy távolságon reagál).

3 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ A közelítésérzékelő beállítása megtörtént. Megjelenik a Rendszer menü.

2.1.3 PIN védelem

A beállításokat a rendszermenüben PIN-nel védheti. Ez megakadályozza a Gira G1 nem kívánt módosítását. A PIN védelem aktiválásához a következő módon járjon el:

1 Érintse meg a [PIN védelem] gombot.
✓ Megnyílik a [PIN védelem] oldal.

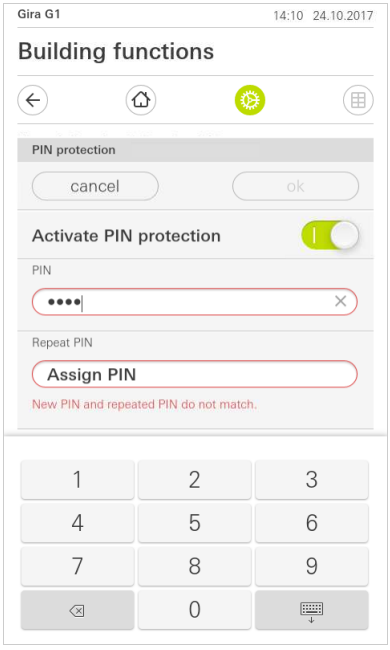


14. ábra
PIN védelem

2 Tolja a "PIN védelem aktiválása" kapcsolót jobbra.
3 Adja meg a felső mezőben a PIN számot, majd ismételje ezt meg a második mezőben.
4 Nyugtázza a bevitelt az [OK] gombbal.
✓ Így a Gira G1 Rendszer menüje csak a PIN megadása után nyílik meg.

2.1.4 Nézetek konfigurálása

A Nézetek konfigurálása ablakban meghatározhatja a működtetési tartomány kijelzett funkcióit és azok sorrendjét.

1 Érintse meg a [Nézetek konfigurálása] gombot.
✓ Megnyílik a [Nézetek konfigurálása] ablak.

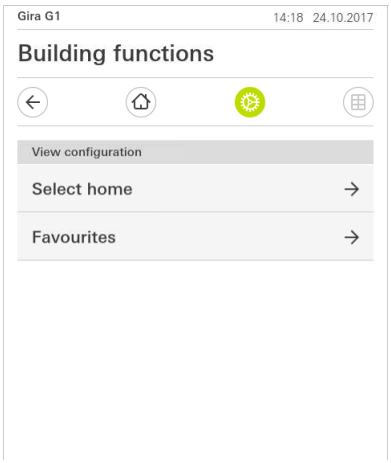


15. ábra
Nézetek konfigurálása

✓ Az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:
- Kezdőlap kiválasztása [lásd: 2.1.4.1]
- Kedvencek alpontokkal
  - Kedvencek meghatározása [lásd: 2.1.4.2]
  - Funkciók elrendezése [lásd: 2.1.4.3]
  - Alapértelmezések visszaállítása [lásd: 2.1.4.4]

2.1.4.1 Kezdőlap kiválasztása

Itt meghatározhatja, hogy a Home gomb megérintése után a kezdőlap mozaik vagy részletes nézetben jelenjen-e meg.

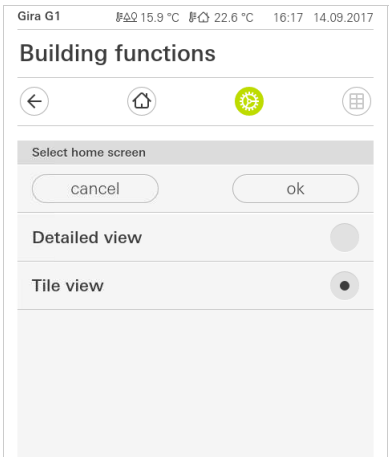


16. ábra
Kezdőlap kiválasztása

1 Válassza ki a kívánt kezdőlap nézetet.
2 Érintse meg az [OK] gombot.

2.1.4.2 Kedvencek meghatározása


Itt azokat a funkciókat választhatja ki, amelyek közvetlenül megjelennek a működtetési tartományban.

1 Nyissa meg a [Nézetek konfigurálása] oldalt.
2 Érintse meg a [Kedvencek], majd a [Kedvencek meghatározása] gombot.
✓ Megnyílik a [Kedvencek meghatározása] oldal, és megjelennek a meglévő funkciómappák.

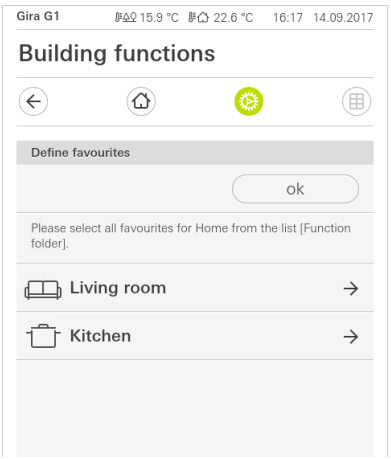

17. ábra
Kedvencek meghatározása

3 Kattintson arra a funkciómappára, amelyben a kedvencként meghatározni kívánt funkció található.
✓ Megnyílik a [Kedvencek meghatározása, Funkciómappa] oldal.

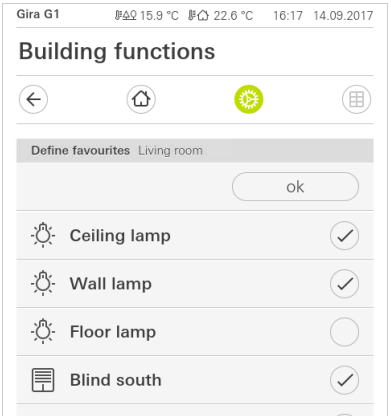


18. ábra
Funkciók kiválasztása

4 Aktiválja azokat a funkciókat, amelyeket hozzá kíván adni a kedvencekhez.
5 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ Megnyílik a [Kedvencek meghatározása] oldal a funkciómappák listájával.
6 További kedvencek hozzáadása ugyanezen az elven működik.
7 Miután elkészült, érintse meg az [OK] gombot.
✓ Megnyílik a [Nézetek konfigurálása] ablak.
8 Fejezze be és mentse a beállításokat:
Ehhez érintse meg az [OK] gombot.
✓ Értesítés jelenik meg arról, hogy a módosítások mentésre kerülnek.
9 Nyugtázza az értesítést az [OK] gombbal.
✓ Az alkalmazás a Gira G1-en újraindul. A hozzáadott kedvencek ezután megjelennek a működtetési tartományban.

2.1.4.3
Funkciók elrendezése

Itt meghatározhatja a Gira G1 saját mappájában megjelenő funkciók és alkalmazások sorrendjét.

1 Nyissa meg a [Nézetek konfigurálása] oldalt.
2 Érintse meg a [Kedvencek], majd a [Funkciók elrendezése] gombot.
✓ Megnyílik a [Funkciók elrendezése] oldal és megjelennek a Gira G1-en rendelkezésre álló elemek.

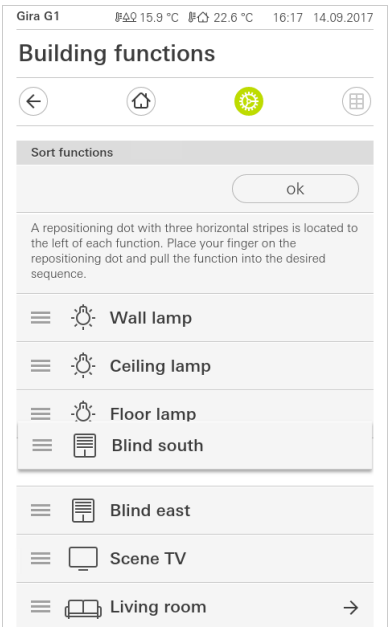

19. ábra
Funkciók elrendezése

3 Helyezze ujját az adott bejegyzés áthelyezési pontjára, és tolja a funkciókat a kívánt sorrendbe.
4 Ugyanígy további bejegyzések eltolása lehetséges.
5 Miután elkészült, érintse meg az [OK] gombot.
✓ Megnyílik a [Kedvencek] oldal.
6 Fejezze be és mentse a beállításokat: Ehhez érintse meg az [OK] gombot.
✓ Értesítés jelenik meg arról, hogy a módosítások mentésre kerülnek.
7 Nyugtázza az értesítést az [OK] gombbal.
✓ Az alkalmazás a Gira G1-en újraindul. A kedvencek ezt követően az Ön által meghatározott sorrendben jelennek meg a működtetési tartományban.

2.1.4.4
Alapértelmezések visszaállítása


Itt lehetősége van a működtetési tartomány nézetét az eredeti, a projekttervezés során meghatározott állapotba visszaállítani.

1 Nyissa meg a [Nézetek konfigurálása] oldalt.
2 Érintse meg a [Kedvencek], majd az [Alapértelmezések visszaállítása] gombot.
✓ Ezután megjelenik a kérdés, hogy minden beállítást az üzembe helyezés eredeti állapotára kíván-e visszaállítani.
Nyugtázza az értesítést az [OK] gombbal.
✓ Az alkalmazás a Gira G1-en újraindul. A kedvencek az üzembe helyezéskor programozott eredeti állapotban jelennek meg a működtetési tartományban.

3

Épületfunkciók kezelése

3.1 Állapotsáv



20. ábra
Gira G1 állapotsáv

Az állapotsáv szimbólumainak jelentése a következő:

[1] A [csengőhang ki] kijelzés akkor jelenik meg, ha a "Kaputelefon" alkalmazásban a csengőhang ki lett kapcsolva.
[2] Az [Ajtónyitó automatika] kijelzés akkor jelenik meg, ha az ajtónyitó automatika aktív.
[3] Az állapotsávban megjelenő figyelmeztető jel arra utal, hogy a Gira G1 nem működik.
A figyelmeztető jel megérintése után megjelenik az adott hibaüzenet.
[4] Idő és dátum kijelzése.

3.2 Navigációs sáv



21. ábra
Gira G1 navigációs sáv

A navigációs sáv gombjai az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

[1] [Vissza] - megnyitja a legutóbbi oldalt.
[2] [Kezdőlap] - megnyitja a működtetési tartomány kezdőoldalát.
[3] [Rendszer] - megnyitja a [Beállítások] nézetet.
[4] [Nézet módosítása] - vált a mozaik és a részletes nézet között.

Megjegyzés
Különbségek az alábbi nézetekben

Az ebben a dokumentumban látható mozaik és részletes nézetek ábrái eltérhetnek az Ön projektjében lévő nézetektől, mivel a szövegek, funkciók és szimbólumok szabadon konfigurálhatók a projekttervezésben. Ez a dokumentáció ezért csak az alapvető funkciókra tér ki. Minden funkcióhoz van egy mozaiknézet és egy részletes nézet. A mozaik érintésével a funkció részletes nézetére válthat.

3.3 Közvetlen funkció

"Kézrátétel"


A "Kézrátétel" mozdulata előhívja a közvetlen funkciót. Tenyerét a képernyőre helyezve egy előzőleg meghatározott fő funkciót jeleníthet meg. A Gira G1 ezáltal például egy egyszerű kapcsolóvá válik, amellyel be- és kikapcsolhatja a mennyezeti lámpát. A fő funkció az éppen aktív kijelzés fölött jelenik meg, majd bizonyos idő után automatikusan eltűnik.

A közvetlen funkció által kiváltani kívánt funkció a rendszermenüben adható meg [lásd: 2.1.1].

3.4 Mozaik nézet

A mozaik nézet a részletes nézet mellett a működtetési tartomány egyik megjelenítési módja. Itt egy épület minden funkciója mozaikként jeleníthető meg. Ezenfelül lehetséges az egyes funkciók - például egy helyiség minden funkciójának - funkciómappába történő csoportosítása.

Mozaik nézetben egyszerre akár hat kis kocka jeleníthető meg.

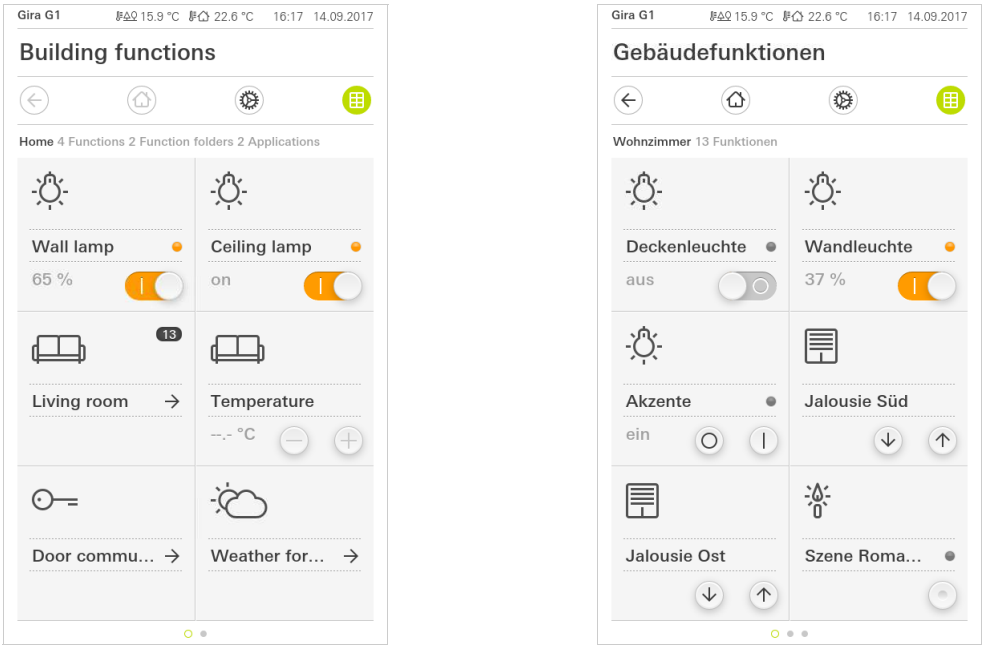

22. ábra
Példa: Mozaik nézet

Kezelés mozaik nézetben


A központi funkciók, mint pl. a be- és kikapcsolás, a hőmérséklet beállítása vagy a meghatározott lépésekben történő fényerő-szabályozás már ebben a nézetben is működtethetők. Érintse meg a plusz/mínusz jeleket vagy a nyilakat a fényerő-szabályozásához, a hőmérséklet beállításához vagy a redőnyök/rolók fel-, illetve lehúzásához.


Egy mozaikot megérintve megnyithatja a funkció részletes nézetét, ahol a funkció kezelésével kapcsolatos további lehetőségek állnak rendelkezésére (a projekttervezéstől függően).

3.5 Részletes nézet

A részletes nézet a mozaik nézet mellett a működtetési tartomány egyik megjelenítési módja. A részletes nézet egy mozaik érintésével nyitható meg a mozaik nézetben. Ezáltal az adott funkció minden kezelőeleme a teljes képernyőn rendelkezésre áll. A funkciók kezelése a legtöbb esetben érintéssel történik, egyes funkciók esetében, mint pl. a redőnyök vezérlésekor, azonban különbség van a rövid és hosszú érintés között.
Ujjának lapozó mozdulatával egyik funkcióról a másikra válthat.

Vízszintes húzás (lapozás)

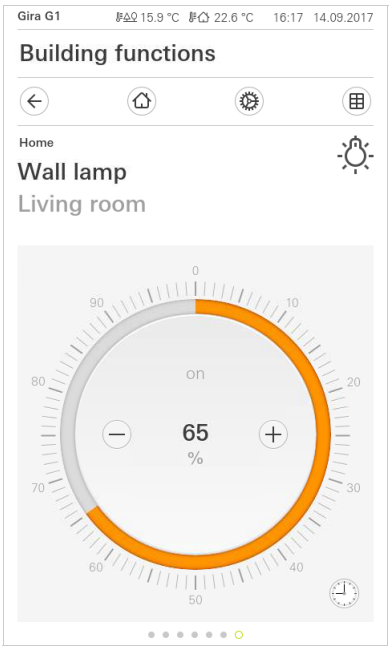

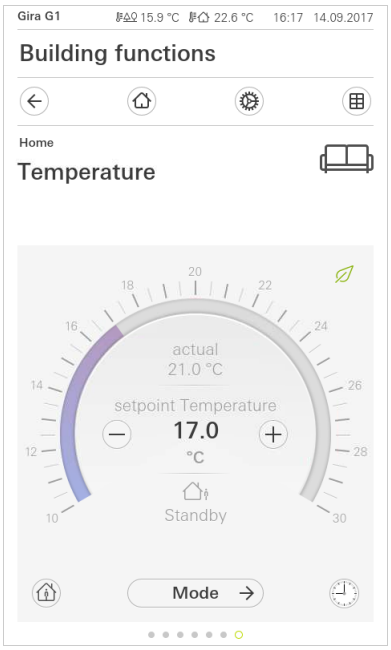

23. ábra
Példa: Részletes nézet

A [Fényerő-szabályozás] és [Fűtés] funkciók esetében használható a skála. Pl. a fényerő érték vagy az előírt hőmérséklet beállításához érintse meg közvetlenül a kívánt értéket a skálán, vagy húzza a skálát a megfelelő pozícióra.


Skála


Megjegyzés
Tartsa ujját a kiindulási pozíción

A skála értékének elhúzása előtt tartsa ujját röviden (kb. 1 mp-ig) a kiindulási pozíción, a beosztáson, hogy a Gira G1 el tudja végezni a helyzetkorrekciót.

A redőnyöket és a rolókat a részletes nézetben a tolószabályozó segítségével vezérelheti. A redőny vagy roló felhúzásához, valamint leengedéséhez, ill. a lamellák átállításához tolja az adott szabályzót a kívánt pozícióra.

Redőny/roló
Szabályozón keresztüli kezelés

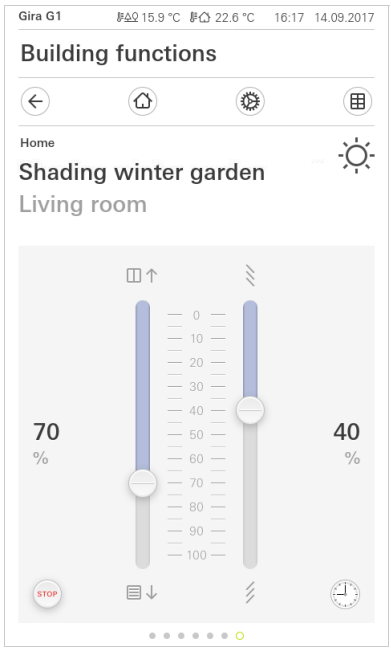

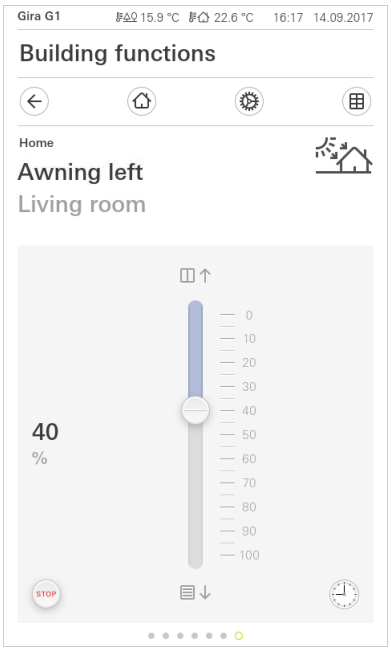


24. ábra
Részletes nézet
Szabályozón keresztüli kezelés


A [STOP] gomb érintésével azonnal leállíthatja a redőny mozgását vagy a lamellák átállítását. A vezérelt redőny azonnal leáll a jelenlegi pozícióban.

Stop gomb

3.6 Szituáció kiegészítő egység

Egy szituáció olyan akciók csoportosítása, amelyek mindig együtt kerülnek kivitelezésre. Így egy helyiség helyiséginek bármely helyzetéhez bizonyos alapértelmezések állíthatók be, amelyek azután egyetlen gombnyomásra lehívhatók. Így például létrehozhat egy "TV" szituációt, amelyet azután a Gira G1 egyik funkciójával lehívhat. Amennyiben ez a szituáció kerül kivitelezésre, úgy pl. a rendszer a redőnyöket egy bizonyos helyzetbe mozgatja, a fényerőt a meghatározott értékre szabályozza, a vetítővásznat leengedi és a projektort bekapcsolja.

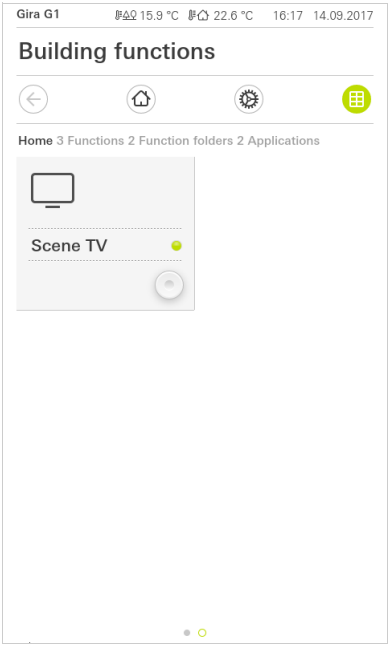

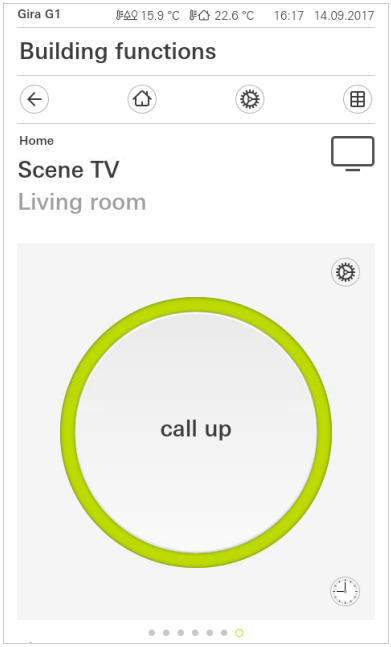

25. ábra
Szituáció kiegészítő egység
Bal oldal: Mozaik nézet
Jobb oldal: Részletes nézet

A részletes nézetben kiváltható egy úgynevezett szituációmentő üzenet a szituáció funkcióihoz való új értékek mentéséhez.

Szituáció mentése

Megjegyzés
Funkciók hozzárendelése egy szituációhoz a Gira Projektasszisztensben

A funkciókat (pl. világítás, redőnyök vagy rolók) a tervezés során hozzá kellett rendelni egy-egy szituációhoz.
A szituáció mentése által az addig mentett értékeket átírja.

Amennyiben a szituációban már meglévő funkciókhoz új értékeket kíván menteni:

1 Érintse meg a szituáció részletes nézetében a [Beállítások] gombot.
✓ Megnyílik a [Szituáció beállítások] oldal.
2 Állítson be minden, ehhez a szituációhoz hozzárendelt készüléket kívánsága szerint (pl. fényerőérték, redőnypozíció). A szituáció későbbi lehívásakor ezeket a készülékeket a megadott értékekkel működteti.
3 Érintse meg a [Szituáció mentése] gombot.
✓ Megjelenik egy erre vonatkozó utalás.
4 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ Megnyílik a [Szituáció beállítások] oldal. A szituáció mentése megtörtént.

3.7 Helyiség-hőmérséklet jelenléti gomb és üzemmód


Jelenlét gomb (komfort hosszabbítás)


A jelenlét gombbal ismét aktiválható a komfort hőmérséklet az éjjeli üzemmódból vagy a fagy-/ hőségvédelemből. Ez a funkció pl. a szoba meghatározott időre történő komfort hőmérsékletre szabályozására szolgál, amennyiben a helyiség kivételesen éjjel is használatban van (pl. egy házibuli során).
Amennyiben a jelenlét gomb készenléti üzemmódban került működtetésre, úgy a komfort üzemmód tartósan be van kapcsolva.

Üzemmódváltás

Az [Üzemmód] gombbal ön különböző üzemmódok ("Komfort", "Éjszaka" stb.) között lehet átkapcsolni, amelyekhez különböző előírt hőmérsékletek vannak hozzárendelve.

1 Az üzemmód váltásához érintse meg az [Üzemmód] gombot.
✓ Megnyílik az üzemmód oldal.

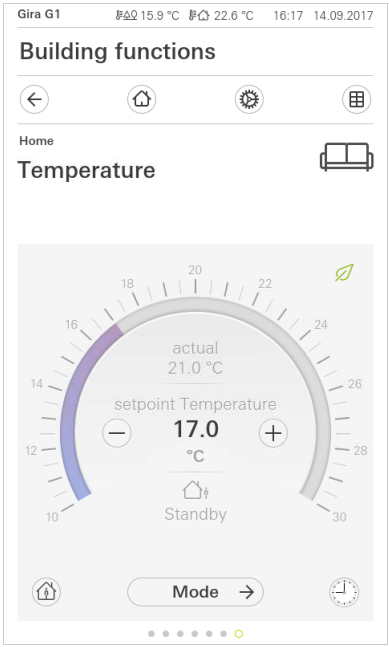

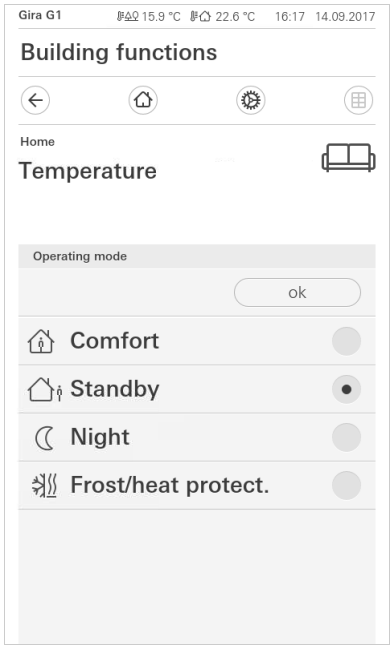

26. ábra
Üzemmód váltás

2 Válassza ki a kívánt üzemmódot, és nyugtázza ezt az [OK] megnyomásával.
✓ A fűtési funkció részletes nézete jelenik meg. A kívánt üzemmód beállítása megtörtént.

Az üzemmódok jelentése a következő:

- Komfort
  A komfort üzemmódot akkor aktiválja, ha valaki tartózkodik egy helyiségben, ahol emiatt kellemes hőmérsékleti viszonyokat szeretne teremteni.
- Készenléti üzemmód
  Aktiválja a készenléti üzemmódot, ha egy helyiséget nappal nem használ. A helyiség hőmérsékletét így egy készenléti értékre állítja, és ezáltal fűtési és hűtési energiát spórol.

- Éjszaka
  Az éjszakai órákban, vagy hosszabb távollét esetén aktiválja az éjszakai üzemmódot. A helyiség hőmérsékletét ezáltal fűtőberendezések esetén alacsonyabb hőfokra szabályozza (pl. a hálószobákban). A hűtőberendezéseket ebben az esetben magasabb hőmérsékleti értékre lehet állítani, amennyiben nincs szükség légkondicionálásra (pl. az irodákban).
- Fagy-/ hőség elleni védelem
  Fagyvédelemre akkor van szükség, ha például nyitott ablak mellett a helyiség hőmérséklete nem eshet a kritikus érték alá. Hőség elleni védelemre pedig akkor lehet szükség, ha a hőmérséklet külső hatások miatt túlságosan megemelkedik. Ezekben az esetekben a beállított "Fűtés" vagy "Hűtés" üzemmódtól függően a fagy/ hőség elleni védelem funkció aktiválása és egy előírt hőmérsékleti érték megadása által megakadályozható a helyiség befagyása vagy túlmelegedése.

3.8 Időkapcsoló


Számos funkció működtethető a kényelmesen kezelhető időkapcsoló által. Egyes funkciók így minden nap, vagy csak bizonyos napok egy meghatározott időpontjában automatikusan működtethetők. A redőnyök így például automatikusan felhúzódnak reggel és leereszkednek este, a fűtés pedig automatikusan éjszakai üzemmódba kapcsol.

Az alábbi funkciók esetén lehetséges az időkapcsoló konfigurálása:

- kapcsolás és kapcsolók (Ki/Be) 10 kapcsolási idővel,
- fényerő-szabályozás 10 kapcsolási idővel,
- redőny/roló funkció 10 kapcsolási idővel,
- kódoló 10 kapcsolási idővel,
- jelenet kiegészítő egység 10 kapcsolási idővel,
- légkondicionáló berendezés 10 kapcsolási idővel,
- hőmérséklet-szabályozás és szauna 28 kapcsolási idővel,


3.8.1
Kapcsolási idő meghatározása

1 Érintse meg az adott funkció részletes nézetében az [Időkapcsoló] gombot.
✓ Megnyílik az [Időkapcsoló áttekintés] oldal.

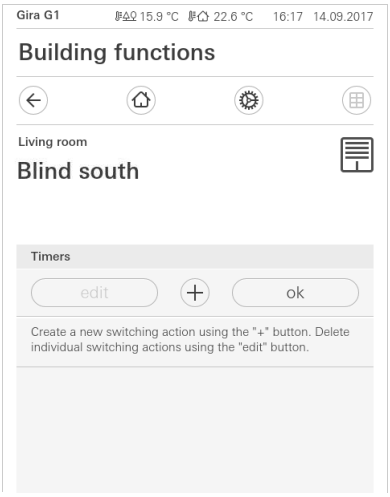

27. ábra
Időkapcsoló áttekintés

2 Érintse meg a [+] gombot.
✓ Megnyílik az [Időkapcsoló] oldal.

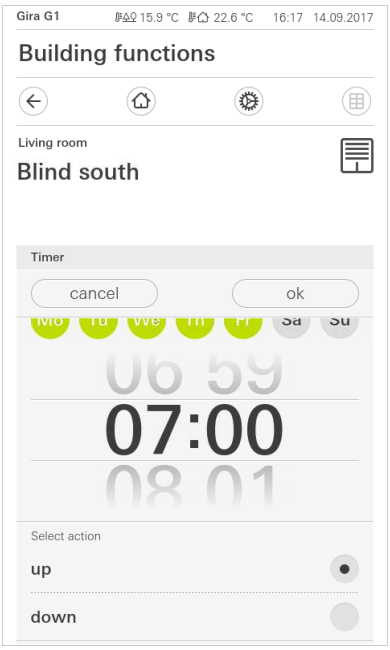


28. ábra
Kapcsolási idő meghatározása

3 Egyetlen érintéssel aktiválhatja, ill. deaktiválhatja azokat a napokat, amelyeken az időkapcsolót működtetni kívánja. Azok a napok, amelyeken az időkapcsoló működtetésre kerül, zöld jelzést kapnak.
4 Írja be az időt, amikor a műveletet végre szeretné hajtani.
5 A "Művelet kiválasztása" alatt válassza ki a kívánt funkciót. Az itt kiválasztható érték jellege a működtetni kívánt funkciótól függ.
6 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ A kapcsolási idő beállítása megtörtént.

3.8.2
Kapcsolási idő törlése

1 Nyissa meg az [Időkapcsoló áttekintés] oldalt.
2 Érintse meg a [szerkesztés] gombot.
3 Jelölje ki a törölni kívánt kapcsolási időt.
Itt több kapcsolási idő egyidejűleg történő kijelölése és törlése lehetséges.
✓ A kapcsolási idő előtt megjelenik egy piros pipa. Megjelenik a piros [törlés] gomb.
4 Érintse meg a [törlés] gombot.
✓ Megnyílik az [Időkapcsoló áttekintés] oldal. A kijelölt kapcsolási idő törlése megtörtént.

3.8.3
Egy funkció minden kapcsolási idejének aktiválása és deaktiválása

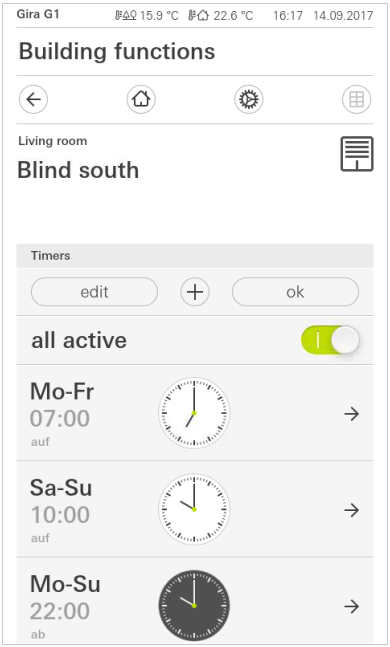

29. ábra
Minden kapcsolási idő aktiválása/ deaktiválása

1 Aktiváláshoz állítsa a [mind aktív] kapcsolót [I] állásba, deaktiváláshoz pedig [O] állásba.
2 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ Megnyílik az a funkció, amelyről az [Időkapcsoló áttekintés] oldalra kattintott. A funkció minden kapcsolási idejének aktiválása, ill. deaktiválása megtörtént.


Tipp
A kapcsolási idők átmeneti deaktiválása

Amennyiben egy funkció bizonyos kapcsolási idejét átmenetileg deaktiválni kívánja, úgy minden napot egyszerűen deaktiválhat (szürke hátteret kap).

3.9
Funkciómappa

A funkciókat funkciómappákba helyezheti.
Az áttekinthetőség érdekében az egyes funkciókat, így például a világítási funkciókat funkciómappákba csoportosíthatja. A funkciómappák az épületrendszer egyszerű áttekintéséhez is lehetőséget nyújtanak, így például egy helyiség minden funkcióját egy mappába helyezheti.

Egy funkciómappa maximum 25 funkciót tartalmazhat.

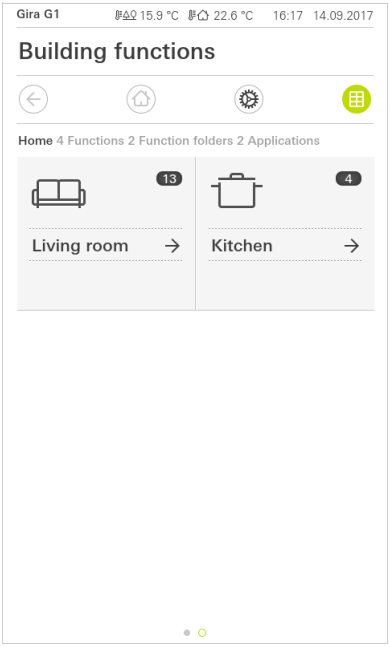

30. ábra
Funkciómappa


4

Kaputelefon beállítása

A Gira G1 a Gira KTR-IP átjáróval, valamint videó kaputelefonnal együtt beltéri egységként is használható. Amennyiben megszólal a kaputelefon, úgy a Gira G1 kijelzőjén automatikusan megjelenik az ajtóállomás kameraképe. Egyetlen gombnyomással beszélgetést kezdeményezhet, ajtót nyithat vagy felkapcsolhatja a világítást.

4.1 A Gira G1 csatlakoztatása a kaputelefon rendszerhez

A Gira G1 kaputelefon rendszerhez történő csatlakoztatása a KTR-IP átjárón keresztül történik. A Gira G1 ebben az esetben KTR-Communicatorként csatlakozik a kaputelefon rendszerhez.

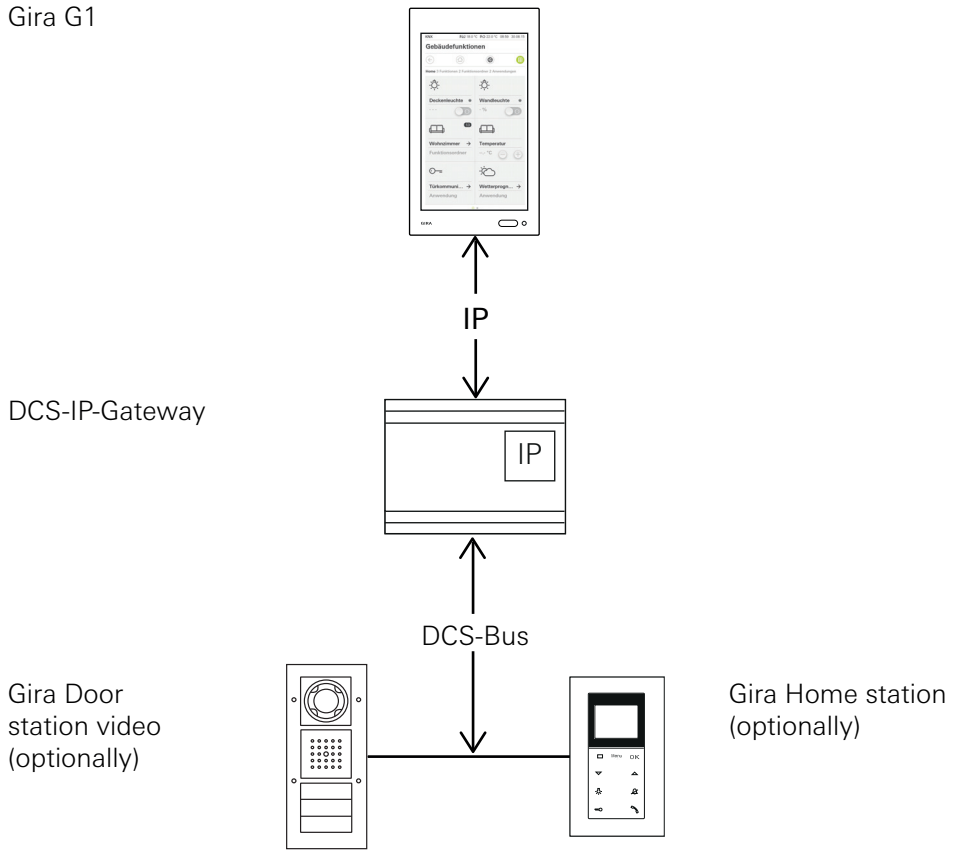

31. ábra
A Gira G1 KTR-IP átjáróval.

Megjegyzés
DHCP deaktiválása a KTR-IP átjárón


A KTR-IP átjáróval történő biztonságos kommunikáció érdekében szükséges a DHCP deaktiválása a KTR-IP átjáró hálózati beállításaiban és a hálózati beállítások manuális bevitele.

4.2 Kapcsolat létrehozása a KTR-IP átjáróval

Megjegyzés
Követelmények

A Gira G1 kaputelefon funkciójának beállításához rendelkeznie kell egy működő kaputelefon rendszerrel, egy KTR-IP átjáróval és egy hálózati hozzáféréssel rendelkező számítógéppel.
A KTR-IP átjáróban az itt ismertetett beállítás előtt telepíteni kell a Gira G1 KTR-Communicatort (lásd a KTR-IP átjáró dokumentációját).

A Gira G1-en történő beállításhoz a KTR-IP átjáró hozzáférési adatait kell megadni. Nyissa meg a rendszer menüt és adja meg a Gira kaputelefon rendszer hozzáférési adatait.

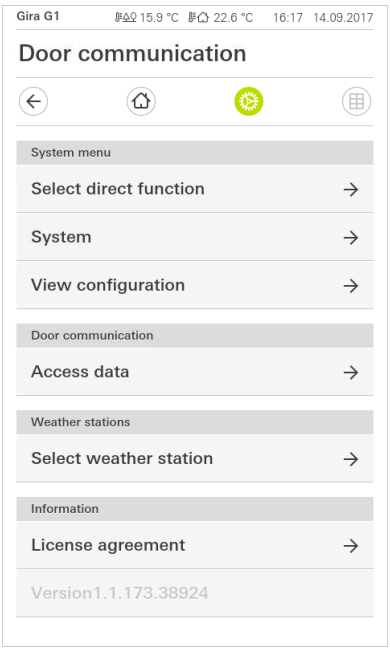

32. ábra
Kaputelefon rendszer menü.


4.2.1 Hozzáférési adatok

Ebben a nézetben megadhatja a kaputelefon rendszer hozzáférési adatait. Ehhez a KTR-IP átjáró segédprogramjában előzőleg létre kell hozni a Gira G1 KTR-Communicatorát. Az ott meghatározott felhasználónév és jelszó adatokat beírhatja a megfelelő mezőkbe.

Figyelem
A kaputelefon rendszerhibája

A beállítások módosítása a Gira G1 kaputelefon funkciójának működési zavarát okozhatja.

1 Nyissa meg a rendszertartományt.
2 Érintse meg a [Hozzáférési adatok] gombot.
✓ Megnyílik a [Hozzáférési adatok] oldal.

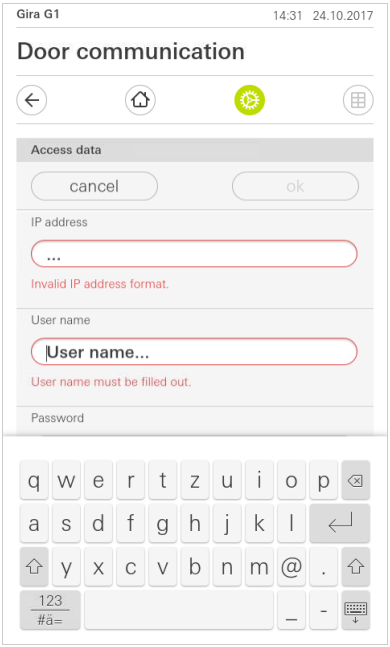

33. ábra
Kaputelefon hozzáférési adatai.


3 Adja meg a KTR-IP átjáró IP-címét.
4 Adja meg a KTR-Communicator felhasználónevét és jelszavát.
A felhasználónevet és jelszót előzőleg meg kell határozni a KTR-IP átjáró segédprogramjában.
5 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ A kaputelefon rendszer hozzáférési adatainak mentése és a Gira G1 újrakonfigurálása folyamatban.
✓ Megnyílik a kaputelefon kezelőfelülete.

5

Kaputelefon kezelése

5.1 A kezelőfelület felépítése

1 Érintse meg a részletes vagy a mozaik nézetben a kaputelefon alkalmazást.
✓ Megnyílik a kaputelefon kezelőfelülete.

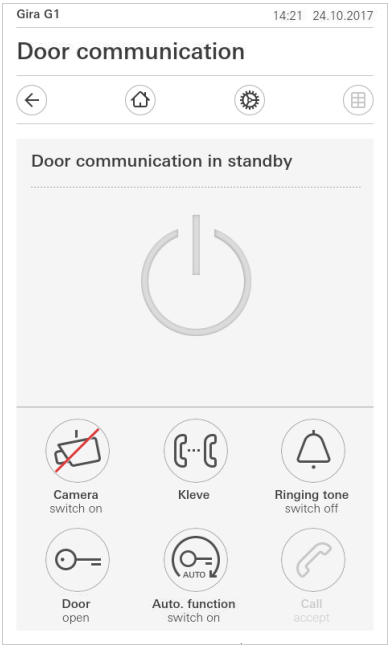

34. ábra
A kaputelefon kezelőfelülete.

A gombok az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

- Kamera
  Be- és kikapcsolja a kaputelefon kameraképét.
  Amennyiben több kamera van felszerelve, úgy vízszintes húzással (lapozás) válthat a kameraképek között.
- Hívóhang
  Be- és kikapcsolja a hívóhangot
  Kikapcsolt hívóhang esetén az ábra át van húzva.
- Ajtónyitás
  Kinyitja az ajtót.
- Ajtóhívás
  Érkező hívás esetén fogadja a hívást.
  További információk [lásd: 5.2].

Tudnivaló Szabadon kiosztható gombok

A kezelőfelület két középen elhelyezkedő gombjához a projektálás során különböző funkciók rendelhetők. A fenti példában "Világítás kapcsolása" és "Automatika bekapcsolása").

Szabadon kiosztható gombok

A két középen elhelyezkedő gombhoz a projektálás során az alábbi funkciók rendelhetők:
- Világítás
  Bekapcsol egy opcióként meglévő KTR kapcsolószerkezetet
- Ajtónyitó automatika
  Aktiválja / deaktiválja az ajtónyitó automatikát.
  Amennyiben az ajtónyitó automatika aktív, úgy az megjelenik az állapotsávban.
- Kapcsoláskezelés végrehajtása
  Kapcsoláskezelést vált ki egy KTR kapcsolószerkezet által.
- TKS-Communicator hívása
  Hívást kezdeményez egy másik TKS-Communicator egységen (pl. egy másik Gira G1 készüléken).
- Ajtóállomás hívása
  Hívást kezdeményez egy kaputelefonon.

5.2 Hívások kezelése

5.2.1 Hívás fogadása

Beérkező hívás esetén a gomb [Ajtóhívás] két percig zölden világít.

1 A hívás fogadásához érintse meg az [Ajtóhívás] gombot.
✓ A hívás fogadása megtörtént. Az [Ajtóhívás] gomb a beszélgetés alatt világít.

Megjegyzés:
Beszéd időtartama = két perc

A beszélgetés maximális időtartama két perc. Az idő letelte után a beszélgetés automatikusan befejeződik.

Ha a hívás videó kaputelefonról érkezik, akkor a kijelzőn automatikusan megjelenik a kamerakép.

Ha a hívás audio kaputelefonról érkezik, akkor a kijelzőn az "Ajtóhívás" és a "Hívás fogadása" felirat látható. Ebben az esetben a beszélgetés az [Ajtóhívás] gombbal is fogadható.

5.2.2 Hívás befejezése

Az [Ajtóhívás] gomb a beszélgetés alatt pirosan világít.

1 A hívás befejezéséhez érintse meg az [Ajtóhívás] gombot.
✓ A hívás befejezése megtörtént. Az [Ajtóhívás] gomb zölden világít.
  A beszélgetés 30 másodpercen belül folytatható.

5.2.3
Hívás ismételt fogadása

Egy hívás befejezése után 30 másodperce van a hívás ismételt fogadásához. Az [Ajtóhívás] gomb mindaddig zölden világít.

1 Érintse meg az [Ajtóhívás] gombot.
✓ A hívás ismételt fogadása megtörtént.

5.3
Hívóhang lekapcsolása

Figyelem
A hívóhangot csak szükség esetén kapcsolja le

A hívóhangot csak kivételes esetekben kapcsolja le. Máskülönben fennáll annak a veszélye, hogy a csengetés pl. vészhelyzet esetén nem hallható.

1 A [Hívóhang] gombbal be- és kikapcsolhatja a hívóhangot.
✓ Kikapcsolt hívóhang esetén az ábra át van húzva.

5.4
Ajtónyitás


1. Érintse meg az [Ajtónyitó] gombot.
✓ Az ajtónyitó működésbe jön. Több ajtó esetén két percen belül az az ajtónyitó kerül vezérlése, amelynek kaputelefonjáról a hívás érkezett. Két perccel a hívás beérkezése után, ill. 30 másodperccel a beszélgetés befejezése után a rendszer ismét a főbejáratra kapcsol.

5.5
Kamera bekapcsolása

1 Érintse meg a [Kamera] gombot.
✓ Megjelenik a kamerakép.
Több kamera esetén az elsőként betanított kamera kerül kijelzésre. Vízszintes húzással (lapozás) válthat a kameraképek között.
2 Kikapcsoláshoz ismét érintse meg a [Kamera] gombot.
✓ A kamera kikapcsolása megtörtént.

5.6
Kaputelefon rendszer menü

A kaputelefon menütartománya a [Beállítások] nézetben akár hét gombbal is rendelkezhet. Amennyiben még nem állította be a kaputelefon rendszert, úgy a rendszer menüben csak a [Hozzáférési adatok] gomb jelenik meg.

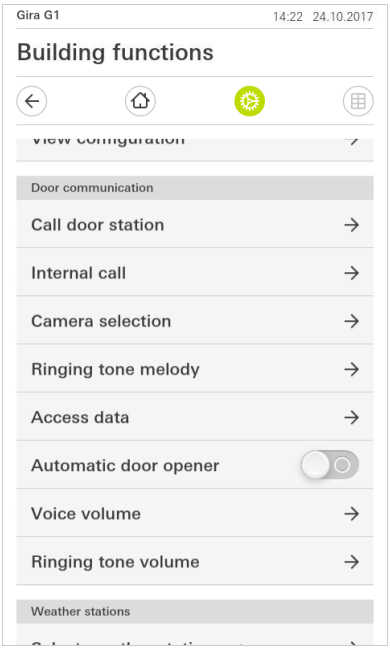

35. ábra
Kaputelefon beállítási menü.

5.6.1
Ajtóállomás hívása

Ezzel a funkcióval felhívhat egy kültéri egységet.

1 Érintse meg az [Ajtóállomás hívása] gombot.
✓ Megnyílik az [Ajtóállomás hívása] oldal. Megjelenik a rendszerben telepített kaputelefonok listája.
2 Érintse meg azt az ajtóállomást, amelyet fel kíván hívni.
✓ Megkezdődik a híváskezdeményezés.

5.6.2
Belső hívás

Ezzel a funkcióval egy belső hívás, pl. a házon belül egy másik beltéri egység hívása kezdeményezhető.

1 Érintse meg a [Belső hívás] gombot.
✓ Megnyílik a [Belső hívás] oldal. Itt a rendszerben beállított belső hívások listája található.
2 Érintse meg azt a belső hívást, amelyet kezdeményezni akar.
✓ A belső hívás megindul.

5.6.3
Kamera kiválasztása

1 Érintse meg a [Kamerakiválasztás] gombot.
✓ Megnyílik a [Kamera kiválasztása] oldal. Megjelenik a rendszerben telepített kamerák listája.
2 Érintse meg a kiválasztani kívánt kamerát.
✓ Megnyílik a kaputelefon nézet és megjelenik a kiválasztott kamera képe.

5.6.4
Hívóhang dallama

Ezzel a funkcióval az ajtóhívásokhoz egyedi hívóhangdallamot rendelhet hozzá.

1 Érintse meg a [Hívóhangdallam] gombot.
✓ Megnyílik a [Hívóhangdallam] oldal. Megjelenik a rendszerben meglévő kaputelefonok listája.
2 Érintse meg azon ajtóállomás hívógombját, amelynek hívóhangdallamát módosítani szeretné.
3 Megnyílik a [Hívóhangdallam kiválasztása] oldal.
4 Érintse meg azt a dallamot, amelyet hallani szeretne.
✓ A rendszer lejátssza a hívóhangot.
5 Érintse meg az [OK] gombot.
✓ Az ehhez a hívógombhoz tartozó dallam mentése megtörtént. Megnyílik a [Hívóhangdallam] oldal.

5.6.5
Ajtónyitó automatika

Az ajtónyitó automatikát pl. orvosi rendelőkben alkalmazzák, ahol az ajtóállomás hívógomb megnyomása után az ajtónyitó automatikusan vezérlésre kerül. Aktivált ajtónyitó automatika esetén mintegy négy másodperccel az ajtóhívás kiváltása után a hívó ajtóállomáshoz hozzárendelt ajtónyitó kerül vezérlésre. Ha a rendszerben több ajtóállomás van, az automatika azt az ajtónyitót működteti, amelyről a hívás érkezett.

Figyelem: Az ajtó automatikusan nyílik

Aktivált ajtónyitó automatika esetén az ajtó egy beérkező hívás után automatikusan kinyílik. Ezáltal bárki akadálytalanul a házba juthat.
Kizárólag akkor aktiválja az ajtónyitó automatikát, ha az a célja, hogy akadálytalanul be lehessen jönni.

1 Érintse meg az [Ajtónyitó automatika] átkapcsolót az ajtónyitó automatika aktiválásához ill. deaktiválásához.
✓ Amennyiben az ajtónyitó automatika aktív, úgy az szimbólumként megjelenik az állapotsávban.

5.6.6
Hozzáférési adatok

Itt megadhatja a kaputelefon rendszer hozzáférési adatait. Ehhez a KTR-IP átjáró segédprogramjában előzőleg létre kell hozni a Gira G1 KTR-Communicatorát. Az ott meghatározott felhasználónév és jelszó adatokat beírhatja a megfelelő mezőkbe.

További információk [lásd: 4.2.1].

5.6.7
Beszédhangerő

A beszédhangerő a Gira G1 és a kaputelefon között történő beszélgetés hangerejét jelenti.

Tipp
A hangerő beállítását 2 személy végezze

A hangerő ellenőrzéséhez egy személy a Gira G1, a másik pedig az ajtóállomás előtt álljon.

1 Érintse meg a [Beszédhangerő] gombot.
✓ Megnyílik a [Beszédhangerő módosítása] oldal.
2 Tolja el a [Beszédhangerő] tolószabályzót a kívánt értékre.
3 A kaputelefonba beszélő második személy segítségével ellenőrizze a hangerőt.
4 Ha megtalálta a helyes hangerő beállítást, érintse meg az [OK] gombot.
✓ A beszédhangerő beállítása befejeződött. Megnyílik a [Beállítások] nézet.

5.6.8
Hívóhang hangereje

A hívóhang hangerő a hívóhang dallam hangerejét jelenti, amellyel a Gira G1 az ajtóhívást jelzi.

1 Érintse meg a [Hívóhang hangereje] gombot.
✓ Megnyílik a [Hívóhang hangereje] oldal.
2 Tolja el a [Hívóhang hangereje] tolószabályzót a kívánt értékre.
✓ Ha elveszi ujját a szabályzóról, akkor a készülék a hívóhangot a beállított hangerőn játssza le.
3 Ha megtalálta a helyes hangerő beállítást, érintse meg az [OK] gombot.
✓ A hívóhang hangerejének beállítása befejeződött. Megnyílik a [Beállítások] nézet.

6

Időjárás-előrejelzés


Az időjárás-előrejelzés által akár öt város időjárását is lehívhatja aznapra és a két rákövetkező napra.

6.1 Időjárás-előrejelzés beállítása

Az időjárás-előrejelzés adatait a Gira online időjárásjelző szolgáltatja. Az időjárás-előrejelzés alkalmazásához a Gira G1-nek internetkapcsolattal kell rendelkeznie. Az időjárás-előrejelzés paraméterezése és beállítása a Gira G1 készüléken történik.

6.1.1 Időjárásjelző állomás hozzáadása

1 Nyissa meg a [Beállítások] nézetet.
2 Érintse meg az [Időjárásjelző állomás kiválasztása] gombot.
✓ Megnyílik az [Időjárásjelző állomás hozzáadása] oldal.

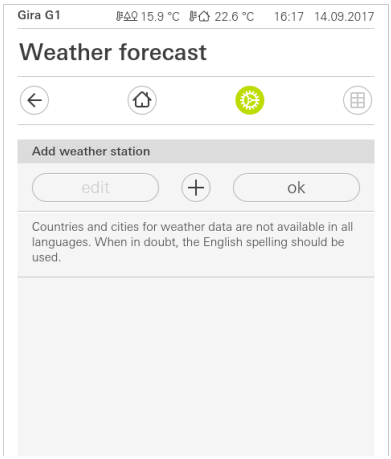

36. ábra
Időjárásjelző állomás hozzáadása

3 Érintse meg a [+] gombot.
✓ Megjelenik az országok beviteli maszkja.
4 Érintse meg az [Ország] beviteli mezőt, és adja meg a billentyűzet által az ország első két betűjét, amelyben a kívánt helység található.
5 Érintse meg a [keresés] gombot.
✓ Megjelenik az országok listája.
6 Kattintson a keresett országra.
7 Érintse meg a [tovább] gombot.
✓ Megjelenik a városok beviteli maszkja.
8 Érintse meg a [Város] beviteli mezőt, és adja meg a billentyűzet által a keresett város első három betűjét.
9 Érintse meg a [keresés] gombot.
✓ Megjelenik a városok listája.
10 Kattintson a keresett városra.
11 Érintse meg az [ok] gombot.
✓ Megnyílik az [Időjárásjelző állomás hozzáadása] oldal. A listában megjelenik az időjárásjelző állomás.

6.1.2
Időjárásjelző állomások sorrendjének módosítása


1 Nyissa meg a [Beállítások] nézetet.
2 Érintse meg az [Időjárásjelző állomás kiválasztása] gombot.
✓ Megnyílik az [Időjárásjelző állomás hozzáadása] oldal.
3 Helyezze ujját az időjárásjelző állomás előtti áthelyezési pontra és tolja az időjárásjelző állomásokat a kívánt sorrendbe.
4 Érintse meg az [ok] gombot.
✓ Az időjárásjelző állomások sorrendjének módosítása megtörtént. Megnyílik a [Beállítások] nézet.

6.1.3
Időjárásjelző állomás törlése

1 Nyissa meg a [Beállítások] nézetet.
2 Érintse meg az [Időjárásjelző állomás kiválasztása] gombot.
✓ Megnyílik az [Időjárásjelző állomás hozzáadása] oldal.
3 Érintse meg a [szerkesztés] gombot.
✓ Az áthelyezési pontok helyett jelölőnégyzetek jelennek meg.
4 Érintse meg a törölni kívánt időjárásjelző állomást.
✓ A jelölőnégyzetben piros pipa jelenik meg. Megjelenik a piros [törlés] gomb.
5 Érintse meg a [törlés] gombot.
✓ Az időjárásjelző állomás törlése megtörtént.
6 Érintse meg az [ok] gombot.
✓ A jelölőnégyzetek helyett ismét az áthelyezési pontok jelennek meg.

6.2
Időjárási adatok leolvasása

1 Érintse meg az Időjárásjelző állomás gombot.
✓ Az online időjárásjelző szolgáltató megnyitja az első kiválasztott időjárásjelző állomást. Itt leolvashatja az aznapra és a két rákövetkező napra szóló időjárási adatokat.

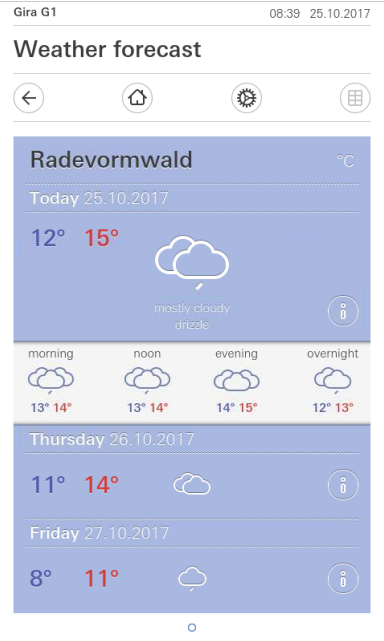


37. ábra
Időjárási adatok leolvasása

2 Az időjárással kapcsolatos további információk érdekében érintse meg az [i] gombot.
3 Vízszintes húzással (lapozás) a további kiválasztott időjárásjelző állomás adatait is megtekintheti.

7

Jelenlét-szimuláció

A jelenlét-szimulációval először felveheti a kiválasztható épületfunkciókat majd pedig automatikusan lejátszhatja azokat. Így a reális használatot tökéletesen lehet szimulálni és az Ön épülete akkor is lakottnak látszik, ha Ön pl. nyaralni ment.

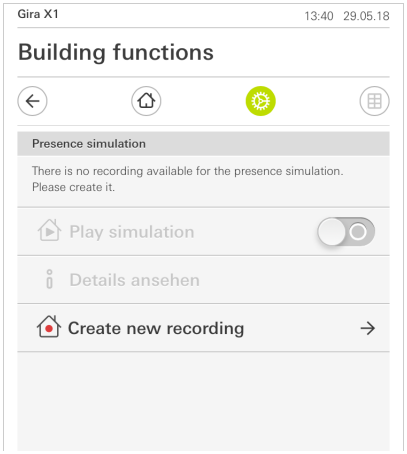

38. ábra
Jelenlét-szimuláció

7.1 Szimuláció felvétele

Mielőtt a szimulációs funkciót használni tudná 7 napon keresztül rögzíteni kell azokat az épületfunkciókat, amelyeket a szimuláció során az Ön távollétében le szeretne játszani. Ehhez a következőképpen járjon el:

1 Nyissa meg a [Jelenlét-szimuláció] oldalt.
2 Érintse meg az [Új felvétel létrehozása] gombot.
3 Érintse meg a [Funkciók kiválasztása] gombot és válassza ki azokat a funkciókat, amelyeket rögzíteni és a későbbi szimuláció során lejátszani kíván. Értelemszerűen ezek azok a funkciók legyenek, amelyeket kívülről is látni lehet, mint pl. a világítási funkciók vagy a redőnyök és rolók mozgása, amennyiben ezeket az időkapcsoló még nem vezérli.
4 Nyugtázza a kiválasztott funkciókat az [OK] gombbal.
Ezt követően még egyszer megtekintheti és adott esetben módosíthatja a funkciókat.
5 Amennyiben az összes funkciót kiválasztotta, aktiválja a felvételt a [Felvétel] tolókapcsoló jobbra tolásával.
✓ A felvétel elindul és 7 nap után automatikusan befejeződik.

7.2 Szimuláció lejátszása

A jelenlét-szimuláció lejátszásának előfeltétele, hogy a funkciókat előtte 7 napon keresztül rögzítette.

1 Nyissa meg a [Jelenlét-szimuláció] oldalt.
2 Indítsa el a jelenlét-szimulációt úgy, hogy a [Szimuláció lejátszása] tolókapcsolót jobbra tolja.
✓ A jelenlét-szimuláció lejátszásra kerül mindaddig, amíg a tolókapcsolóval ismét deaktiválásra nem kerül.

8

Függelék

8.1 Hibaüzenetek

Hibaüzenetek esetén az állapotsávban figyelmeztető jel jelenik meg. A hiba oka legtöbb esetben a hálózati kapcsolat megszakadásában rejlik. Ezért elsőként a Gira G1 hálózati kapcsolatát ellenőrizze.

Az alábbiakban a további hibaüzenetek bemutatására kerül sor:

- "Megszakadt a kapcsolat a KTR-IP átjáróval."
  A kapcsolat megszakadásának jele a kaputelefon funkció beállítása után. Ellenőrizze a KTR-IP átjáró hálózati kapcsolatát.

- "Sikertelen bejelentkezés."
  Ellenőrizze a Gira G1 készüléken telepített KTR-Communicatorban megadott felhasználónevet és jelszót.

- "A KTR-IP átjáró nem érhető el."
  Ellenőrizze a KTR-IP átjáró csatlakozását.

- "Hiba a KTR-IP átjáró csatlakozásában."
  A kapcsolat megszakadásának jele a kaputelefon funkció beállítása után. Ellenőrizze a KTR-IP átjáró csatlakozását.

- "A hálózati kapcsolat megszakadt."
  Ellenőrizze a Gira G1 hálózati kapcsolatát.

- "Az időjárás szolgáltatás nem érhető el."
  Ellenőrizze a Gira G1 internetkapcsolatát.


- Helytelen dátum- és időkijelzés, hiányzó időjárás-előrejelzés funkció.
  Amennyiben az [Időjárás] funkció, valamint a dátum- és időkijelző nem megfelelően működik, kérem, ellenőrizze, hogy a hálózati beállítások alatt megadott-e DNS-kiszolgálót.

8.2 A készülék manuális újraindítása mágnes segítségével

Amennyiben a Gira G1 nem reagál, úgy azt egy kereskedelmi forgalomban kapható mágnes segítségével újraindíthatja:


1 Tartsa a mágnest mintegy 3 másodpercig a Gira G1 Gira logója elé.
✓ A Gira G1 újraindul, a konfiguráció nem módosul.

8.3
A Gira G1 méretei

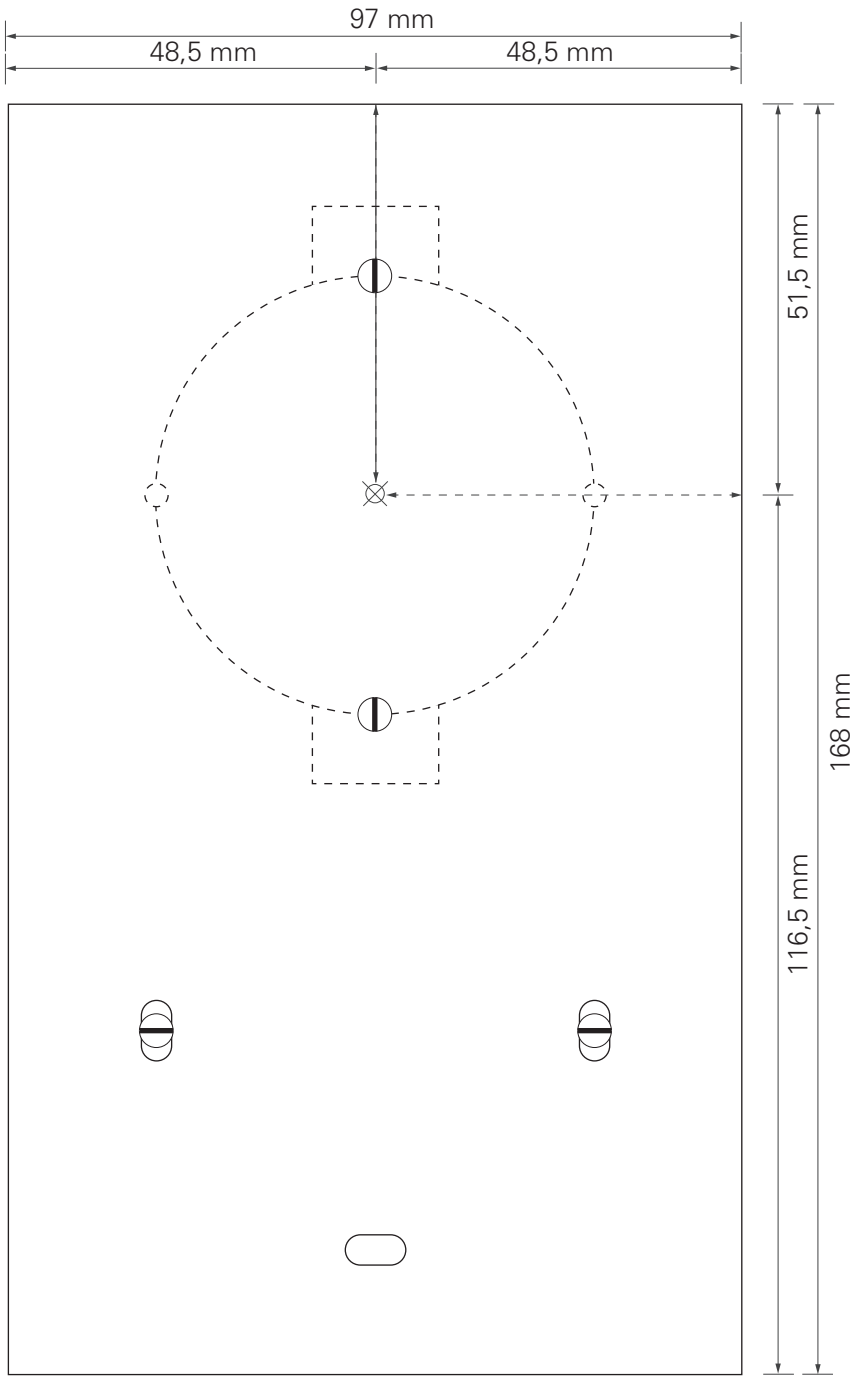

39. ábra
A Gira G1 méretei

8.4
PoE csatlakozómodul kapocskiosztás

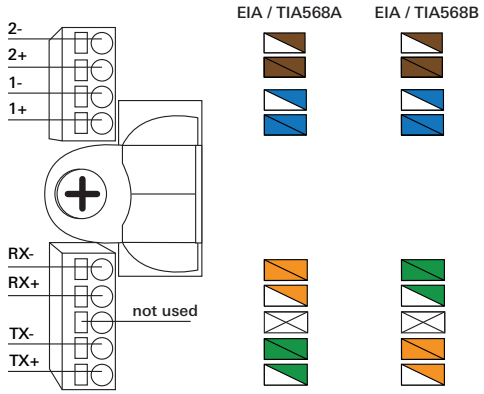

40. ábra
PoE csatlakozómodul kapcsok

9

Garancia

A garancia a törvényi rendeletek keretében a szakkereskedőkön keresztül érvényesíthető.
Kérjük, adja át vagy küldje el a hibás készüléket portómentesen, hibaleírással együtt az illetékes értékesítőnek (szakkereskedő / üzembe helyező / villamossági szaküzlet),
aki a készülékeket eljuttatja a Gira Service Center részére.