
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[IT] Istruzioni di montaggio e d'uso per l'installatore

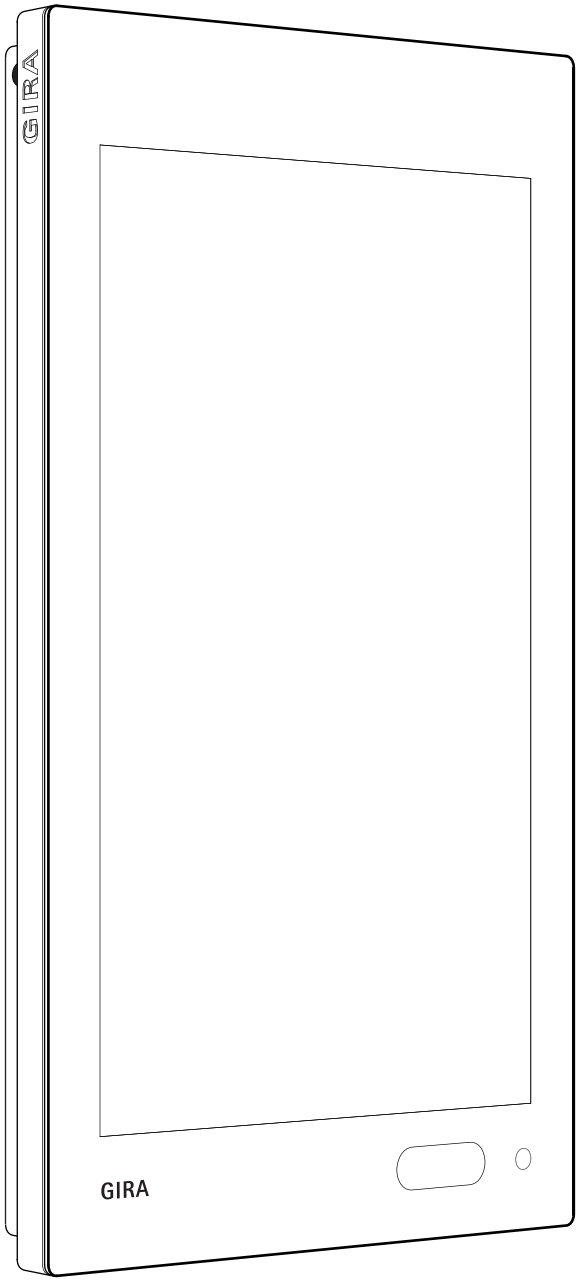

Importante:
Leggere attentamente prima dell'uso.
Conservare con cura per una successiva consultazione.

GIRA

Indice

1	Configurazione del Gira G1	S. 4
1.1	Prima messa in servizio	S. 4
1.2	Aggiornamento firmware del Gira G1	S. 5
1.2.1	Aggiunta del firmware	S. 5
1.2.2	Installazione del firmware	S. 6
2	Impostazioni	S. 7
2.1	Menu di sistema	S. 9
2.1.1	Selezione della funzione diretta	S. 9
2.1.2	Sistema	S. 10
2.1.2.1	Connessione con Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Modifica della password	S. 11
2.1.2.3	Data/ora	S. 12
2.1.2.4	Configura WLAN	S. 13
2.1.2.5	Configurazione della rete	S. 14
2.1.2.6	Tipo di connessione rete	S. 15
2.1.2.7	Impostazione del sensore di prossimità	S. 15
2.1.3	Protezione PIN	S. 16
2.1.4	Configurazione viste	S. 17
2.1.4.1	Selezione della schermata iniziale	S. 17
2.1.4.2	Assegnazione dei preferiti	S. 18
2.1.4.3	Ordinamento delle funzioni	S. 19
2.1.4.4	Ripristina standard	S. 19
3	Comando delle funzioni dell'edificio	S. 20
3.1	Barra di stato	S. 20
3.2	Barra di navigazione	S. 20
3.3	Funzione diretta	S. 21
3.4	Vista a riquadri	S. 21
3.5	Vista dei dettagli	S. 22
3.6	Derivazione scene	S. 24
3.7	Tasto di presenza e modo della temperatura ambiente	S. 25
3.8	Timer	S. 26
3.8.1	Impostazione del tempo di intervento	S. 27
3.8.2	Cancellazione di un tempo di intervento	S. 28
3.8.3	Attivazione e disattivazione di tutti i tempi di intervento di una funzione	S. 28
3.9	Cartelle funzioni	S. 29
4	Configurazione della citofonia	S. 30
4.1	Collegamento del Gira G1 con il sistema di citofonia	S. 30
4.2	Creazione del collegamento al gateway TKS IP	S. 31
4.2.1	Dati di accesso	S. 32
5	Uso della citofonia	S. 33
5.1	Struttura dell'interfaccia utente	S. 33
5.2	Controllo delle chiamate	S. 34
5.2.1	Accettazione della chiamata	S. 34
5.2.2	Termine della chiamata	S. 34
5.2.3	Ripresa della chiamata	S. 35
5.3	Disattivazione del segnale acustico di chiamata	S. 35

5.4 Apri porta ..... S. 35
5.5 Accensione della videocamera ..... S. 35
5.6 Menu di sistema Citofonia ..... S. 36
5.6.1 Chiama citofono esterno ..... S. 36
5.6.2 Chiamata interna ..... S. 36
5.6.3 Seleziona videocamera ..... S. 37
5.6.4 Melodia del segnale acustico di chiamata ..... S. 37
5.6.5 Apriporta automatico ..... S. 37
5.6.6 Dati di accesso ..... S. 38
5.6.7 Volume della conversazione ..... S. 38
5.6.8 Volume del segnale acustico di chiamata ..... S. 38

6 Previsioni meteo ..... S. 39
6.1 Configurazione delle previsioni meteo ..... S. 39
6.1.1 Aggiungi stazione meteo ..... S. 39
6.1.2 Modifica dell'ordine delle stazioni meteo ..... S. 40
6.1.3 Cancellazione di una stazione meteo ..... S. 40
6.2 Lettura dei dati meteorologici ..... S. 41

7 Simulazione di presenza ..... S. 42
7.1 Registra simulazione ..... S. 42
7.2 Riproduzione simulazione ..... S. 42

8 Allegato ..... S. 43
8.1 Messaggi di errore ..... S. 43
8.2 Riavvio manuale degli apparecchi mediante magnete ..... S. 43
8.3 Dimensioni del Gira G1 ..... S. 44
8.4 Schema dei morsetti del modulo di collegamento PoE ..... S. 45

9 Garanzia ..... S. 45

1

Configurazione del Gira G1

Per garantire una messa in servizio corretta vanno soddisfatti i seguenti presupposti:

- Gira X1 deve essere configurato in modo da essere funzionante.
- Durante la progettazione del Gira X1 nel Gira Project Assistant è necessario configurare un utente per Gira G1.
- Il Gira G1, il Gira X1 e il PC di messa in servizio (con Gira Project Assistant installato) devono essere nella stessa rete.

Avvertenza
Numero massimo di funzioni progettabili

Tenere presente che delle 250 funzioni consentite al massimo possono essere utilizzate al massimo 60 funzioni di regolazione luce o di temperatura (con scala graduata).

1.1 Prima messa in servizio

1 Montare il Gira G1 (vedere le istruzioni di montaggio del Gira G1).
✓ Il programma per la messa in servizio si avvia automaticamente in seguito all'inserimento della tensione di esercizio.
2 Quando si effettua la prima configurazione del Gira G1 viene visualizzato l'assistente di messa in servizio. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
Avvertenza:
per gli apparecchi che devono essere collegati tramite WLAN e/o senza DHCP con la rete, è necessario eseguire prima l'assistente di messa in servizio nel Gira G1 per accedere alle impostazioni di rete.
Se il Gira G1 viene collegato con la rete tramite LAN e DHCP, è possibile iniziare direttamente con l'aggiornamento del firmware (passo 9).
3 Selezionare la lingua per il Gira G1.
4 Leggere il contratto di licenza e accettarlo, scorrendo in basso, apponendo un segno di spunta e selezionando "Accetta".
5 Selezionare il fuso orario.
6 Saltare le impostazioni delle applicazioni toccando [Avanti].
7 Terminare la configurazione di base toccando [Start].
✓ L'apparecchio avvia la configurazione della prima messa in servizio e passa poi alle impostazioni di sistema.
8 Nelle impostazioni di sistema è possibile controllare le impostazioni di rete [vedere 2.1.2.5] e controllare e configurare il tipo di connessione alla rete (LAN o WLAN) [vedere 2.1.2.6].
9 Installare l'aggiornamento del firmware per il client G1 X1 nel GPA [vedere 1.2].
✓ Dopo l'aggiornamento del firmware viene visualizzato di nuovo l'assistente di messa in servizio. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo.
10 Selezionare la lingua per il Gira G1.
11 Accettare il contratto di licenza.
12 Selezionare il fuso orario.

13 Determinare quali applicazioni si desiderano utilizzare nel Gira G1.
14 Terminare la configurazione di base toccando [Start].
✓ L'apparecchio avvia la configurazione della prima messa in servizio e successivamente visualizza una finestra di dialogo per stabilire il collegamento con il Gira X1.
Se il Gira G1 viene collegato con la rete tramite LAN e DHCP, è possibile continuare direttamente con il passo 15.
Se il Gira G1 viene collegato con la rete tramite WLAN e/o senza DHCP, è necessario stabilire innanzitutto il collegamento con la rete prima di potersi collegare con il Gira X1.
15 Inserire i dati di collegamento (nome utente e password) che sono stati creati in precedenza nel GPA per il Gira G1 [vedere 2.1.2.1].
16 Immettere i dati di accesso per il sistema di citofonia [vedere 4.2.1].
17 Selezionare le località per la stazione meteo [vedere 6.1.1].

1.2 Aggiornamento firmware del Gira G1

1.2.1 Aggiunta del firmware

Per poter utilizzare il Gira G1 come client Gira X1 si deve prima installare un firmware corrispondente sul Gira G1.

Prima di caricare su un apparecchio un nuovo firmware, lo si deve aggiungere al Gira Project Assistant. Nel Gira Project Assistant si possono registrare diverse versioni di firmware per gli apparecchi per poi caricarle nella vista "Manutenzione e aggiornamento" sui rispettivi apparecchi.
Una panoramica delle versioni di firmware disponibili è riportata nella vista "Impostazioni" - "Firmware".

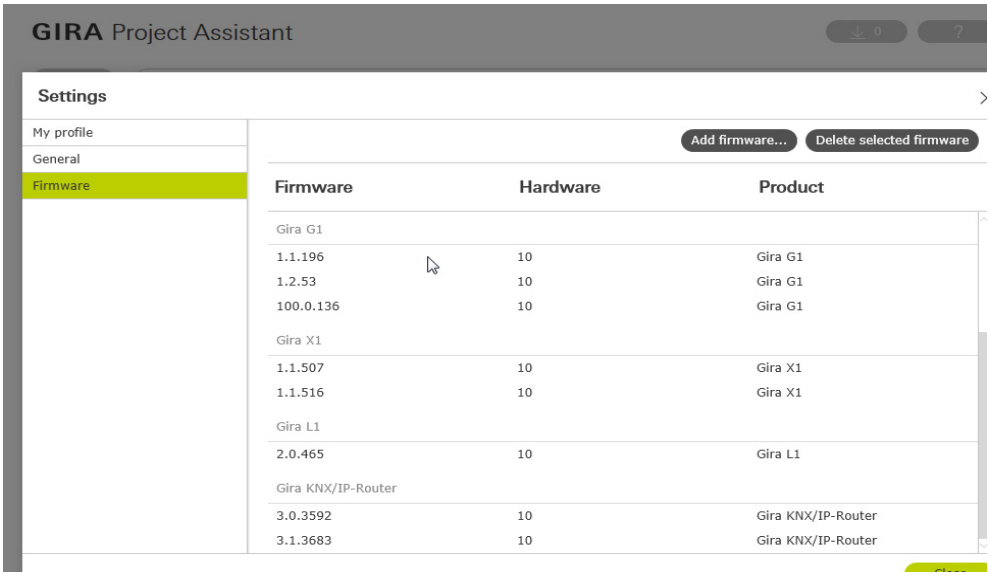


Figura 1
Gira Project Assistant Impostazioni - Firmware

Aggiunta del firmware

Per aggiungere un nuovo firmware all'elenco del Gira Project Assistant, procedere come segue:

1 Scaricare una versione nuova del firmware dal sito internet di Gira.
2 Salvare il file ZIP scaricato in una cartella accessibile per l'utente.
3 Nel menu principale del GPA aprire la schermata "Impostazioni".
4 Nella finestra di dialogo "Impostazioni" fare clic su "Firmware".
5 Fare clic su "Aggiungi firmware".
6 Nella finestra di dialogo che si apre selezionare il file firmware desiderato (file ZIP) e fare clic su "Apri".
✓ A questo punto il firmware è disponibile nel GPA per l'aggiornamento degli apparecchi.
7 Uscire dalla finestra di dialogo facendo clic su "Chiudi".

1.2.2 Installazione del firmware

Il nuovo firmware viene installato nella schermata "Manutenzione e aggiornamento" del Gira Project Assistant.

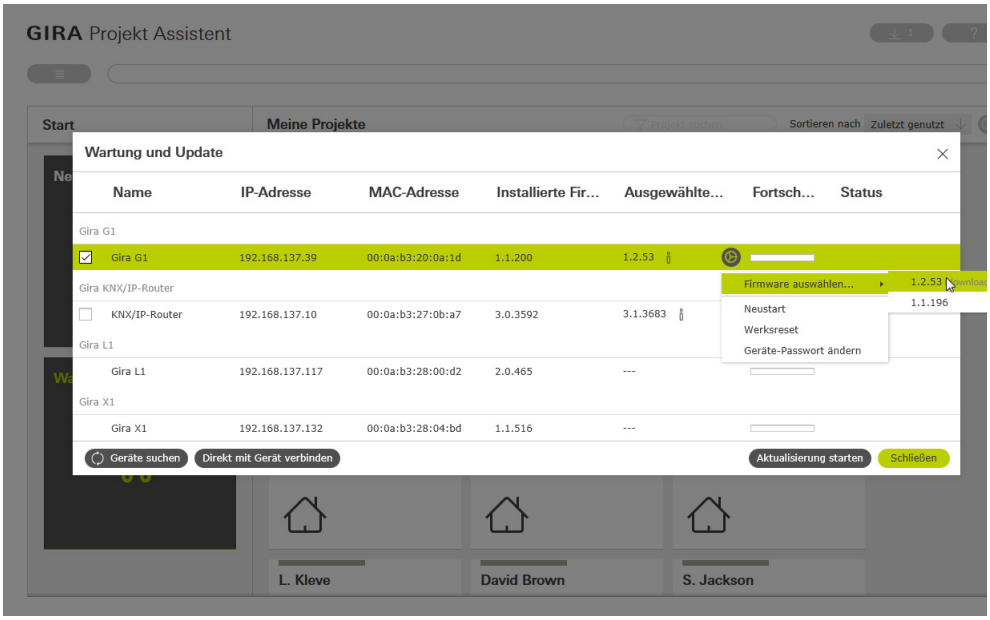


Figura 2
Gira Project Assistant Manutenzione e aggiornamento

Caricamento del firmware sull'apparecchio

Per caricare il nuovo firmware sul Gira G1, procedere come segue:

1 Nel Gira Project Assistant aprire la schermata "Manutenzione e aggiornamento".
2 Nella vista che si apre sono visualizzati tutti gli apparecchi presenti nella rete dell'utente.
3 Per selezionare il Gira G1, mettere un segno di spunta nella rispettiva casella di selezione.
4 Fare clic sul simbolo della ruota dentata e poi su "Seleziona firmware" per evidenziare la versione firmware desiderata.
5 Selezionare la versione firmware del client Gira G1 X1.
6 Per caricare il firmware sull'apparecchio, fare clic su "Avvia aggiornamento".
✓ Dopo l'installazione il Gira G1 si riavvia e visualizza l'assistente di messa in servizio.

2

Impostazioni

Le impostazioni di base del Gira G1 possono essere effettuate nella vista [Impostazioni].

1 È possibile accedere alla schermata [Impostazioni] toccando il simbolo della ruota dentata nella barra di navigazione.
✓ Si apre la schermata [Impostazioni] con i sottocampi:
- Menu di sistema
- Citofonia*
- Stazione meteo*
- Informazioni

*solo se l'applicazione è stata selezionata durante la messa in servizio

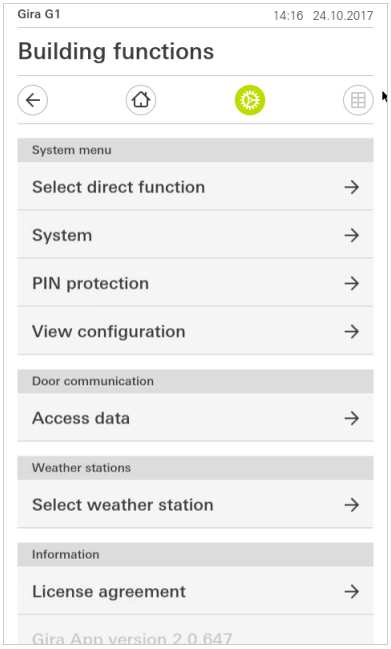


Figura 3
Schermata [Impostazioni]

Avvertenza
Numero delle voci del menu

Il numero delle voci del menu nella schermata [Impostazioni] dipende dalle applicazioni che si desiderano utilizzare nel Gira G1. I seguenti esempi si riferiscono sempre alla dotazione completa. Quando ad es. non si desidera utilizzare il sistema di citofonia Gira, le possibilità di impostazioni corrispondenti non vengono visualizzate.

Lo schema che segue mostra la struttura di menu della schermata [Impostazioni]:

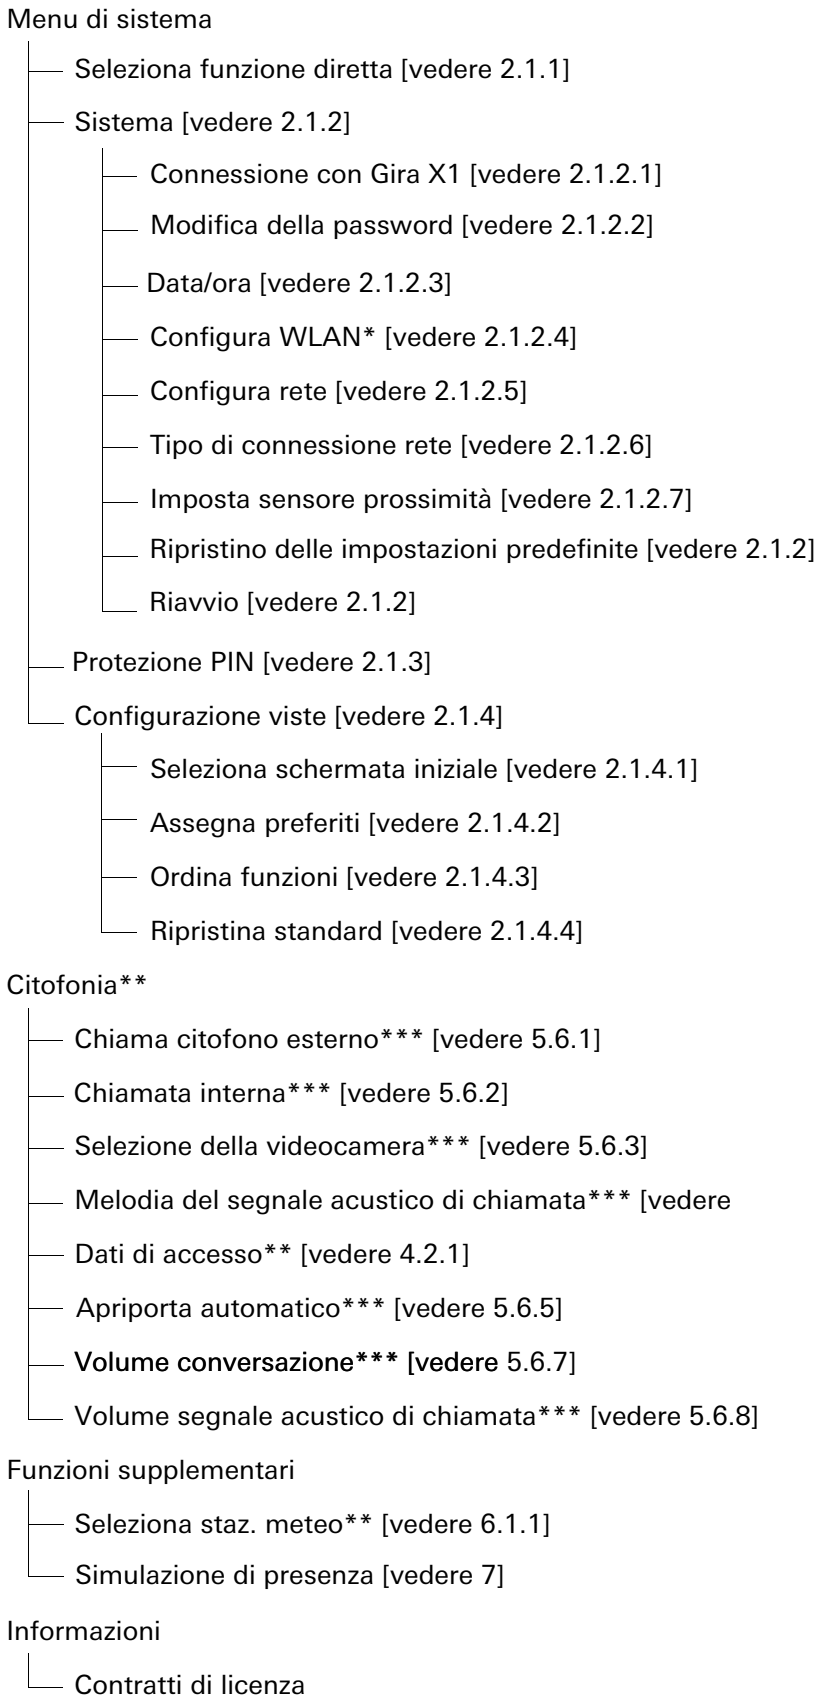


Figura 4
Struttura del menu [Impostazioni]

* appare solo quando si seleziona WLAN come tipologia di connessione
** solo se l'applicazione è stata selezionata durante la messa in servizio
*** appare solo in seguito al collegamento con il gateway IP SdC

2.1
Menu di sistema

Nel menu di sistema sono disponibili le seguenti funzioni:

- Seleziona funzione diretta [vedere 2.1.1]
- Sistema [vedere 2.1.2]
- Protezione PIN [vedere 2.1.3]
- Configurazione viste [vedere 2.1.4]

2.1.1
Selezione della funzione diretta

Con funzione diretta si intende una funzione che è possibile comandare da qualsiasi schermata toccando con l'intera mano il display. Per la funzione diretta possono essere utilizzate le funzioni "Commutazione (funzione tasto)" "Pulsante (On/Off)", "Pulsante (premi/rilascia)"e "Derivazione scene". Qui è possibile selezionare una funzione principale della stanza, nella quale è posizionato il Gira G1, ad es. la commutazione della plafoniera.

1 Nel menu di sistema, toccare il pulsante [Seleziona funzione diretta].
✓ Si apre la pagina [Seleziona funzione diretta].

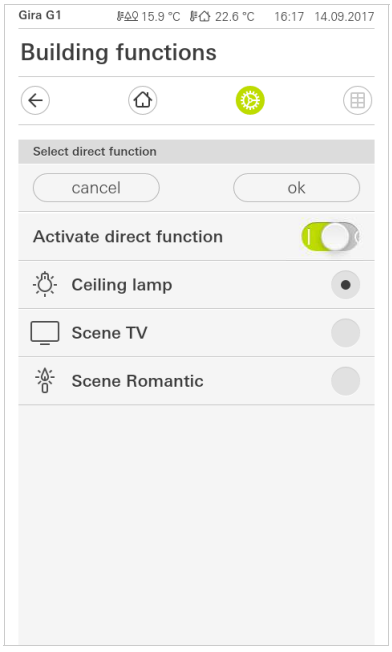


Figura 5
Seleziona funzione diretta

2 Attivare il commutatore [Attiva funzione diretta].
✓ Vicino alle funzioni elencate si trova un campo di selezione. La funzione attivata è indicata da un punto nel campo di selezione.
3 Attivare il campo di selezione vicino alla funzione che si desidera avere come funzione diretta.
4 Toccare il pulsante [ok].
✓ I dati sono memorizzati. Si apre il menu di sistema.

2.1.2 Sistema

1 Nel menu di sistema, toccare il pulsante [Sistema].
✓ Si apre la pagina [Sistema].

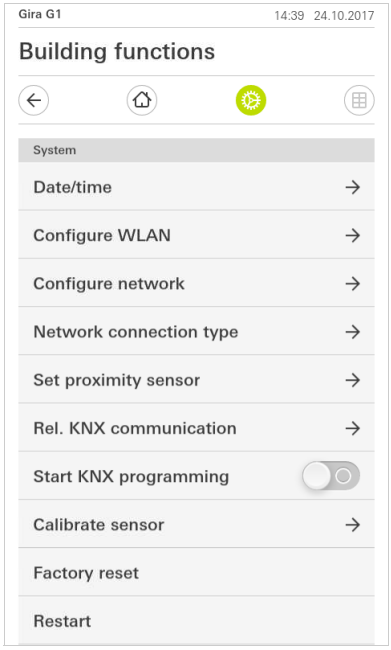


Figura 6
Impostazioni di sistema

✓ Nel menu sono disponibili le seguenti voci:
- Connessione con Gira X1 [vedere 2.1.2.1]
- Modifica della password [vedere 2.1.2.2]
- Data/ora [vedere 2.1.2.3]
- Configura WLAN [vedere 2.1.2.4]
  (viene visualizzato soltanto se è stato selezionato "WLAN" come tipo di connessione alla rete)
- Configura rete [vedere 2.1.2.5]
- Tipo di connessione rete [vedere 2.1.2.6]
- Imposta sensore prossimità [vedere 2.1.2.7]
- Ripristino delle impostazioni predefinite
- Riavvio

2.1.2.1
Connessione con Gira X1

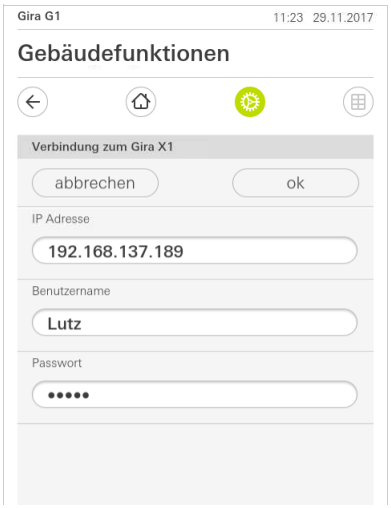


Figura 7
Connessione con Gira X1

Procedere come segue per collegare il Gira G1 al Gira X1:

1 Inserire l'indirizzo IP del Gira X1.
2 Inserire nome utente e password.
3 Confermare le immissioni con OK.
✓ I dati sono memorizzati. La connessione con Gira X1 è stata stabilita.

2.1.2.2
Modifica della password

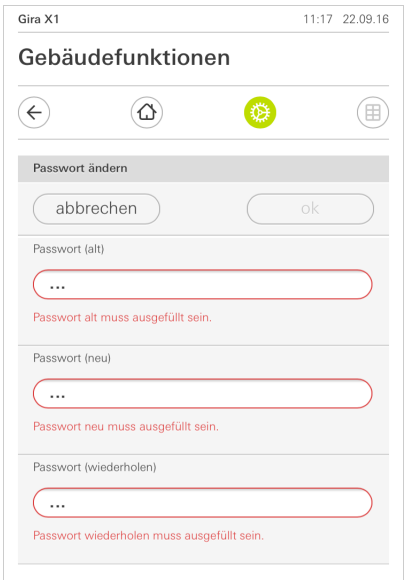


Figura 8
Modifica della password

È possibile modificare la password utente assegnata in fase di progettazione. Per far ciò procedere nel modo seguente:

1 Inserire la password precedente.
2 Immettere una nuova password.
3 Ripetere la nuova password inserita.
4 Confermare le immissioni con OK.
✓ La nuova password è stata salvata.

2.1.2.3
Data/ora

Qui è possibile impostare il formato della data e dell'ora nella barra di stato.

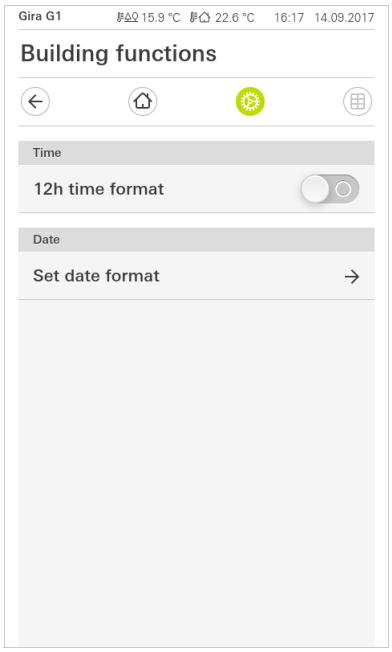


Figura 9
Data/ora

1 Ora: selezionare il formato 12 ore o il formato 24 ore.
2 Data: impostare il formato data desiderato e confermare con [ok].
✓ I formati selezionati vengono direttamente visualizzati nella barra di stato.

2.1.2.4 Configura WLAN

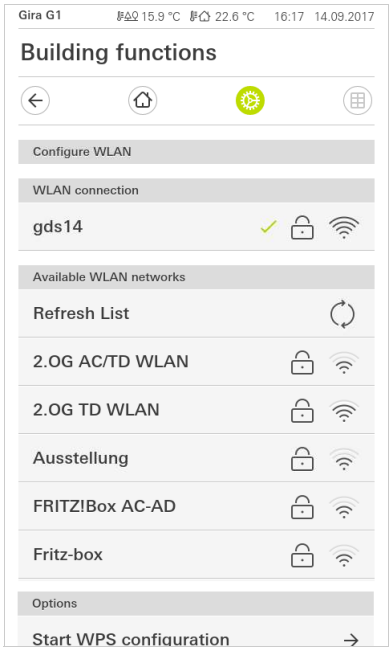


Figura 10
Configura WLAN

Connessione WLAN

Se il Gira G1 è già collegato ad una rete WLAN, qui viene visualizzata la connessione WLAN.

Reti WLAN disponibili

Nel campo "Reti WLAN disponibili" vengono visualizzate tutte le reti WLAN che si trovano nelle vicinanze del Gira G1. Se si desidera collegare il Gira G1 a una delle reti WLAN indicate, procedere come segue:

1 Toccare la rete WLAN a cui si desidera connettere il Gira G1.
2 Immettere la password per la rete WLAN e confermare con [ok].
✓ Il Gira G1 si collega alla rete WLAN.

Opzioni - Avvio di una configurazione WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è una funzione che consente di configurare delle connessioni WLAN premendo un tasto, senza immissione di una password. Per utilizzare questa funzione il router deve supportare WPS.

Per collegare il Gira G1 alla WLAN mediante la funzione WPS:

1 Toccare [Avvia configurazione WPS] sul Gira G1.
✓ Si apre una schermata in cui vengono visualizzate tutte le reti WLAN che supportano WPS.
2 Selezionare la rete WLAN a cui si desidera collegare il Gira G1 e confermare con [ok].
3 Entro 2 minuti attivare la funzione WPS nel router WLAN.
✓ La connessione alla rete WLAN viene stabilita automaticamente.

2.1.2.5 Configurazione della rete

Attenzione
Mancato funzionamento del Gira G1

La modifica delle impostazioni sulla pagina [Configura rete] può causare l'interruzione della connessione di rete, con conseguenti malfunzionamenti del Gira G1.
La rete deve essere configurata solo da un elettricista qualificato con conoscenze di rete.

DHCP

Nella configurazione dell'accesso alla rete del Gira G1 è possibile scegliere tra configurazione manuale e automatica (DHCP) della rete. Nelle impostazioni predefinite del Gira G1 è selezionato il DHCP. In questo caso i parametri di rete vengono predefiniti automaticamente dal router.

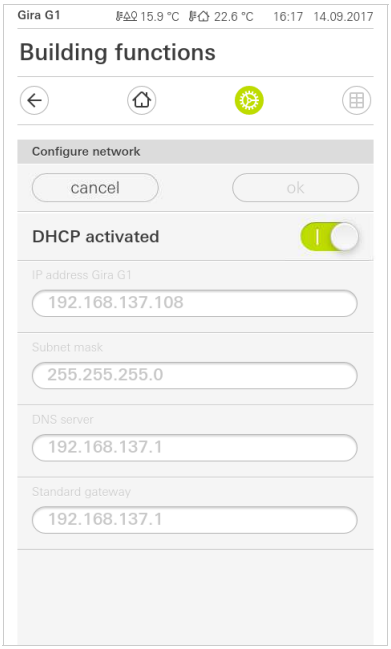


Figura 11
Configura rete

Per configurare manualmente la rete, procedere come segue:

1 Disattivare il DHCP ponendo il pulsante a scorrimento "Attiva DHCP" su "O".
✓ Ora è possibile modificare i campi di immissione delle impostazioni di rete.
2 Immettere i dati necessari per l'accesso alla rete.
3 Confermare le immissioni con [ok].
✓ I dati sono memorizzati. Si apre il menu di sistema.

2.1.2.6
Tipo di connessione rete

Qui è possibile stabilire se si desidera collegare Gira G1 ad una rete LAN o WLAN.

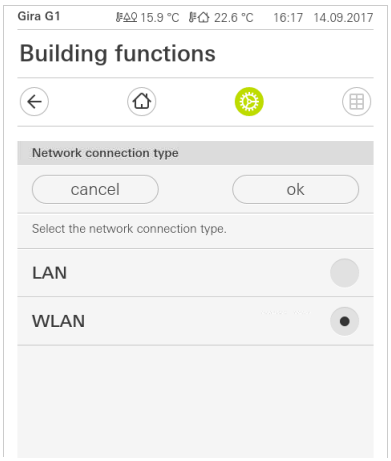


Figura 12
Tipo di connessione rete

1 Selezionare il tipo di connessione desiderato (LAN o WLAN) e confermare con [ok].
✓ Il Gira G1 si riavvia e il tipo di connessione rete è stabilito.

2.1.2.7
Impostazione del sensore di prossimità

Qui si imposta la distanza alla quale, avvicinando una mano, il Gira G1 si attiva uscendo dalla modalità di riposo.

1 Toccare il pulsante [Imposta sensore prossimità].
✓ Si apre la pagina [Imposta sensore prossimità].

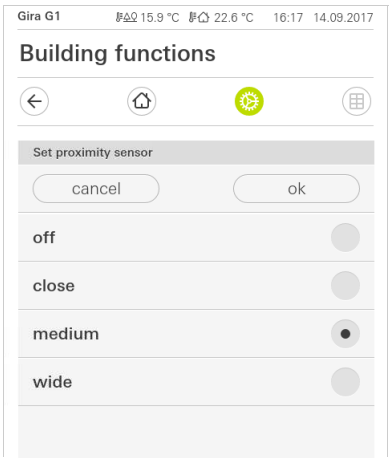


Figura 13
Imposta sensore prossimità

2 Possono essere selezionate le seguenti impostazioni del sensore di prossimità:
- spento (il sensore di prossimità è disattivato, per attivare il Gira G1 è quindi necessario toccare la superficie),
- vicino (il sensore reagisce a distanza ravvicinata),
- medio (il sensore reagisce a distanza media),
- lontano (il sensore reagisce a grande distanza).

3 Toccare il pulsante [ok].
✓ Il sensore di prossimità è impostato. Si apre il menu di sistema.

2.1.3
Protezione PIN

È possibile proteggere le impostazioni nel menu Sistema con un PIN. Ciò protegge il Gira G1 da modifiche indesiderate. Per attivare la protezione PIN procedere come segue:

1 Toccare il pulsante [Protezione PIN].
✓ La pagina [Protezione PIN] viene aperta.

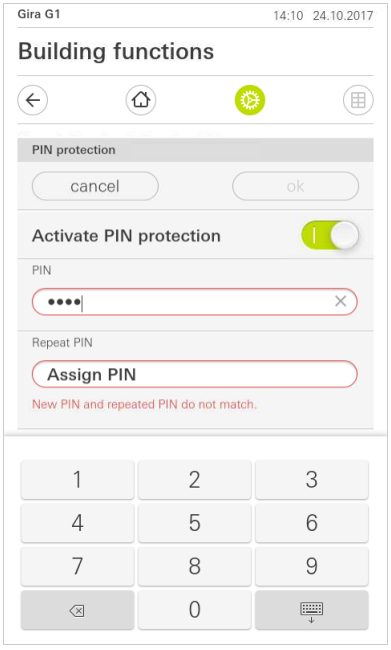


Figura 14
Protezione PIN

2 Far scorrere l'interruttore "Attiva protezione PIN" verso destra.
3 Immettere nel campo superiore un PIN e ripetere la seconda immissione nel secondo campo.
4 Confermare l'immissione con [ok].
✓ Ora il menu Sistema del Gira G1 può essere aperto soltanto dopo l'immissione del PIN.

2.1.4
Configurazione viste

Nella configurazione viste è possibile definire le funzioni visualizzate e la loro disposizione nella Sezione azioni.

1 Toccare il pulsante [Configurazione viste].
✓ Si apre la pagina [Configurazione viste].

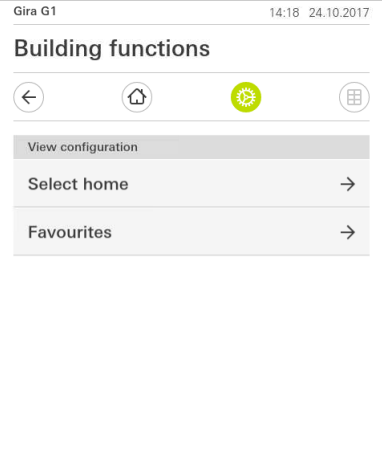


Figura 15
Configurazione viste

✓ Nel menu sono disponibili le seguenti voci:
- Seleziona schermata iniziale [vedere 2.1.4.1]
- Preferiti con le voci secondarie
  - Assegna preferiti [vedere 2.1.4.2]
  - Ordina funzioni [vedere 2.1.4.3]
  - Ripristina standard [vedere 2.1.4.4]

2.1.4.1
Selezione della schermata iniziale

Qui si può determinare se, quando si tocca il pulsante Home, la schermata iniziale viene visualizzata nella vista in riquadri o in quella dei dettagli.

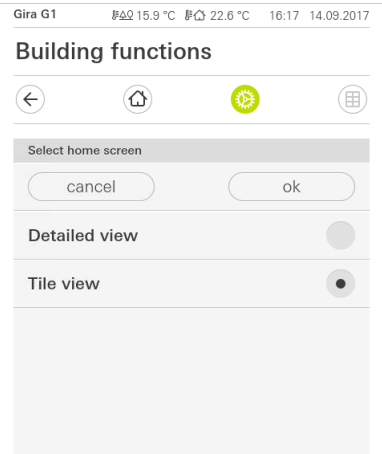


Figura 16
Seleziona schermata iniziale

1 Selezionare la vista desiderata per la schermata iniziale.
2 Toccare il pulsante [ok].

2.1.4.2
Assegnazione dei preferiti

Qui è possibile selezionare le funzioni che devono essere visualizzate direttamente nella Sezione azioni.

1 Aprire la pagina [Configurazione viste].
2 Toccare il pulsante [Preferiti] e poi [Assegna preferiti].
✓ Si apre la pagina [Assegna preferiti] e vengono visualizzate tutte le cartelle funzioni esistenti.

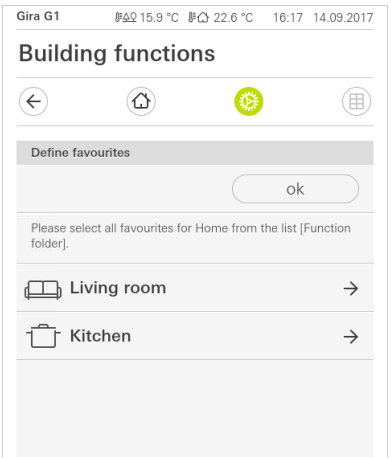


Figura 17
Assegna preferiti

3 Selezionare la cartella funzioni in cui è memorizzata la funzione che si desidera visualizzare come preferita.
✓ Si apre la pagina [Assegna preferiti, Cartelle funzioni].

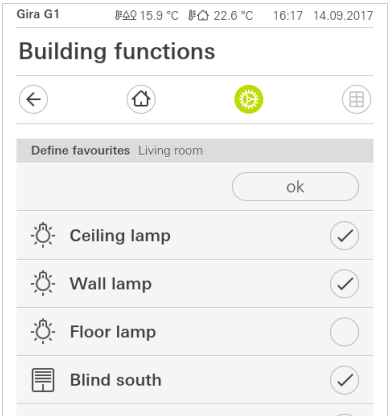


Figura 18
Selezione delle funzioni

4 Attivare le funzioni che si desidera assumere come preferiti.
5 Toccare [ok].
✓ Si apre la pagina [Assegna preferiti] con l'elenco delle cartelle funzioni.
6 Determinare altri preferiti seguendo la stessa procedura.
7 Al termine, toccare [ok].
✓ Si apre la pagina [Configurazione viste].
8 Per chiudere e salvare le proprie impostazioni:
toccare [ok].
✓ Viene comunicato che le modifiche verranno applicate.
9 Confermare questa informazione con [ok].
✓ L'applicazione sul Gira G1 viene riavviata. I preferiti stabiliti appaiono ora nella Sezione azioni.

2.1.4.3
Ordinamento delle funzioni

Qui si può stabilire l'ordine in cui le funzioni e le applicazioni vengono visualizzate nella sezione Home del Gira G1.

1 Aprire la pagina [Configurazione viste].
2 Toccare il pulsante [Preferiti] e poi [Ordina funzioni].
✓ Si apre la pagina [Ordina funzioni] in cui sono rappresentati tutti gli elementi presenti nel Gira G1.

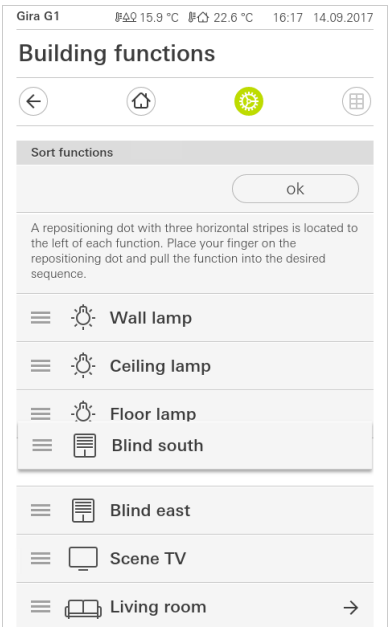


Figura 19
Ordina funzioni

3 Mettere un dito sul simbolo di spostamento della voce desiderata e spostare le funzioni nell'ordine appropriato.
4 Spostare le altre voci seguendo la stessa procedura.
5 Al termine, toccare [ok].
✓ Si apre la pagina [Preferiti].
6 Per chiudere e salvare le proprie impostazioni: toccare [ok].
✓ Viene comunicato che le modifiche verranno applicate.
7 Confermare questa informazione con [ok].
✓ L'applicazione sul Gira G1 viene riavviata. L'ordine stabilito delle funzioni appare quindi nella Sezione azioni.

2.1.4.4
Ripristina standard

La vista della Sezione azioni può essere ripristinata allo stato predefinito dalla progettazione.

1 Aprire la pagina [Configurazione viste].
2 Toccare il pulsante [Preferiti] e poi [Ripristina standard].
✓ Compare un avviso in cui si domanda se si desidera riportare tutte le impostazioni allo stato originario della messa in servizio.
Confermare questa informazione con [ok].
✓ L'applicazione sul Gira G1 viene riavviata. Nella Sezione azioni i preferiti ricompaiono nello stato originario della messa in servizio.

3

Comando delle funzioni dell'edificio

3.1 Barra di stato




Figura 20
Barra di stato del Gira G1

I simboli nella barra di stato hanno i seguenti significati:

[1] Il simbolo [Segnale acustico di chiamata Off] viene visualizzato quando nell'applicazione "Citofonia" il segnale acustico di chiamata è stato disattivato.
[2] Il simbolo [Apriporta automatico] viene visualizzato quando è attivato l'apriporta automatico.
[3] Il simbolo di avvertimento nella barra di stato indica che il Gira G1 non funziona più.
Se si tocca con il dito il simbolo di avvertimento, viene visualizzato il messaggio di errore corrispondente.
[4] Indicazione dell'ora e della data.

3.2 Barra di navigazione



Figura 21
Barra di navigazione del Gira G1

I pulsanti nella barra di navigazione hanno le funzioni seguenti:

[1] [Indietro] apre l'ultima pagina aperta.
[2] [Home] apre la pagina iniziale della Sezione azioni.
[3] [Sistema] apre la vista [Impostazioni].
[4] [Cambia vista] permette di selezionare la vista dei dettagli o la vista a riquadri.

Avvertenza
Differenze nelle seguenti viste

Tutte le immagini delle viste a riquadri o dei dettagli riportate nel presente documento possono differire dalle viste nel singolo progetto, in quanto testi, funzioni e simboli sono liberamente configurabili in fase di progettazione. In questo documento pertanto si fa riferimento soltanto alle funzioni di base. Per ogni funzione è disponibile una vista a riquadri o dei dettagli. Toccando un riquadro è possibile passare alla vista dei dettagli della funzione.

3.3
Funzione diretta

"Contatto della mano"

Con il gesto "contatto della mano" è possibile richiamare la funzione diretta. Toccando con l'intera mano il display si può richiamare una funzione principale predefinita. In questo modo il Gira G1 diventa, ad esempio, un normale interruttore con cui è possibile accendere e spegnere la plafoniera. La funzione principale viene mostrata mediante la visualizzazione momentaneamente attiva e scompare automaticamente dopo un certo periodo di tempo.

La funzione da attivare mediante la funzione diretta può essere stabilita nel menu di sistema [vedere 2.1.1].

3.4
Vista a riquadri

La vista a riquadri è, insieme alla vista dei dettagli, una delle due visualizzazioni della Sezione azioni. Qui è possibile visualizzare in riquadri tutte le funzioni di un edificio. È inoltre possibile raggruppare singole funzioni in una cartella funzioni, ad es. tutte le funzioni riguardanti una stanza.

Nella vista a riquadri è possibile visualizzare fino a sei piccoli riquadri.

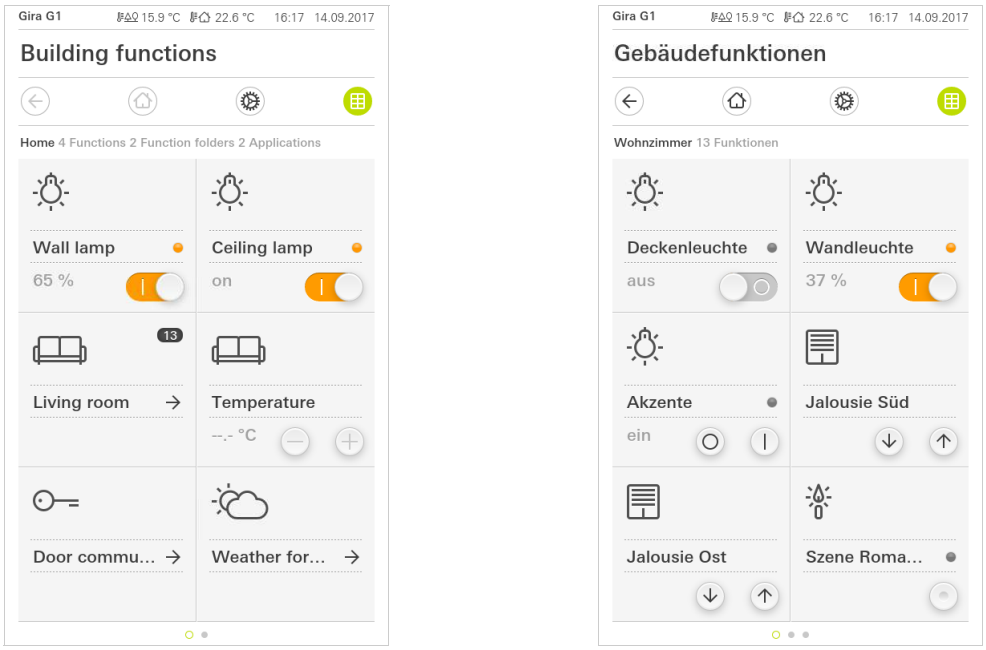


Figura 22
Esempio di vista a riquadri

Uso con la vista a riquadri

Le funzioni centrali come l'accensione, lo spegnimento, la regolazione della temperatura o la regolazione della luce a incrementi fissi possono essere comandate già in questa schermata. Per far ciò fare clic sui tasti freccia o sui tasti Più/Meno per regolare l'intensità della luce, la temperatura o abbassare le veneziane o le tapparelle.

Toccando un riquadro si passa alla vista dei dettagli della funzione. Da questa vista è possibile comandare ulteriormente la funzione desiderata (a seconda delle impostazioni di progettazione).

3.5 Vista dei dettagli

La vista dei dettagli è, insieme alla vista a riquadri, una delle due visualizzazioni della Sezione azioni. È possibile aprirla toccando un riquadro della vista a riquadri. Tutti gli elementi di controllo della rispettiva funzione vengono così messi a disposizione sull'intero display. La maggior parte delle funzioni viene comandata premendo con un dito. Per alcune funzioni, ad esempio il comando delle veneziane, viene fatta distinzione tra pressione breve e pressione prolungata dei pulsanti.

Scorrimento orizzontale

Scorrendo orizzontalmente il dito è possibile passare da una funzione all'altra.

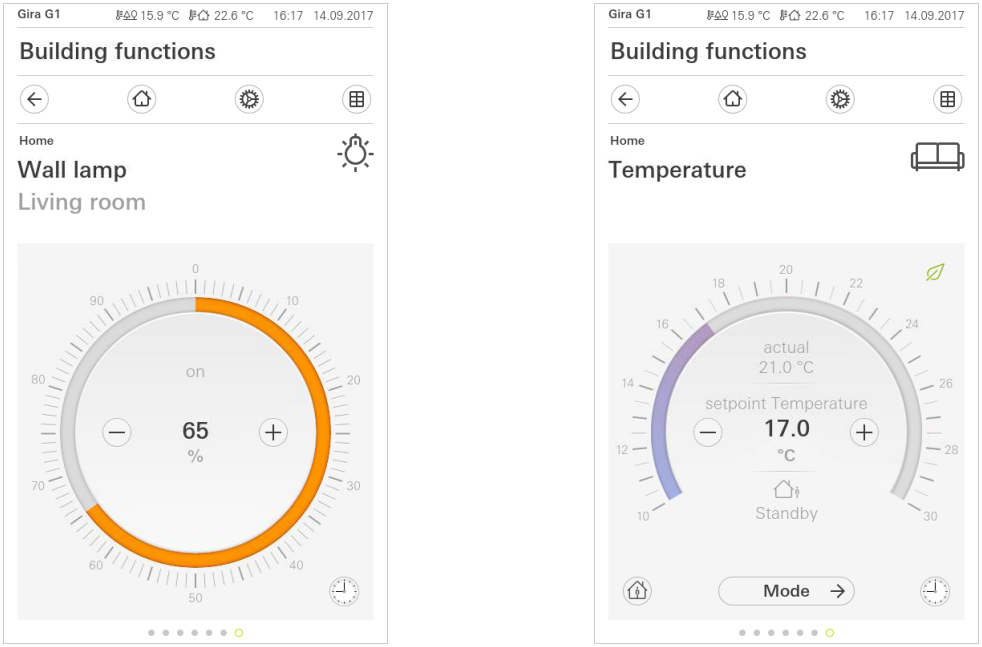


Figura 23
Esempio di vista dei dettagli

Scala graduata


Per le funzioni [Dimmer] e [Riscaldamento] è possibile utilizzare la scala graduata. Toccare direttamente il valore di luminosità desiderato nella scala o portare la scala sulla posizione desiderata per impostare, ad es., la luminosità o la temperatura nominale.

Avvertenza
Tenere il dito sulla posizione iniziale

Prima di iniziare a cambiare il valore, tenere il dito brevemente (per circa 1 secondo) sulla posizione iniziale della scala per permettere al Gira G1 di eseguire la correzione della posizione.

Tapparelle/veneziana comando tramite cursore

Nella vista dei dettagli è possibile modificare la posizione delle veneziane o delle tapparelle usando il cursore. Per abbassare e sollevare la veneziana o le tapparelle o per spostare le lamelle, trascinare il cursore corrispondente sulla posizione desiderata.

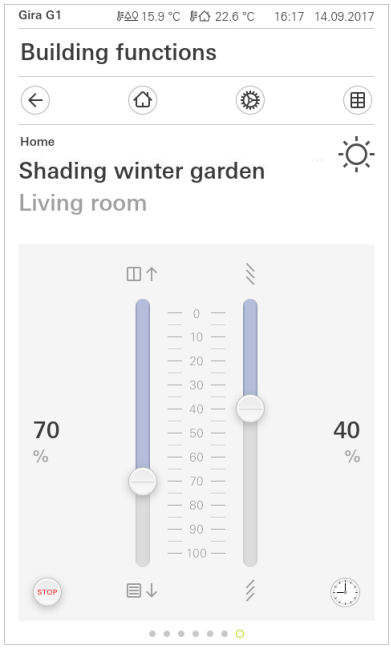

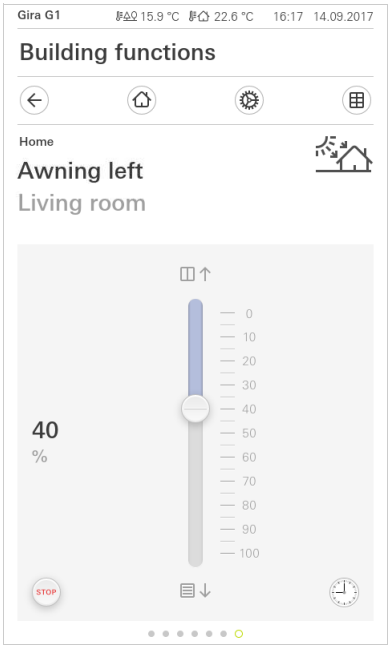


Figura 24
Vista dei dettagli comando tramite cursore

Tasto Stop

Toccando il tasto [STOP] è possibile arrestare direttamente il movimento del tendaggio o lo spostamento delle lamelle in corso. Il tendaggio si ferma immediatamente nella posizione in cui si trova.

3.6
Derivazione scene

Con "scena" si intende un gruppo di azioni che vengono eseguite sempre insieme. Per ogni situazione di una stanza è possibile memorizzare determinate preimpostazioni e richiamarle in seguito premendo semplicemente un pulsante. Ad esempio è possibile creare la scena "TV" e richiamarla con una funzione del Gira G1. La scena viene eseguita: le veneziane si spostano in una determinata posizione, l'illuminazione viene regolata su un preciso valore, lo schermo viene posizionato e il proiettore si accende.

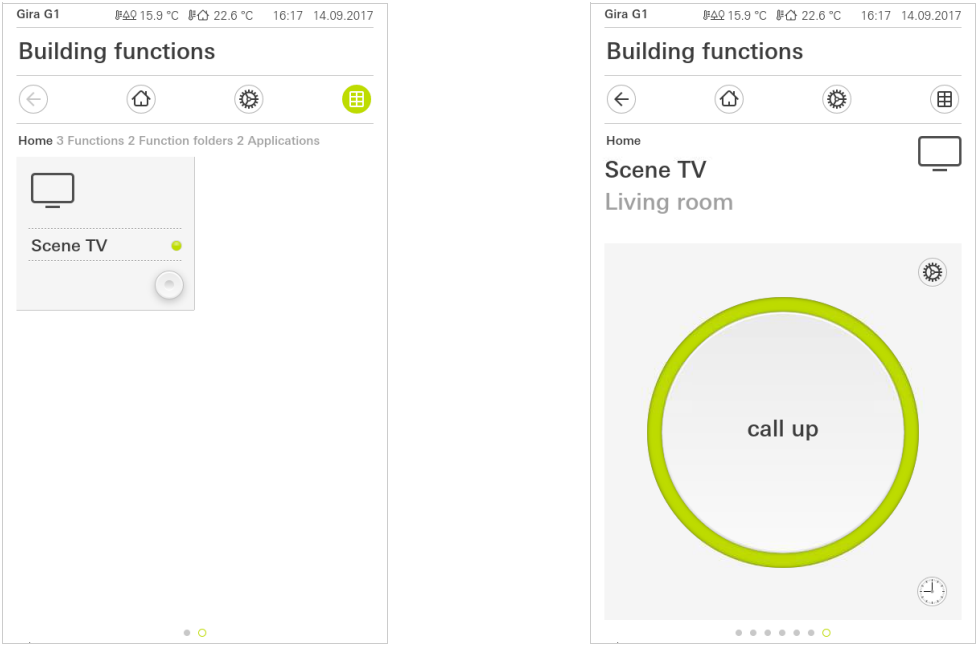


Figura 25
Derivazione scene
A sinistra: vista a riquadri
A destra: vista dei dettagli

Nella vista dei dettagli può essere attivato un telegramma di salvataggio delle scene per memorizzare nuovi valori per le funzioni della scena.

Salva scena

Avvertenza
Attribuzione di funzioni ad una scena nel GPA

Ad ogni scena vengono attribuite in fase di progettazione delle funzioni (ad es. luci, veneziane o tapparelle).
Se si salva la scena, i valori memorizzati in precedenza vengono sovrascritti.

Per memorizzare nuovi valori per le funzioni già esistenti nella scena, procedere come segue:

1 Nella vista dei dettagli della scena, toccare il pulsante [Impostazioni].
✓ Si apre la pagina [Impostazioni scena].
2 Impostare come si desidera tutti i dispositivi assegnati a questa scena (ad es. valore della luminosità, posizione delle veneziane). Quando in seguito viene richiamata la scena, i dispositivi si comportano secondo questi valori.
3 Toccare il pulsante [Salva scena].
✓ Compare un avviso.
4 Toccare il pulsante [ok].
✓ Si apre la pagina [Impostazioni scena]. La scena è stata salvata.

3.7 Tasto di presenza e modo della temperatura ambiente

Tasto di presenza (prolungamento comfort)

Con il tasto di presenza è possibile attivare la temperatura comfort al posto del servizio notturno o della protezione gelo/calore. Questa funzione può essere utilizzata per mantenere per un determinato periodo la temperatura comfort in un ambiente che viene utilizzato in via eccezionale durante le ore notturne (ad esempio durante una festa).
Se il tasto di presenza viene azionato nella modalità stand-by, la modalità comfort rimane attivata costantemente.

Cambio di modalità

Con il pulsante [Modalità] è possibile commutare tra i diversi modi operativi ("Comfort", "Notte" ecc.), a cui sono assegnate diverse temperature nominali.

1 Per cambiare il modo operativo toccare [Modalità].
✓ Si apre la pagina Modo operativo.

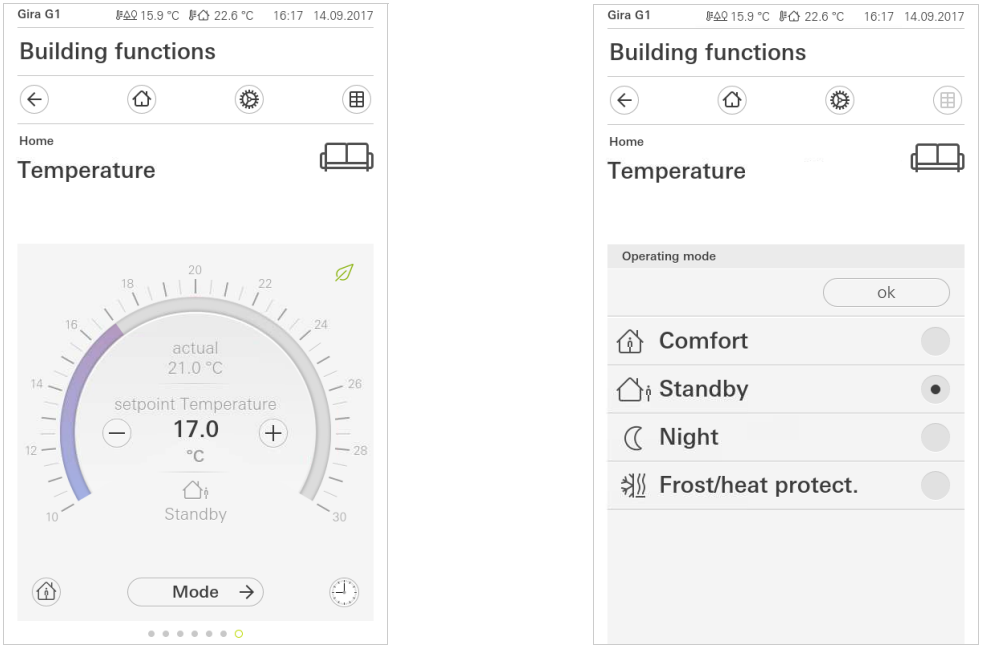


Figura 26
Cambio del modo operativo

2 Selezionare la modalità desiderata e confermare con [ok].
✓ Viene visualizzata la vista dei dettagli della funzione di riscaldamento. La modalità desiderata è impostata.

Le diverse modalità hanno i seguenti significati:

- Comfort
  Il funzionamento comfort viene attivato quando sono presenti persone in una stanza e la temperatura ambiente deve essere regolata su un valore confortevole.
- Stand-by
  Attivare la modalità Stand-by quando una stanza non viene utilizzata durante il giorno. In questo modo la temperatura ambiente viene regolata su un valore di attesa e viene risparmiata energia di riscaldamento o raffreddamento.

- Notte
  Attivare la modalità Notte nelle ore notturne o in caso di assenza prolungata. In questo modo la temperatura ambiente viene regolata a temperature più basse dell'impianto di riscaldamento (ad es. nelle camere da letto). Se non è necessaria una climatizzazione (ad es. negli uffici), gli impianti di raffreddamento possono in questo caso essere impostati su valori di temperatura superiori.
- Protezione gelo/calore
  Una protezione antigelo è necessaria quando, ad esempio, con le finestre aperte la temperatura ambiente non deve scendere sotto a valori critici. Una protezione dal calore può essere necessaria nel caso in cui la temperatura aumenti troppo a causa di influssi esterni. Attivando la protezione gelo/calore si può evitare, in funzione della modalità operativa "Riscaldamento" o "Raffreddamento" corrente, il congelamento o un riscaldamento eccessivo degli ambienti preimpostando un valore nominale della temperatura.

3.8 Timer

Molte funzioni possono essere comandate mediante un comodo timer. In questo modo determinate funzioni possono essere eseguite automaticamente ogni giorno o solo in alcuni giorni ad un'ora stabilita. Così, ad esempio, le veneziane si sollevano automaticamente di mattina e si riabbassano di sera, o il riscaldamento passa in modalità notturna.

Per le seguenti funzioni può essere configurato un timer:

- commutazione ad interruttore/pulsante (On/Off) con 10 tempi di intervento,
- regolazione luce con 10 tempi di intervento,
- funzioni veneziana/tapparella con 10 tempi di intervento,
- encoder con 10 tempi di intervento,
- derivazione scene con 10 tempi di intervento,
- impianto di climatizzazione con 10 tempi di intervento,
- regolatore della temperatura e funzione sauna con 28 tempi di intervento.

3.8.1 Impostazione del tempo di intervento

1 Nella vista dei dettagli della funzione corrispondente toccare il pulsante [Timer].
✓ Si apre la pagina [Panoramica timer].

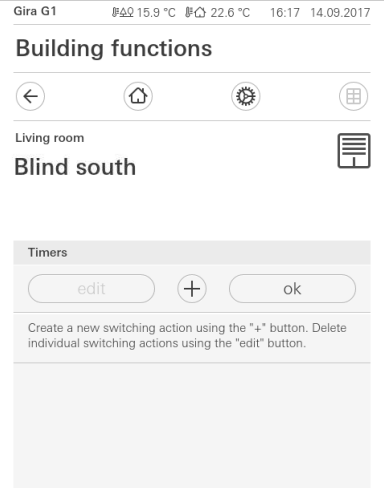


Figura 27
Panoramica timer

2 Toccare il pulsante [+].
✓ Si apre la pagina [Timer].

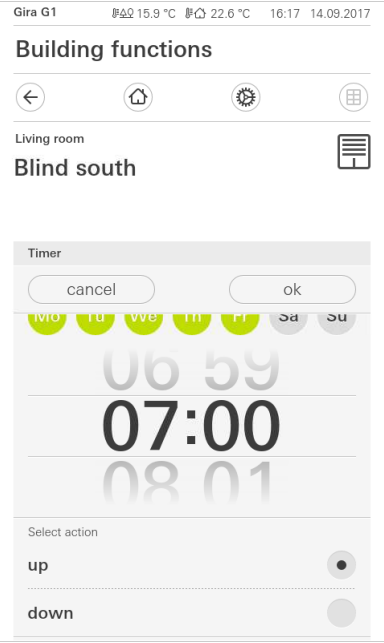


Figura 28
Impostazione del tempo di intervento

3 Con il tocco di un dito è possibile attivare o disattivare i giorni in cui il timer deve funzionare. I giorni in cui il timer deve essere attivato sono contrassegnati in verde.
4 Immettere l'ora in cui l'azione deve essere eseguita.
5 In "Seleziona azione" scegliere la funzione da configurare. La tipologia del valore da selezionare dipende dalla funzione da configurare.
6 Toccare il pulsante [ok].
✓ Il tempo di intervento è impostato.

3.8.2
Cancellazione di un tempo di intervento

1 Aprire la pagina [Panoramica timer].
2 Toccare il pulsante [Modifica].
3 Selezionare il tempo di intervento da cancellare.
È possibile selezionare più tempi di intervento contemporaneamente e cancellarli.
✓ Compare un segno di spunta rosso vicino al tempo di intervento. Viene visualizzato il pulsante rosso [Cancella].
4 Toccare il pulsante [Cancella].
✓ Si apre la pagina [Panoramica timer]. Il tempo di intervento selezionato è stato cancellato.

3.8.3
Attivazione e disattivazione di tutti i tempi di intervento di una funzione

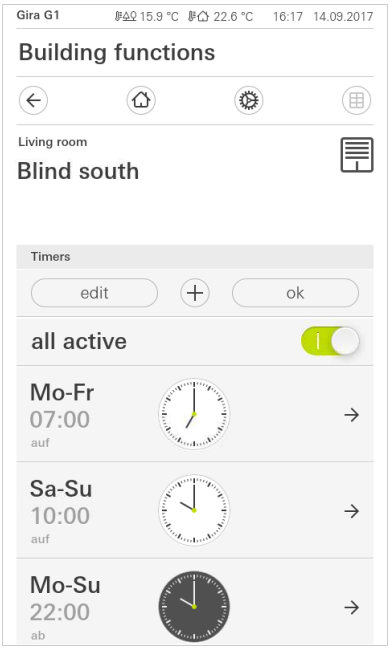


Figura 29
Attivazione/disattivazione di tutti i tempi di intervento

1 Per l'attivazione portare l'interruttore [tutto attivo] su [I], per la disattivazione su [O].
2 Toccare il pulsante [ok].
✓ Si apre la funzione da cui si è passati alla pagina [Panoramica timer]. Tutti i tempi di intervento di questa funzione sono attivati o disattivati.

Suggerimento
Disattivazione provvisoria dei tempi di intervento

Se si desidera disattivare temporaneamente singoli tempi di intervento di una funzione, è possibile disattivare tutti i giorni (visualizzazione in grigio).

3.9
Cartelle funzioni

Le funzioni si trovano nelle cartelle delle funzioni.
Per una migliore organizzazione è possibile raggruppare singole funzioni - ad esempio tutte le funzioni relative alle luci - in una cartella funzioni. Le cartelle funzioni offrono anche la possibilità di riprodurre in modo semplificato la struttura di un edificio, ad esempio raggruppando tutte le funzioni relative a una stanza.

Una cartella funzioni può contenere al massimo 25 funzioni.

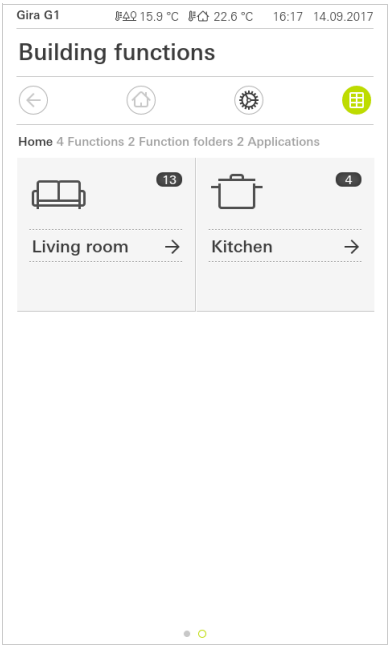


Figura 30
Cartelle funzioni

4

Configurazione della citofonia

In combinazione con il gateway TKS IP Gira e il citofono esterno Video, il Gira G1 può essere utilizzato come citofono interno. Quando suona, sul display del Gira G1 appare automaticamente l'immagine della videocamera del citofono esterno. Con il tocco di un dito si può iniziare la comunicazione, aprire la porta o accendere la luce.

4.1 Collegamento del Gira G1 con il sistema di citofonia

Il collegamento del Gira G1 al sistema di citofonia avviene attraverso il gateway TKS IP. Il Gira G1 viene collegato al sistema di citofonia come TKS Communicator.

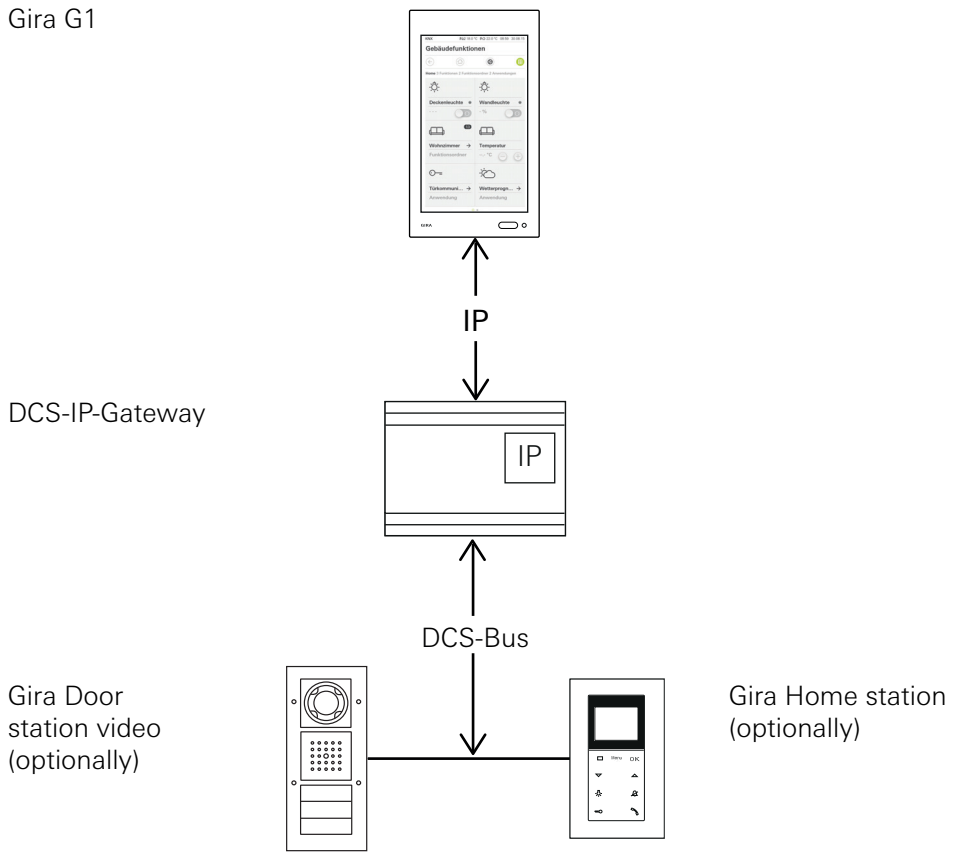


Figura 31
Gira G1 con gateway TKS IP.

Avviso
Disattivazione del DHCP sul gateway TKS IP

Per una comunicazione sicura con il gateway TKS IP è necessario disattivare il DHCP nelle impostazioni di rete del gateway TKS IP ed eseguire manualmente le impostazioni di rete.

4.2 Creazione del collegamento al gateway TKS IP

Avviso
Requisiti

Per la configurazione della funzione di citofonia nel Gira G1 sono necessari un sistema di citofonia Gira funzionante, un gateway TKS IP e un computer con accesso alla rete.
Prima della configurazione qui descritta, nel gateway TKS IP deve essere configurato il TKS Communicator per il Gira G1 (vedere la documentazione del gateway TKS IP).

Per la configurazione nel Gira G1 devono essere immessi i dati di accesso del gateway TKS IP. Aprire il menu di sistema e immettere i dati di accesso per il sistema di citofonia Gira.

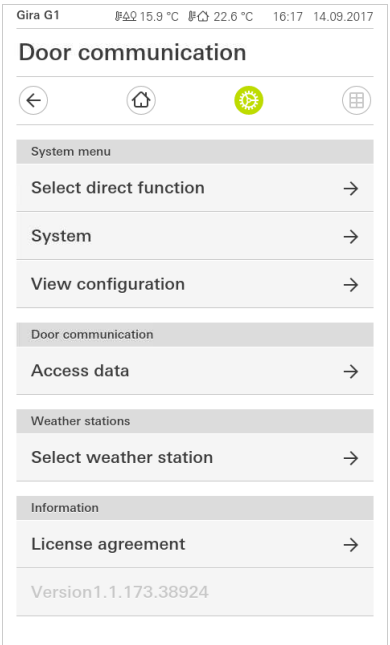


Figura 32
Menu di sistema citofonia.

4.2.1 Dati di accesso

In questa schermata vengono immessi i dati di accesso per il sistema di citofonia. A questo scopo deve essere stato precedentemente configurato un TKS Communicator per il Gira G1 nell'Assistente del gateway TKS IP. I dati relativi a nome utente e password lì definiti vengono qui immessi nei campi corrispondenti.

Attenzione
Malfunzionamento della citofonia

Se si modificano le impostazioni è possibile che si verifichino malfunzionamenti della funzione citofonia del Gira G1.

1 Aprire l'area Sistema.
2 Toccare il pulsante [Dati di accesso].
✓ Si apre la pagina [Dati di accesso].

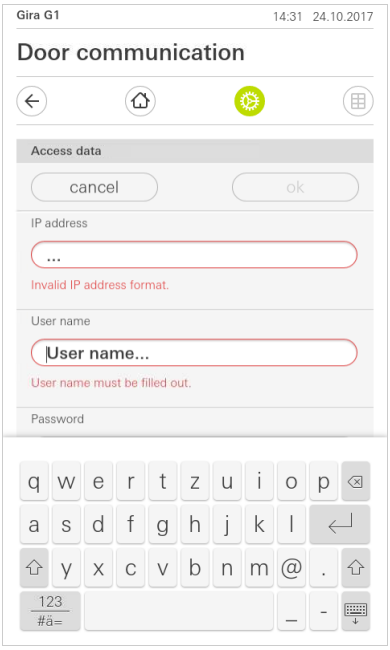


Figura 33
Dati di accesso della citofonia.

3 Immettere l'indirizzo IP del gateway TKS IP.
4 Immettere il nome utente e la password per il TKS Communicator.
Il nome utente e la password devono essere stati inseriti precedentemente nell'Assistente del gateway TKS IP.
5 Toccare il pulsante [ok].
✓ I dati di accesso per il sistema di citofonia vengono salvati e il Gira G1 viene riconfigurato.
✓ L'interfaccia utente della citofonia si apre.

5

Uso della citofonia

5.1 Struttura dell'interfaccia utente

1 Nella vista dei dettagli o in quella a riquadri toccare l'applicazione Citofonia.
✓ L'interfaccia utente della citofonia si apre.

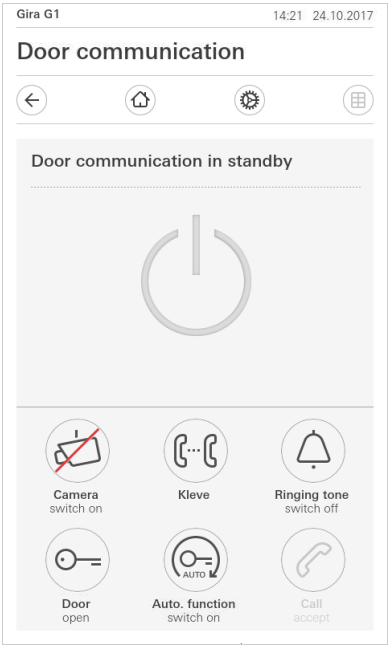


Figura 34
Interfaccia utente Citofonia.

I pulsanti hanno le seguenti funzioni:

- Videocamera
  Attiva o disattiva l'immagine della videocamera del citofono esterno.
  Nel caso siano presenti più videocamere, scorrendo in orizzontale è possibile passare da un'immagine della videocamera all'altra.
- Segnale acustico di chiamata
  Attiva o disattiva il segnale acustico di chiamata.
  Se il segnale acustico di chiamata è disattivato, il pulsante è barrato.
- Apri porta
  Apre la porta.
- Chiamata da porta
  Per accettare la conversazione dopo una chiamata in arrivo.
  Per maggiori dettagli [vedere 5.2].

Avviso - Pulsanti ad assegnazione libera

Durante la progettazione, i due pulsanti al centro dell'interfaccia utente possono essere assegnati a funzioni diverse (nell'esempio "Comanda luce" e "Attivazione automatico").

Pulsanti ad assegnazione libera

Durante la progettazione, ai due pulsanti centrali possono essere assegnate le seguenti funzioni:

- Luce
  Commuta un attuatore On/Off TKS opzionale esistente.
- Apriporta automatico
  Attiva / disattiva l'apriporta automatico.
  Nella barra di stato viene visualizzato che l'apriporta automatico è attivo.
- Esegui azione di comando
  Attiva un'azione di comando mediante un attuatore On/Off TKS.
- Chiama TKS Communicator
  Attiva una chiamata a un altro TKS Communicator (ad es. a un altro Gira G1).
- Chiama citofono esterno
  Attiva una chiamata su un citofono esterno.

5.2 Controllo delle chiamate

5.2.1 Accettazione della chiamata

In caso di chiamata in arrivo, il pulsante [Chiam. da porta] si accende in verde per due minuti.

1 Per accettare la chiamata toccare il pulsante [Chiam. da porta].
✓ La chiamata è stata accettata. Durante la conversazione, il pulsante [Chiam. da porta] rimane acceso.

Avviso:
Durata della conversazione = 2 minuti

La durata massima della conversazione è di 2 minuti. Trascorso questo periodo, la conversazione termina automaticamente.

Se la chiamata proviene da un citofono esterno Video, sul display compare automaticamente l'immagine ripresa dalla videocamera.

Se la chiamata proviene da un citofono esterno Audio, il display visualizza "Chiamata da porta" e "Accetta chiamata". In questo caso la chiamata può essere accettata anche con il pulsante [Chiam. da porta].

5.2.2 Termine della chiamata

Durante la conversazione il pulsante [Chiam. da porta] è acceso in rosso.

1 Per terminare la chiamata, toccare il pulsante [Chiam. da porta].
✓ La chiamata è terminata. Il pulsante [Chiam. da porta] è ora acceso in verde. Nei successivi 30 secondi è possibile riprendere la conversazione.

5.2.3
Ripresa della chiamata

Nei 30 secondi successivi al termine, una chiamata può essere ripresa. In questo intervallo di tempo il pulsante [Chiam. da porta] rimane acceso in verde.

1 Toccare il pulsante [Chiam. da porta].
✓ La chiamata è stata nuovamente accettata e può essere ripresa.

5.3
Disattivazione del segnale acustico di chiamata

Attenzione
Disattivare il segnale acustico di chiamata solo quando necessario

Disattivare il segnale acustico di chiamata solo in casi eccezionali, altrimenti si corre il rischio di non udire il campanello nemmeno in casi di emergenza.

1 Con il pulsante [Segn.ac. chiam.] è possibile attivare o disattivare il segnale acustico di chiamata.
✓ Se il segnale acustico di chiamata è disattivato, il pulsante è barrato.

5.4
Apri porta

1. Toccare il pulsante [Apriporta].
✓ L'apriporta viene attivato. In caso di più porte, entro due minuti viene attivato l'apriporta dal cui citofono esterno è partita la chiamata. Due minuti dopo il ricevimento della chiamata o 30 secondi dopo il termine del colloquio alla porta avviene la commutazione sulla porta principale.

5.5
Accensione della videocamera

1 Toccare il pulsante [Videocamera].
✓ Viene visualizzata l'immagine ripresa dalla videocamera.
Nel caso siano presenti più videocamere, viene visualizzata quella appresa per prima. Scorrendo in orizzontale è possibile passare alle immagini delle altre videocamere.
2 Per spegnere toccare di nuovo il pulsante [Videocamera].
✓ La videocamera è spenta.

5.6
Menu di sistema Citofonia

La sezione Citofonia nella schermata [Impostazioni] può contenere fino a 7 pulsanti. Se il sistema di citofonia non è ancora stato configurato, nel menu di sistema appare solo il pulsante [Dati di accesso].

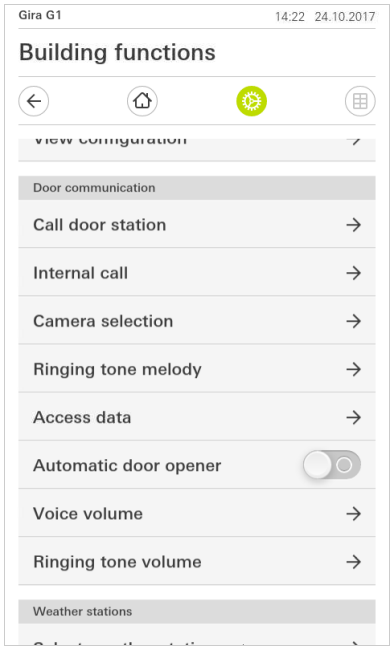


Figura 35
Menu di impostazione per citofonia.

5.6.1
Chiama citofono esterno

Con questa funzione è possibile chiamare un citofono esterno.

1 Toccare il pulsante [Chiama citofono esterno].
✓ Si apre la pagina [Chiama citofono esterno]. Appare un elenco dei citofoni esterni installati nel sistema.
2 Toccare il citofono esterno che si desidera chiamare.
✓ Viene effettuata la chiamata al citofono esterno.

5.6.2
Chiamata interna

Questa funzione consente di attivare una chiamata interna, ad es. per chiamare un altro citofono interno nell'abitazione.

1 Toccare il pulsante [Chiamata interna].
✓ Si apre la pagina [Chiamata interna]. Qui è riportato un elenco delle chiamate interne configurate nel proprio sistema.
2 Toccare la chiamata interna che si desidera attivare.
✓ La chiamata interna viene attivata.

5.6.3
Seleziona videocamera

1 Toccare il pulsante [Selezione della videocamera].
✓ Si apre la pagina [Selezione della videocamera]. Appare un elenco delle videocamere installate nel sistema.
2 Toccare la videocamera che si desidera selezionare.
✓ Si apre la schermata Citofonia e viene visualizzata l'immagine ripresa dalla videocamera selezionata.

5.6.4
Melodia del segnale acustico di chiamata

Con questa funzione è possibile assegnare alle chiamate dalla porta diverse melodie del segnale acustico.

1 Toccare il pulsante [Melodia seg. acust. chiamata].
✓ Si apre la pagina [Melodia seg. acust. chiamata]. Appare un elenco dei citofoni esterni presenti nel sistema.
2 Toccare il tasto di chiamata del citofono esterno per cui si desidera cambiare la melodia del segnale acustico.
3 Si apre la pagina [Sel. melodia seg. ac. chiam.].
4 Toccare la melodia che si desidera ascoltare.
✓ Viene riprodotta la melodia.
5 Toccare il pulsante [ok].
✓ La melodia viene memorizzata per il tasto di chiamata. Si apre la pagina [Melodia seg. acust. chiamata].

5.6.5
Apriporta automatico

L'apriporta automatico viene utilizzato, ad esempio, negli ambulatori medici per attivare automaticamente l'apriporta quando viene premuto un tasto di chiamata del citofono esterno. Con l'apriporta automatico attivato, circa 4 secondi dopo la chiamata si attiva l'apriporta corrispondente al citofono esterno da cui è partita la chiamata. Se nel sistema sono presenti diversi citofoni esterni, si attiva automaticamente l'apriporta del citofono esterno da cui è partita la chiamata.

Attenzione: apertura automatica della porta

Se l'apriporta automatico è attivato, in seguito alla chiamata la porta si apre automaticamente. Ciò significa che le persone possono accedere liberamente all'interno dell'edificio.
Attivare l'apriporta automatico solo se si intende dare libero accesso all'edificio.

1 Toccare il commutatore [Apriporta automatico] per attivare o disattivare l'apriporta automatico.
✓ Quando l'apriporta automatico è attivato, viene visualizzato nella barra di stato con un simbolo.

5.6.6
Dati di accesso

Qui vengono immessi i dati di accesso per il sistema di citofonia. A tale scopo deve essere stato precedentemente configurato un TKS Communicator per il Gira G1 nell'Assistente del gateway TKS IP. I dati relativi a nome utente e password lì definiti vengono qui immessi nei campi corrispondenti.

Per ulteriori informazioni [vedere 4.2.1].

5.6.7
Volume della conversazione

Con "volume della conversazione" si intende il volume con cui viene riprodotta sul Gira G1 la conversazione con il citofono esterno.

Suggerimento
Regolazione del volume del segnale acustico di chiamata con una seconda persona

Per verificare il volume, una persona deve essere davanti al Gira G1 e una seconda persona deve trovarsi davanti al citofono esterno.

1 Toccare il pulsante [Volume della conversazione].
✓ Si apre la pagina [Modifica volume conversazione].
2 Portare il cursore [Volume conversazione] sul valore desiderato.
3 Verificare il volume facendo parlare la seconda persona al citofono esterno.
4 Quando il volume è impostato correttamente, toccare il pulsante [ok].
✓ Il volume della conversazione è impostato. Si apre la schermata [Impostazioni].

5.6.8
Volume del segnale acustico di chiamata

Con "volume del segnale acustico di chiamata" si intende il volume della melodia che segnala una chiamata da porta sul Gira G1.

1 Toccare il pulsante [Volume seg. acust. chiamata].
✓ Si apre la pagina [Volume seg. acust. chiamata].
2 Portare il cursore [Volume seg. acust. chiamata] sul valore desiderato.
✓ Quando si solleva il dito, il segnale acustico di chiamata viene riprodotto al volume impostato.
3 Quando il volume è impostato correttamente, toccare il pulsante [ok].
✓ Il volume del segnale acustico di chiamata è impostato. Si apre la schermata [Impostazioni].

6

Previsioni meteo

Mediante le previsioni meteo è possibile richiamare i dati meteorologici di massimo cinque città per il giorno corrente e per i due successivi.

6.1 Configurazione delle previsioni meteo

I dati delle previsioni meteo provengono dal servizio meteorologico online di Gira. Per utilizzare le previsioni del tempo, il Gira G1 deve essere collegato a internet. La parametrizzazione e le impostazioni delle previsioni meteo si effettuano sul Gira G1.

6.1.1 Aggiungi stazione meteo

1 Aprire la schermata [Impostazioni].
2 Toccare il pulsante [Seleziona staz. meteo].
✓ Si apre la pagina [Aggiungi stazione meteo].

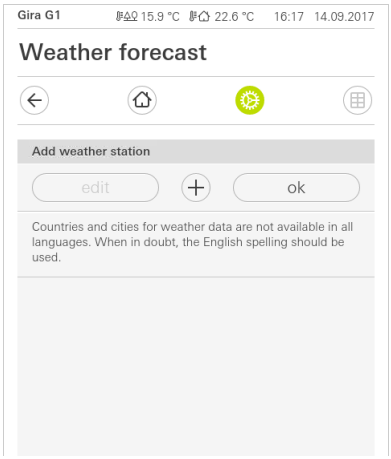


Figura 36
Aggiungi stazione meteo

3 Toccare il pulsante [+].
✓ Viene visualizzata la maschera di immissione dei Paesi.
4 Toccare il campo di immissione [Paese] e inserire con la tastiera almeno le prime due lettere del Paese in cui si trova il luogo desiderato.
5 Toccare il pulsante [trova].
✓ Viene visualizzato un elenco di Paesi.
6 Toccare il Paese desiderato.
7 Toccare il pulsante [avanti].
✓ Viene visualizzata la maschera di immissione delle città.
8 Toccare il campo di immissione [Città] e inserire con la tastiera almeno le prime tre lettere della città desiderata.
9 Toccare il pulsante [trova].
✓ Viene visualizzato un elenco di città.
10 Toccare la città desiderata.
11 Toccare il pulsante [ok].
✓ Si apre la pagina [Aggiungi stazione meteo]. La stazione meteo compare nell'elenco.

6.1.2
Modifica dell'ordine delle stazioni meteo

1 Aprire la schermata [Impostazioni].
2 Toccare il pulsante [Seleziona staz. meteo].
✓ Si apre la pagina [Aggiungi stazione meteo].
3 Mettere il dito sul simbolo di spostamento vicino alla stazione meteo, quindi spostarla per definire l'ordine desiderato.
4 Toccare il pulsante [ok].
✓ L'ordine delle stazioni meteo è modificato. Si apre la schermata [Impostazioni].

6.1.3
Cancellazione di una stazione meteo

1 Aprire la schermata [Impostazioni].
2 Toccare il pulsante [Seleziona staz. meteo].
✓ Si apre la pagina [Aggiungi stazione meteo].
3 Toccare il pulsante [modifica].
✓ Al posto dei simboli di spostamento compaiono delle caselle di attivazione.
4 Toccare la stazione meteo che si desidera cancellare.
✓ Nella casella di attivazione compare un segno di spunta rosso. Viene visualizzato il pulsante rosso [cancella].
5 Toccare il pulsante [cancella].
✓ La stazione meteo è stata cancellata.
6 Toccare il pulsante [ok].
✓ Al posto delle caselle di attivazione compaiono di nuovo i simboli di spostamento.

6.2
Lettura dei dati meteorologici

1 Toccare il pulsante Stazione meteo.
✓ Il servizio meteorologico online apre la prima stazione meteo selezionata. Qui si possono leggere i dati meteorologici per il giorno corrente e per i due successivi.

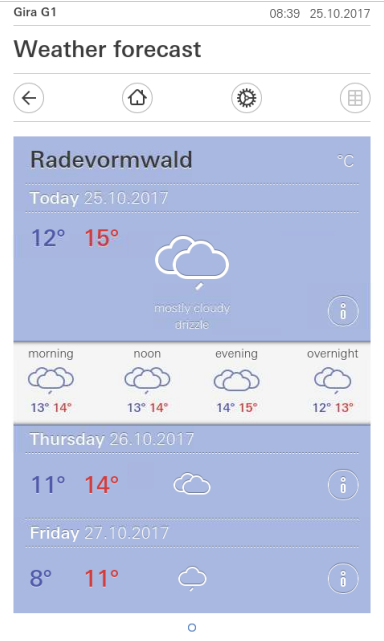


Figura 37
Lettura dei dati meteorologici

2 Toccare il pulsante [i] per ottenere informazioni più dettagliate sul tempo.
3 Scorrendo orizzontalmente è possibile visualizzare i dati delle altre stazioni meteo selezionate.

7

Simulazione di presenza

Con la simulazione di presenza è possibile inizialmente registrare e successivamente far riprodurre in automatico le funzioni dell'edificio selezionabili. Così facendo viene simulato l'utilizzo reale e l'edificio sembra abitato anche quando si è, ad es., in vacanza.

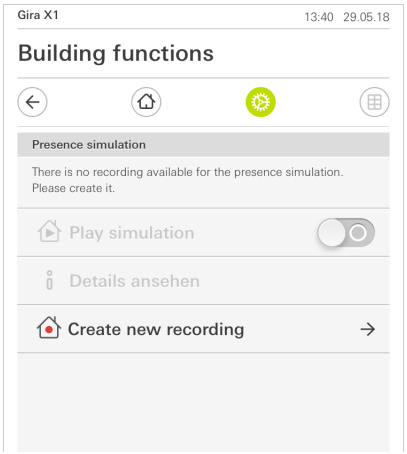


Figura 38
Simulazione di presenza

7.1 Registra simulazione

Prima di poter utilizzare la funzione di simulazione è necessario registrare le funzioni dell'edificio, che devono essere riprodotte durante il periodo di assenza, per 7 giorni. Per far ciò procedere nel modo seguente:

1 Aprire la pagina [Simulazione di presenza].
2 Toccare [Genera nuova registrazione].
3 Toccare [Seleziona funzioni] e selezionare le funzioni che devono essere registrate e riprodotte nella successiva simulazione.
È opportuno che siano funzioni visibili dall'esterno, quindi per es. funzioni luce o l'apertura/chiusura di veneziane o tapparelle, se queste non vengono comandate tramite timer.
4 Confermare le funzioni selezionate con [ok].
Successivamente è possibile visualizzare di nuovo ed eventualmente modificare le funzioni.
5 Quando tutte le funzioni sono state selezionate, attivare la registrazione muovendo l'interruttore scorrevole [Registra] verso destra.
✓ La registrazione viene avviata e termina in automatico dopo 7 giorni.

7.2 Riproduzione simulazione

La condizione per la riproduzione della simulazione di presenza è di aver prima registrato le funzioni per 7 giorni.

1 Aprire la pagina [Simulazione di presenza].
2 Avviare la simulazione di presenza muovendo l'interruttore scorrevole [Riproduci simulazione] verso destra.
✓ La simulazione di presenza viene riprodotta fino a quando non viene di nuovo disattivata attraverso l'interruttore scorrevole.

8

Allegato

8.1 Messaggi di errore

Se sono presenti messaggi di errore, nella barra di stato viene visualizzato il simbolo di avvertimento. Nella maggior parte dei casi, la causa dell'errore è una connessione di rete interrotta. Controllare quindi in primo luogo la connessione di rete del Gira G1.

Di seguito sono indicati ulteriori messaggi di errore.

- "Il collegamento con il gateway TKS IP è interrotto."
  Indica un'interruzione di collegamento in seguito alla configurazione della funzione di citofonia. Controllare la connessione di rete con il gateway TKS IP.

- "Registrazione non riuscita."
  Controllare il nome utente e la password immessi per il TKS Communicator configurato per il Gira G1.

- "Il gateway TKS IP non è raggiungibile."
  Controllare il collegamento al gateway TKS IP.

- "Errore di collegamento al gateway TKS IP."
  Indica un'interruzione di collegamento in seguito alla configurazione della funzione di citofonia. Controllare il collegamento al gateway TKS IP.

- "La connessione di rete è interrotta."
  Controllare il collegamento alla rete del Gira G1.

- "The Weather Service is unreachable." (Il servizio meteo non è raggiungibile.)
  Controllare il collegamento Internet del Gira G1.

- Visualizzazione non corretta di data e ora, previsioni meteo non funzionanti.
  Se la funzione [Meteo] e la visualizzazione della data e dell'ora non funzionano correttamente, controllare se nelle impostazioni di rete è presente un server DNS.

8.2 Riavvio manuale degli apparecchi mediante magnete

Se il Gira G1 non reagisce più, è possibile riavviarlo con l'aiuto di un comune magnete:

1 Tenere il magnete davanti al logo Gira del Gira G1 per circa 3 secondi.
✓ Il Gira G1 si riavvia, le configurazioni vengono mantenute.

8.3
Dimensioni del Gira G1

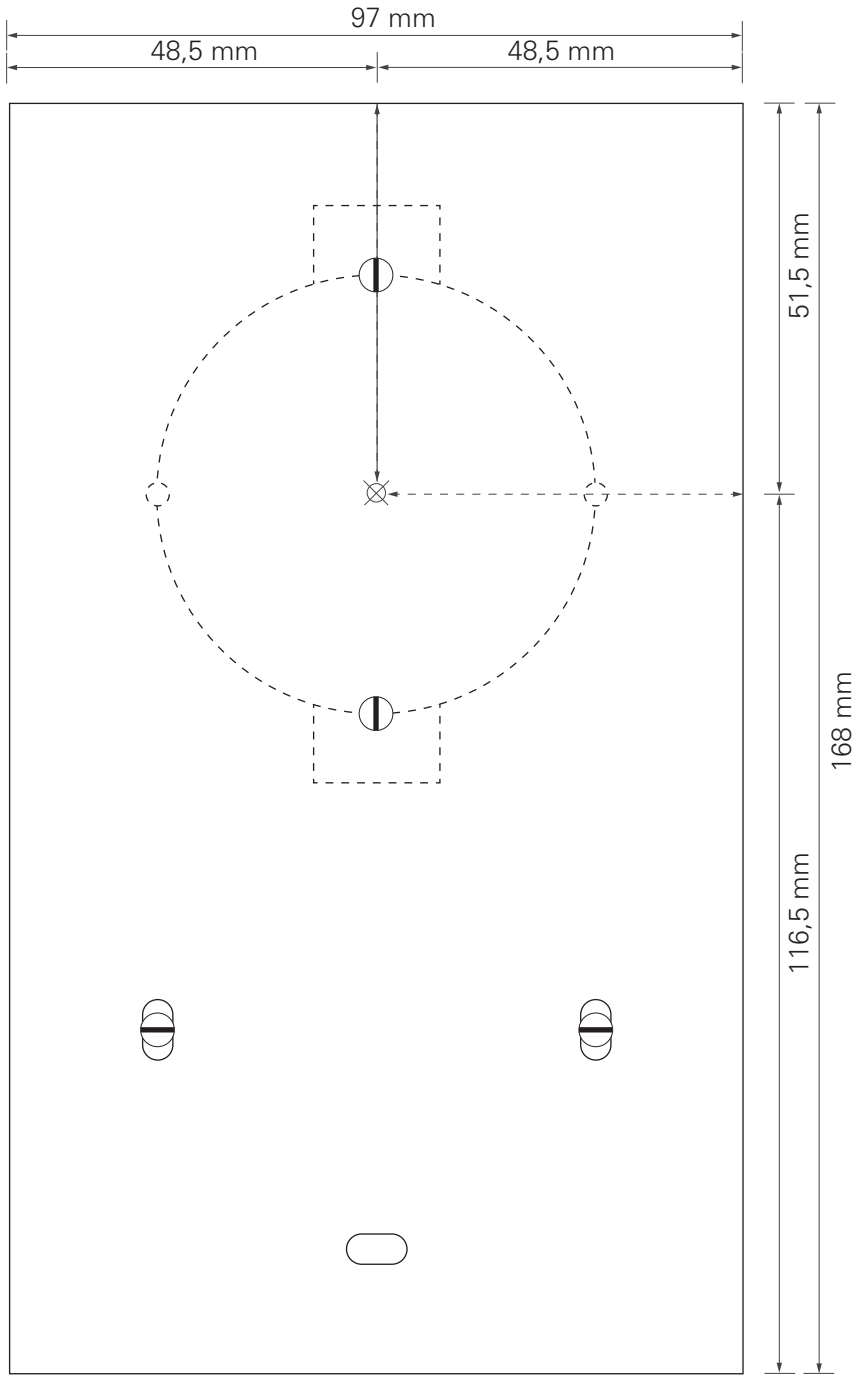


Figura 39
Dimensioni del Gira G1

8.4
Schema dei morsetti del modulo di collegamento PoE

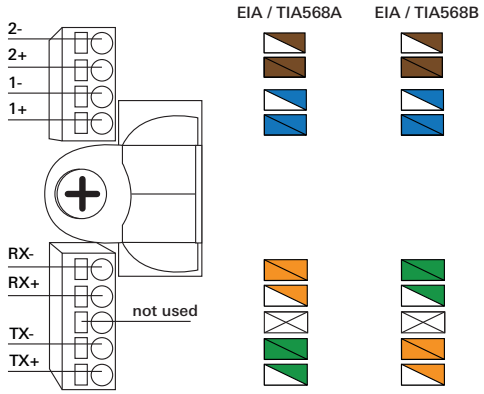


Figura 40
Morsetti del modulo di collegamento PoE

9

Garanzia

La garanzia viene concessa tramite il rivenditore specializzato ai sensi delle disposizioni di legge.
Si prega di consegnare o di inviare gli apparecchi difettosi in franchigia postale insieme ad una descrizione del guasto al rivenditore da cui sono stati acquistati (rivenditore specializzato/ditta di installazione/rivenditore di materiale elettrico). Quest'ultimo inoltrerà poi gli apparecchi al Gira Service Center.