
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[NL] Montage- en
Bedieningshandleiding
voor de installateu

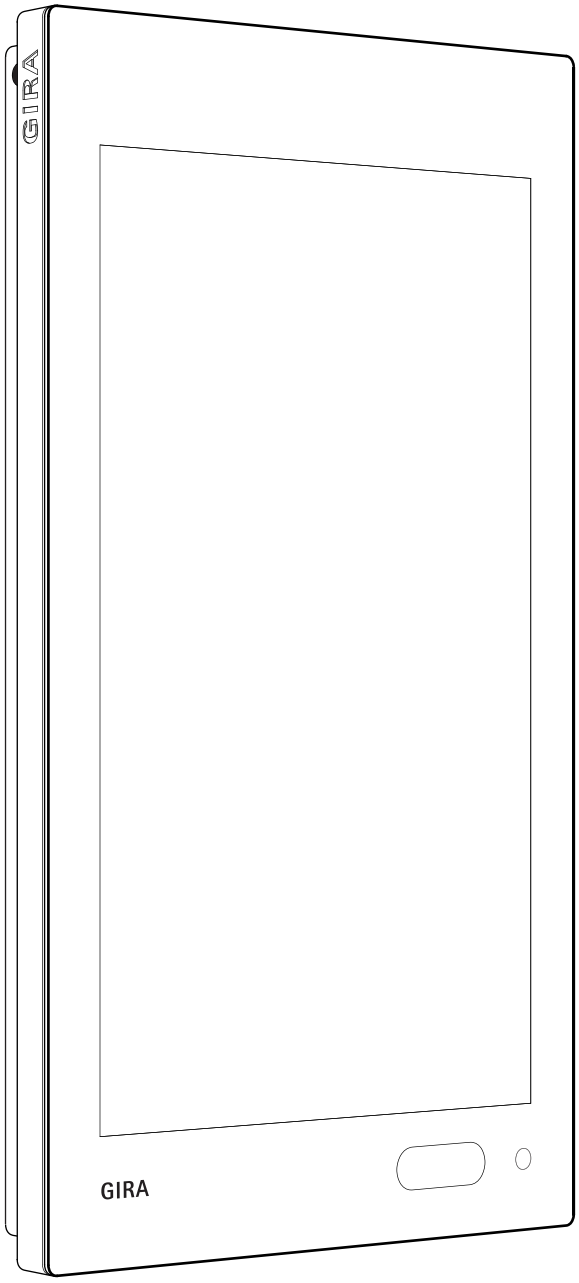

Belangrijk:
Voor gebruik
zorgvuldig lezen.
Goed bewaren
voor later nalezen.

GIRA

Inhoud

1	Gira G1 instellen	S. 4
1.1	Eerste inbedrijfstelling	S. 4
1.2	Gira G1 firmware updaten	S. 5
1.2.1	Firmware toevoegen	S. 5
1.2.2	Firmware installeren	S. 6
2	Instellingen	S. 7
2.1	Systeemmenu	S. 9
2.1.1	Directe functie selecteren	S. 9
2.1.2	Systeem	S. 10
2.1.2.1	Verbinding met de Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Wachtwoord wijzigen	S. 11
2.1.2.3	Datum/tijd	S. 12
2.1.2.4	WLAN configureren	S. 13
2.1.2.5	Netwerk configureren	S. 14
2.1.2.6	Netwerkverbindingstype	S. 15
2.1.2.7	Naderingssensor instellen	S. 15
2.1.3	PIN-beveiliging	S. 16
2.1.4	Aanzichtconfiguratie	S. 17
2.1.4.1	Home selecteren	S. 17
2.1.4.2	Favorieten vastleggen	S. 18
2.1.4.3	Functies sorteren	S. 19
2.1.4.4	Standaard herstellen	S. 19
3	Gebouwfuncties bedienen	S. 20
3.1	Statusbalk	S. 20
3.2	Navigatiebalk	S. 20
3.3	Directe functie	S. 21
3.4	Tegelweergave	S. 21
3.5	Detailweergave	S. 22
3.6	Scèneneveneenheid	S. 24
3.7	Aanwezigheidstoets en modus kamertemperatuur	S. 25
3.8	Tijdschakelklok	S. 26
3.8.1	Schakeltijd aanmaken	S. 27
3.8.2	Schakeltijd wissen	S. 28
3.8.3	Alle schakeltijden van een functie activeren en deactiveren	S. 28
3.9	Functiemappen	S. 29
4	Deurcommunicatie inrichten	S. 30
4.1	Gira G1 met het deurcommunicatiesysteem verbinden	S. 30
4.2	Verbinding met de DCS-IP-gateway tot stand brengen	S. 31
4.2.1	Toegangsgegevens	S. 32
5	Deurcommunicatie bedienen	S. 33
5.1	Opbouw van de gebruikersinterface	S. 33
5.2	Oproepen bedienen	S. 34
5.2.1	Oproep beantwoorden	S. 34
5.2.2	Gesprek beëindigen	S. 34
5.2.3	Gesprek hervatten	S. 35
5.3	Oproepsignaal uitschakelen	S. 35
5.4	Deur openen	S. 35

5.5 Camera inschakelen ..... S. 35
5.6 Systeemmenu deurcommunicatie ..... S. 36
5.6.1 Deurstation oproepen ..... S. 36
5.6.2 Interne oproep ..... S. 36
5.6.3 Camera selecteren ..... S. 37
5.6.4 Oproepsignaalmelodie ..... S. 37
5.6.5 Automatische deuropener ..... S. 37
5.6.6 Toegangsgegevens ..... S. 38
5.6.7 Spraakvolume ..... S. 38
5.6.8 Oproepsignaalvolume ..... S. 38

6 Weersvoorspelling ..... S. 39
6.1 Weersvoorspelling inrichten ..... S. 39
6.1.1 Weerstation toevoegen ..... S. 39
6.1.2 Volgorde van de weerstations wijzigen ..... S. 40
6.1.3 Weerstation wissen ..... S. 40
6.2 Weergegevens aflezen ..... S. 41

7 Aanwezigheidssimulatie ..... S. 42
7.1 Simulatie opnemen ..... S. 42
7.2 Simulatie afspelen ..... S. 42

8 Bijlage ..... S. 43
8.1 Foutmeldingen ..... S. 43
8.2 Handmatige herstart van het apparaat met behulp van een magneet ..... S. 43
8.3 Afmetingen Gira G1 ..... S. 44
8.4 Klemmenconfiguratie van de PoE-aansluitmodule ..... S. 45

9 Garantie ..... S. 45

1

Gira G1 instellen

Voor een succesvolle inbedrijfstelling moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

- De Gira X1 moet functioneel geconfigureerd zijn.
- Bij de projectplanning van de Gira X1 in de Gira Project Assistant moet voor de Gira G1 een gebruiker worden ingesteld.
- De Gira G1, de Gira X1 en de inbedrijfstellings-pc (met geïnstalleerde Gira Project Assistant) moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

Aanwijzing
Maximaal aantal instelbare functies per project

Let op dat van de 250 toegestane functies er maximaal 60 dim- of temperatuurfuncties (met bedienbare schaal) mogen worden gebruikt.

1.1 Eerste inbedrijfstelling

1 Monteer de Gira G1 (zie montagehandleiding Gira G1).
✓ Het programma voor de inbedrijfstelling start automatisch na het inschakelen van de bedrijfsspanning.
2 Bij de eerste instelling van de Gira G1 verschijnt een installatiewizard. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
Aanwijzing:
Bij apparaten die via WLAN en/of zonder DHCP met het netwerk moeten worden verbonden, moet eerst de installatiewizard van de Gira G1 worden doorlopen om bij de netwerkinstellingen te komen.
Als de Gira G1 via LAN en DHCP met het netwerk wordt verbonden, kunt u direct met de firmware-update beginnen (stap 9).
3 Leg de taalinstelling voor de Gira G1 vast.
4 Lees de licentieovereenkomst en accepteer deze, door naar beneden te scrollen, het selectievakje aan te vinken en dan op [accepteren] te tikken.
5 Selecteer uw tijdzone.
6 Sla de instellingen van de toepassingen over door op [Verder] te tikken.
7 Beëindig de basisconfiguratie door op [Start] te tikken.
✓ Het apparaat start de inbedrijfstellingsconfiguratie en wisselt daarna naar de systeeminstellingen.
8 In de systeeminstellingen kunt u de netwerkinstellingen [zie 2.1.2.5] en het netwerkverbindingstype (LAN of WLAN) [zie 2.1.2.6] controleren en configureren.
9 Installeer de firmware-update voor de G1 X1 Client in de GPA [zie 1.2].
✓ Na de firmware-update verschijnt de installatiewizard opnieuw. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm.
10 Leg de taalinstelling voor de Gira G1 vast.
11 Accepteer de licentieovereenkomst.
12 Selecteer uw tijdzone.


13 Leg vast welke toepassingen u op de Gira G1 wilt gebruiken.
14 Beëindig de basisconfiguratie door op [Start] te tikken.
✓ Het apparaat start de inbedrijfstellingsconfiguratie en toont vervolgens een dialoog om de verbinding met de Gira X1 tot stand te brengen.
Als de Gira G1 via LAN en DHCP met het netwerk wordt verbonden, kunt u direct doorgaan met stap 15.
Als de Gira G1 via WLAN en/of zonder DHCP met het netwerk wordt verbonden, moet u eerst de verbinding met het netwerk tot stand brengen voordat u verbinding kunt maken met de Gira X1.
15 Voer de verbindingsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) in, die u eerder in de GPA voor de Gira G1 hebt aangemaakt [zie 2.1.2.1].
16 Voer de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem in [zie 4.2.1].
17 Selecteer de locaties voor het weerstation [zie 6.1.1].

1.2 Gira G1 firmware updaten

1.2.1 Firmware toevoegen

Opdat de Gira G1 als Gira X1 Client kan worden gebruikt, moet eerst de desbetreffende firmware op de Gira G1 worden geïnstalleerd.

Voordat een nieuwe firmware op een apparaat kan worden geladen, moet de nieuwe firmware aan de Gira Project Assistant worden toegevoegd. In de Gira Project Assistant kunt u verschillende firmwareversies voor uw apparaten opslaan, om deze vervolgens in het aanzicht 'Onderhoud en update' op de desbetreffende apparaten te laden.
Een overzicht van de beschikbare firmwareversies vindt u in het aanzicht 'Instellingen' - 'Firmware'.

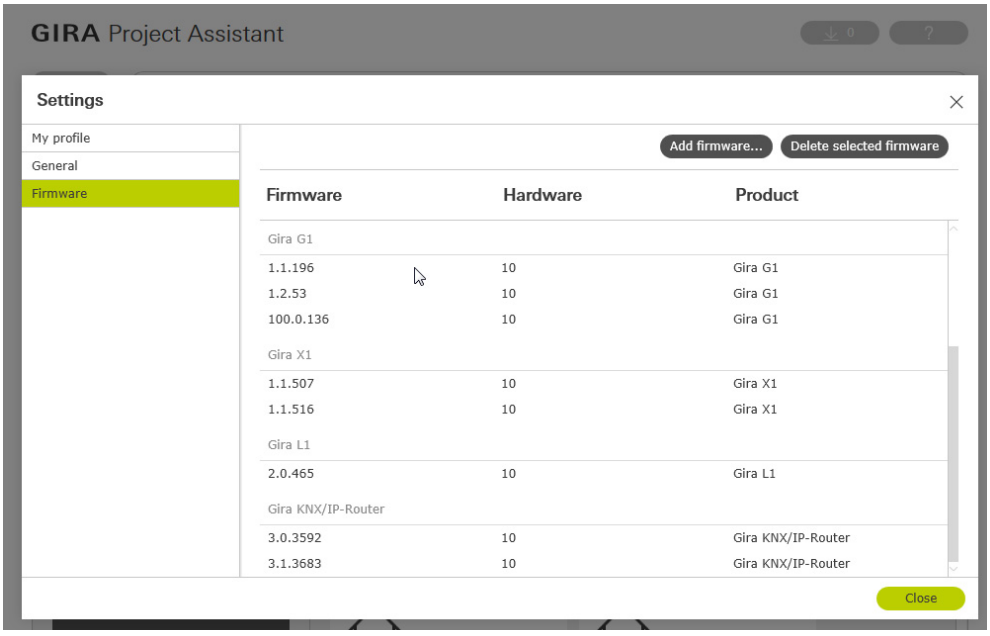

Afbeelding 1
Gira Project Assistant Instellingen - Firmware


Firmware toevoegen

Om een nieuwe firmware aan de lijst in de Gira Project Assistant toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

1 Download een nieuwe firmwareversie van de Gira internetpagina.
2 Sla het gedownloade ZIP-bestand op in een voor u toegankelijke bestandsmap.
3 Open in het hoofdmenu van de GPA het aanzicht ‘Instellingen’.
4 Klik in de dialoog ‘Instellingen’ op ‘Firmware’.
5 Klik op ‘Firmware toevoegen’.
6 Selecteer in de geopende dialoog het gewenste firmwarebestand (ZIP-bestand) en klik op ‘Openen’.
✓ De firmware is nu in de GPA beschikbaar als apparaatupdate.
7 Verlaat de dialoog door op ‘Sluiten’ te klikken.

1.2.2 Firmware installeren

De installatie van de nieuwe firmware wordt in het aanzicht ‘Onderhoud en update’ van de Gira Project Assistant uitgevoerd.

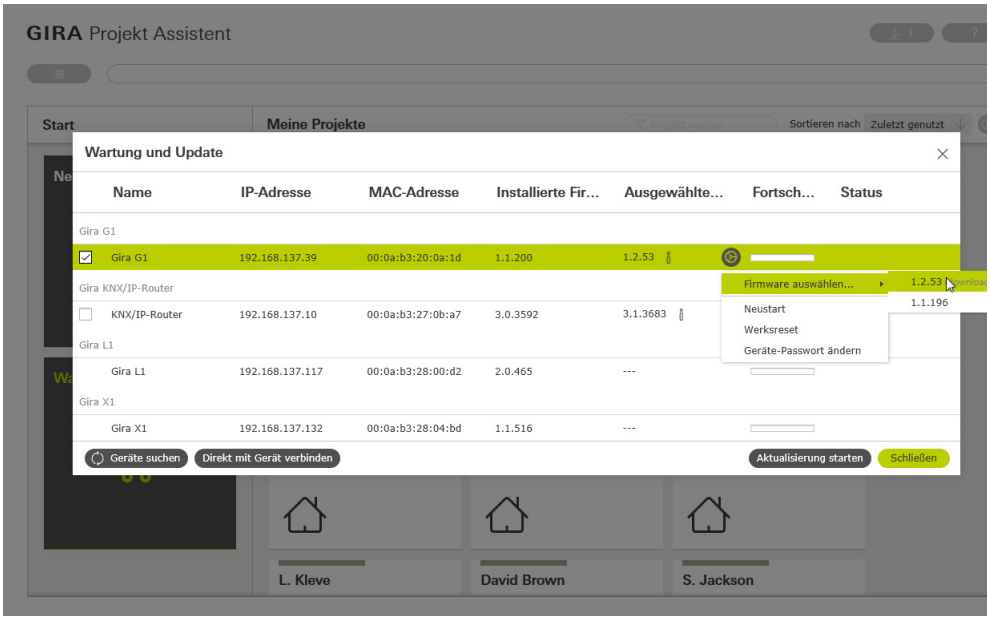

Afbeelding 2
Gira Project Assistant
Onderhoud en update

Firmware op apparaat laden

Om de nieuwe firmware op de Gira G1 te laden, gaat u als volgt te werk:

1 Open in de Gira Project Assistant het aanzicht ‘Onderhoud en update’.
2 In het aanzicht dat verschijnt, worden alle apparaten weergegeven die zich in uw netwerk bevinden.
3 Selecteer de Gira G1 door in het desbetreffende selectievakje een vinkje te plaatsen.
4 Klik op het tandwielsymbool en vervolgens op ‘Firmware selecteren’ om de gewenste firmwareversie te selecteren.
5 Selecteer de firmwareversie van de Gira G1 X1 Client.
6 Om de firmware op het apparaat te laden, klikt u op ‘Actualisering starten’.
✓ Na de installatie start de Gira G1 opnieuw op en toont de installatiewizard.


2

Instellingen

Basisinstellingen van de Gira G1 kunnen in het aanzicht [Instellingen] worden uitgevoerd.

1 U kunt het aanzicht [Instellingen] openen door op het tandwielsymbool in de navigatiebalk te tikken.
✓ Het aanzicht [Instellingen] verschijnt met de deelgebieden:
- Systeemmenu
- Deurcommunicatie*
- Weerstation*
- Informatie

* Alleen als de toepassing bij de inbedrijfstelling is geselecteerd.

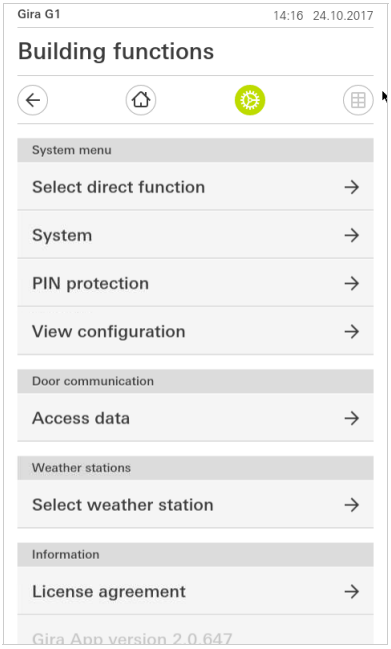


Afbeelding 3
Aanzicht [Instellingen]

Aanwijzing
Aantal menu-items

Het aantal menu-items in het aanzicht [Instellingen] is afhankelijk van de toepassingen die u op de Gira G1 wilt gebruiken. De volgende voorbeelden tonen altijd de volledig uitgeruste versie. Als u bijvoorbeeld geen Gira deurcommunicatiesysteem wilt gebruiken, worden de bijbehorende instellingsmogelijkheden niet weergegeven.

De volgende afbeelding toont de menustructuur van het aanzicht [Instellingen]:

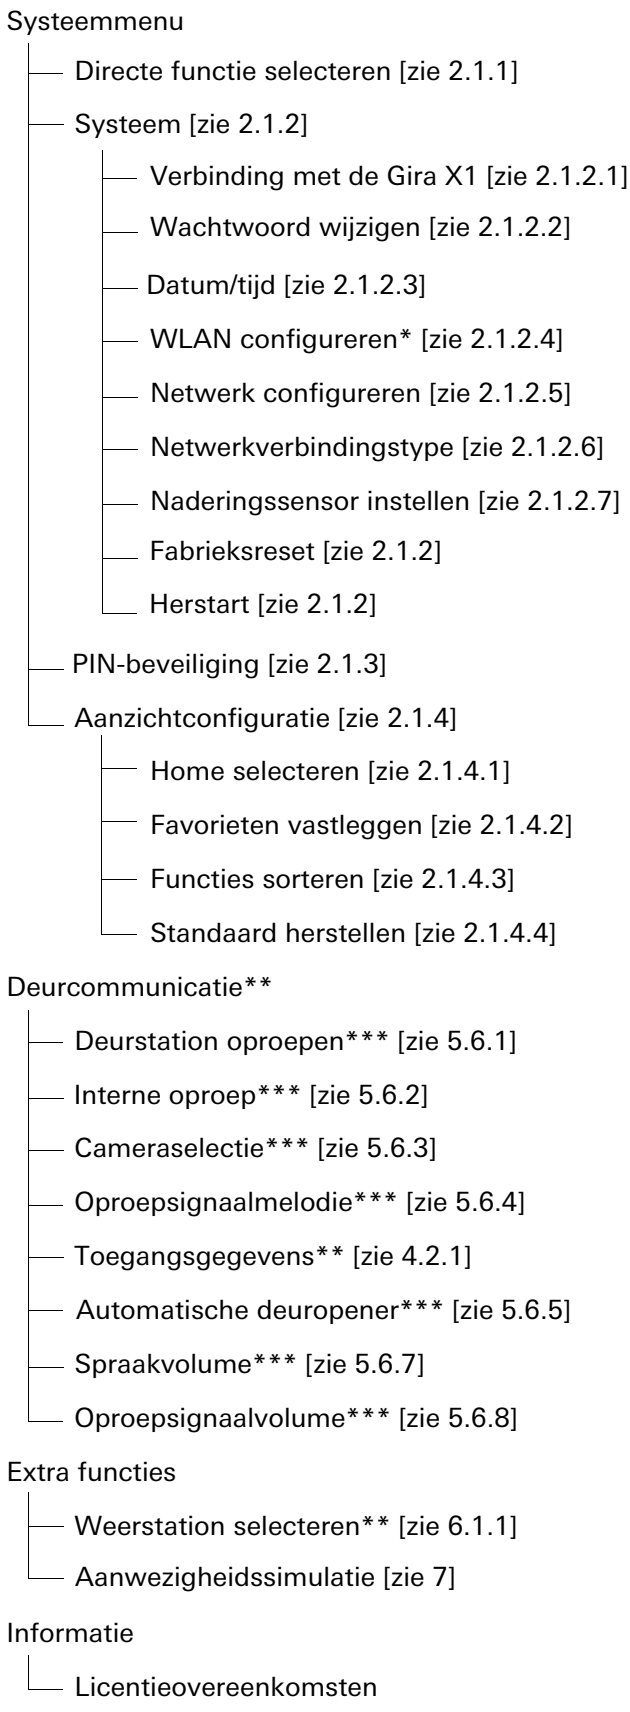

Afbeelding 4
Menustructuur [Instellingen]

* Verschijnt alleen indien WLAN als verbindingstype is geselecteerd.
** Alleen als de toepassing bij de inbedrijfstelling is geselecteerd.
*** Verschijnt pas na een succesvolle verbinding met de DCS-IP-gateway.

2.1
Systeemmenu


In het systeemmenu zijn de volgende functies beschikbaar:

- Directe functie selecteren [zie 2.1.1]
- Systeem [zie 2.1.2]
- PIN-beveiliging [zie 2.1.3]
- Aanzichtconfiguratie [zie 2.1.4]

2.1.1
Directe functie selecteren

De directe functie is de functie die u vanuit elk aanzicht kunt bedienen door het opleggen van de hele hand. Voor de directe functie kunnen de functies ‘Schakelen (drukcontactfunctie)’, ‘Drukcontact (aan/uit)’, ‘Drukcontact (indrukken/loslaten)’ en ‘Scèneneveneenheid’ worden gebruikt. Het ligt voor de hand hier een hoofdfunctie te kiezen van de ruimte waarin de Gira G1 zich bevindt, bijvoorbeeld het in- en uitschakelen van de plafondverlichting.

1 Tik in het systeemmenu op de knop [Directe functie selecteren].
✓ De pagina [Directe functie selecteren] verschijnt.

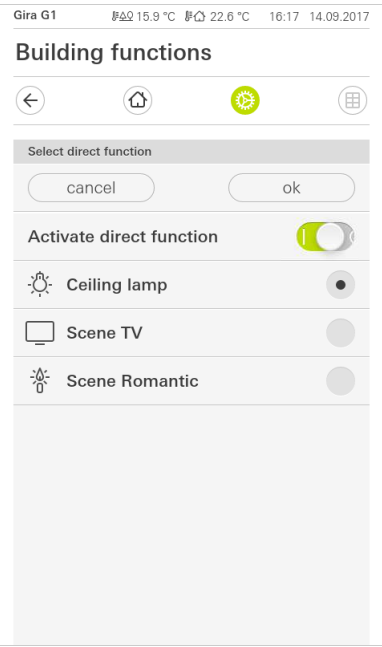


Afbeelding 5
Directe functie selecteren

2 Activeer de schakelaar [Directe functie activeren].
✓ Achter de lijst met functies verschijnt een selectieveld. De geactiveerde functie wordt door een punt in het selectieveld gemarkeerd.
3 Activeer het selectieveld achter de functie die als directe functie moet dienen.
4 Tik op de knop [OK].
✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

2.1.2
Systeem


1 Tik in het systeemmenu op de knop [Systeem].
✓ De pagina [Systeem] verschijnt.

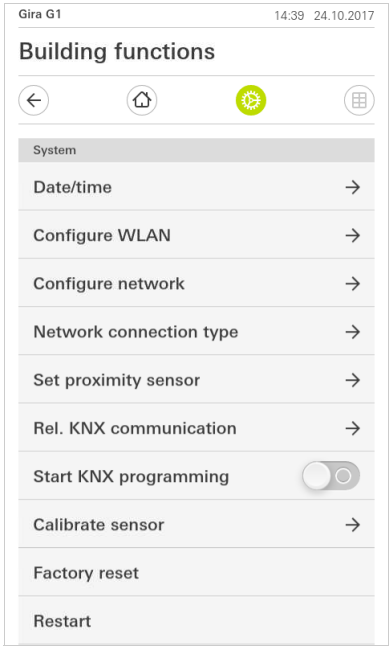

Afbeelding 6
Systeeminstellingen

☞ Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:
- Verbinding met de Gira X1 [zie 2.1.2.1]
- Wachtwoord wijzigen [zie 2.1.2.2]
- Datum/tijd [zie 2.1.2.3]
- WLAN configureren [zie 2.1.2.4]
  (wordt alleen weergegeven als het netwerkverbindingstype ‘WLAN’ is geselecteerd)
- Netwerk configureren [zie 2.1.2.5]
- Netwerkverbindingstype [zie 2.1.2.6]
- Naderingssensor instellen [zie 2.1.2.7]
- Fabrieksreset
- Herstart

2.1.2.1
Verbinding met de Gira X1

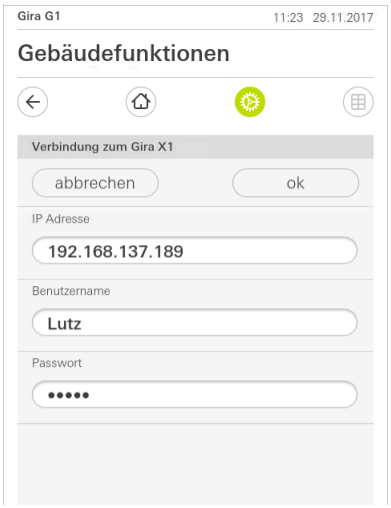


Afbeelding 7
Verbinding met de Gira X1

Om de Gira G1 met de Gira X1 te verbinden, gaat u als volgt te werk:

1 Voer het IP-adres van de Gira X1 in.
2 Voer de gegevens voor de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
3 Bevestig uw invoer met OK.
✓ De gegevens zijn opgeslagen. De verbinding met de Gira X1 is tot stand gebracht.

2.1.2.2
Wachtwoord wijzigen

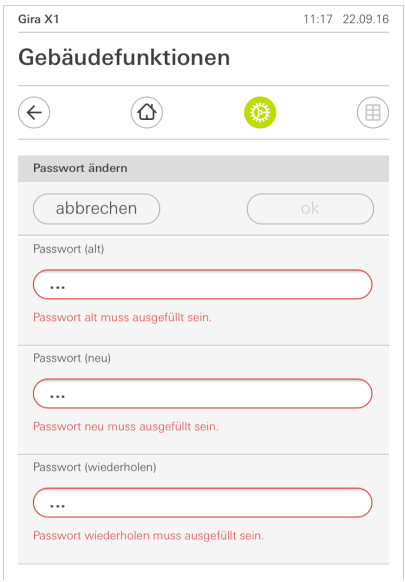


Afbeelding 8
Wachtwoord wijzigen

U kunt het bij de projectplanning verkregen gebruikerswachtwoord wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk:

1 Voer het oude wachtwoord in.
2 Voer een nieuw wachtwoord in.
3 Herhaal de invoer van het nieuwe wachtwoord.
4 Bevestig uw invoer met OK.
✓ Het nieuwe wachtwoord is nu opgeslagen.

2.1.2.3
Datum/tijd


Hier kunt u het formaat van tijd en datum in de statusbalk instellen.

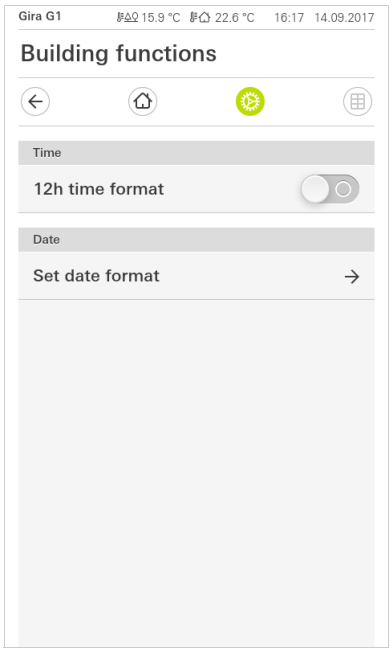

Afbeelding 9
Datum/tijd

1 Tijd: selecteer 12-uursweergave of 24-uursweergave.
2 Datum: stel het gewenste datumformaat in en bevestig met [OK].
✓ De geselecteerde formaten worden direct in de statusbalk weergegeven.

2.1.2.4
WLAN configureren

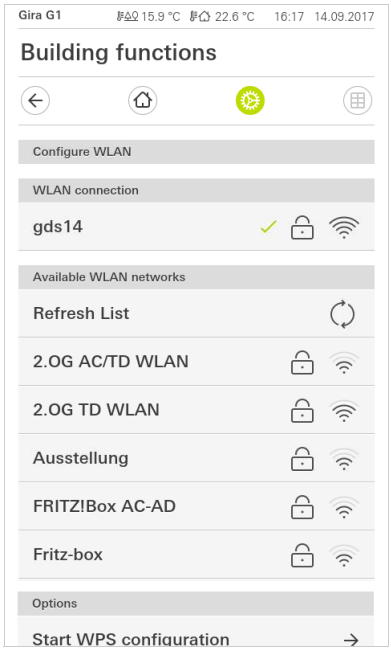

Afbeelding 10
WLAN configureren

Als de Gira G1 al met een WLAN-netwerk is verbonden, verschijnt de WLAN-verbinding hier.

WLAN-verbinding

In de sectie ‘Beschikbare WLAN-netwerken’ worden alle WLAN-netwerken weergegeven die zich in de omgeving van de Gira G1 bevinden. Als u de Gira G1 met een van de vermelde WLAN-netwerken wilt verbinden, gaat u als volgt te werk:

Beschikbare WLAN-netwerken

1 Tik op het WLAN-netwerk waarmee u de Gira G1 wilt verbinden.
2 Voer het wachtwoord voor het WLAN-netwerk in en bevestig het met [OK].
✓ De Gira G1 maakt verbinding met het WLAN-netwerk.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) is een functie waarmee u WLAN-verbindingen met een druk op de knop kunt instellen zonder invoer van een wachtwoord. Voor het gebruik van deze functie moet de router WPS ondersteunen.

Opties - WPS-configuratie starten

Zo verbindt u de Gira G1 via de WPS-functie met het WLAN:

1 Tik op de Gira G1 op [WPS-configuratie starten].
✓ In het aanzicht dat verschijnt, worden alle WLAN-netwerken weergegeven die WPS ondersteunen.
2 Selecteer het WLAN-netwerk waarmee u de Gira G1 wilt verbinden en bevestig met [OK].
3 Activeer binnen 2 minuten de WPS-functie op uw WLAN-router.
✓ De verbinding met het WLAN-netwerk wordt automatisch tot stand gebracht.


2.1.2.5
Netwerk configureren

Let op
Uitval Gira G1

Door wijziging van de instellingen op de pagina [Netwerk configureren] kan de netwerkverbinding uitvallen, wat functiestoringen van de Gira G1 kan veroorzaken.
Alleen een elektrotechnicus met kennis van netwerken mag het netwerk configureren.

DHCP

Bij de configuratie van de netwerktoegang van de Gira G1 heeft u de keuze tussen automatische (DHCP) en handmatige configuratie van het netwerk. In de fabrieksinstelling van de Gira G1 is DHCP geselecteerd. In dit geval worden de netwerkparameters automatisch door de router vastgelegd.

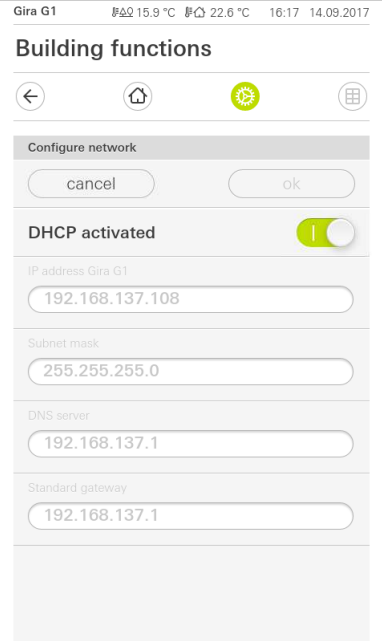


Afbeelding 11
Netwerk configureren

Om het netwerk handmatig te configureren, gaat u als volgt te werk:

1 Deactiveer DHCP, door de schuifschakelaar ‘DHCP geactiveerd’ op UIT te zetten.
✓ De invoervelden voor de netwerkinstellingen kunnen nu worden bewerkt.
2 Voer de desbetreffende gegevens voor de netwerktoegang in.
3 Bevestig uw invoer met [OK].
✓ De gegevens zijn opgeslagen. Het systeemmenu is geopend.

2.1.2.6 Netwerkverbindingstype

Hier legt u vast of u de Gira G1 via LAN of WLAN met het netwerk wilt verbinden.

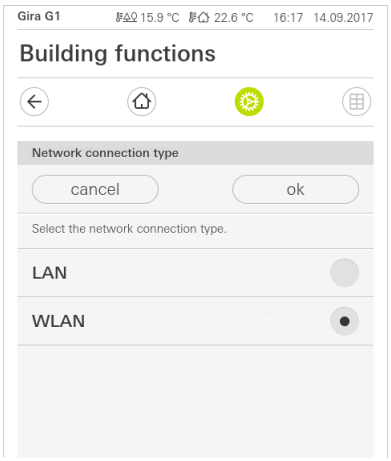


Afbeelding 12
Netwerk-verbindingstype

1 Selecteer het gewenste verbindingstype (LAN of WLAN) en bevestig met [OK].
✓ De Gira G1 start opnieuw op en het netwerkverbindingstype is vastgelegd.

2.1.2.7 Naderingssensor instellen

Hier stelt u de afstand in waarbij de Gira G1 door naderen van een hand uit de slaapmodus wordt geactiveerd.

1 Tik op de knop [Naderingssensor instellen].
✓ De pagina [Naderingssensor instellen] verschijnt.

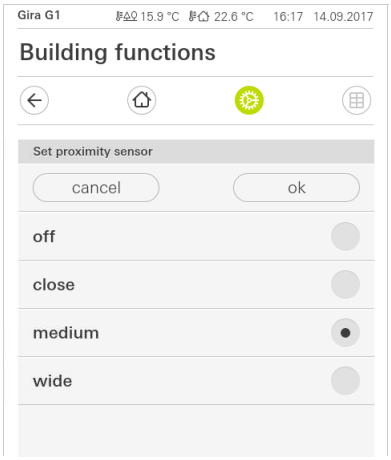

Afbeelding 13
Naderingssensor instellen


2 Selecteer een van de instellingen van de naderingssensor:
- uit (de naderingssensor is gedeactiveerd, d.w.z. om de Gira G1 in te schakelen moet op het oppervlak worden getikt),
- dichtbij (sensor reageert als de hand dichtbij komt),
- middel (sensor reageert als de hand op middelgrote afstand is),
- ver (sensor reageert als hand op grote afstand is).

3 Tik op de knop [OK].
✓ De naderingssensor is ingesteld. Het systeemmenu is geopend.

2.1.3
PIN-beveiliging

U kunt de instellingen in het systeemmenu met een PIN beveiligen. Dit moet de Gira G1 beschermen tegen ongewenste wijzigingen. Om de PIN-beveiliging te activeren, gaat u als volgt te werk:

1 Tik op de knop [PIN-beveiliging].
✓ De pagina [PIN-beveiliging] verschijnt.

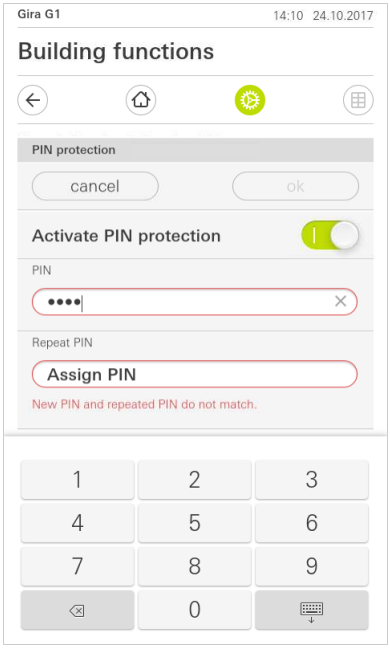


Afbeelding 14
PIN-beveiliging

2 Schuif de schakelaar ‘PIN-beveiliging activeren’ naar rechts.
3 Voer in het bovenste veld een PIN in en herhaal dit in het tweede veld.
4 Bevestig de invoer met [OK].
✓ Het systeemmenu van de Gira G1 kan nu pas geopend worden nadat de PIN is ingevoerd.

2.1.4
Aanzichtconfiguratie

In de aanzichtconfiguratie kunt u de weergegeven functies en de volgorde van de functies voor de actiezone vastleggen.

1 Tik op de knop [Aanzichtconfiguratie].
✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.

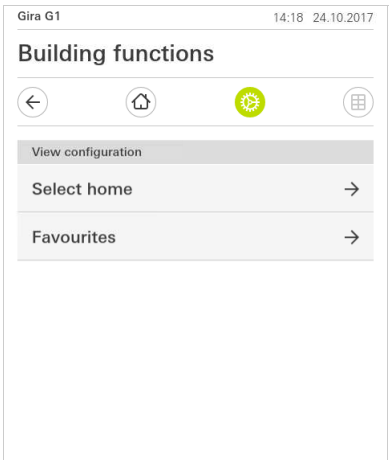


Afbeelding 15
Aanzichtconfiguratie

☞ Onderstaande menupunten zijn beschikbaar:
- Home selecteren [zie 2.1.4.1]
- Favorieten met de submenu's
  - Favorieten vastleggen [zie 2.1.4.2]
  - Functies sorteren [zie 2.1.4.3]
  - Standaard herstellen [zie 2.1.4.4]

2.1.4.1
Home selecteren

Hier kunt u vastleggen of het Home-aanzicht na aantikken van de Home-toets in tegel- of detailweergave wordt getoond.

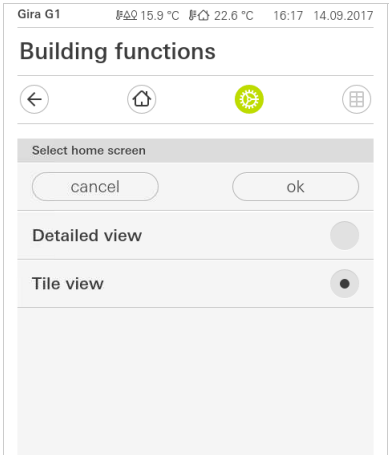


Afbeelding 16
Home selecteren

1 Selecteer de gewenste weergave voor het Home-aanzicht.
2 Tik op de knop [OK].

2.1.4.2
Favorieten vastleggen


Hier kunt u de functies selecteren die direct in de actiezone worden weergegeven.

1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Favorieten vastleggen].
✓ De pagina [Favorieten vastleggen] verschijnt en geeft alle beschikbare functiemappen weer.

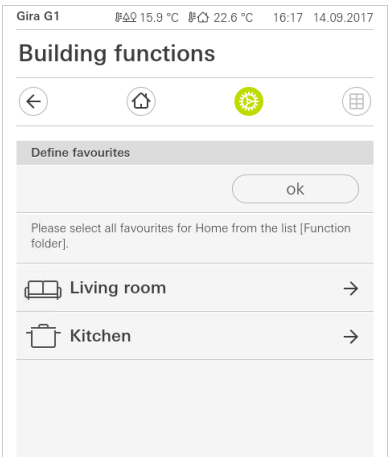

Afbeelding 17
Favorieten vastleggen

3 Wissel naar de functiemap waarin de functie is opgeslagen die u als favoriet wilt weergeven.
✓ De pagina [Favorieten vastleggen, functiemap] verschijnt.

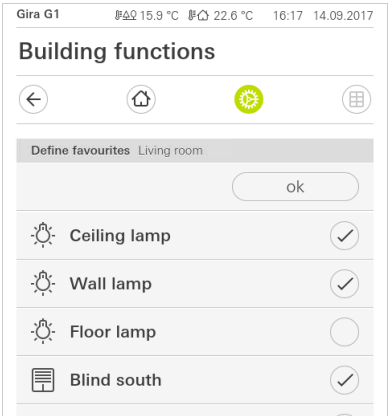


Afbeelding 18
Functies selecteren

4 Activeer de functies die u als favorieten wilt instellen.
5 Tik op [OK].
✓ De pagina [Favorieten vastleggen] met de lijst van functiemappen verschijnt.
6 Leg volgens dezelfde procedure nog meer favorieten vast.
7 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
✓ De pagina [Aanzichtconfiguratie] verschijnt.
8 Beëindig de procedure en sla de instellingen op:
tik daarvoor op [OK].
✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
9 Bevestig deze melding met [OK].
✓ De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. Vervolgens verschijnen de vastgelegde favorieten in de actiezone.

2.1.4.3
Functies sorteren

Hier kunt u de volgorde vastleggen waarin de functies en toepassingen in het Home-aanzicht van de Gira G1 worden weergegeven.

1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Functies sorteren].
✓ De pagina [Functies sorteren] verschijnt en geeft alle op de Gira G1 beschikbare elementen weer.

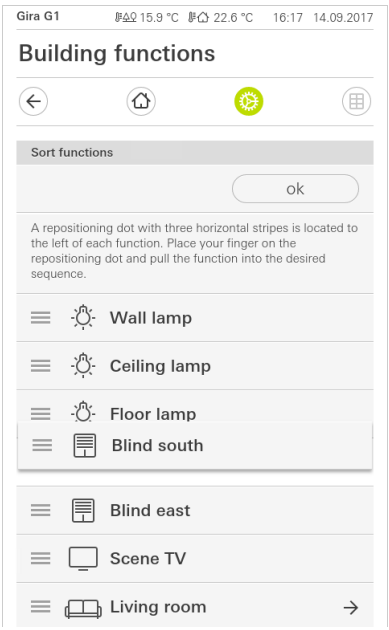

Afbeelding 19
Functies sorteren

3 Leg uw vinger op het verplaatsingspunt van het gewenste item en verschuif de functie zodanig dat de volgorde u bevalt.
4 Verschuif volgens dezelfde procedure nog meer items.
5 Als u klaar bent, tikt u op [OK].
✓ De pagina [Favorieten] verschijnt.
6 Beëindig de procedure en sla de instellingen op: tik daarvoor op [OK].
✓ Een melding wijst u erop dat de wijzigingen worden opgeslagen.
7 Bevestig deze melding met [OK].
✓ De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. Vervolgens verschijnen de favorieten in de door u vastgelegde volgorde in de actiezone.

2.1.4.4
Standaard herstellen


Hier kunt u het aanzicht van de actiezone terugzetten naar de toestand zoals die oorspronkelijk was vastgelegd bij de projectplanning.

1 Open de pagina [Aanzichtconfiguratie].
2 Tik op de knop [Favorieten] en vervolgens op [Standaard herstellen].
✓ Er verschijnt een melding die vraagt of u alle instellingen terug wilt zetten naar de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling.
Bevestig deze melding met [OK].
✓ De toepassing op de Gira G1 wordt opnieuw opgestart. De favorieten verschijnen in de oorspronkelijke toestand bij inbedrijfstelling in de actiezone.

3

Gebouwfuncties bedienen

3.1 Statusbalk



Afbeelding 20
Gira G1 statusbalk

De symbolen in de statusbalk betekenen het volgende:

[1] De weergave [Oproepsignaal uit] verschijnt als in de toepassing 'Deurcommunicatie' het oproepsignaal is uitgeschakeld.
[2] De weergave [Automatische deuropener] verschijnt als de automatische deuropener is geactiveerd.
[3] Het waarschuwingssymbool in de statusbalk geeft aan, dat de Gira G1 niet meer werkt.
Als u met uw vinger op het waarschuwingssymbool tikt, verschijnt de bijbehorende foutmelding.
[4] Weergave van tijd en datum.

3.2 Navigatiebalk



Afbeelding 21
Gira G1 navigatiebalk

De knoppen in de navigatiebalk hebben de volgende functies:

[1] [Terug] opent de laatst geopende pagina.
[2] [Home] opent de startpagina van de actiezone.
[3] [Systeem] opent het aanzicht [Instellingen].
[4] [Aanzicht wijzigen] wisselt tussen tegel- en detailweergave.

Aanwijzing
Verschillen in de volgende aanzichten

Alle afbeeldingen van de tegel- of detailweergave in dit document kunnen verschillen van de aanzichten in uw project, omdat de teksten, functies en symbolen in de projectplanning vrij configureerbaar zijn. In dit document wordt daarom alleen verwezen naar algemene functies. Voor elke functie is een tegel- en een detailweergave beschikbaar. U kunt in de detailweergave van functie wisselen door op de tegel te tikken.

3.3 Directe functie

'Hand opleggen'


Met het gebaar 'Hand opleggen' wordt de directe functie opgeroepen. Door het gehele handoppervlak op het display te leggen, kan een vooraf ingestelde hoofdfunctie direct worden opgeroepen. Zo wordt de Gira G1 bijvoorbeeld een eenvoudige schakelaar, waarmee de plafondlamp kan worden in- en uitgeschakeld. De hoofdfunctie verschijnt over de op dat moment actieve weergave heen en verdwijnt na een bepaalde tijd automatisch weer.


De functie die met de directe functie moet worden geactiveerd, kan in het systeemmenu worden vastgelegd [zie 2.1.1].

3.4 Tegelweergave

De tegelweergave is naast de detailweergave een van de twee weergavemogelijkheden van de actiezone. Alle functies van een gebouw kunnen hier als tegels worden weergegeven. Daarnaast kunnen ook afzonderlijke functies in functiemappen worden gebundeld, bijvoorbeeld alle functies van een ruimte.

In de tegelweergave kunnen maximaal zes kleine tegels per pagina worden weergegeven.

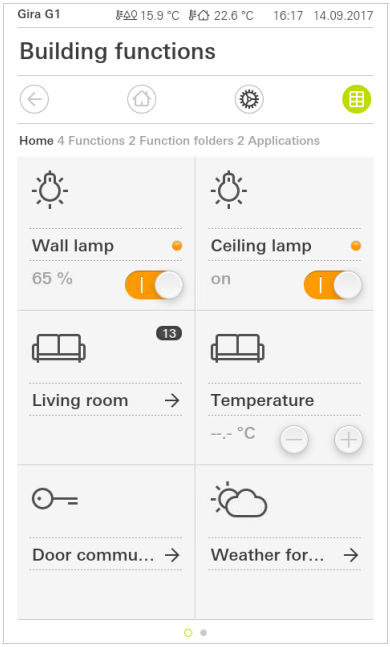

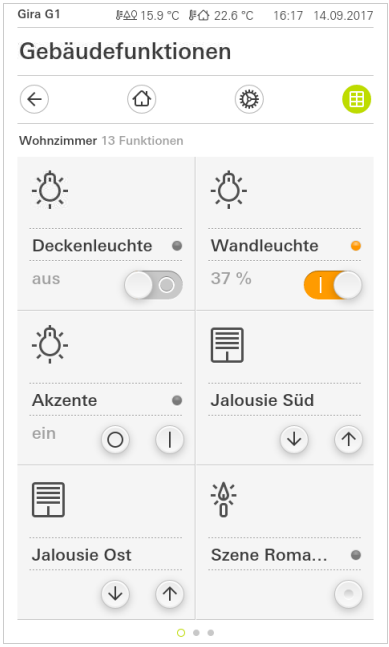

Afbeelding 22
Voorbeeld tegelweergave

Bediening in de tegelweergave

Centrale functies zoals in- en uitschakelen, temperatuur instellen of in vaste stappen dimmen kunnen al in deze weergave worden bediend. Tik hiervoor bijvoorbeeld op de plus/min- of de pijltoetsen om licht te dimmen, de temperatuur in te stellen of jaloezieën/rolluiken te bewegen.


Als u op een tegel tikt, verschijnt de detailweergave van de functie. Daar kunt u (afhankelijk van de projectplanning) meer bedieningen van de functie uitvoeren.

3.5 Detailweergave

De detailweergave is naast de tegelweergave een van de twee weergavemogelijkheden van de actiezone. U kunt de detailweergave openen door op een tegel in de tegelweergave te tikken. Op het gehele display zijn dan alle bedieningselementen van de desbetreffende functie beschikbaar. De bediening gebeurt in de meeste functies door tikken met een vinger, waarbij in enkele functies zoals de jaloeziebesturing onderscheid wordt gemaakt tussen een korte en een lange druk op de knop.

Horizontaal vegen

Met een horizontale veegbeweging van de vinger kan men van een functie naar de volgende wisselen.

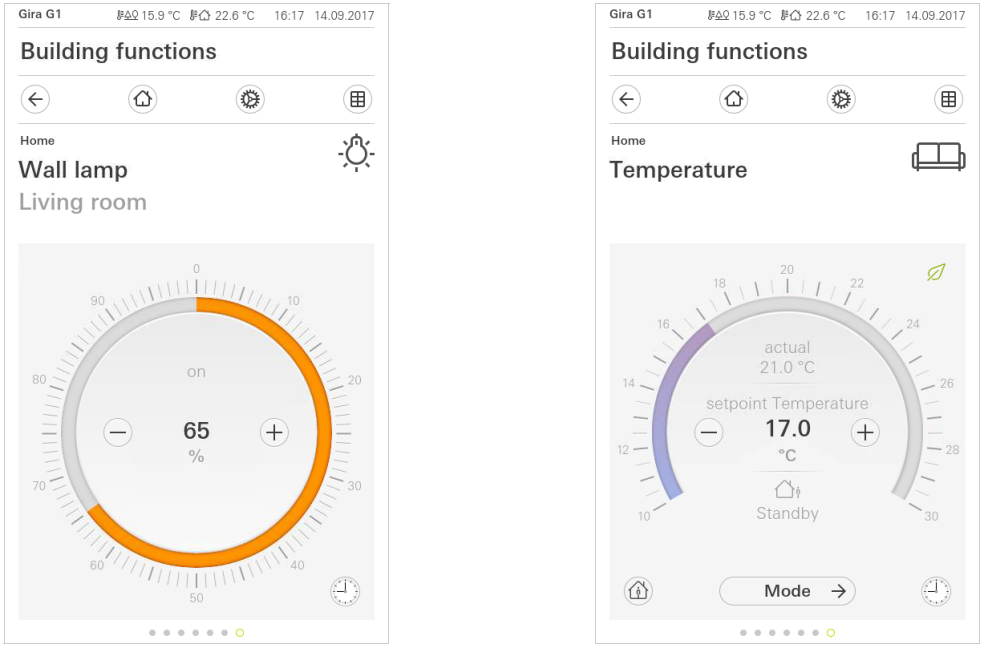

Afbeelding 23
Voorbeeld detailweergave

Bedienbare schaal


In de functies [Dimmer] en [Verwarming] kan de bedienbare schaal worden gebruikt. Tik om de lichtsterkte of de gewenste temperatuur in te stellen direct op de gewenste waarde in de schaal of sleep de bedienbare schaal naar de gewenste positie.


Aanwijzing
Vinger op startpositie houden

Houd uw vinger aan het begin van het trekken kort (ca. 1 s) op de startpositie van de schaal, zodat de Gira G1 de positiecorrectie uit kan voeren.

Jaloezieën of rolluiken kunt u in de detailweergave met behulp van de schuifregelaar besturen. Om de jaloezie of het rolluik omhoog of omlaag te bewegen of om de lamellen te verstellen, schuift u de desbetreffende regelaar naar de gewenste positie.

Jaloezie/rolluik
Bediening met behulp van regelaars

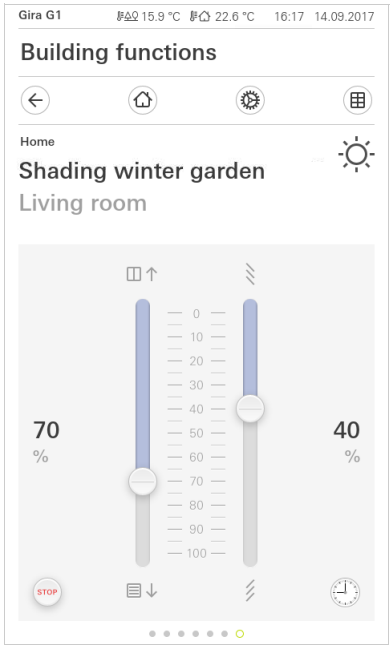

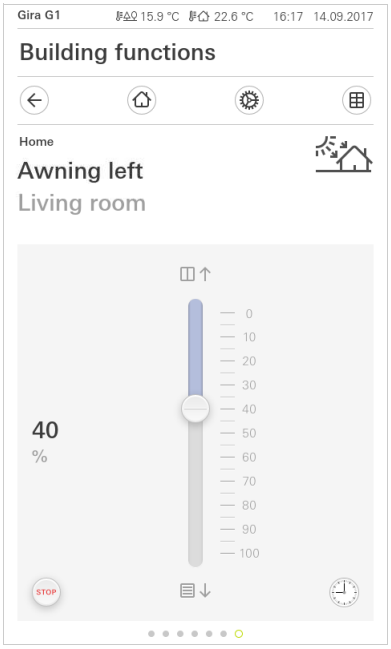


Afbeelding 24
Detailweergave
Bediening met behulp van regelaars

Als u op de knop [STOP] tikt, kunt u een actieve beweging van de raambekleding of een lamellenverstelling direct stoppen. De aangestuurde raambekleding blijft dan onmiddellijk op de actuele positie staan.

Stoptoets

3.6 Scèneneveneenheid

Een scène is een groep acties die altijd samen worden uitgevoerd. Zo kunnen bijvoorbeeld voor elk gebruik van een ruimte bepaalde standaardinstellingen worden opgeslagen die met één druk op de knop weer worden opgevraagd. U kunt bijvoorbeeld de scène 'TV' aanmaken en deze met een functie van de Gira G1 oproepen. Als deze scène wordt uitgevoerd, bewegen bijvoorbeeld de jaloezieën naar een bepaalde positie, wordt de verlichting gedimd naar een bepaalde waarde, wordt het scherm neergelaten en de beamer ingeschakeld.

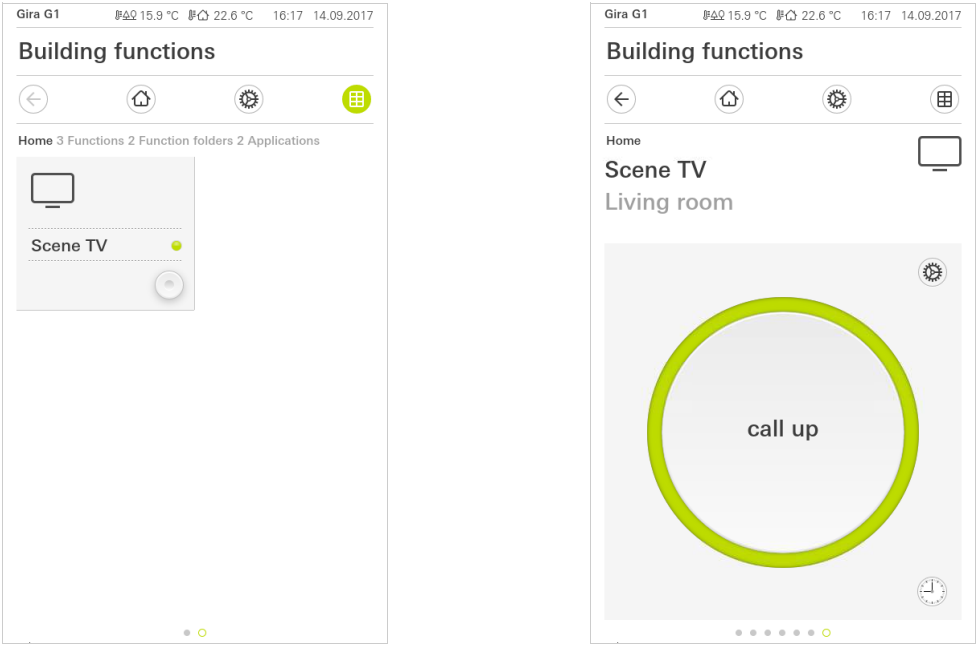

Afbeelding 25
Scèneneveneenheid
Links: tegelweergave
Rechts: detailweergave

In de detailweergave kan een scène-opslagtelegram worden geactiveerd, om nieuwe waarden voor de functies van de scène op te slaan.

Scène opslaan

Aanwijzing
In de GPA functies aan een scène toewijzen

Functies (bijvoorbeeld licht, jaloezieën of rolluik) moeten bij de projectplanning aan een scène zijn toegewezen.
Door het opslaan van de scène worden de tot nu toe opgeslagen waarden van een scène overschreven.

Als u nieuwe waarden voor de aan de scène toegewezen functies wilt opslaan:

1 Tik in de detailweergave van de scène op de knop [Instellingen].
✓ De pagina [Instelling scène] verschijnt.
2 Stel alle apparaten die aan deze scène zijn toegewezen volgens uw wensen in (bijvoorbeeld lichtsterkte, jaloeziepositie). Als deze scène later wordt opgeroepen, worden deze apparaten met deze waarden uitgevoerd.
3 Tik op de knop [Scène opslaan].
✓ Er verschijnt een aanwijzing.
4 Tik op de knop [OK].
✓ De pagina [Instelling scène] verschijnt. De scène is opgeslagen.

3.7 Aanwezigheidstoets en modus kamertemperatuur


Aanwezigheidstoets (comfortverlenging)

Met de aanwezigheidstoets kunt u de comforttemperatuur vanuit de nachtmodus of vanuit de vorst-/hittebescherming activeren. Deze functie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de kamer voor een bepaalde tijd op de comforttemperatuur te regelen, als de kamer bij wijze van uitzondering ook 's nachts wordt gebruikt (bijvoorbeeld tijdens een feest).
Als de aanwezigheidstoets in de stand-bymodus wordt bediend, dan wordt de comfortmodus permanent ingeschakeld.

Modus wisselen

Via de knop [Modus] kunt u wisselen tussen verschillende bedrijfsmodi (‘Comfort’, ‘Nacht’ enz.) waaraan verschillende temperatuurwaarden zijn toegewezen.

1 Om van bedrijfsmodus te wisselen, tikt u op de knop [Modus].
✓ De pagina bedrijfsmodus verschijnt.

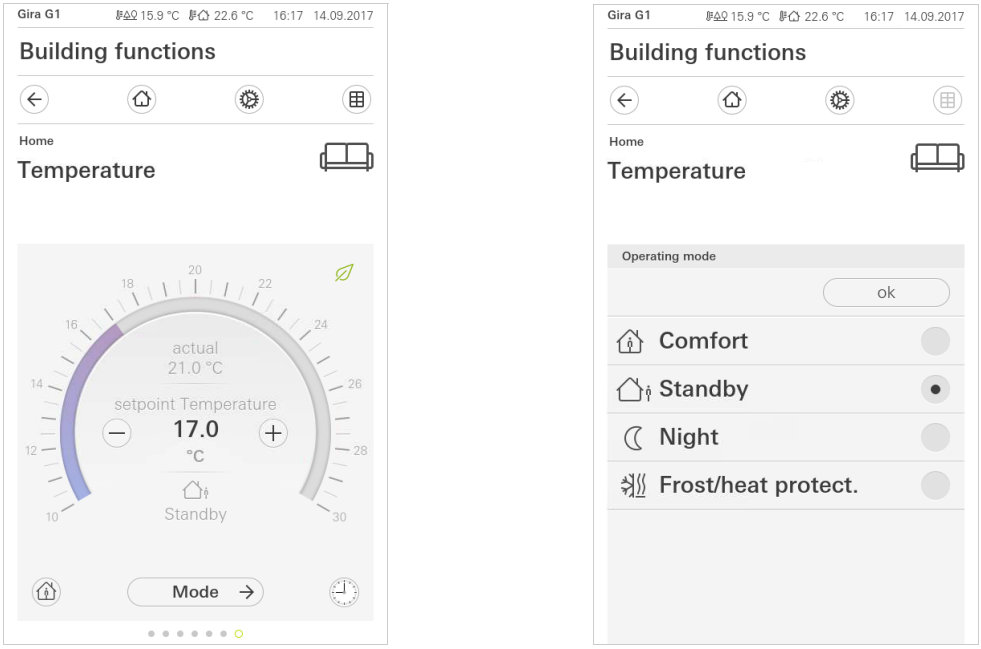

Afbeelding 26
Bedrijfsmodus wisselen

2 Selecteer de gewenste modus en bevestig met [OK].
✓ De detailweergave van de verwarmingfunctie wordt weergegeven. De gewenste modus is ingesteld.

De verschillende modi hebben de volgende betekenis:

- Comfort
  De comfortmodus wordt geactiveerd als zich personen in een ruimte bevinden en de kamertemperatuur naar een comfortabele waarde moet worden geregeld.
- Stand-by
  Activeer de stand-bymodus als een ruimte overdag niet wordt gebruikt. Daardoor wordt de kamertemperatuur op een stand-bywaarde gezet en zo wordt verwarmings- of koelenergie bespaard.

- Nacht
  Activeer de nachtmodus tijdens de nacht of bij langere afwezigheid. Daardoor wordt de kamertemperatuur naar koelere temperaturen bij verwarmingsinstallaties (bijvoorbeeld in slaapkamers) geregeld. Koelinstallaties kunnen in dit geval op hogere temperatuurwaarden worden ingesteld, als een klimaatregeling niet nodig is (bijvoorbeeld in kantoorruimtes).
- Vorst-/hittebescherming
  Een vorstbescherming is noodzakelijk als bijvoorbeeld bij geopende ramen de kamertemperatuur niet onder kritische waarden mag dalen. Een hittebescherming kan noodzakelijk zijn als de temperatuur door invloeden van buitenaf te hoog wordt. In deze gevallen kan door activering van de vorst-/hittebescherming afhankelijk van de ingestelde bedrijfsmodus ‘Verwarmen’ of ‘Koelen’ het bevriezen of oververhitten van de ruimte worden voorkomen door het vastleggen van een eigen temperatuurwaarde.

3.8 Tijdschakelklok


Veel functies kunnen via een gemakkelijk te bedienen tijdschakelklok worden aangestuurd. Zo kunnen bepaalde functies automatisch elke dag of slechts op bepaalde dagen op een vast tijdstip worden ingeschakeld. Dan bewegen de jaloezieën bijvoorbeeld automatisch 's morgens omhoog en 's avonds weer omlaag, of de verwarming schakelt automatisch in de nachtmodus.

Bij de volgende functies kan een tijdschakelklok worden ingesteld:

- Schakelen en drukken (aan/uit) met 10 schakeltijden
- Dimmen met 10 schakeltijden
- Jaloezie-/rolluikfunctie met 10 schakeltijden
- Waardegever met 10 schakeltijden
- Scèneneveneenheid met 10 schakeltijden
- Airconditioning met 10 schakeltijden
- Thermostaat en saunafunctie met 28 schakeltijden


3.8.1 Schakeltijd aanmaken

1 Tik in de detailweergave van de desbetreffende functie op de knop [Tijdschakelklok].
✓ De pagina [Tijdschakelklok overzicht] verschijnt.

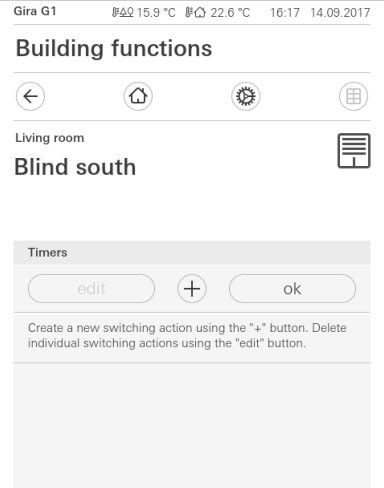

Afbeelding 27
Overzicht tijdschakelklok

2 Tik op de knop [+].
✓ De pagina [Tijdschakelklok] verschijnt.

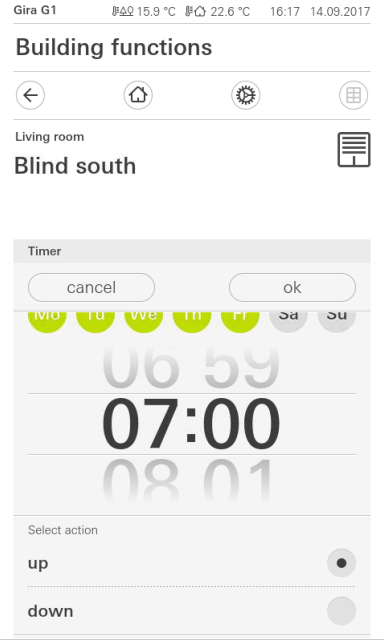


Afbeelding 28
Schakeltijd aanmaken

3 U kunt dagen waarop de schakeltijd moet worden uitgevoerd activeren of deactiveren door deze met een vinger aan te tikken. Dagen waarop de schakeltijd wordt uitgevoerd zijn groen gemarkeerd.
4 Voer de tijd in waarop de actie moet worden uitgevoerd.
5 Selecteer onder ‘Actie selecteren’ de functie die moet worden ingesteld. Het type van de hier selecteerbare waarde is afhankelijk van de functie die moet worden ingesteld.
6 Tik op de knop [OK].
✓ De schakeltijd is ingesteld.

3.8.2
Schakeltijd wissen

1 Open de pagina [Tijdschakelklok overzicht].
2 Tik op de knop [Bewerken].
3 Markeer de schakeltijd die gewist moet worden.
U kunt hier ook meerdere schakeltijden tegelijk markeren en wissen.
✓ Een rood vinkje verschijnt voor de schakeltijd. De rode knop [Wissen] verschijnt.
4 Tik op de knop [Wissen].
✓ De pagina [Tijdschakelklok overzicht] verschijnt. De gemarkeerde schakeltijd is gewist.

3.8.3
Alle schakeltijden van een functie activeren en deactiveren

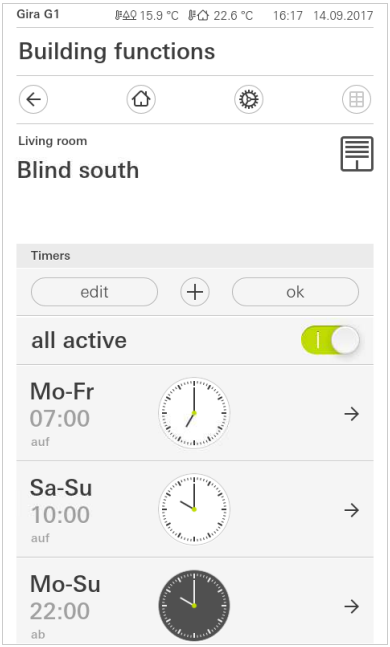

Afbeelding 29
Alle schakeltijden activeren/ deactiveren

1 Zet de schakelaar [Alles actief] op [I] om te activeren of op [O] om te deactiveren.
2 Tik op de knop [OK].
✓ De functie verschijnt van waaruit u naar de pagina [Tijdschakelklok overzicht] bent gegaan. Alle schakeltijden van deze functie zijn geactiveerd of gedeactiveerd.


Tip
Schakeltijden tijdelijk deactiveren

Als u afzonderlijke schakeltijden van een functie tijdelijk wilt deactiveren, kunt u simpelweg alle dagen deactiveren (op grijs zetten).

3.9
Functiemappen

Functies worden in functiemappen opgeslagen.
Voor een beter overzicht kunnen afzonderlijke functies in functiemappen worden gebundeld, bijvoorbeeld alle lichtfuncties. In functiemappen kan eveneens een eenvoudige gebouwstructuur worden weergegeven, bijvoorbeeld alle functies in een ruimte.

Een functiemap kan maximaal 25 functies bevatten.

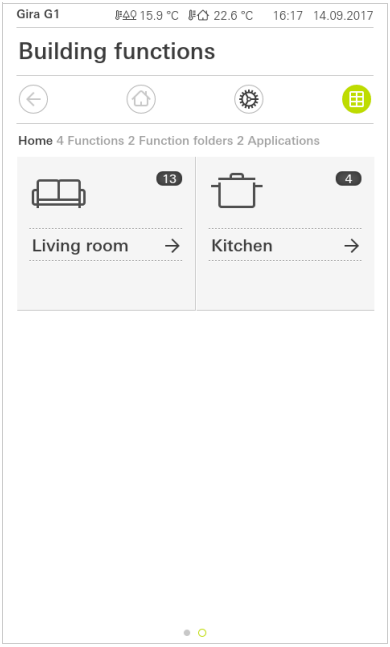

Afbeelding 30
Functiemappen


4

Deurcommunicatie inrichten

In combinatie met de Gira DCS-IP-gateway en een deurstation video kan de Gira G1 worden gebruikt als huisstation. Als de deurbel gaat, verschijnt in het display van de Gira G1 automatisch het camerabeeld van het deurstation. Met een tik kan de communicatie worden gestart, de deur worden geopend en het licht worden ingeschakeld.

4.1 Gira G1 met het deurcommunicatiesysteem verbinden

De verbinding van de Gira G1 met het deurcommunicatiesysteem komt tot stand via de DCS-IP-gateway. De Gira G1 wordt hierbij als DCS-communicator verbonden met het deurcommunicatiesysteem.

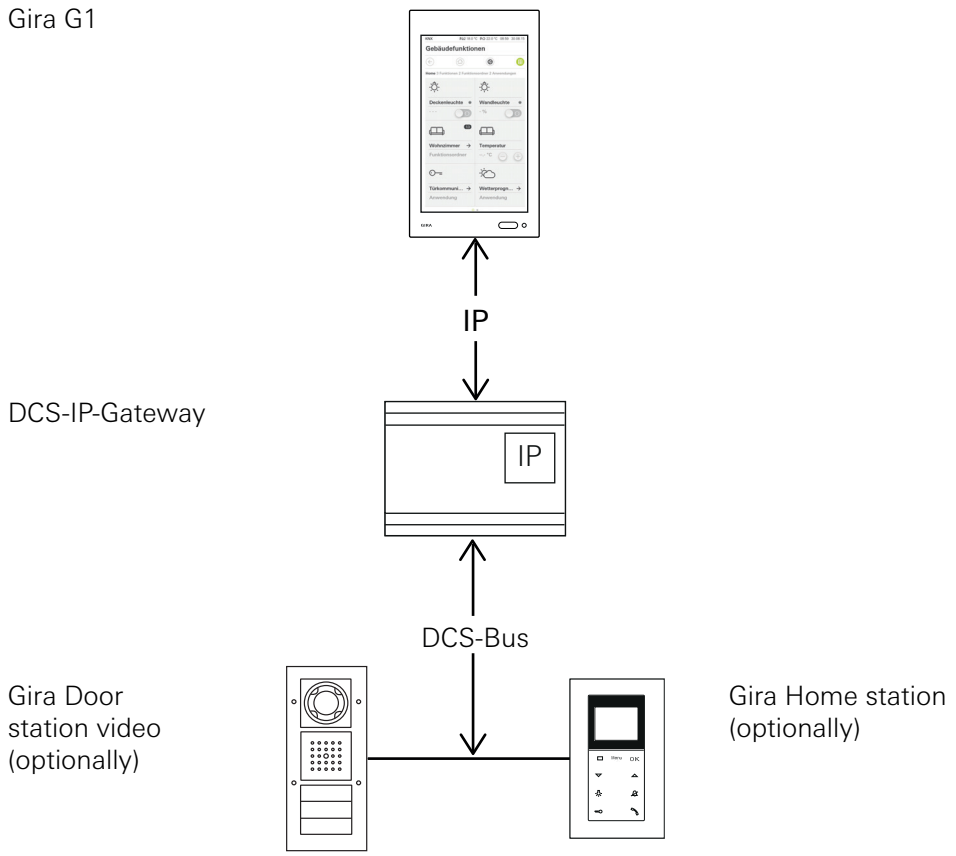

Afbeelding 31
Gira G1 met DCS-IP-gateway.

Aanwijzing
DHCP aan de DCS-IP-gateway deactiveren


Voor een veilige communicatie met de DCS-IP-gateway is het noodzakelijk, in de netwerkinstellingen van de DCS-IP-gateway DHCP te deactiveren en de netwerkinstellingen handmatig toe te wijzen.

4.2 Verbinding met de DCS-IP-gateway tot stand brengen

Aanwijzing
Voorwaarden

Voor de inrichting van de deurcommunicatiefunctie op de Gira G1 moeten een werkend Gira deurcommunicatiesysteem, een DCS-IP-gateway en een computer met netwerktoegang voorhanden zijn.
In de DCS-IP-gateway moet voor de hier beschreven inrichting een DCS-communicator voor de Gira G1 worden ingericht (zie documentatie DCS-IP-gateway).

Voor de inrichting op de Gira G1 moeten de toegangsgegevens van de DCS-IP-gateway worden ingevoerd. Open het systeemmenu en voer de toegangsgegevens voor het Gira deurcommunicatiesysteem in.

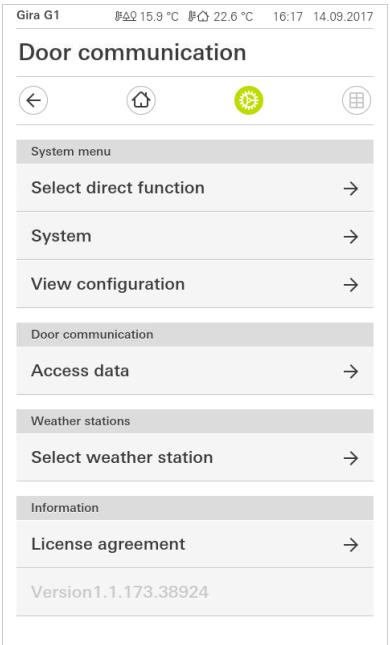

Afbeelding 32
Systeemmenu deurcommunicatie.


4.2.1
Toegangsgegevens

In dit aanzicht worden de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem ingevoerd. Daarvoor moet eerst in de assistent van de DCS-IP-gateway een DCS-communicator voor de Gira G1 worden ingericht. De daar vastgelegde gegevens voor gebruikersnaam en wachtwoord worden hier in de bijbehorende velden ingevoerd.

Let op
Uitval deurcommunicatie

Door wijziging van de instellingen kan een uitval van de deurcommunicatiefunctie op de Gira G1 optreden.

1 Open de systeemzone.
2 Tip de schermknop [Toegangsgegevens] aan.
✓ De pagina [Toegangsgegevens] verschijnt.

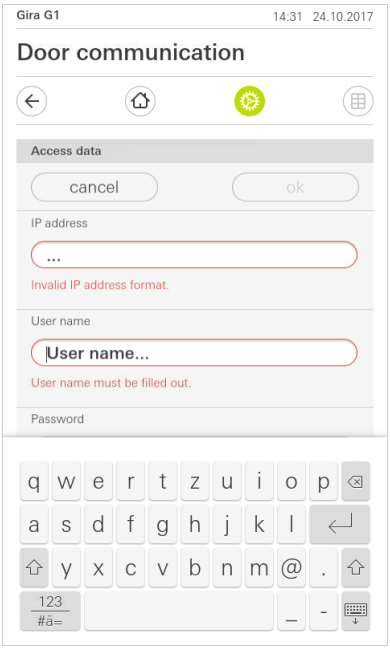

Afbeelding 33
Toegangsgegevens deurcommunicatie.


3 Voer het IP-adres van de DCS-IP-gateway in.
4 Voer uw gebruikersnaam en het wachtwoord voor de DCS-communicator in. De gebruikersnaam en het wachtwoord moet u vooraf in de assistent van de DCS-IP-gateway hebben aangemaakt.
5 Tip de schermknop [ok] aan.
✓ De toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem worden opgeslagen en de Gira G1 wordt opnieuw geconfigureerd.
✓ De gebruikersinterface deurcommunicatie verschijnt.

5

Deurcommunicatie bedienen

5.1 Opbouw van de gebruikersinterface

1 Tip in de detail- of tegelweergave de toepassing deurcommunicatie aan.
✓ De gebruikersinterface deurcommunicatie verschijnt.

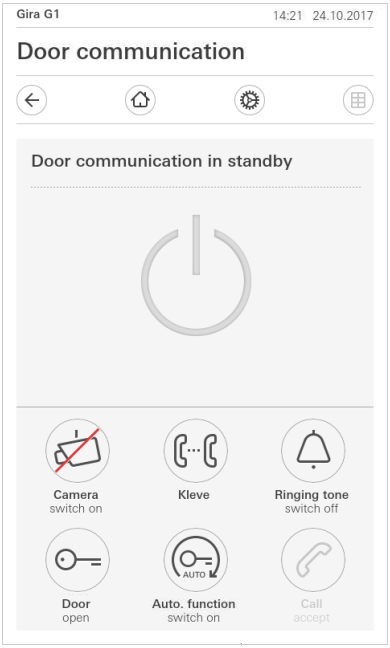

Afbeelding 34
Gebruikersinterface deurcommunicatie.

De schermknoppen hebben de volgende functies:

- Camera
  Schakelt het camerabeeld van het deurstation in en uit.
  Als meerdere camera's voorhanden zijn kunt u door horizontaal vegen wisselen tussen de camerabeelden.
- Oproepsignaal
  Schakelt het oproepsignaal aan of uit
  Bij uitgeschakeld oproepsignaal is de schermknop doorgestreept.
- Deur openen
  Opent de deur.
- Deuroproep
  Neemt bij een inkomende oproep het gesprek aan.
  Nadere details [zie 5.2].

Aanwijzing vrij configureerbare schermknoppen

De twee in het midden gezette schermknoppen van de gebruikersinterface kunnen bij de projectplanning met verschillende functies worden geconfigureerd. In dit voorbeeld 'Licht schakelen' en 'Automatische bediening inschakelen').

Vrij configureerbare schermknoppen

De twee in het midden gezette schermknoppen kunnen bij het projectontwerp met de volgende functies worden geconfigureerd:

- Licht
  Schakelt een optioneel voorhanden DCS-schakelactuator
- Automatische deuropener
  Activeert / deactiveert de automatische deuropener.
  Een actieve automatische deuropener verschijnt in de statusbalk.
- Schakelhandeling uitvoeren
  Activeert een schakelhandeling via een DCS-schakelactuator.
- DCS-Communicator oproepen
  Activeert een oproep aan een andere DCS-communicator (bijvoorbeeld op een andere Gira G1).
- Deurstation oproepen
  Activeert een oproep naar een deurstation.

5.2
Oproepen bedienen

5.2.1
Oproep beantwoorden

Bij een inkomende oproep licht de schermknop [Deuroproep] twee minuten groen op.

1 Om de oproep aan te nemen, de schermknop [Deuroproep] aantippen.
✓ De oproep is aangenomen. De schermknop [Deuroproep] licht op tijdens het gesprek.

Let op:
Gespreksduur = twee minuten

De maximale gespreksduur bedraagt twee minuten. Na deze tijd wordt het gesprek automatisch beëindigd.

Als de oproep afkomstig is van een deurstation video, geeft de displaymodule automatisch het camerabeeld weer.

Wanneer de oproep afkomstig is van een deurstation audio wordt op het display "Deuroproep" en "Oproep beantwoorden" weergegeven. In dat geval kan het gesprek ook met de schermknop [Deuroproep] worden beantwoord.

5.2.2
Gesprek beëindigen

De schermknop [Deuroproep] licht tijdens het gesprek rood op.

1 Om de oproep te beëindigen, de schermknop [Deuroproep] aantippen.
✓ De oproep is beëindigd. De schermknop [Deuroproep] licht groen op.
Binnen 30 seconden kan het gesprek worden hervat.

5.2.3
Gesprek hervatten

U heeft gedurende 30 seconden na beëindigen van een oproep de mogelijkheid de oproep te hervatten. De schermknop [Deuroproep] licht zo lang groen op.

1 Tip de schermknop [Deuroproep] aan.
✓ De oproep wordt hervat.

5.3
Oproepsignaal uitschakelen

Let op
Oproepsignaal uitsluitend uitschakelen wanneer noodzakelijk

Schakel het oproepsignaal slechts bij uitzondering uit. Anders bestaat het gevaar dat de bel bijvoorbeeld in noodgevallen niet wordt opgemerkt.

1 Met de schermknop [Oproepsignaal] kunt u het oproepsignaal in- en uitschakelen.
✓ Bij uitgeschakeld oproepsignaal is de schermknop doorgestreept.

5.4
Deur openen


1. Tip de schermknop [Deuropener] aan.
✓ De deuropener wordt geactiveerd. Bij meerdere deuren wordt tot twee minuten de deuropener aangestuurd van het deurstation waarvan de oproep afkomstig is. Twee minuten na ontvangst van de oproep resp. 30 seconden na beëindiging van het deurgesprek wordt overgeschakeld naar de hoofddeur.

5.5
Camera inschakelen

1 Tip de schermknop [Camera] aan.
✓ Het camerabeeld verschijnt.
Bij meerdere camera's verschijnt de als eerste ingeleerde camera. Door horizontaal vegen kunt u wisselen tussen de camerabeelden.
2 Om uit te schakelen de schermknop [Camera] opnieuw aantippen.
✓ De camera is uitgeschakeld.

5.6
Systeemmenu deurcommunicatie

De zone deurcommunicatie in het aanzicht [Instellingen] kan tot zeven schermknoppen hebben. Als het deurcommunicatiesysteem nog niet is ingericht, verschijnt in het systeemmenu alleen de schermknop [Toegangsgegevens].

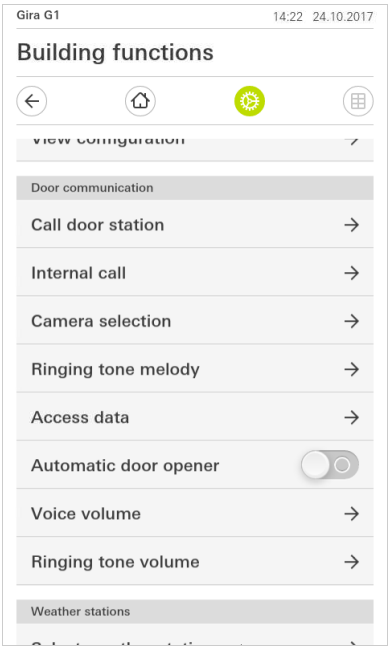

Afbeelding 35
Instelmenu deurcommunicatie.

5.6.1
Deurstation oproepen

Met deze functie kunt u een deurstation oproepen.

1 Tip de schermknop [Deurstation oproepen] aan.
✓ De pagina [Deurstation oproepen] verschijnt. Hier vindt u een lijst van de op uw systeem geïnstalleerde deurstations.
2 Tip het deurstation aan dat u wilt oproepen.
✓ De oproep naar het deurstation wordt tot stand gebracht.

5.6.2
Interne oproep

Met deze functie kunt u een interne oproep activeren, om een ander huisstation in uw huis te bellen.

1 Tip de schermknop [Interne oproep] aan.
✓ De pagina [Interne oproep] is geopend. Hier vindt u een lijst met de interne oproepen die in uw systeem zijn ingesteld.
2 Tik op de interne oproep die u activeren wilt.
✓ De verbinding wordt opgebouwd.

5.6.3
Camera selecteren

1 Tip de schermknop [Cameraselectie] aan.
✓ De pagina [Camera selecteren] verschijnt. Hier vindt u een lijst van de op uw systeem geïnstalleerde camera's.
2 Tip de camera aan die u wilt selecteren.
✓ Het deurcommunicatie-aanzicht verschijnt en het beeld van de geselecteerde camera wordt weergegeven.

5.6.4
Oproepsignaalmelodie

Met deze functie kunt u aan de deuroproepen eigen oproepsignaalmelodieën toewijzen.

1 Tip de schermknop [Oproepsignaalmelodie] aan.
✓ De pagina [Oproepsignaalmelodie] verschijnt. Hier vindt u een lijst van de op uw systeem voorhanden deurstations.
2 Tip de oproeptoets van het deurstation aan waarvan de oproepsignaalmelodie moet worden gewijzigd.
3 De pagina [Oproepsignaalmelodie selecteren] verschijnt.
4 Tip de melodie aan die u wilt horen.
✓ De melodie wordt afgespeeld.
5 Tip de schermknop [ok] aan.
✓ De melodie is voor deze oproeptoets opgeslagen. De pagina [Oproepsignaalmelodie] verschijnt.

5.6.5
Automatische deuropener

De automatische deuropener kan bijvoorbeeld worden gebruikt in artsenpraktijken, als de deuropener automatisch moet worden aangestuurd nadat de oproeptoets van een deurstation is ingedrukt. Bij geactiveerde automatische deuropener wordt ca. vier seconden na activering van de deuroproep de deuropener aangestuurd, die aan het deurstation dat de oproep plaatst is toegewezen. Als in het systeem meerdere deurstations voorhanden zijn, werkt de automaat automatisch op de deuropener van het deurstation waarvan de deuroproep afkomstig is.

Let op: Deur opent automatisch

Bij geactiveerde automatische deuropener wordt de deur na een oproep automatisch geopend. Hierdoor kunnen mensen ongehinderd in het huis komen. Activeer de automatische deuropener alleen als mensen ongehinderd het huis in moeten komen.

1 Tip de keuzeschakelaar [Automatische deuropener] aan om de automatische deuropener te activeren of te deactiveren.
✓ Een actieve automatische deuropener verschijnt in de vorm van een symbool in de statusbalk.

5.6.6 Toegangsgegevens

Hier worden de toegangsgegevens voor het deurcommunicatiesysteem ingevoerd. Daarvoor moet eerst in de assistent van de DCS-IP-gateway een DCS-communicator voor de Gira G1 worden ingericht. De daar vastgelegde gegevens voor gebruikersnaam en wachtwoord worden hier in de bijbehorende velden ingevoerd.

Meer informatie [zie 4.2.1].

5.6.7 Spraakvolume

Het spraakvolume is het volume waarop het gesprek met het deurstation op de Gira G1 wordt weergegeven.

Tip
Instelling van het volume met 2 personen uitvoeren

Voor controle van het volume moet een persoon voor de Gira G1 en een tweede persoon voor het deurstation staan.

1 Tip de schermknop [Spraakvolume] aan.
✓ De pagina [Spraakvolume wijzigen] verschijnt.
2 Verschuif de schuifregelaar [Spraakvolume] naar de gewenste waarde.
3 Controleer met de tweede persoon het volume, door de tweede persoon in het deurstation te laten spreken.
4 Tip de schermknop [ok] aan, als het volume juist is ingesteld.
✓ Het spraakvolume is ingesteld. Het aanzicht [Instellingen] verschijnt.

5.6.8 Oproepsignaalvolume

Het oproepsignaalvolume is het volume van de oproepsignaalmelodie, waarmee een deuroproep op de Gira G1 wordt gesignaleerd.

1 Tip de schermknop [Oproepsignaalvolume] aan.
✓ De pagina [Oproepsignaalvolume] verschijnt.
2 Verschuif de schuifregelaar [Oproepsignaalvolume] naar de gewenste waarde.
✓ Bij het wegnemen van uw vinger wordt het oproepsignaal op het ingestelde volume afgespeeld.
3 Tip de schermknop [ok] aan, als het volume juist is ingesteld.
✓ Het oproepsignaalvolume is ingesteld. Het aanzicht [Instellingen] verschijnt.

6

Weersvoorspelling


Met de weersvoorspelling kunt u weersgegevens van maximaal vijf steden voor vandaag en de twee daaropvolgende dagen oproepen.

6.1 Weersvoorspelling inrichten

De gegevens voor de weersvoorspelling krijgt deze van de online weerdienst van Gira. Om de weersvoorspelling te kunnen gebruiken, moet de Gira G1 met het internet zijn verbonden. De parametrisering en instelling van de weersvoorspelling vindt plaats op de Gira G1.

6.1.1 Weerstation toevoegen

1 Open het aanzicht [Instellingen].
2 Tip de schermknop [Weerstation selecteren] aan.
✓ De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt.

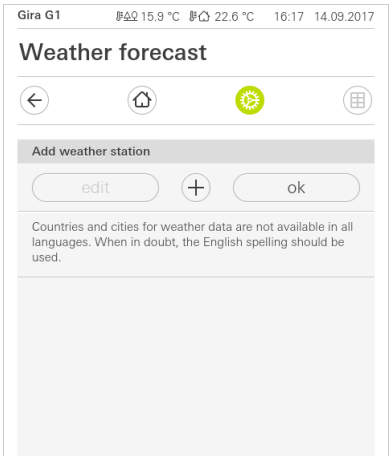

Afbeelding 36
Weerstation toevoegen

3 Tip de schermknop [+] aan.
✓ Het invoersjabloon voor landen verschijnt als fade-in.
4 Tip het invoerveld [Land] aan en voer via het toetsenbord minstens de eerste twee letters van het land in, waarin de gewenste locatie bevindt.
5 Tip de schermknop [zoeken] aan.
✓ Een lijst met landen verschijnt als fade-in.
6 Tip het land dat u zoekt aan.
7 Tip de schermknop [verder] aan.
✓ Het invoersjabloon voor steden verschijnt als fade-in.
8 Tip het invoerveld [Stad] aan en voer via het toetsenbord minstens de eerste drie letters van de gezochte stad in het invoerveld [Stad] in.
9 Tip de schermknop [zoeken] aan.
✓ Een lijst met steden verschijnt als fade-in.
10 Tip de stad die u zoekt aan.
11 Tip de schermknop [ok] aan.
✓ De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt. Het weerstation verschijnt op de lijst.

6.1.2
Volgorde van de weerstations wijzigen


1 Open het aanzicht [Instellingen].
2 Tip de schermknop [Weerstation selecteren] aan.
✓ De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt.
3 Leg uw vinger op het verplaatsingspunt voor het weerstation en verschuif het weerstation zo dat de volgorde u bevalt.
4 Tip de schermknop [ok] aan.
✓ De volgorde van de weerstations is gewijzigd. Het aanzicht [Instellingen] verschijnt.

6.1.3
Weerstation wissen

1 Open het aanzicht [Instellingen].
2 Tip de schermknop [Weerstation selecteren] aan.
✓ De pagina [Weerstation toevoegen] verschijnt.
3 Tip de schermknop [bewerken] aan.
✓ In plaats van verplaatsingspunten worden activeringsvakjes weergegeven.
4 Tip het weerstation aan dat u wilt wissen.
✓ Het activeringvakje is nu rood aangevinkt. De rode schermknop [wissen] verschijnt.
5 Tip de schermknop [wissen] aan.
✓ Het weerstation is gewist.
6 Tip de schermknop [ok] aan.
✓ In plaats van het activeringsvakje worden weer verplaatsingspunten weergegeven.

6.2
Weergegevens aflezen

1 Tip de schermknop Weerstation aan.
✓ De online-weerdienst opent het als eerste geselecteerde weerstation. Hier kunt u weersgegevens voor vandaag en de twee daaropvolgende dagen aflezen.

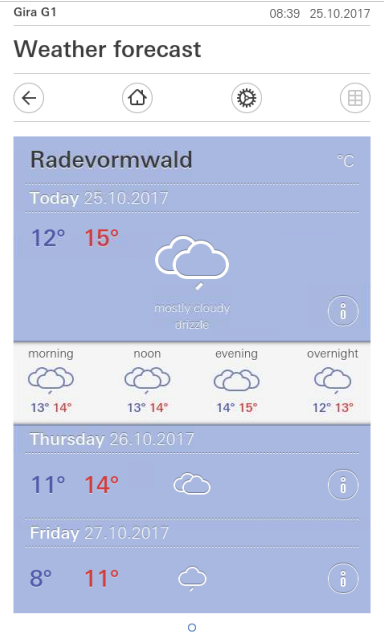


Afbeelding 37
Weergegevens aflezen

2 Tip de schermknop [i] aan, voor meer informatie over het weer.
3 Door horizontaal te vegen kunt u de gegevens van de andere geselecteerde weerstations bekijken.

7

Aanwezigheidssimulatie

Met de aanwezigheidssimulatie kunt u de gebouwfunctie eerst opnemen en daarna automatisch laten afspelen. Zo komt een perfecte simulatie van het reële gebruik tot stand: uw gebouw lijkt ook bewoond als u bijvoorbeeld met vakantie bent.

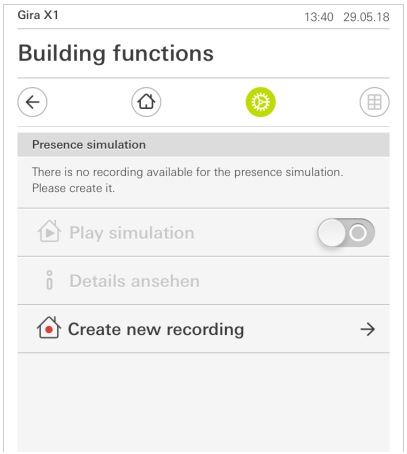

Afbeelding 38
Aanwezigheidssimulatie

7.1 Simulatie opnemen

Voordat u de simulatiefunctie kunt gebruiken, dienen de gebouwfuncties, die in de simulatie tijdens uw afwezigheid afgespeeld moeten worden, gedurende 7 dagen opgenomen te worden. Ga als volgt te werk:

1 Open de pagina [Aanwezigheidssimulatie].
2 Tip op [Nieuwe opname maken].
3 Tip op [Functies selecteren] en kies de functies uit die opgenomen en in de latere simulatie afgespeeld moeten worden.
Het is zinvol dat voor functies wordt gekozen die van buiten zichtbaar zijn zoals licht, de beweging van jaloezieën of rolluiken, voor zover deze niet door tijdschakelklokken worden aangestuurd.
4 Bevestig de geselecteerde functies met [ok].
U kunt de functies nog een keer bekijken en eventueel veranderen.
5 Zodra u alle functies heeft geselecteerd, activeert u de opname door de schuifschakelaar [Opnemen] naar rechts te schuiven.
✓ De opname start en eindigt automatisch na 7 dagen.

7.2 Simulatie afspelen

Voorwaarde voor het afspelen van de aanwezigheidssimulatie is dat de functies van te voren gedurende 7 dagen worden opgenomen.

1 Open de pagina [Aanwezigheidssimulatie].
2 Start de aanwezigheidssimulatie door de schuifschakelaar [Simulatie afspelen] naar rechts te schuiven.
✓ De aanwezigheidssimulatie wordt afgespeeld tot deze met de schuifschakelaar weer gedeactiveerd wordt.

8

Bijlage

8.1 Foutmeldingen

Bij foutmeldingen verschijnt in de statusbalk het waarschuwingssymbool. In de meeste gevallen wordt de fout veroorzaakt door een onderbroken netwerkverbinding. Controleer daarom eerst de netwerkverbinding van de Gira G1.

Andere foutmeldingen worden hieronder vermeld:

- 'De verbinding met de DCS-IP-gateway is onderbroken.'
  Kenmerk voor een verbroken verbinding na het inrichten van de functie deurcommunicatie. Controleer de netwerkverbinding met de DCS-IP-Gateway.

- 'Aanmelden mislukt.'
  Controleer de ingevoerde gebruikersnaam en het wachtwoord van de voor de Gira G1 ingerichte DCS-Communicator.

- 'De DCS-IP-gateway kan niet worden bereikt.'
  Controleer de verbinding met de DCS-IP-Gateway.

- 'Storing in de verbinding met de DCS-IP-gateway.'
  Kenmerk voor een verbroken verbinding na het inrichten van de functie deurcommunicatie. Controleer de verbinding met de DCS-IP-Gateway.

- 'De netwerkverbinding is onderbroken.'
  Controleer de verbinding van de Gira G1 met het netwerk.

- 'De weersservice kan niet worden bereikt.'
  Controleer de internetverbinding van de Gira G1.


- Verkeerde weergave van datum en tijd, weersvoorspelling werkt niet.
  Als de functie [weer] en de weergave van datum en tijd niet juist werken, controleer dan of in de netwerkinstellingen een DNS-server is ingevoerd.

8.2 Handmatige herstart van het apparaat met behulp van een magneet

Als de Gira G1 niet meer reageert, kunt u de Gira G1 met behulp van een in de handel verkrijgbare magneet herstarten:


1 Houd de magneet ongeveer 3 s voor het Gira-logo van de Gira G1.
✓ De Gira G1 voert een herstart uit, de configuratie blijft behouden.

8.3
Afmetingen Gira G1

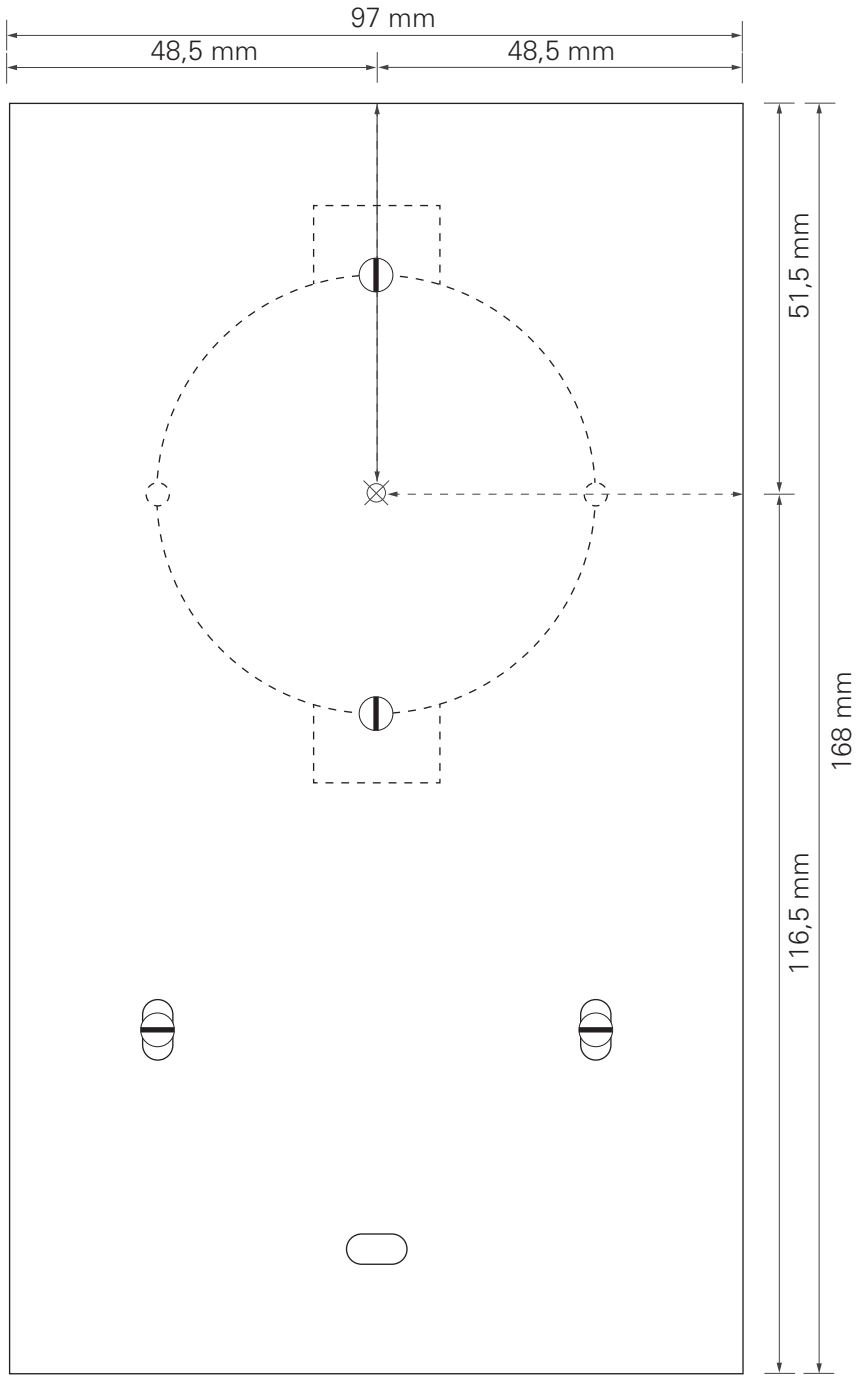

Afbeelding 39
Afmetingen Gira G1

8.4
Klemmenconfiguratie van de PoE-aansluitmodule

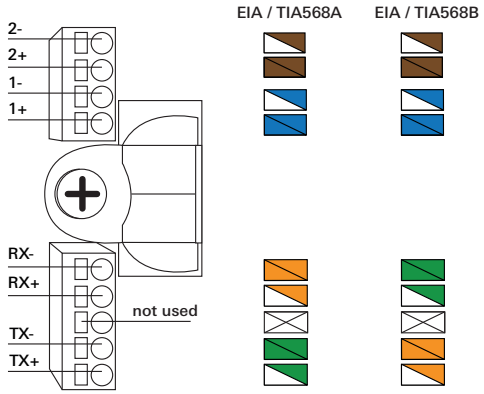

Afbeelding 40
Klemmen van de PoE-aansluitmodule

9

Garantie

De wettelijk vereiste garantie wordt uitsluitend aangeboden via de vakhandel. Een apparaat met gebreken kunt u samen met een omschrijving van de fout aan de betreffende verkoper (vakhandel/installatiebedrijf/elektrotechnische vakhandel) overhandigen of portvrij opsturen.
Deze stuurt het apparaat door naar het Gira Service Center.