
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[NO] Monterings- og
bruksanvisning
for installatøren

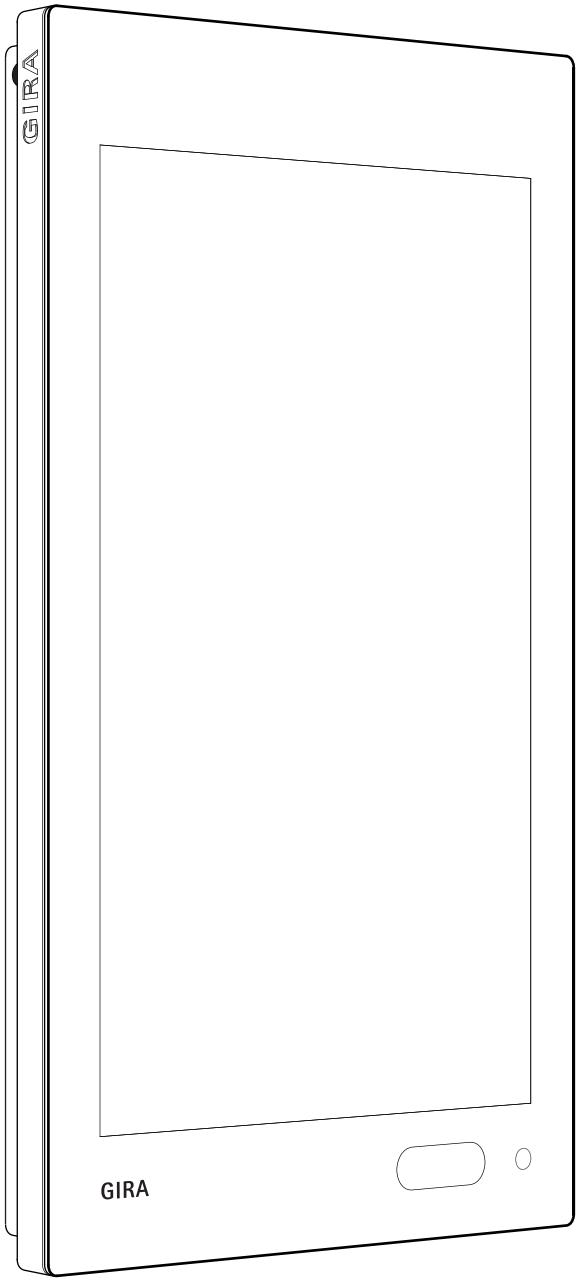

Viktig:
Vennligst les nøye
før bruk.
Vennligst oppbevar for
senere referanse.

GIRA

Innhold

1	Installere Gira G1	S. 4
1.1	Første oppstart	S. 4
1.2	Oppdatere Gira G1 fastvare	S. 5
1.2.1	Legge til fastvare	S. 5
1.2.2	Installere fastvare	S. 6
2	Innstillinger	S. 7
2.1	Systemmeny	S. 9
2.1.1	Velge direktefunksjon	S. 9
2.1.2	System	S. 10
2.1.2.1	Forbindelse til Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Endre passord	S. 11
2.1.2.3	Dato/klokkeslett	S. 12
2.1.2.4	Konfigurere trådløst nett (WLAN)	S. 13
2.1.2.5	Konfigurere nettverk	S. 14
2.1.2.6	Nettverkstilkoblingmåte	S. 15
2.1.2.7	Stille inn nærhetsføler	S. 15
2.1.3	PIN-beskyttelse	S. 16
2.1.4	Visningskonfigurasjon	S. 17
2.1.4.1	Velg Home	S. 17
2.1.4.2	Angi favoritter	S. 18
2.1.4.3	Sortere funksjoner	S. 19
2.1.4.4	Gjenopprett standard	S. 19
3	Betjene bygningsfunksjoner	S. 20
3.1	Statuslinje	S. 20
3.2	Navigasjonslinje	S. 20
3.3	Direktefunksjon	S. 21
3.4	Flisvisning	S. 21
3.5	Detaljvisning	S. 22
3.6	Sceneunderenhet	S. 24
3.7	Romtemperatur tilstedeværelsesknapp og modus	S. 25
3.8	Tidsur	S. 26
3.8.1	Opprette koblingstidspunkt	S. 27
3.8.2	Slette koblingstidspunkt	S. 28
3.8.3	Aktivere og deaktivere alle koblingstidspunkter for en funksjon	S. 28
3.9	Funksjonsmappe	S. 29
4	Installere porttelefon	S. 30
4.1	Forbinde Gira G1 med porttelefonsystemet	S. 30
4.2	Opprette forbindelse til PTS-IP-Gateway	S. 31
4.2.1	Tilgangsdata	S. 32
5	Betjene porttelefon	S. 33
5.1	Oppbygning av brukergrensesnittet	S. 33
5.2	Betjene anrop	S. 34
5.2.1	Motta anrop	S. 34
5.2.2	Avslutte anrop	S. 34
5.2.3	Motta anrop igjen	S. 35
5.3	Slå av ringetone	S. 35
5.4	Dør Åpne	S. 35

5.5 Slå på kamera ..... S. 35
5.6 Systemmeny porttelefon ..... S. 36
5.6.1 Anrope dørstasjon ..... S. 36
5.6.2 Internanrop ..... S. 36
5.6.3 Velge kamera ..... S. 37
5.6.4 Ringetonemelodi ..... S. 37
5.6.5 Døråpnerautomatikk ..... S. 37
5.6.6 Tilgangsdata ..... S. 38
5.6.7 Talevolum ..... S. 38
5.6.8 Ringetonevolum ..... S. 38

6 Værprognose ..... S. 39
6.1 Opprette værprognose ..... S. 39
6.1.1 Legge til værstasjon ..... S. 39
6.1.2 Endre rekkefølge på værstasjonene ..... S. 40
6.1.3 Slette værstasjon ..... S. 40
6.2 Avlese værdata ..... S. 41

7 Tilstedeværelsessimulering ..... S. 42
7.1 Registrere simulering ..... S. 42
7.2 Spille av simulering ..... S. 42

8 Vedlegg ..... S. 43
8.1 Feilmeldinger ..... S. 43
8.2 Manuell nystart av apparatet via magnet ..... S. 43
8.3 Mål, Gira G1 ..... S. 44
8.4 Klemmetilordning PoE-tilkoblingsmodul ..... S. 45

9 Garanti ..... S. 45

1

Installere Gira G1

For en vellykket første oppstart må følgende forutsetninger være oppfylt:

- Gira X1 må være konfigurert funksjonsdyktig.
- Ved prosjektering av Gira X1 i Gira Project Assistant må det opprettes en bruker for Gira G1.
- Gira G1, Gira X1 og oppstarts-PC-en (med installert Gira Project Assistant) må befinne seg i det samme nettverket.

Merknad
Maksimalt antall prosjekterbare funksjoner

Vær oppmerksom på at det bare er lov å bruke maks. 60 dimme- eller temperaturfunksjoner (med betjenbar skala) av de 250 som alt i alt er tillatt.

1.1
Første oppstart

1 Monter Gira G1 (se monteringsanvisningen til Gira G1).
✓ Programmet for oppstarten starter automatisk etter at driftsspenningen slås på.
2 Ved første installering av Gira G1 vises en oppstartsassistent. Følg anvisningene på skjermen.
Merknad:
Ved apparater som skal forbindes med nettverket per WLAN og/eller uten DHCP, må først oppstartsassistenten på Gira G1 kjøres for å komme til nettverksinnstillingene.
Hvis Gira G1 forbindes til nettverket med LAN og DHCP, kan du begynne direkte med fastvare-update (trinn 9).
3 Bestem språkinnstillingen for Gira G1.
4 Les lisensbetingelsene og godta disse ved å scrolle deg nedover på siden, hake av og deretter trykke på [Godta].
5 Velg den tidssonen som gjelder for deg.
6 Hopp over innstillingene av applikasjonene ved å taste på [Fortsett].
7 Avslutt grunnkonfigureringen ved å trykke på [Start].
✓ Apparatet starter konfigurasjonen av første oppstart og veksler deretter til systeminnstillingene.
8 I systeminnstillingene kan du sjekke og konfigurere nettverksinnstillingene [se 2.1.2.5] og nettverkstilkoblingstype (LAN eller WLAN) [se 2.1.2.6].
9 Installer fastvare-update for G1 X1 Client i GPA [se 1.2].
✓ Etter fastvare-update vises oppstartsassistenten på nytt. Følg anvisningene på skjermen.
10 Bestem språkinnstillingen for Gira G1.
11 Godta lisensbetingelsene.
12 Velg den tidssonen som gjelder for deg.

13 Bestem hvilke applikasjoner du ønsker å drifte på Gira G1.
14 Avslutt grunnkonfigureringen ved å trykke på [Start].
✓ Apparatet starter konfigurasjonen av første oppstart og viser deretter en dialog for å opprette forbindelsen til Gira X1.
Hvis Gira G1 forbindes til nettverket med LAN og DHCP, kan du fortsette direkte med trinn 15.
Hvis Gira G1 blir forbundet med nettverket per WLAN og/eller uten DHCP, må du først opprette forbindelsen til nettverket før du kan opprette forbindelsen til Gira X1.
15 Legg inn forbindelsesopplysningene (brukernavn og passord) som du brukte for Gira G1 i Gira Project Assistant [se 2.1.2.1].
16 Legg inn tilgangsdataene for porttelefonsystemet [se 4.2.1].
17 Velg stedene for værstasjonen [se 6.1.1].

1.2 Oppdatere Gira G1 fastvare

1.2.1 Legge til fastvare

For at Gira G1 skal kunne brukes som Gira X1 Client, må det først installeres en tilsvarende fastvare på Gira G1.

Før en ny fastvare kan lastes ned på et nytt apparat må den nye fastvaren legges til Gira Project Assistant. I Gira Project Assistant kan du legge til forskjellige fastvare-versjoner for dine apparater, for så å laste dem ned på det relevante apparatet i visningen "Vedlikehold og update".
En oversikt over fastvareversjonene som er tilgjengelige, finner du i visningen "Innstillinger" - "Fastvare".

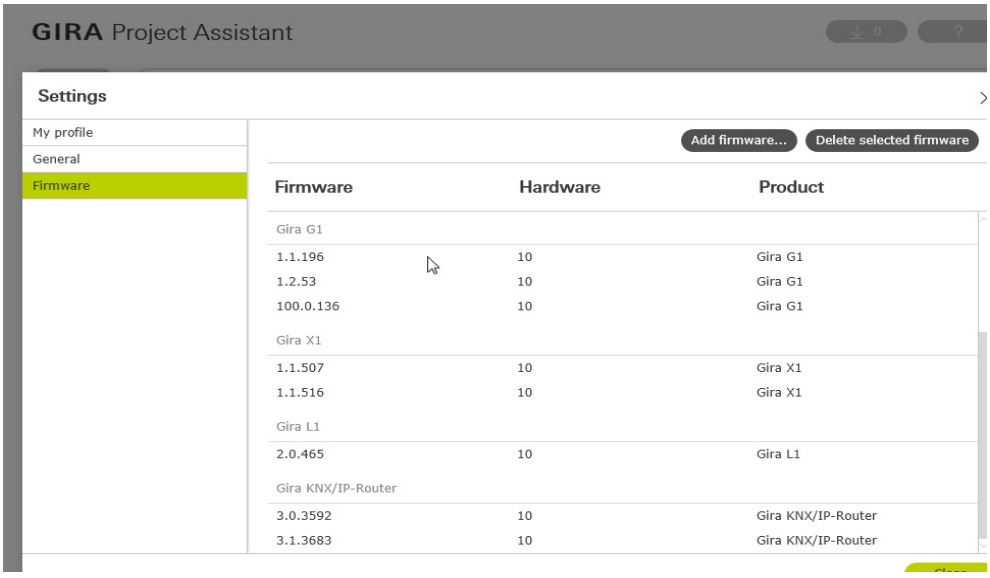


Fig. 1
Gira Project Assistant
Innstillinger - Fastvare

Legge til fastvare

For å legge til en ny fastvare til listen i Gira Project Assistant går du frem på følgende måte:

1 Last ned en ny fastvare-versjon fra Giras nettside.
2 Lagre den nedlastede Zip-filen i en filmappe som er tilgjengelig for deg.
3 Åpne visningen "Innstillinger" i hovedmenyen til GPA.
4 Klikk på "Fastvare" i dialogen "Innstillinger".
5 Klikk på "Legge til fastvare".
6 Velg den ønskede fastvare-filen (Zip-filen) i dialogen som åpnes, og klikk på "Åpne".
✓ Fastvaren er nå tilgjengelig i GPA for update på apparatet.
7 Forlat dialogen ved å klikke på "Lukke".

1.2.2 Installere fastvare

Installasjonen av den nye fastvaren foretas i visningen "Vedlikehold og update" i Gira Project Assistant.

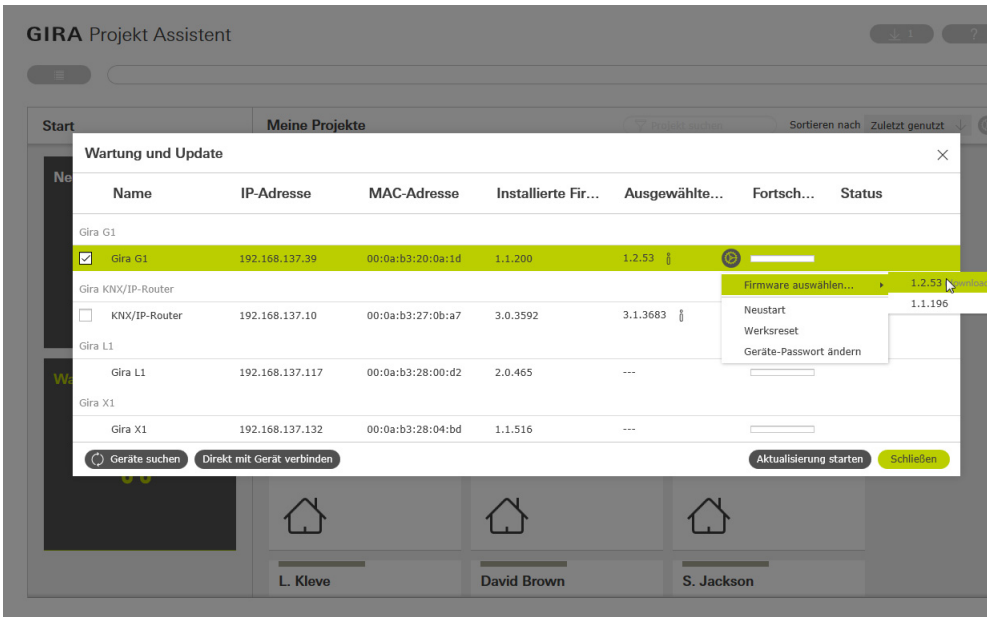


Fig. 2
Gira Project Assistant Vedlikehold og update

Laste ned fastvare på apparatet

For å laste ned den nye fastvaren på Gira G1 går du frem på følgende måte:

1 Åpne visningen "Vedlikehold og update" i Gira Project Assistant.
2 I visningen som åpnes, vises alle apparatene som befinner seg i nettverket ditt.
3 Velg Gira G1 ved å sette en hake i den respektive valgboksen.
4 Klikk på tannhjul-symbolet og deretter "Velge fastvare" for å velge den ønskede fastvare-versjonen.
5 Velg fastvare-versjonen til Gira G1 X1 Client.
6 For å laste fastvaren ned på apparatet klikker du på "Starte aktualisering".
✓ Etter installasjonen starter Gira G1 på nytt og viser oppstartsassistenten.

2

Innstillinger

Grunnleggende innstillinger av Gira G1 kan foretas i visningen [Innstillinger].

1 Du åpner visningen [Innstillinger] idet du trykker på tannhjulsymbolet på navigasjonslinjen.
✓ Visningen [Innstillinger] åpnes med følgende underområder:
- Systemmeny
- Porttelefon*
- Værstasjon*
- Informasjon

*bare hvis applikasjonen ble valgt ved oppstart

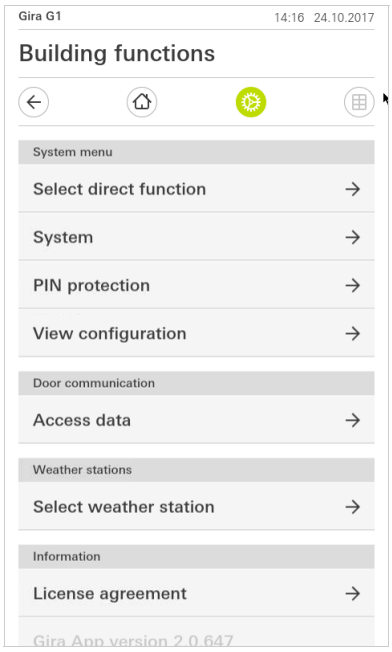


Fig. 3
Visning [Innstillinger]

Merknad
Antall menyoppføringer

Antallet menyoppføringer i visningen [Innstillinger] avhenger av applikasjonene som du ønsker å benytte på Gira G1. De påfølgende eksemplene viser alltid det komplette spekteret. Hvis du f.eks. ikke ønsker å benytte Gira porttelefonsystem vises ikke de respektive innstillingsmulighetene.

Følgende figur viser menystrukturen til visningen [Innstillinger]:

- Systemmeny
  - Velge direktefunksjon [se 2.1.1]
  - System [se 2.1.2]
    - Forbindelse til Gira X1 [se 2.1.2.1]
    - Endre passord [se 2.1.2.2]
    - Dato/klokkeslett [se 2.1.2.3]
    - Konfigurere trådløst nett (WLAN) * [se 2.1.2.4]
    - Konfigurere nettverk [se 2.1.2.5]
    - Nettverkstilkoblingmåte [se 2.1.2.6]
    - Stille inn nærhetsføler [se 2.1.2.7]
    - Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger [se 2.1.2]
    - Omstart [se 2.1.2]
  - PIN-beskyttelse [se 2.1.3]
  - Visningskonfigurasjon [se 2.1.4]
    - Velg Home [se 2.1.4.1]
    - Angi favoritter [se 2.1.4.2]
    - Sortere funksjoner [se 2.1.4.3]
    - Gjenopprett standard [se 2.1.4.4]
- Porttelefon**
  - Anrope dørstasjon*** [se 5.6.1]
  - Internanrop*** [se 5.6.2]
  - Kameravalg*** [se 5.6.3]
  - Ringetonemelodi*** [se 5.6.4]
  - Tilgangsdata** [se 4.2.1]
  - Døråpnerautomatikk*** [se 5.6.5]
  - Talevolum*** [se 5.6.7]
  - Ringetonevolum*** [se 5.6.8]
- Tilleggsfunksjoner
  - Velg værstasjon** [se 6.1.1]
  - Tilstedeværelsessimulering [se 7]
- Informasjon
  - Lisensavtaler

Fig. 4
Menystruktur [Innstillinger]

* vises bare dersom WLAN er valgt som nettverkstype
** bare hvis applikasjonen ble valgt ved oppstart
** vises først etter vellykket oppkobling til TKS-IP-Gateway

2.1
Systemmeny

I systemmenyen er følgende funksjoner tilgjengelige:

- Velge direktefunksjon [se 2.1.1]
- System [se 2.1.2]
- PIN-beskyttelse [se 2.1.3]
- Visningskonfigurasjon [se 2.1.4]

2.1.1
Velge direktefunksjon

Direktefunksjonen er den funksjonen som du kan betjene fra enhver visning ved å legge hele håndflaten på displayet. For direktefunksjonen kan funksjonene "Koble (tastefunksjon)", "Trykknapp (PÅ/AV)", "Trykknapp (trykke / slippe opp)" og "Scene-underenhet" brukes. Her vil det være egnet å velge en hovedfunksjon for rommet hvor Gira G1 er plassert, f.eks. kobling av takbelysningen.

1 Trykk på knappen [Velge direktefunksjon] i systemmenyen.
✓ Siden [Velge direktefunksjon] åpnes.

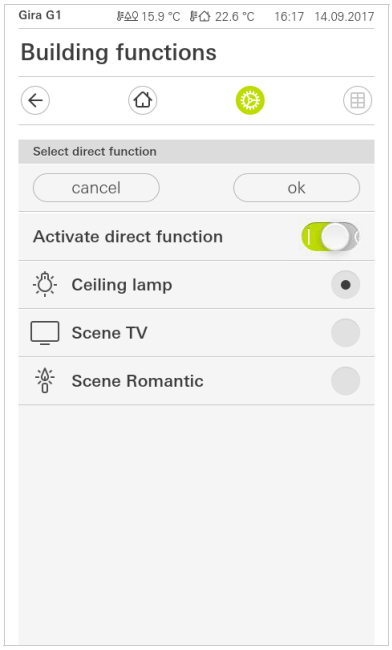


Fig. 5
Velge direktefunksjon

2 Aktiver bryteren [Velge direktefunksjon].
✓ Bak de opplistede funksjonen vises et utvalgsfelt. Den aktiverte funksjonen markeres med et punkt i utvalgsfeltet.
3 Aktiver utvalgsfeltet bak den funksjonen som skal tjene som direktefunksjon.
4 Trykk på knappen [OK].
✓ Opplysningene er lagret. Systemmenyen er åpnet.

2.1.2
System

1 Trykk på knappen [System] i systemmenyen.
✓ Siden [System] er åpnet.

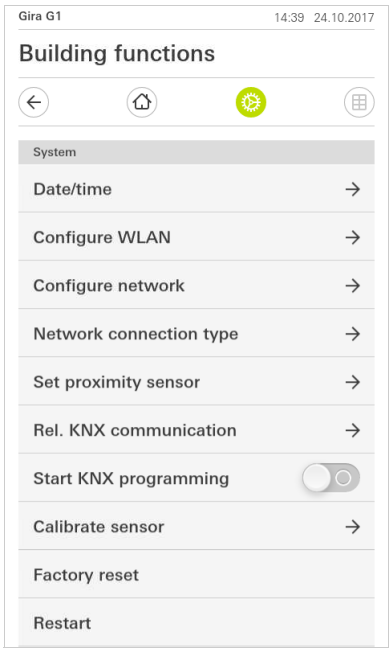


Fig. 6
Systeminnstillinger

✓ Følgende menypunkter står til disposisjon:
- Forbindelse til Gira X1 [se 2.1.2.1]
- Endre passord [se 2.1.2.2]
- Dato/klokkeslett [se 2.1.2.3]
- Konfigurere trådløst nettverk (WLAN) [se 2.1.2.4]
  (vises bare hvis nettverkstilkoblingstypen "WLAN" ble valgt)
- Konfigurere nettverk [se 2.1.2.5]
- Nettverkstilkoblingmåte [se 2.1.2.6]
- Stille inn nærhetsføler [se 2.1.2.7]
- Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger
- Omstart

2.1.2.1
Forbindelse til Gira X1

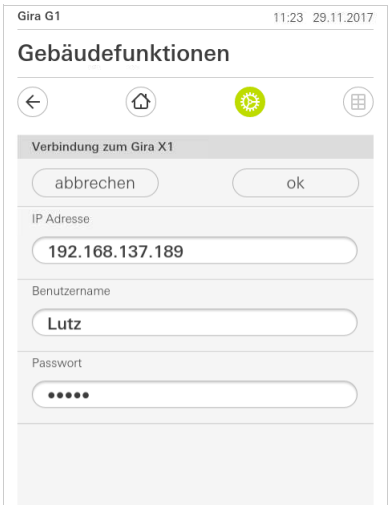


Fig. 7
Forbindelse til Gira X1

For å forbinde Gira G1 med Gira X1 går du frem på følgende måte:

1 Legg inn IP-adressen til Gira X1.
2 Legg inn brukernavn og passord.
3 Bekreft innleggingen med OK.
✓ Opplysningene er lagret. Forbindelsen til Gira X1 er opprettet.

2.1.2.2
Endre passord

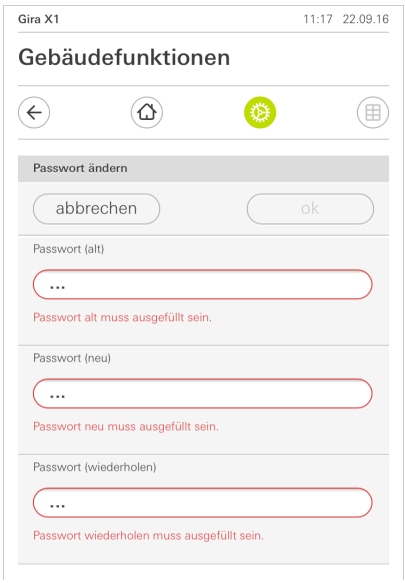


Fig. 8
Endre passord

Du kan endre brukerpassordet som ble tildelt ved prosjekteringen. Gå frem på følgende måte for å gjøre dette:

1 Oppgi det gamle passordet.
2 Legg inn et nytt passord.
3 Gjenta innleggingen av det nye passordet.
4 Bekreft innleggingen med OK.
✓ Det nye passordet er nå lagret.

2.1.2.3
Dato/klokkeslett

Her kan du stille inn formatet til klokkeslett og dato i statuslinjen.

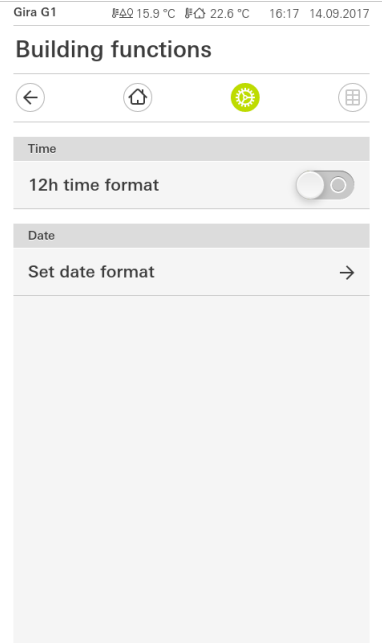


Fig. 9
Klokkeslett/dato

1 Klokkeslett: Velg mellom et 12-timers eller et 24-timers format.
2 Dato: Still inn det ønskede datoformatet og bekreft med [OK].
✓ De valgte formatene vises direkte i statuslinjen.

2.1.2.4 Konfigurere trådløst nett (WLAN)

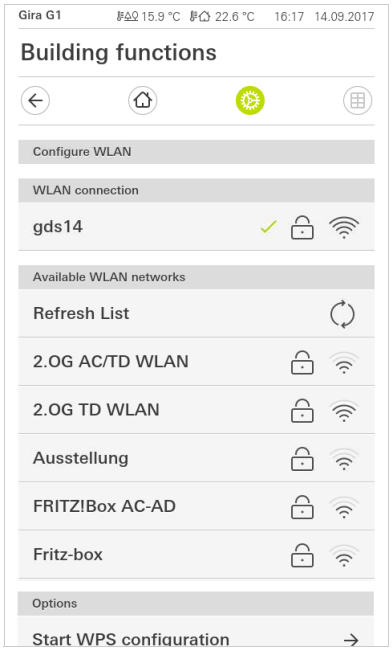


Fig. 10
Konfigurere trådløst nett (WLAN)

Trådløst nett-forbindelse

Hvis Gira G1 allerede er forbundet med et trådløst nettverk, vises WLAN-forbindelsen her.

Tilgjengelige trådløse nettverk

I området "Tilgjengelige trådløse nett" vises alle WLAN-nettverk som befinner seg i omgivelsene til Gira G1. Hvis du ønsker å forbinde Gira G1 med ett av de oppførte trådløse nettverkene går du frem på følgende måte:

1 Trykk på det trådløse nettverket du ønsker å forbinde Gira G1 med.
2 Tast inn passordet for WLAN-nettet og bekreft med [OK].
✓ Gira G1 forbindes nå med WLAN-nettverket.

Valgmuligheter - Starte WPS-konfigurasjon

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en funksjon som gjør det mulig å opprette WLAN-forbindelser per tastetrykk uten innlegging av et passord. For bruken av denne funksjonen må ruteren støtte WPS.

Slik forbinder du Gira G1 med det trådløse nettet via WPS-funksjonen:

1 Trykk på [Starte WPS-konfigurering] på Gira G1.
✓ I visningen som åpner seg, vises alle trådløse nettverk som støtter WPS.
2 Velg det WLAN-nettverket som du ønsker å forbinde Gira G1 med, og bekreft med [OK].
3 Aktiver i løpet av de neste 2 minuttene WPS-funksjonen på din WLAN-ruter.
✓ Forbindelsen til det trådløse nettverket opprettes automatisk.

2.1.2.5 Konfigurere nettverk

Obs!
Svikt på Gira G1

Ved endringer av innstillingene på siden [Konfigurere nettverk] kan det oppstå svikt på nettverksforbindelsen og dermed funksjonsfeil på Gira G1.
Kun en fagelektriker med kjennskap til nettverk skal konfigurere nettverket.

DHCP

Ved konfigurering av nettverkstilgangen for Gira G1 har du valget mellom automatisk (DHCP) og manuell konfigurering av nettet. I fabrikkinnstillingen til Gira G1 er DHCP valgt. I dette tilfellet blir nettverksparameterne automatisk tildelt av ruteren.

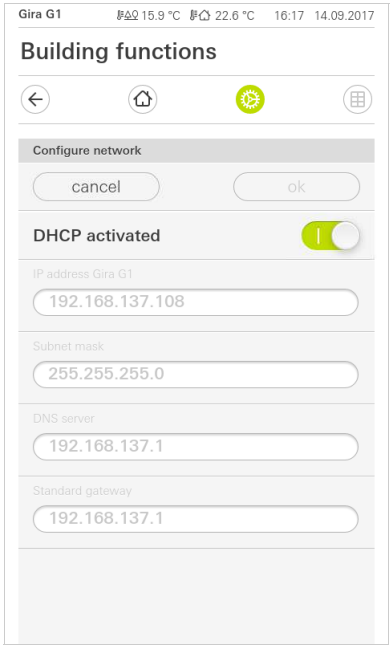


Fig. 11
Konfigurere nettverk

For å konfigurere nettverket manuelt går du frem på følgende måte:

1 Deaktiver DHCP ved å bevege glidebryteren "DHCP aktivert" til AV.
✓ Inntastingsfeltene for nettverksinnstillingene kan nå redigeres.
2 Legg inn de aktuelle dataene for nettverkstilgangen.
3 Bekreft innleggingen med [OK].
✓ Opplysningene er lagret. Systemmenyen er åpnet.

2.1.2.6
Nettverkstilkoblingmåte

Her bestemmer du om du ønsker å forbinde Gira G1 med nettverket via LAN eller WLAN.

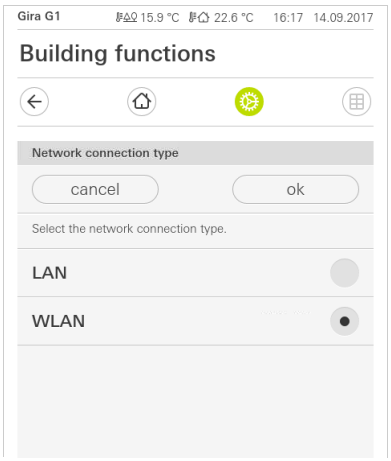


Fig. 12
Nettverks-tilkoblingsmåte

1 Velg ønsket forbindelsestype (LAN eller WLAN) og bekreft med [OK].
✓ Gira G1 starter på ny og nettverksforbindelsestypen fastlegges.

2.1.2.7
Stille inn nærhetsføler

Her stiller du inn avstanden for hvor nær hånden skal komme før Gira G1 aktiveres fra Sleepmodus.

1 Trykk på knappen [Stille inn nærhetsføler].
✓ Siden [Stille inn nærhetsføler] åpnes.

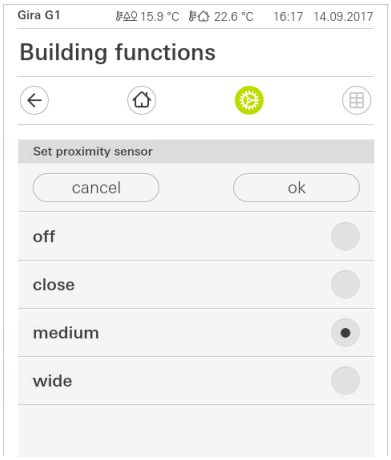


Fig. 13
Stille inn nærhetsføler

2 Velg mellom innstillingene til nærhetsføleren:
- AV (nærhetsføleren er deaktivert, dvs. for å slå på Gira G1 må man trykke på apparatets overflate),
- NÆR (føleren reagerer når avstanden er liten),
- MIDDELS (føleren reagerer når avstanden er middels stor),
- FJERN (føleren reagerer når avstanden er stor).

3 Trykk på knappen [OK].
✓ Nærhetsføleren er innstilt. Systemmenyen er åpnet.

2.1.3 PIN-beskyttelse

Du kan utstyre innstillingene i Systemmenyen med en PIN-beskyttelse. Denne beskytter Gira G1 mot uønskede endringer. For å aktivere PIN-beskyttelsen, gå fram som følger:

1 Trykk på knappen [PIN-beskyttelse].
✓ Siden [PIN-beskyttelse] blir åpnet.

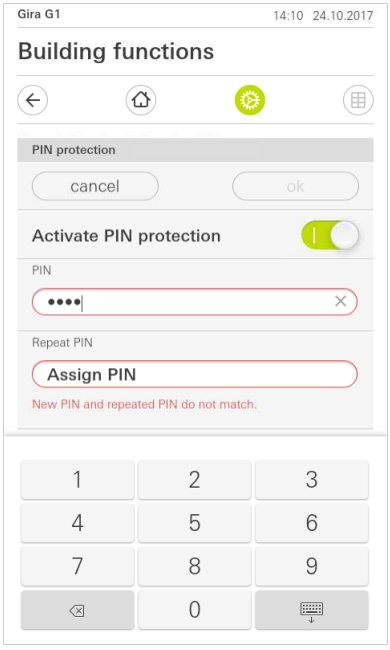


Fig. 14
PIN-beskyttelse

2 Skyv bryteren "Aktivere PIN-beskyttelse" mot høyre.
3 Legg inn en PIN i øvre felt og gjenta innleggingen i andre felt.
4 Bekreft innleggingen med [OK].
✓ Systemmenyen til Gira G1 kan nå først åpnes etter innlegging av PIN.

2.1.4
Visningskonfigurasjon

I visningskonfigurasjonen fastlegger du de viste funksjonene og funksjonenes rekkefølge for virkeområdet.

1 Trykk på knappen [Visningskonfigurasjon].
✓ Siden [Visningskonfigurasjon] åpnes.

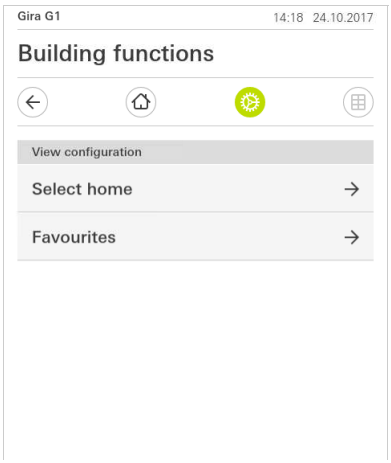


Fig. 15
Visningskonfigurasjon

✓ Følgende menypunkter står til disposisjon:
- Velg Home [se 2.1.4.1]
- Favoritter md underpunktene
  - Angi favoritter [se 2.1.4.2]
  - Sortere funksjoner [se 2.1.4.3]
  - Gjenopprett standard [se 2.1.4.4]

2.1.4.1
Velg Home

Her kan du fastlegge om Home-visningen skal vises i flis- eller detaljvisning etter å ha trykket på Home-tasten.

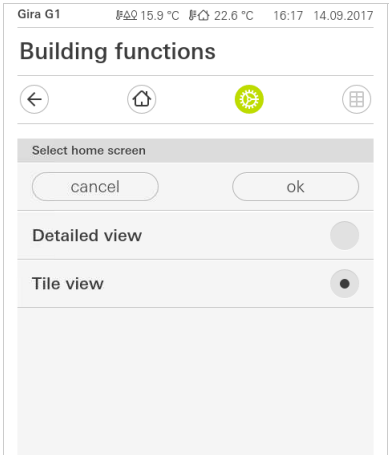


Fig. 16
Velg Home

1 Velg den ønskede visningen for Home-visningen.
2 Trykk på knappen [OK].

2.1.4.2 Angi favoritter

Her kan du velge funksjonene som skal vises direkte i virkeområdet.

1 Åpne siden [Visningskonfigurasjon].
2 Trykk på knappen [Favoritter], deretter på [Angi favoritter].
✓ Siden virkeområdet [Angi favoritter] er åpnet og viser alle tilgjengelige funksjonsmapper.

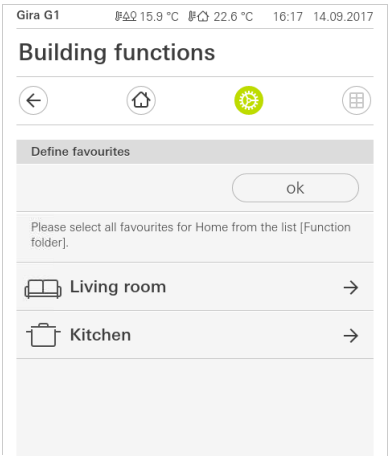


Fig. 17
Angi favoritter

3 Skift til funksjonsmappen hvor funksjonen som du ønsker å vise som favoritt, er lagret.
✓ Siden [Angi favoritter, funksjonsmappe] er åpnet.

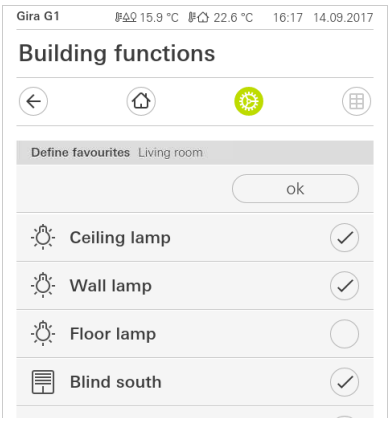


Fig. 18
Velge funksjoner

4 Aktiver de funksjonene som du ønsker å overta som favoritter.
5 Trykk på [OK].
✓ Siden [Angi favoritter] er åpnet med listen til funksjonsmappen.
6 Angi ytterligere favoritter etter samme mal.
7 Når du er ferdig trykker du på [OK].
✓ Siden [Visningskonfigurasjon] åpnes.
8 Avslutt og lagre innstillingene:
Trykk på [OK] for å gjøre dette.
✓ En informasjon gjør deg oppmerksom på at endringene blir aktivert.
9 Bekreft denne informasjonen med [OK].
✓ Applikasjonen på Gira G1 startes på nytt. Deretter vises de fastlagte favorittene i virkeområdet.

2.1.4.3
Sortere funksjoner

Her kan du bestemme rekkefølgen som funksjonene og anvendelsene skal vises i på Home-området til Gira G1.

1 Åpne siden [Visningskonfigurasjon].
2 Trykk på knappen [Favoritter], deretter på [Sortere funksjoner].
✓ Siden [Sortere funksjoner] blir åpnet og alle elementer som finnes på Gira G1 blir vist.

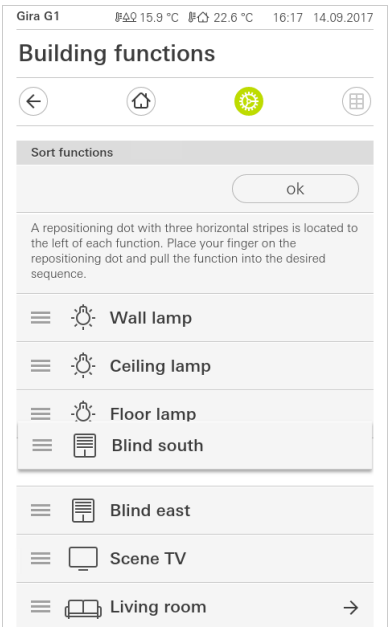


Fig. 19
Sortere funksjoner

3 Legg fingeren på forskyvningspunktet til den ønskede oppføringen og flytt funksjonene til en rekkefølge som passer for deg.
4 Forskyv ytterligere oppføringer etter samme mal.
5 Når du er ferdig trykker du på [OK].
✓ Siden [Favoritter] er åpnet.
6 Avslutt og lagre innstillingene: Trykk på [OK] for å gjøre dette.
✓ En informasjon gjør deg oppmerksom på at endringene blir aktivert.
7 Bekreft denne informasjonen med [OK].
✓ Applikasjonen på Gira G1 startes på nytt. Deretter vises favorittene i virkeområdet i den rekkefølgen som du har bestemt.

2.1.4.4
Gjenopprett standard

Her kan du gjenopprette visningen av virkeområdet tilbake til den tilstanden som opprinnelig ble bestemt ved prosjekteringen.

1 Åpne siden [Visningskonfigurasjon].
2 Trykk på knappen [Favoritter], deretter på [Gjenopprette standard].
✓ Det dukker opp en merknad som spør om du ønsker å stille alle innstillingene tilbake til den opprinnelige tilstanden ved oppstart.
Bekreft denne informasjonen med [OK].
✓ Applikasjonen på Gira G1 startes på nytt. Favorittene vises i virkeområdet slik de opprinnelig var ved oppstart.

3

Betjene bygningsfunksjoner

3.1 Statuslinje




Fig. 20
Statuslinje Gira G1

Symbolene i statuslinjen har følgende betydninger:

[1] Indikatoren [Ringetone av] vises dersom ringetonen ble slått av i applikasjonen "Porttelefon".
[2] Indikatoren [Døråpnerautomatikk] vises når døråpnerautomatikken er aktivert.
[3] Varselsymbolet i statuslinjen indikerer at Gira G1 ikke lenger fungerer. Hvis du trykker på varselsymbolet med fingeren, vises den respektive feilmeldingen.
[4] Visning av klokkeslett og dato.

3.2 Navigasjonslinje



Fig. 21
Gira G1 navigasjonslinje

Knappene i navigasjonslinjen har følgende funksjoner:

[1] [Tilbake] åpner den forrige siden som var åpnet.
[2] [Home] åpner startsiden til virkeområdet.
[3] [System] åpner visningen [Innstillinger].
[4] [Endre visning] skifter mellom flis- og detaljvisning.

Merknad
Forskjeller i de følgende visningene

Samtlige figurer i flis- eller detaljvisning i dette dokumentet kan avvike fra visningene i ditt prosjekt, da tekstene, funksjonene og symbolene kan konfigureres fritt i prosjekteringen. I dette dokumentet henvises det derfor bare til grunnleggende funksjoner. For hver funksjon er en flis- og en detaljvisning tilgjengelig. Du kan veksle til funksjonens detaljansikt ved å trykke på den motsvarende flisen.

3.3 Direktefunksjon

"Legg hånden på"

Bevegelsen "Legg hånden på" henter opp direktefunksjonen. Ved å legge hele håndflaten på displayet kan man hente opp en tidligere definert hovedfunksjon direkte. Slik blir Gira G1 f.eks. til en enkelt bryter som man eksempelvis kan bruke til å slå taklampen på og av. Hovedfunksjonen blendes inn via visningen som akkurat da er aktiv, og forsvinner igjen automatisk etter en viss tid.

Funksjonen som skal utløses med direktefunksjonen, kan bestemmes i systemmenyen [se 2.1.1].

3.4 Flisvisning

Flisvisningen er, ved siden av detaljvisningen, en av de to visningene i virkeområdet. Samtlige funksjoner i en bygning kan her vises som "fliser". Utover dette er det mulig å knytte sammen enkelte funksjoner i en funksjonsmappe, f.eks. for alle funksjoner i et rom.

I flisvisningen kan det vises inntil seks små "fliser".

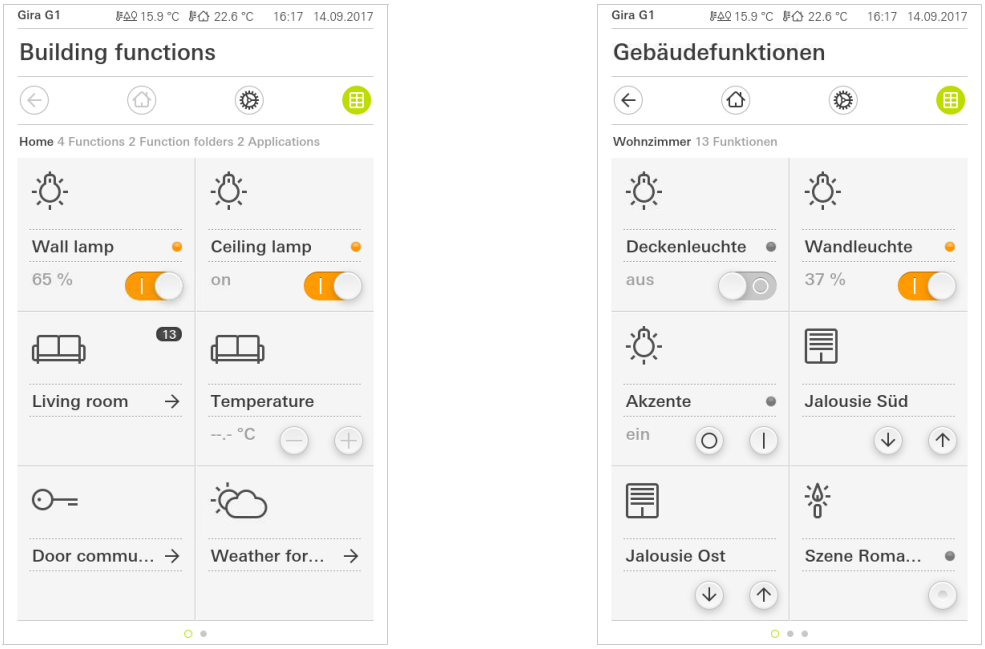


Fig. 22
Eksempel flisvisning

Betjening i flisvisning

Sentrale funksjoner som på- og avslåing, innstilling av temperatur, eller dimming i faste trinn, kan betjenes allerede i denne visningen. Tast f.eks. på pluss/minustastene eller piltastene for å dimme lys, stille inn temperaturen eller bevege persienner/rullegardiner.

Hvis du trykker på en flis åpner funksjonens detaljvisning. Der kan du (avhengig av prosjekteringen) gjennomføre ytterligere betjeninger av funksjonene.

3.5 Detaljvisning

Detaljvisningen er, ved siden av flisvisningen, en av de to visningene i virkeområdet. Du åpner detaljvisningen idet du trykker på en "flis" i flisvisningen. På hele displayet står da alle betjeningselementer for den respektive funksjonen til rådighet. Betjeningen skjer med et tastetrykk for de fleste funksjoner, men hvor det ved enkelte funksjoner som for eksempel persiennestyringen, skilles mellom korte og lange tastetrykk.

Sveipe horisontalt

Med en horisontal sveipebevegelse med fingeren kan man skifte fra en funksjon til den neste.

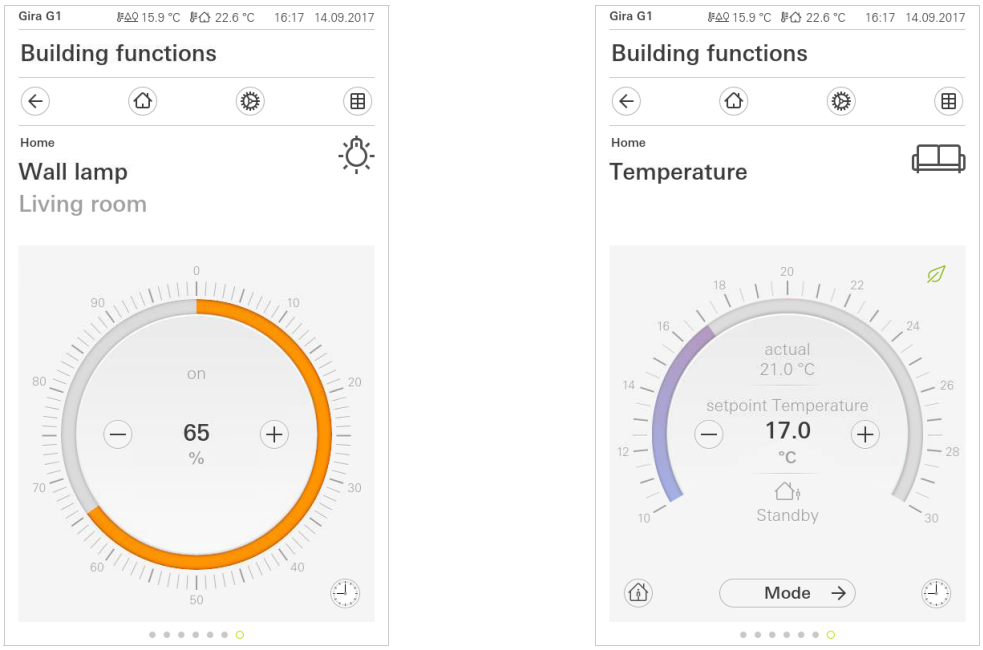


Fig. 23
Eksempel detaljvisning

Betjenbar skala


I funksjonene [Dimmer] og [Oppvarming] kan den betjenbare skalaen benyttes. For å f.eks. stille inn en lysstyrkeverdi eller ønsket temperatur trykker du direkte på den ønskede verdien på skalaen eller trekker den betjenbare skalaen til ønsket posisjon.

Merknad
Holde finger på startposisjonen

Når du begynner å dra, holder du fingeren kort på startposisjonen (ca. 1 sek.), slik at Gira G1 kan gjennomføre posisjonskorrekturen.

Persienner eller rullegardiner kan du styre i detaljvisningen via glidebryteren. For å kjøre persiennen eller rullegardinen opp eller ned, eller å justere lamellene, skyver du den tilhørende regulatoren til ønsket posisjon.

Persienne/rullegardin
Betjening via regulator

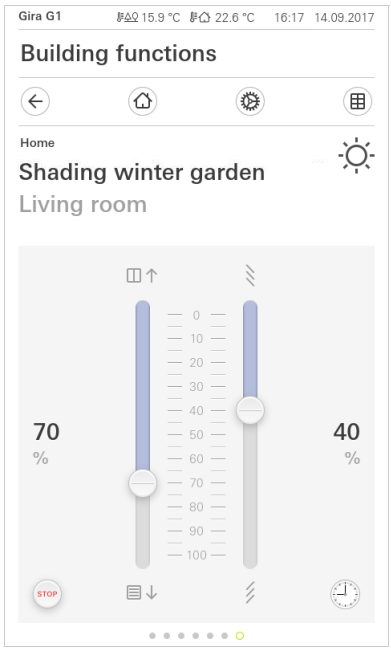

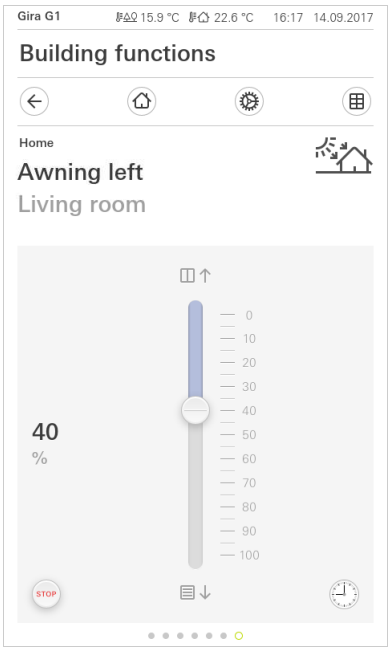


Fig. 24
Detaljvisning
Betjening via regulator

Hvis du trykker på knappen [STOP] kan du stoppe en aktiv kjørebevegelse på avskjermingen eller en lamelljustering direkte. Avskjermingen blir da umiddelbart stående i den aktuelle posisjonen.

Stopp-tast

3.6 Sceneunderenhet

En scene er en gruppering av handlinger som alltid utføres sammen. Slik kan f.eks. bestemte forhåndsinnstillinger lagres og hentes opp med et enkelt knappetrykk for hver situasjon i et rom. Eksempelvis kan du opprette scenen "TV" og hente den opp med en funksjon i Gira G1. Hvis denne scenen utføres, beveges f.eks. persiennene til en bestemt posisjon, mens belysningen dimmes til en definert verdi, lerretet kjøres ned og prosjektoren slått på.

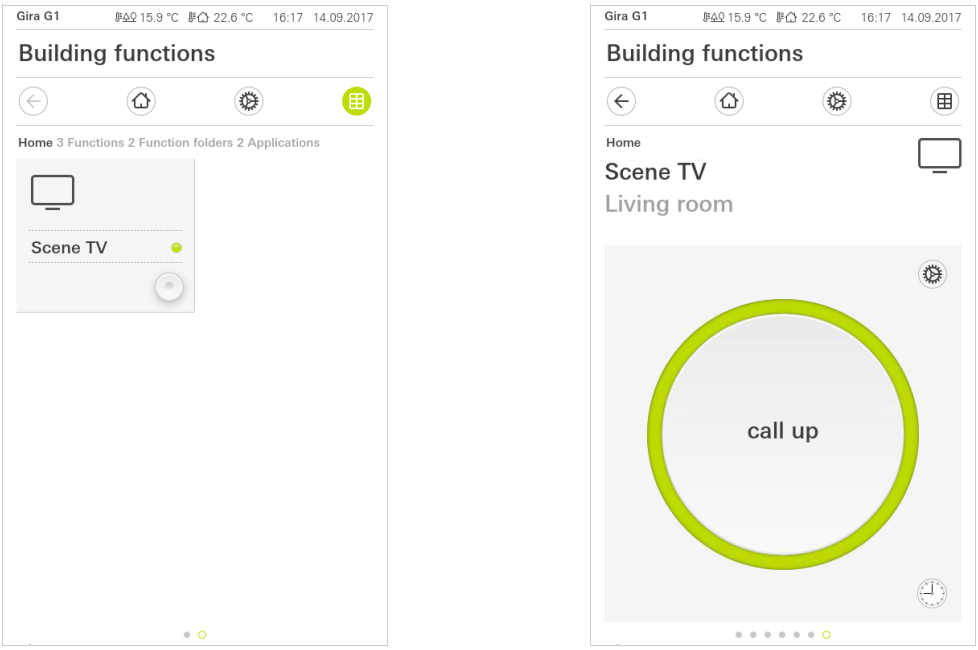


Fig. 25
Sceneunderenhet
Venstre: Flisvisning
Høyre: Detaljvisning

I detaljvisningen kan et scenelagringstelegram utløses for å lagre nye verdier for scenens funksjoner.

Lagre scene

Merknad
Tilordne en scenes funksjoner i GPA

Funksjoner (f.eks. lys, persienner eller rullegardiner) må være tilordnet en scene under prosjekteringen.
Ved lagring av scenen blir en scenes verdier som til da er lagret, overskrevet.

Hvis du ønsker å lagre nye verdier for funksjonene som er tilgjengelige i scenen:

1 Trykk på detaljvisningen til scenen på knappen [Innstillinger].
✓ Siden [Innstillinger scene] åpnes.
2 Still inn alle apparatene som er tilordnet denne scenen, etter eget ønske (f.eks. lysstyrkeverdi, persienneposisjon). Ved senere opphenting av scenen blir disse apparatene utført med disse verdiene.
3 Trykk på knappen [Lagre scene].
✓ En merknad vises.
4 Trykk på knappen [OK].
✓ Siden [Innstillinger scene] åpnes. Scenen er lagret.

3.7 Romtemperatur tilstedeværelsesknapp og modus

Tilstedeværelsesknapp (komfortforlengelse)

Med tilstedeværelsesknappen kan du aktivere komforttemperaturen fra nattmodus eller frost-/varmebeskyttelse. Denne funksjonen kan f.eks. brukes til å regulere temperaturen i rommet til komforttemperatur for en viss tid, når rommet unntaksvis også brukes i de sene nattetimer (f.eks. under en fest).
Hvis tilstedeværelsesknappen aktiveres i standby-modus, blir komfortmodus aktivert permanent.

Bytte modus

Via knappen [Modus] kan du bytte mellom forskjellige driftsmodi ("Komfort", "Natt", osv.) som har blitt tilordnet ulike nominelle temperaturer.

1 For å bytte driftsmodus trykker du på [Modus].
✓ Siden [Driftsmodus] åpnes.

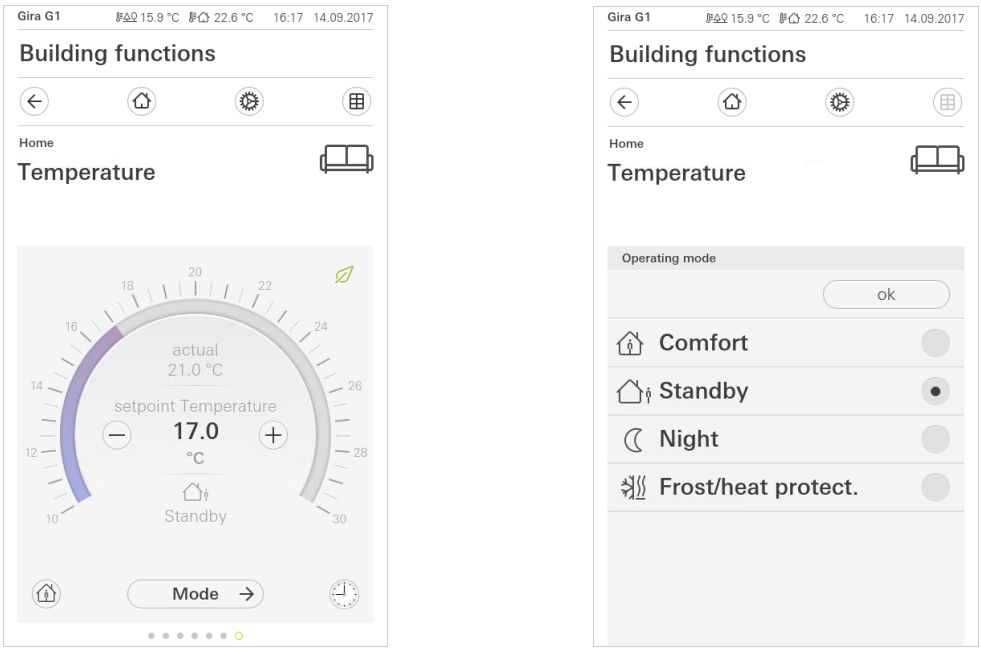


Fig. 26
Bytte driftsmodus

2 Velg den ønskede modusen og bekreft med [OK].
✓ Detaljvisningen til oppvarmingsfunksjonen vises. Den ønskede modusen er innstilt.

De ulike modusene har følgende betydning:

- Komfort
  Komfortdrift aktiveres når personer befinner seg i et rom og romtemperaturen skal reguleres til en komfortabel verdi.
- Standby
  Aktiver standby når et rom ikke blir brukt på dagtid. Dermed blir romtemperaturen regulert til en standby-verdi, og derigjennom sparer man varme- eller kjøleenergi.

- Natt
  Aktiver nattmodus om natten eller ved lengre tids fravær. Dermed blir romtemperaturen regulert til en kjøligere temperatur på varmeanleggene (f.eks. på soverom). Kjøleanlegg kan i dette tilfellet stilles inn på høyere temperaturverdier dersom en klimatisering ikke er nødvendig (f.eks. i kontorlokaler).
- Frost-/varmebeskyttelse
  En frostbeskyttelse er nødvendig når for eksempel romtemperaturen ikke får lov til å underskride kritiske verdier når vinduene er åpne. En varmebeskyttelse kan være nødvendig når temperaturen blir for høy som følge av ekstern påvirkning. I slike tilfeller kan man forhindre at rommet blir for kaldt eller for varmt som følge av fastlagt egen nominell temperaturverdi; dette gjøres ved å aktivere frost-/varmebeskyttelsen i avhengighet til den innstilte driftsmodusen "Varme" eller "Kjøle".

3.8
Tidsur

Mange funksjoner lar seg styre via et tidsur som er bekvemt å betjene. Slik kan bestemte funksjoner utløses automatisk hver dag, eller bare på gitte dager til et fastlagt klokkeslett. Da kjøres f.eks. persiennen automatisk opp om morgenen og ned om kvelden, eller varmen kobles automatisk over i nattdrift.

I følgende funksjoner kan man bruke et tidsur:

- Kobling og trykking (PÅ/AV) med 10 koblingstidspunkter
- Dimme med 10 koblingstidspunkter
- Persienne/rullegardin-funksjoner med 10 koblingstidspunkter
- Verdigiver med 10 koblingstidspunkter
- Sceneunderenhet med 10 koblingstidspunkter
- Klimaanlegg med 10 koblingstidspunkter
- Temperaturregulator og sauna-funksjon med 28 koblingstidspunkter

3.8.1 Opprette koblingstidspunkt

1 I detaljvisningen til den respektive funksjonen trykker du på knappen [Tidsur].
✓ Siden [Tidsur oversikt] åpnes.

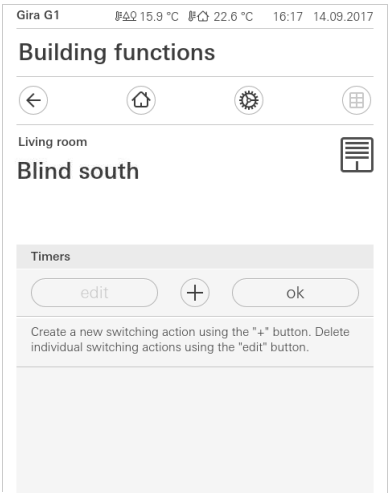


Fig. 27
Oversikt tidsur

2 Trykk på knappen [+].
✓ Siden [Tidsur] åpnes.

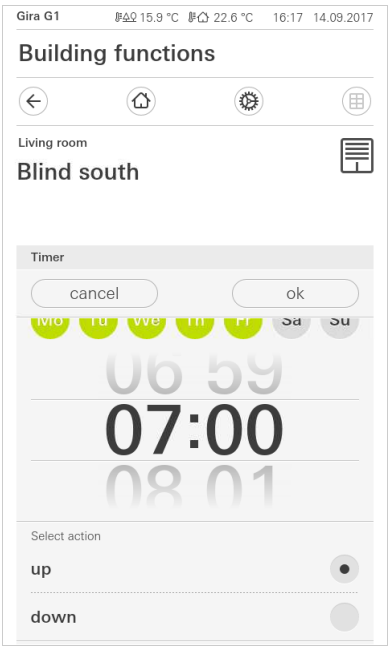


Fig. 28
Opprette koblings-tidspunkt

3 Du kan aktivere eller deaktivere dager hvor koblingstidspunktet skal utføres, med et tastetrykk. Dager hvor koblingstidspunket blir utført, er markert med grønt.
4 Legg inn klokkeslettet for når handlingen skal utføres.
5 Velg funksjonene som skal innstilles, under "Velge handling". Typen verdi som her skal velges, avhenger av funksjonen som skal innstilles.
6 Trykk på knappen [OK].
✓ Koblingstidspunktet er innstilt.

3.8.2
Slette koblingstidspunkt

1 Åpne siden [Tidsur oversikt].
2 Trykk på knappen [Bearbeide].
3 Marker koblingstidspunktet som skal slettes.
Du kan her markere og slette flere koblingstidspunkter samtidig.
✓ En rød hake vises foran koblingstidspunktet. Den røde knappen [Slette] vises.
4 Trykk på knappen [Slette].
✓ Siden [Tidsur oversikt] åpnes. Det markerte koblingstidspunktet er slettet.

3.8.3
Aktivere og deaktivere alle koblingstidspunkter for en funksjon

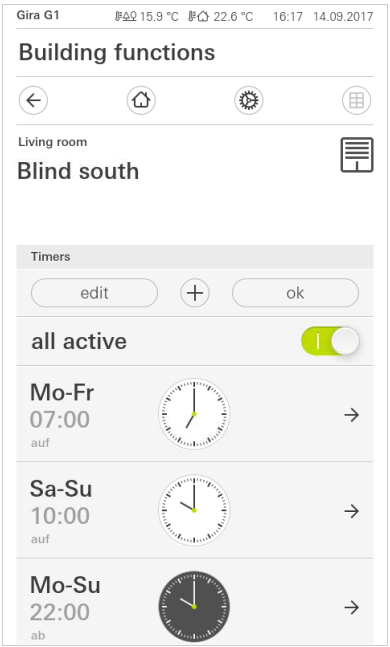


Fig. 29
Aktivere/deaktivere alle deaktivere

1 Sett bryteren [Alt aktivt] på [I] for å aktivere, eller på [O] for å deaktivere.
2 Trykk på knappen [OK].
✓ Funksjonen som du vekslet over til siden [Tidsur oversikt] fra, åpnes. Alle koblingstidspunkter for denne funksjonen er aktivert eller deaktivert.

Tips
Midlertidig deaktivering av koblingstidspunkter

Hvis du ønsker å deaktivere enkelte koblingstidspunkter for en funksjon midlertidig, kan du ganske enkelt deaktivere alle dagene (stille til grå).

3.9
Funksjonsmappe

Funksjoner lagres i funksjonsmapper.
For en bedre oversikt kan enkelte funksjoner sammenfattes i en funksjonsmappe, f.eks. alle lysfunksjoner. Funksjonsmapper gir også muligheten til å illustrere en enkelt bygningsstruktur, f.eks. alle funksjoner i et rom.

En funksjonsmappe kan inneholde maksimalt 25 funksjoner.

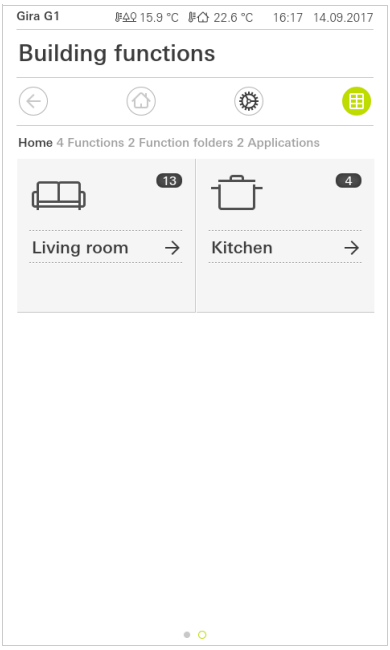


Fig. 30
Funksjonsmappe

4

Installere porttelefon

I forbindelse med Gira PTS-IP-gatewayen og en dørstasjonsvideo kan Gira G1 brukes som svarapparat. Ringer det på, vises automatisk kamerabildet fra dørstasjonen i displayet til Gira G1. Med et tastetrykk kan kommunikasjonen startes, døren åpnes eller lyset slås på.

4.1 Forbinde Gira G1 med porttelefonsystemet

Forbindelsen fra Gira G1 til porttelefonsystemet finner sted via PTS-IP-gatewayen. Gira G1 blir i den anledning tilknyttet til porttelefonsystemet som PTS-Communicator.

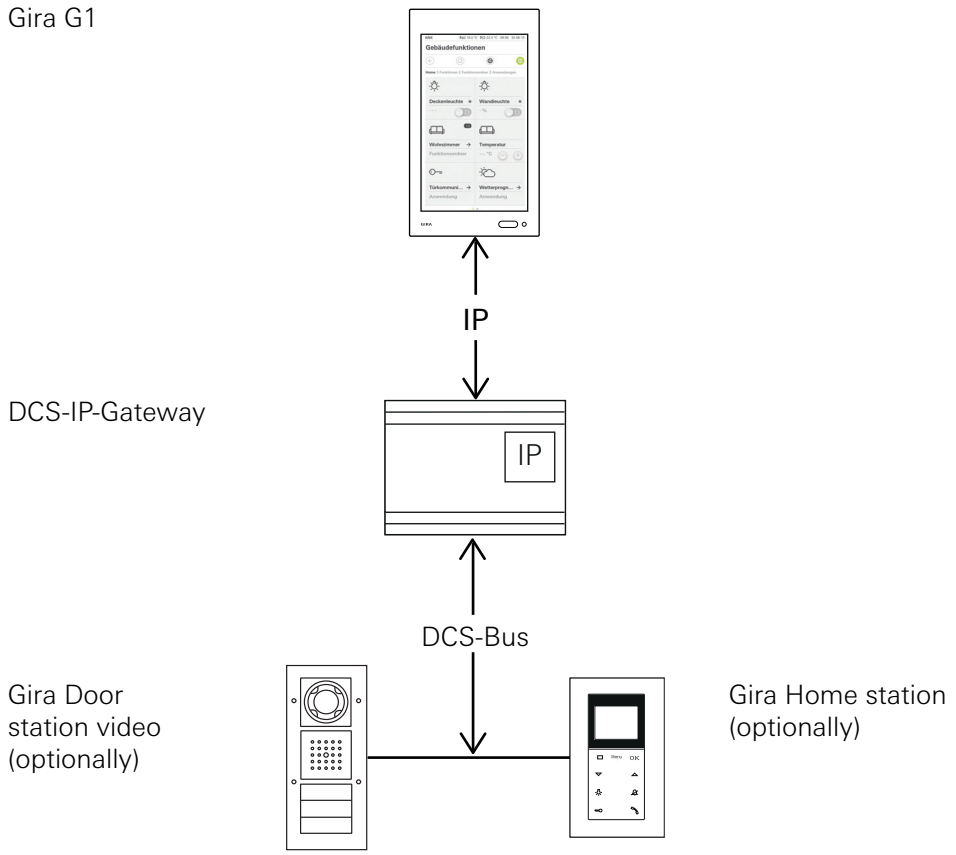


Fig. 31
Gira G1 med PTS-IP-gateway.

Merknad
Deaktivere DHCP på PTS-IP-gateway

For en sikker kommunikasjon med PTS-IP-gatewayen er det nødvendig å deaktivere DHCP i nettverksinnstillingene til PTS-IP-gatewayen og angi nettverksinnstillingene manuelt.

4.2 Opprette forbindelse til PTS-IP-Gateway

Merknad
Forutsetninger

For innstilling av porttelefon-funksjonen på Gira G1 må et fungerende porttelefonsystem, en PTS-IP-gateway og en datamaskin med nettverkstilgang være tilgjengelige.
I PTS-IP-gatewayen må det opprettes en PTS-Communicator for Gira G1 forut for innstillingene som er beskrevet her (se dokumentasjonen til PTS-IP-gateway).

For innstillingen på Gira G1 må tilgangsdataene til PTS-IP-gatewayen legges inn. Åpne systemmenyen og legg inn tilgangsdataene for Gira-porttelefonsystemet.

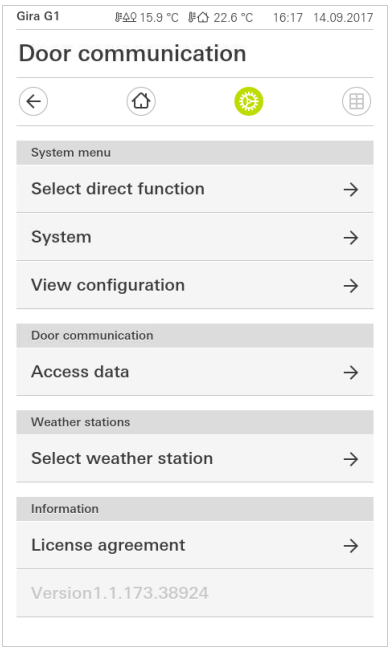


Fig. 32
Systemmeny porttelefon.

4.2.1 Tilgangsdata

I denne visningen blir tilgangsdataene for porttelefonsystemet lagt inn. For å gjøre dette må man først opprette en PTS-Communicator for Gira G1 i assistenten til PTS-IP-gatewayen. Opplysningene om brukernavn og passord som er fastlagt der, blir her ført opp i de respektive feltene.

Obs
Svikt porttelefon

Ved endring av innstillingene kan det forekomme svikt i porttelefon-funksjonen på Gira G1.

1 Åpne systemområdet.
2 Trykk på knappen [Tilgangsdata].
✓ Siden [Tilgangsdata] åpnes.

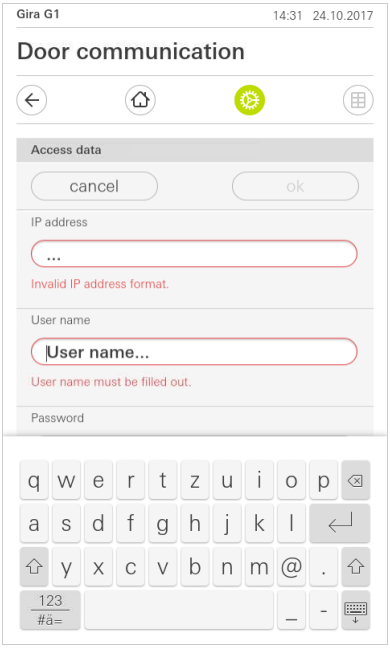


Fig. 33
Tilgangsdata porttelefon.

3 Legg inn IP-adressen til PTS-IP-gatewayen.
4 Legg inn brukernavn og passord for PTS-Communicator.
Brukernavnet og passordet må du ha opprettet tidligere i assistenten til PTS-IP-gatewayen.
5 Trykk på knappen [OK].
✓ Tilgangsdataene til porttelefonsystemet blir lagret og Gira G1 konfigurert på nytt.
✓ Brukergrensesnittet Porttelefon åpnes.

5

Betjene porttelefon

5.1 Oppbygning av brukergrensesnittet

1 Trykk på applikasjonen Porttelefon i detalj- eller flisvisningen.
✓ Brukergrensesnittet Porttelefon åpnes.

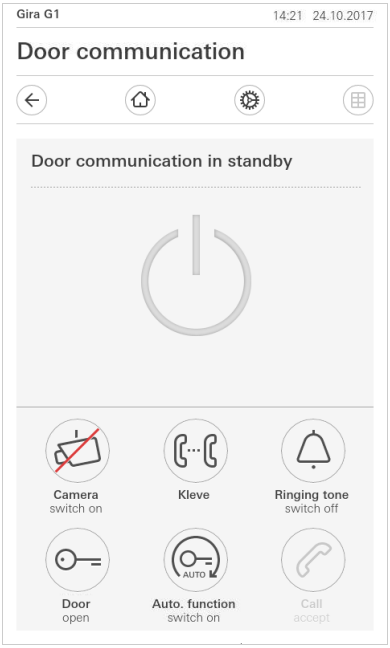


Fig. 34
Brukergrensesnittet Porttelefon.

Knappene har følgende funksjoner:

- Kamera
  Slår dørstasjonens kamerabilde av og på.
  Hvis flere kameraer er tilgjengelige kan du skifte mellom kamerabildene ved å foreta horisontale sveip.
- Ringetone
  Slår ringetonen på eller av
  Ved avslått ringetone er knappen streket over.
- Dør Åpne
  Åpner døren.
- Døranrop
  Svarer ved innkommende anrop.
  Nærmere detaljer [se 5.2].

Merknad Knapper som fritt kan tilordnes

Begge de midterste knappene på brukergrensesnittet kan tilordnes forskjellige funksjoner under prosjekteringen. I dette eksempelet "Slå på lys" og "Slå på automatikk").

Knapper som fritt kan tilordnes

Begge de midterste knappene kan tilordnes følgende funksjoner under prosjekteringen:

- Lys
  Kobler en valgfritt tilgjengelig PTS-koblingsaktuator
- Døråpnerautomatikk
  Aktiverer/deaktiverer døråpnerautomatikken.
  En aktiv døråpnerautomatikk vises i statuslinjen.
- Foreta kobling
  Utløser en kobling via en PTS-koblingsaktuator.
- Anrope PTS-Communicator
  Utløser et oppkall av en annen TKS-kommunikator (f.eks. på en annen Gira G1).
- Anrope dørstasjon
  Utløser et anrop til en dørstasjon.

5.2 Betjene anrop

5.2.1 Motta anrop

Ved et innkommende anrop lyser knappen [Døranrop] grønt i to minutter.

1 For å motta anropet trykker du på knappen [Døranrop].
✓ Anropet er mottatt. Knappen [Døranrop] lyser mens samtalen varer.

Merknad:
Samtalevarighet = to minutter

Maksimal samtalevarighet er på to minutter. Etter at denne tiden er utløpt, avsluttes samtalen automatisk.

Hvis anropet kommer fra en dørstasjonsvideo viser displaymodulen automatisk kamerabildet.

Kommer anropet fra en dørstasjonsaudio vises "Døranrop" og "Motta anrop" i displayet. I så tilfelle kan samtalen også mottas ved hjelp av knappen [Døranrop].

5.2.2 Avslutte anrop

Så lenge samtalen pågår lyser knappen [Døranrop] rødt.

1 For å avslutte anropet trykker du på knappen [Døranrop].
✓ Anropet er avsluttet. Knappen [Døranrop] lyser grønt.
I løpet av 30 sekunder kan samtalen fortsettes igjen.

5.2.3
Motta anrop igjen

Etter avslutning av et anrop har du 30 sekunder på deg til å fortsette samtalen igjen. Knappen [Døranrop] lyser grønt i dette tidsrommet.

1 Trykk på knappen [Døranrop].
✓ Anropet fortsettes.

5.3
Slå av ringetone

Obs
Slå av ringetone bare ved behov

Slå av ringetonen bare i unntakstilfeller. Ellers er det fare for at ringingen ikke høres f.eks. i nødstilfeller.

1 Med knappen [Ringetone] kan du slå ringetonen på og av.
✓ Ved avslått ringetone er knappen streket over.

5.4
Dør Åpne

1. Trykk på knappen [Døråpner].
✓ Døråpneren utløses. Ved eventuelt flere dører aktiveres i løpet av to minutter døråpneren til den dørstasjonen som døranropet kom fra. To minutter etter innkommende anrop, ev. 30 sekunder etter avsluttet samtale, kobles det om til hoveddøren.

5.5
Slå på kamera

1 Trykk på knappen [Kamera].
✓ Kamerabildet vises.
Ved flere kameraer vises det kameraet som først ble innlært. Med et horisontalt sveip kan du veksle mellom kamerabildene.
2 For å slå av trykker du nok en gang på knappen [Kamera].
✓ Kameraet slås av.

5.6
Systemmeny porttelefon

Området Porttelefon i visningen [Innstillinger] kan ha opptil sju knapper. Hvis porttelefonsystemet ennå ikke har blitt innstilt, vises bare knappen [Tilgangsdata] i systemmenyen.

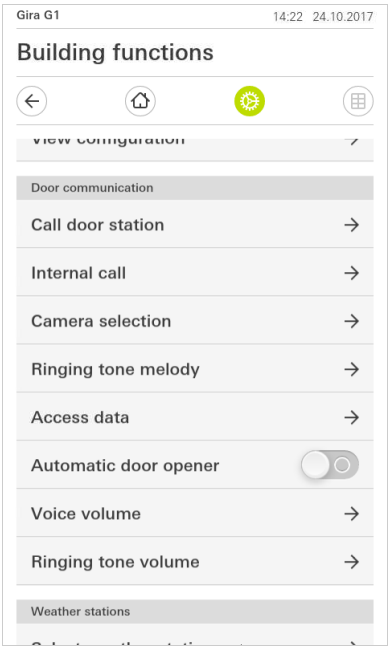


Fig. 35
Innstillingsmeny porttelefon.

5.6.1
Anrope dørstasjon

Med denne funksjonen kan du anrope en dørstasjon.

1 Trykk på knappen [Anrope dørstasjon].
✓ Siden [Anrope dørstasjon] åpnes. Her finner du en liste over dørstasjonene som er installert i ditt system.
2 Trykk på dørstasjonen som du ønsker å anrope.
✓ Anropet til dørstasjonen blir koblet opp.

5.6.2
Internanrop

Med denne funksjonen kan du utløse et internoppkall, f.eks for å kalle opp en annen boligstasjon i ditt hus.

1 Trykk på knappen [Internoppkall].
✓ Siden [Internoppkall] blir åpnet. Her finner du en liste over de innstilte internoppkallene i ditt system.
2 Trykk på det internoppkallet som du vil utløse.
✓ Internoppkallet blir satt opp.

5.6.3
Velge kamera

1 Trykk på knappen [Kameravalg].
✓ Siden [Velge kamera] åpnes. Her finner du listen over kameraene som er installert i ditt system.
2 Trykk på kameraet som du ønsker å velge.
✓ Porttelefonvisningen åpnes og bildet fra det valgte kameraet vises.

5.6.4
Ringetonemelodi

Med denne funksjonen kan du tilordne døranropene egne ringetoner.

1 Trykk på knappen [Ringetone].
✓ Siden [Ringetone] åpnes. Her finner du en liste over dørstasjonene som er tilgjengelige i ditt system.
2 Trykk på ringeknappen til den dørstasjonen som du ønsker å endre ringetonen for.
3 Siden [Velge ringetone] åpnes.
4 Trykk på melodien som du ønsker å høre.
✓ Melodien spilles av.
5 Trykk på knappen [OK].
✓ Melodien er lagret for denne ringeknappen. Siden [Ringetone] åpnes.

5.6.5
Døråpnerautomatikk

Døråpnerautomatikken brukes f.eks. ved legekontorer når døråpneren skal aktiveres automatisk etter at det trykkes på dørstasjonens ringeknapp. Ved aktivert døråpnerautomatikk blir døråpneren som den anropende dørstasjonen er tilordnet, aktivert ca. fire sekunder etter at døranropet utløses. Dersom det er flere dørstasjoner i systemet, virker automatikken automatisk på døråpneren til den dørstasjonen der døranropet ble utløst.

OBS! Dør åpner automatisk

Ved aktivert døråpnerautomatikk blir døren automatisk åpnet etter et anrop. Dermed kan mennesker komme uhindret inn i huset.
Aktiver døråpnerautomatikken bare når mennesker skal kunne komme uhindret inn i huset.

1 Trykk på bryteren [Døråpnerautomatikk] for å aktivere eller deaktivere døråpnerautomatikken.
✓ En aktiv døråpnerautomatikk vises med et symbol i statuslinjen.

5.6.6
Tilgangsdata

Her legges tilgangsdataene for porttelefonsystemet inn. For å kunne gjøre dette må man først ha opprettet en PTS-Communicator for Gira G1 i assistenten til PTS-IP-gatewayen. Opplysningene om brukernavn og passord som er fastlagt der, blir her ført opp i de respektive feltene.

Ytterligere informasjoner [se 4.2.1].

5.6.7
Talevolum

Talevolumet er den lydstyrken som samtalen med dørstasjonen gjengis med i Gira G1.

Tips
Gjennomfør innstilling av lydstyrke med 2 personer

For å sjekke lydstyrken bør en person stå foran Gira G1 og en annen person foran dørstasjonen.

1 Trykk på knappen [Talevolum].
✓ Siden [Endre talevolum] åpnes.
2 Skyv glidebryteren [Talevolum] til den ønskede verdien.
3 Sjekk talevolumet sammen med den andre personen idet vedkommende snakker inn i dørstasjonen.
4 Trykk på knappen [OK] hvis lydstyrken er riktig innstilt.
✓ Talevolumet er innstilt. Visningen [Innstillinger] åpnes.

5.6.8
Ringetonevolum

Ringetonevolumet er den lydstyrken til ringetonen som signaliserer til Gira G1 at det foreligger et døranrop.

1 Trykk på knappen [Ringetonevolum].
✓ Siden [Ringetonevolum] åpnes.
2 Skyv glidebryteren [Ringetonevolum] til den ønskede verdien.
✓ Når fingeren heves blir ringetonen avspilt med den innstilte lydstyrken.
3 Trykk på knappen [OK] hvis lydstyrken er riktig innstilt.
✓ Ringetonevolumet er innstilt. Visningen [Innstillinger] åpnes.

6

Værprognose

Med værstasjonen kan du hente opp værdata fra opptil fem byer for den aktuelle og de to påfølgende dagene.

6.1 Opprette værprognose

Værprognosen henter opplysningene fra Giras online værservice. For å kunne bruke værprognosen må Gira G1 være forbundet med internett. Parametreringen og innstillingen av værprognosen finner sted på Gira G1.

6.1.1 Legge til værstasjon

1 Åpne visningen [Innstillinger].
2 Tast på knappen [Velge værstasjon].
✓ Siden [Legge til værstasjon] åpnes.

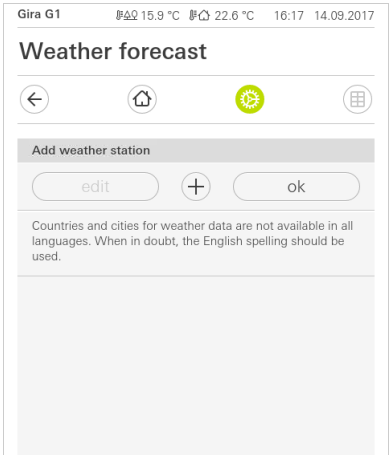


Fig. 36
Legge til værstasjon

3 Tast på knappen [+].
✓ Inntastingsfeltet for land vises.
4 Tast på inntastingsfeltet [Land] og bruk tastaturet for å legge inn minst de første to bokstavene i navnet på landet hvor det ønskede stedet befinner seg.
5 Tast på knappen [Søke].
✓ En liste med land vises.
6 Klikk på det landet du søker etter.
7 Tast på knappen [Videre].
✓ Inntastingsfeltet for byer vises.
8 Tast på inntastingsfeltet [By] og bruk tastaturet for å legge inn i feltet [By] minst de første tre bokstavene i navnet på byen du søker etter.
9 Tast på knappen [Søke].
✓ En liste med byer vises.
10 Klikk på den byen du søker etter.
11 Tast på knappen [OK].
✓ Siden [Legge til værstasjon] åpnes. Værstasjonen vises i listen.

6.1.2
Endre rekkefølge på værstasjonene

1 Åpne visningen [Innstillinger].
2 Tast på knappen [Velge værstasjon].
✓ Siden [Legge til værstasjon] åpnes.
3 Legg fingeren på forskyvningspunktet foran værstasjonen og forskyv værstasjonen til en rekkefølge som passer for deg.
4 Tast på knappen [OK].
✓ Rekkefølge på værstasjonene er endret. Visningen [Innstillinger] åpnes.

6.1.3
Slette værstasjon

1 Åpne visningen [Innstillinger].
2 Tast på knappen [Velge værstasjon].
✓ Siden [Legge til værstasjon] åpnes.
3 Tast på knappen [Bearbeide].
✓ I stedet for forskyvningspunkter vises aktiveringsruter.
4 Klikk på værstasjonen som du ønsker å slette.
✓ En rød hake vises i aktiveringsruten. Den røde knappen [Slette] vises.
5 Tast på knappen [Slette].
✓ Værstasjonen er slettet.
6 Tast på knappen [OK].
✓ I stedet for aktiveringsruter vises forskyvningspunktene igjen.

6.2
Avlese værdata

1 Tast på knappen [Værstasjon].
✓ Online-værtjenesten åpner den første valgte værstasjonen. Her kan du avlese værdata for den aktuelle og de to påfølgende dagene.

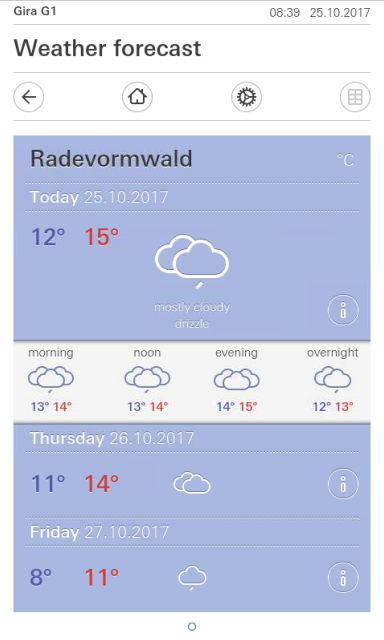


Fig. 37
Avlese værdata

2 Tast på knappen [i] for å hente frem mer detaljert informasjon om været.
3 Ved et horisontalt sveip kan du se data for de andre utvalgte værstasjonene.

7

Tilstedeværelsessimulering

Med tilstedeværelsessimuleringen kan du registrere valgbare bygningsfunksjoner og dernest gjengi dem automatisk. Slik blir den reelle bruken simulert og bygningen ser bebodd ut også når du f.eks. er på ferie.

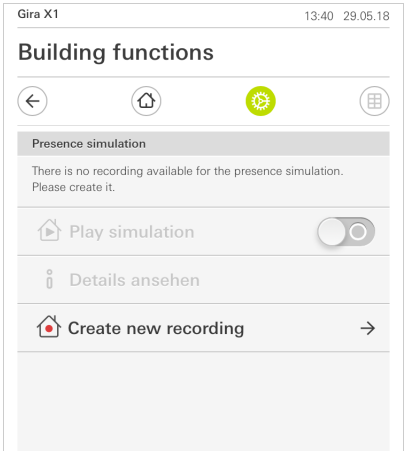


Fig. 38
Tilstedeværelsessimulering

7.1 Registrere simulering

Før du kan ta i bruk simuleringsfunksjonen må bygningsfunksjonene som skal spilles av i simuleringen mens du er fraværende, registreres for 7 hele dager. Gå frem på følgende måte for å gjøre dette:

1 Åpne siden [Tilstedeværelsessimulering].
2 Trykk på [Opprette nytt opptak].
3 Trykk på [Velge funksjoner] og velg funksjonene som skal registreres og spilles av i den senere simuleringen.
Fornuftig sett er dette funksjoner som er synlige fra utsiden, dvs. lysfunksjoner eller bevegelse av persienner eller rullegardiner, så sant disse ikke styres med et tidsur.
4 Bekreft de valgte funksjonene med [OK].
Du kan deretter kikke på og eventuelt endre funksjonene nok en gang.
5 Når du har valgt alle funksjoner aktiverer du registreringen ved å bevege glidebryteren [Opptak] mot høyre.
✓ Registreringen starter og avsluttes automatisk etter 7 dager.

7.2 Spille av simulering

Forutsetning for avspilling av tilstedeværelsessimuleringen er at du i forkant har registrert funksjonene over en periode på 7 dager.

1 Åpne siden [Tilstedeværelsessimulering].
2 Start tilstedeværelsessimuleringen ved å skyve glidebryteren [Spille av simulering] mot høyre.
✓ Tilstedeværelsessimuleringen spilles av helt til den blir deaktivert igjen via glidebryteren.

8

Vedlegg

8.1 Feilmeldinger

Ved feilmeldinger vises varselsymbolet i statuslinjen. I de fleste tilfeller er feilkilden en brutt nettverksforbindelse. Kontroller derfor først nettverksforbindelsen til Gira G1.

Ytterligere feilmeldinger er oppført i det følgende:

- "Det er brudd på forbindelsen med PTS-IP-gatewayen."
  Kjennetegn på et forbindelsesbrudd etter innstilling av porttelefon-funksjonen. Kontroller nettverksforbindelsen til PTS-IP-gatewayen.

- "Pålogging mislykket."
  Kontroller det innlagte brukernavnet og passordet til PTS-Communicator som er innstilt for Gira G1.

- "PTS-IP-gatewayen kan ikke nås."
  Kontroller forbindelsen til PTS-IP-gatewayen.

- "Feil på forbindelsen med PTS-IP-gatewayen."
  Kjennetegn på et forbindelsesbrudd etter innstilling av porttelefon-funksjonen. Kontroller forbindelsen til PTS-IP-gatewayen.

- "Nettverksforbindelsen er brutt."
  Kontroller forbindelsen fra Gira G1 til nettverket.

- "Værtjenesten er ikke tilgjengelig."
  Kontroller internettforbindelsen til Gira G1.

- Feil visning av dato og klokkeslett, ingen funksjon på værprognosen.
  Hvis funksjonen [Vær] og visningen av dato og klokkeslett ikke fungerer riktig, må du kontrollere om en DNS-server er oppført i nettverksinnstillingene.

8.2 Manuell nystart av apparatet via magnet

Dersom Gira G1 ikke lenger reagerer, kan du starte Gira G1 på ny ved hjelp av en vanlig magnet:

1 hold magneten ca 3 sekunder foran Gira-logoen på Gira G1.
✓ Gira G1 starter på ny, konfigurasjonen er den samme.

8.3
Mål, Gira G1

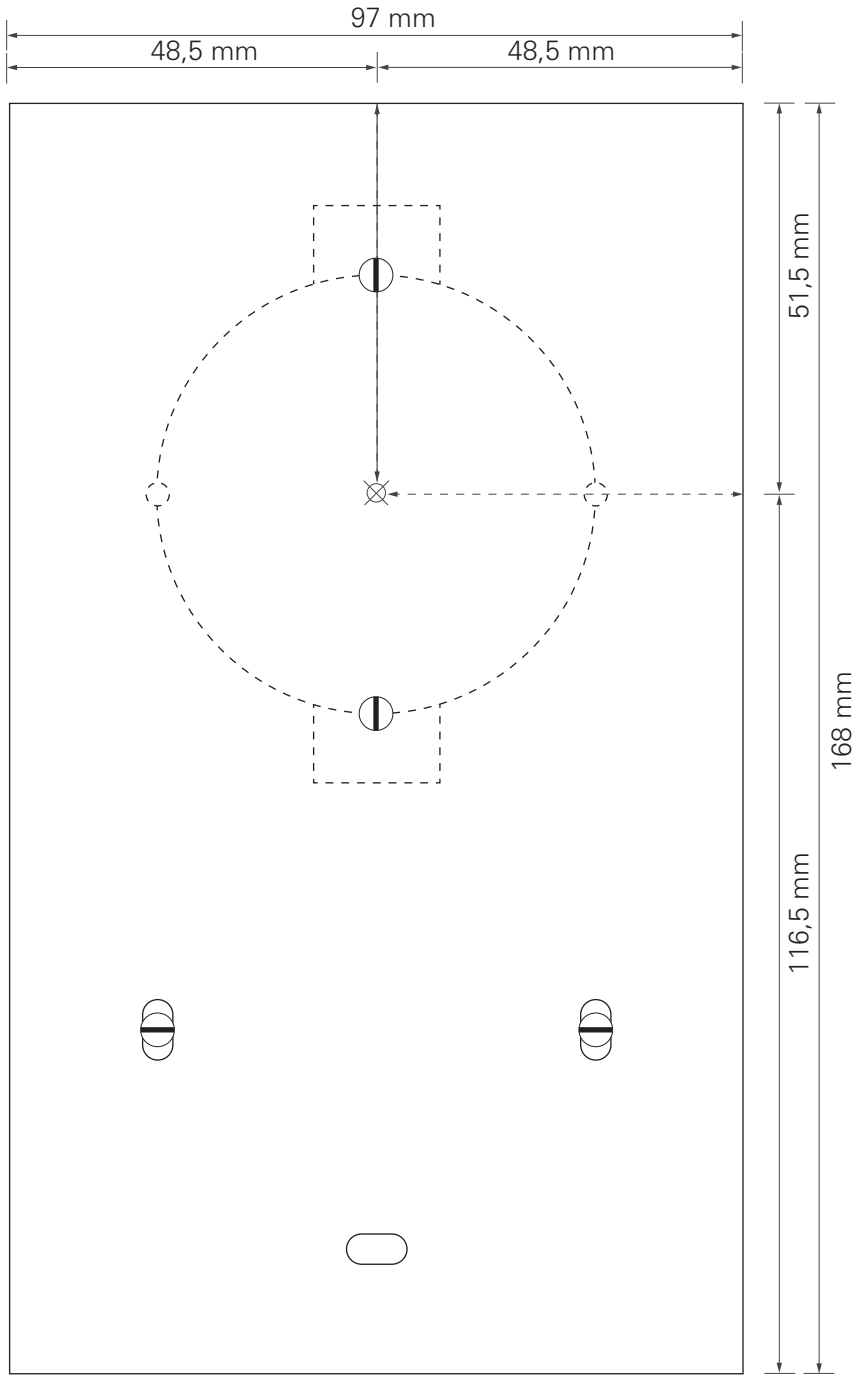


Fig. 39
Mål, Gira G1

8.4
Klemmetilordning PoE-tilkoblingsmodul

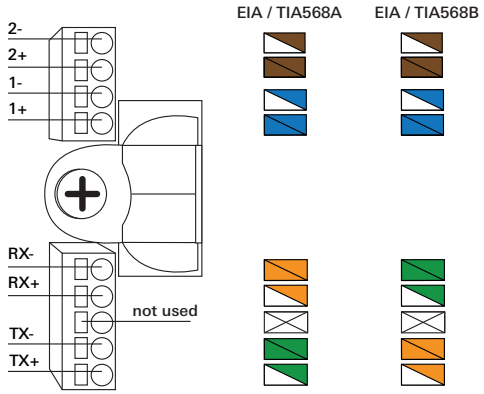


Fig. 40
Klemmer PoE-tilkoblingsmodul

9

Garanti

Garantien ytes via faghandelen i henhold til de juridiske bestemmelser.
Legg ved en beskrivelse av feilen og lever eller send defekte apparater portofritt til din forhandler (faghandel/installasjonsbedrift/elektrofaghandel).
Derfra blir apparatene sendt videre til Gira Service Center.