
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[PL] Instrukcja montażu
i obsługi dla instalatorów

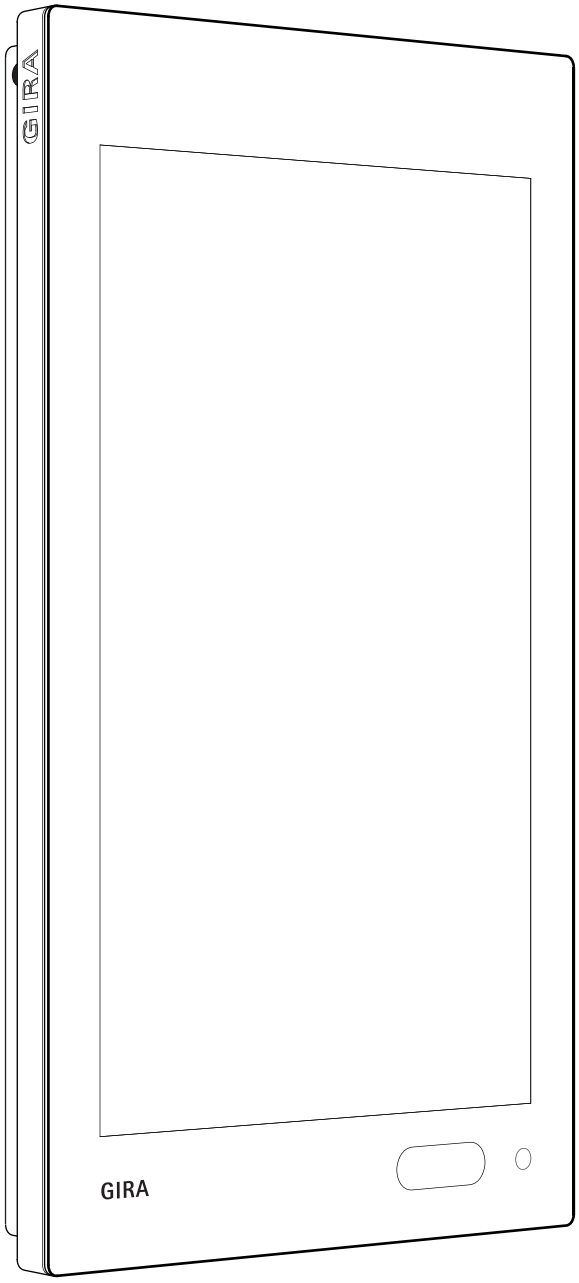

Ważne:
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać. Proszę przechować w celu późniejszego przeczytania.

GIRA

Spis treści

1 Ustawianie Gira G1 ... S. 4
1.1 Pierwsze uruchomienie ... S. 4
1.2 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Gira G1 ... S. 5
1.2.1 Dodanie oprogramowania sprzętowego ... S. 5
1.2.2 Instalacja oprogramowania sprzętowego ... S. 6

2 Ustawienia ... S. 7
2.1 Menu systemu ... S. 9
2.1.1 Wybierz funkcję bezpośrednią ... S. 9
2.1.2 System ... S. 10
2.1.2.1 Połączenie z Gira X1 ... S. 11
2.1.2.2 Zmień hasło ... S. 11
2.1.2.3 Data/godzina ... S. 12
2.1.2.4 Konfiguracja WLAN ... S. 13
2.1.2.5 Konfiguracja sieci ... S. 14
2.1.2.6 Typ połączenia z siecią ... S. 15
2.1.2.7 Ustawienia czujnika zbliżeniowego ... S. 15
2.1.3 Kod PIN ... S. 16
2.1.4 Konfiguracja widoku ... S. 17
2.1.4.1 Wybór strony głównej ... S. 17
2.1.4.2 Ustal ulubione ... S. 18
2.1.4.3 Sortuj funkcje ... S. 19
2.1.4.4 Przywróć domyślną ... S. 19

3 Obsługa funkcji budynku ... S. 20
3.1 Pasek stanu ... S. 20
3.2 Pasek nawigacji ... S. 20
3.3 Funkcja bezpośrednia ... S. 21
3.4 Widok kafelkowy ... S. 21
3.5 Widok szczegółowy ... S. 22
3.6 Dodatkowe urządzenie sceny ... S. 24
3.7 Temperatura pokojowa, przycisk obecności i tryb ... S. 25
3.8 Zegar sterujący ... S. 26
3.8.1 Wprowadzenie czasu przełączenia ... S. 27
3.8.2 Usuwanie czasu przełączenia ... S. 28
3.8.3 Aktywacja i dezaktywacja wszystkich czasów przełączenia funkcji S. 28
3.9 Folder funkcji ... S. 29

4 Ustawianie domofonu ... S. 30
4.1 Podłączenie Gira G1 do systemu domofonowego ... S. 30
4.2 Podłączenie do bramki domofonowej IP ... S. 31
4.2.1 Dane dostępowe ... S. 32

5 Obsługa domofonu ... S. 33
5.1 Struktura interfejsu użytkownika ... S. 33
5.2 Obsługa wywołań ... S. 34
5.2.1 Przyjmowanie wywołań ... S. 34
5.2.2 Zakończenie wywołania ... S. 34
5.2.3 Ponowne przyjęcie wywołania ... S. 35
5.3 Wyłączenie dzwonka ... S. 35
5.4 Otwórz drzwi ... S. 35

5.5 Włączanie kamery ..... S. 35
5.6 Menu systemu domofonowego ..... S. 36
5.6.1 Wywołaj bramofon ..... S. 36
5.6.2 Wywołanie wewnętrzne ..... S. 36
5.6.3 Wybór kamery ..... S. 37
5.6.4 Melodia dzwonka ..... S. 37
5.6.5 Automatyczne otwieranie drzwi ..... S. 37
5.6.6 Dane dostępowe ..... S. 38
5.6.7 Głośność mowy ..... S. 38
5.6.8 Głośność dzwonka ..... S. 38

6 Prognoza pogody ..... S. 39
6.1 Ustawianie prognozy pogody ..... S. 39
6.1.1 Dodanie stacji pogodowej ..... S. 39
6.1.2 Zmiana kolejności stacji pogodowych ..... S. 40
6.1.3 Usuwanie stacji pogodowej ..... S. 40
6.2 Odczyt danych pogodowych ..... S. 41

7 Symulacja obecności ..... S. 42
7.1 Rejestracja symulacji ..... S. 42
7.2 Odtworzenie symulacji ..... S. 42

8 Załącznik ..... S. 43
8.1 Komunikaty błędów ..... S. 43
8.2 Ręczne ponowne uruchomienie urządzenia magnesem ..... S. 43
8.3 Wymiary Gira G1 ..... S. 44
8.4 Obłożenie zacisków modułu przyłączeniowego PoE ..... S. 45

9 Gwarancja ..... S. 45

1

Ustawianie Gira G1

Do pomyślnego uruchomienia wymagane są następujące warunki wstępne:

- Serwer Gira X1 musi być poprawnie skonfigurowany.
- Podczas konfigurowania serwera Gira X1 w Gira Project Assistant należy ustawić użytkownika dla Gira G1.
- Gira G1, Gira X1 i komputer uruchamiający (z zainstalowanym Gira Project Assistant) muszą znajdować się w tej samej sieci.

Wskazówka
Maksymalna ilość konfigurowalnych funkcji

Należy pamiętać, że z maksymalnie 250 dozwolonych funkcji można zastosować maksymalnie 60 funkcji ściemniania lub temperatury (z regulowaną skalą).

1.1 Pierwsze uruchomienie

1 Zamontuj Gira G1 (patrz instrukcja montażu Gira G1).
✓ Program do uruchomienia rozpocznie się automatycznie po włączeniu napięcia roboczego.
2 Podczas pierwszego ustawienia Gira G1 wyświetlany jest asystent uruchomienia. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Wskazówka:
W przypadku urządzeń, które mają być podłączone do sieci za pośrednictwem sieci WLAN i/lub bez DHCP, należy najpierw uruchomić asystenta uruchamiania na Gira G1, aby uzyskać dostęp do ustawień sieci.
Jeśli Gira G1 jest podłączony do sieci przez LAN i DHCP, można bezpośrednio rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego (krok 9).
3 Określ ustawienia języka dla Gira G1.
4 Przeczytaj umowę licencyjną i zaakceptuj ją, przewijając do dołu tej strony, postaw tam haczyk i kliknij [Akceptuję].
5 Wybierz obowiązującą strefę czasową.
6 Pomiń ustawienia aplikacji, klikając [Dalej].
7 Zakończ konfigurację podstawową, klikając [Start].
✓ Urządzenie rozpocznie konfigurację pierwszego uruchomienia, a następnie zmieni ustawienia systemu.
8 W ustawieniach systemu można sprawdzić ustawienia sieci [patrz 2.1.2.5] i rodzaj połączenia sieciowego (LAN lub WLAN) [patrz 2.1.2.6] i je skonfigurować.
9 Zainstaluj aktualizację oprogramowania sprzętowego dla G1 X1 Client w GPA [patrz 1.2].
✓ Po aktualizacji oprogramowania sprzętowego, asystent uruchamiania wyświetla się ponownie. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
10 Określ ustawienia języka dla Gira G1.
11 Zaakceptuj umowę licencyjną.
12 Wybierz obowiązującą strefę czasową.


13 Określ, jakie aplikacje chcesz uruchomić na Gira G1.
14 Zakończ konfigurację podstawową, klikając [Start].
✓ Urządzenie rozpoczyna konfigurację pierwszego uruchomienia, a następnie wyświetla okno dialogowe, w celu nawiązania połączenia z Gira X1.
Jeśli Gira G1 jest podłączony do sieci przez LAN i DHCP, można kontynuować pracę bezpośrednio od czynności 15.
Jeśli Gira G1 jest podłączony do sieci przez WLAN i/lub bez DHCP, należy najpierw nawiązać połączenie z siecią, zanim możliwe będzie połączenie z Gira X1.
15 Wprowadź dane połączenia (nazwę użytkownika i hasło), które wcześniej utworzyłeś w GPA dla Gira G1 [patrz 2.1.2.1].
16 Wprowadź dane dostępowe do systemu domofonowego [patrz 4.2.1].
17 Wybierz lokalizacje dla stacji pogodowej [patrz 6.1.1].

1.2
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Gira G1

1.2.1
Dodanie oprogramowania sprzętowego

Aby Gira G1 mógł był używany jako Gira X1 Client, należy najpierw zainstalować odpowiednie oprogramowanie sprzętowe na Gira G1.

Zanim można będzie pobrać do urządzenia nowe oprogramowanie sprzętowe, musi ono zostać dodane do Gira Project Assistant. W Gira Project Assistant można przechowywać różne wersje oprogramowania sprzętowego dla swoich urządzeń, aby załadować je w widoku "Konserwacja i aktualizacja" na odpowiednie urządzenia.
Przegląd dostępnych wersji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w widoku "Ustawienia" - "Oprogramowanie sprzętowe".

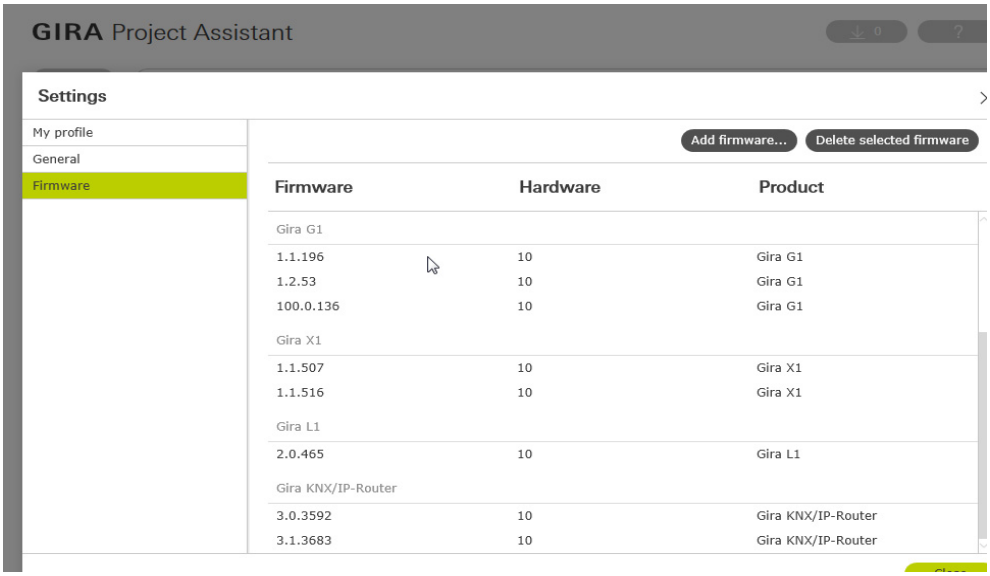

Ilustracja 1
Gira Project Assistant
Ustawienia - oprogramowanie sprzętowe


Dodanie oprogramowania sprzętowego

Aby dodać nowe oprogramowanie sprzętowe do listy w Gira Project Assistant, wykonaj następujące czynności:

1 Pobierz nową wersję oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej Gira.
2 Umieść pobrany plik ZIP w dostępnym folderze plików.
3 Otwórz widok "Ustawienia" w menu głównym GPA.
4 Kliknij "Oprogramowanie sprzętowe" w oknie dialogowym "Ustawienia".
5 Kliknij "Dodaj oprogramowanie sprzętowe".
6 W otwartym oknie dialogowym wybierz wymagany plik oprogramowania sprzętowego (plik ZIP) i kliknij "Otwórz".
✓ Oprogramowanie sprzętowe jest teraz dostępne w GPA do aktualizacji urządzenia.
7 Wyjdź z okna dialogowego, klikając "Zamknij".

1.2.2 Instalacja oprogramowania sprzętowego

Instalacja nowego oprogramowania sprzętowego jest przeprowadzana w widoku "Konserwacja i aktualizacja" Gira Project Assistant.

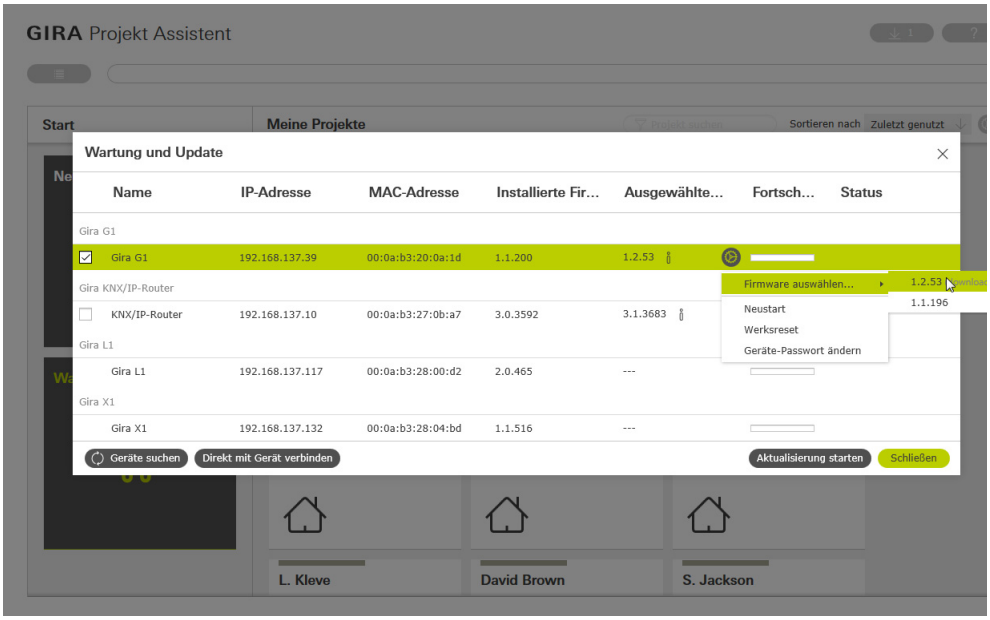

Ilustracja 2
Gira Project Assistant Konserwacja i aktualizacja

Ładowanie oprogramowania sprzętowego do urządzenia

Aby załadować nowe oprogramowanie sprzętowe na Gira G1, wykonaj następujące czynności:

1 Otwórz widok "Konserwacja i aktualizacja" w Gira Project Assistent.
2 W otwartym widoku wyświetlane są wszystkie urządzenia w Twojej sieci.
3 Wybierz Gira G1, zaznaczając haczykiem odpowiednie pole wyboru.
4 Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij "Wybierz oprogramowanie sprzętowe", aby wybrać wymaganą wersję oprogramowania sprzętowego.
5 Wybierz wersję oprogramowania sprzętowego Gira G1 X1 Client.
6 Aby załadować oprogramowanie sprzętowe na urządzenie, kliknij "Rozpocznij aktualizację".
✓ Po instalacji, Gira G1 ponownie uruchamia się i wyświetla asystenta uruchomienia.


2

Ustawienia

Podstawowe ustawienia Gira G1 mogą być wykonane w widoku [Ustawienia].

1 Otwórz widok [Ustawienia], naciskając ikonę koła zębatego na pasku nawigacyjnym.
✓ Otwiera się widok [Ustawienia] z podobszarami:
- Menu systemu
- System domofonowy*
- Stacja pogodowa*
- Informacje

*tylko wtedy, gdy aplikacja została wybrana podczas uruchamiania

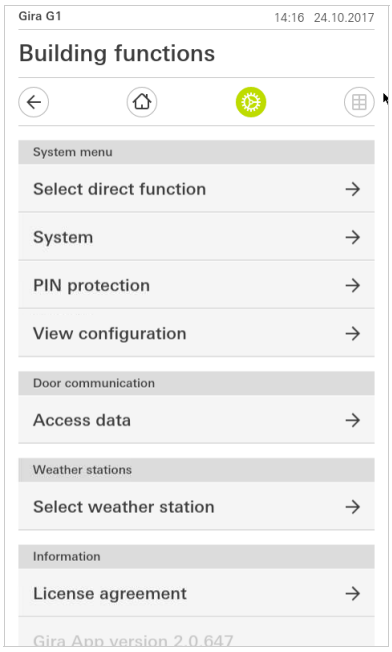


Ilustracja 3
Widok [Ustawienia]

Wskazówka
Liczba pozycji menu

Liczba pozycji menu w widoku [Ustawienia] zależy od aplikacji, które mają być uruchamiane na Gira G1. Poniższe przykłady pokazują zawsze pełne wyposażenie. Jeśli np. nie chcesz uruchamiać systemu domofonowego Gira, odpowiednie ustawienia nie będą wyświetlane.

Poniższa ilustracja przedstawia strukturę menu widoku [Ustawienia]:

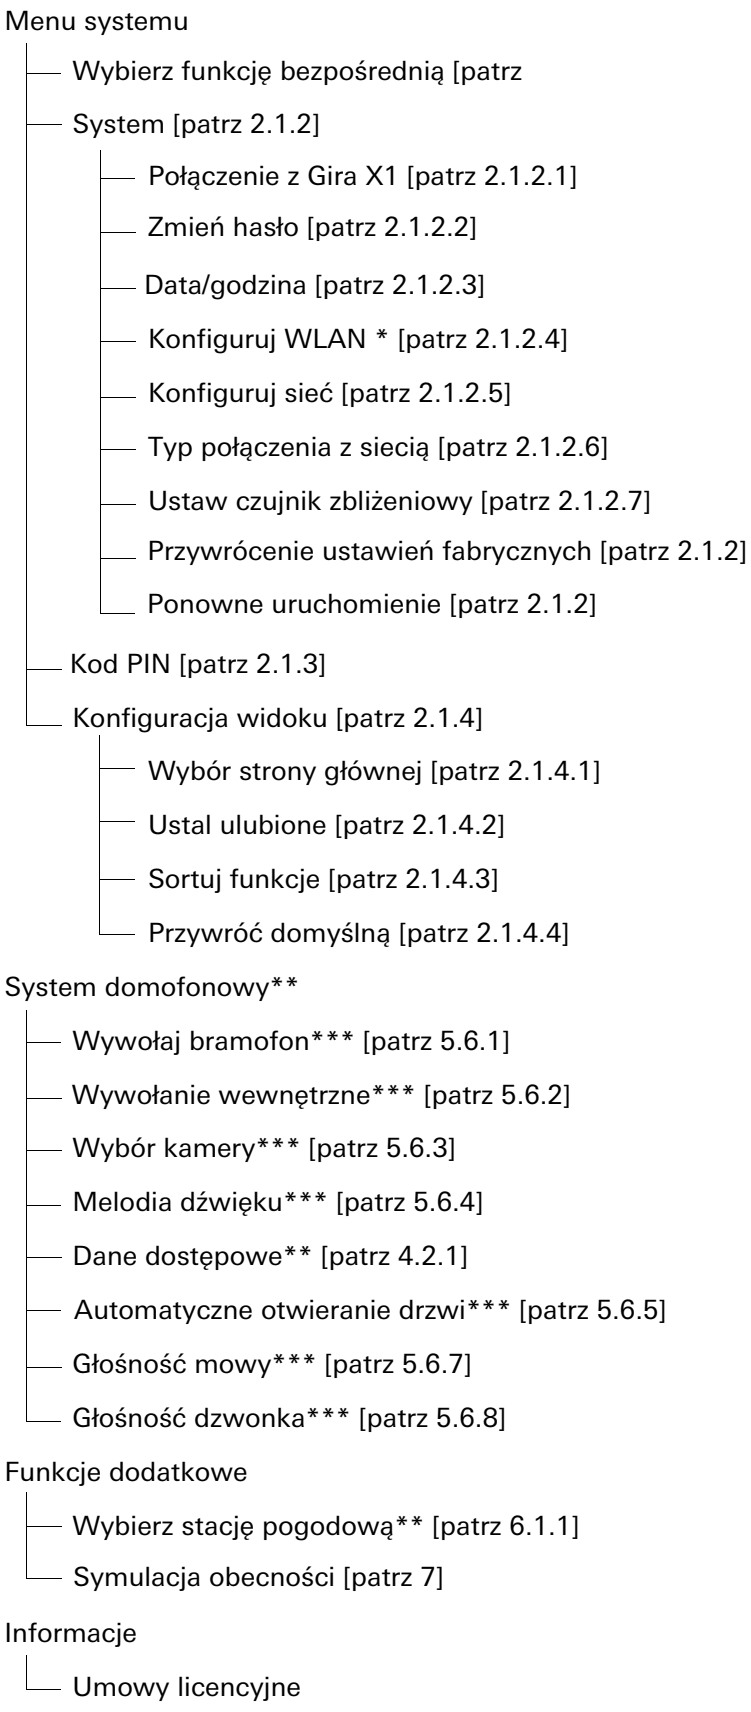

Ilustracja 4
Struktura menu [Ustawienia]

* pojawia się tylko wtedy, gdy jako typ połączenia wybrany jest WLAN
** tylko wtedy, gdy aplikacja została wybrana podczas uruchamiania
*** pojawia się tylko po udanym połączeniu z bramką domofonową IP

2.1
Menu systemu


W menu systemu dostępne są następujące funkcje:

- Wybierz funkcję bezpośrednią [patrz 2.1.1]
- System [patrz 2.1.2]
- Kod PIN [patrz 2.1.3]
- Konfiguracja widoku [patrz 2.1.4]

2.1.1
Wybierz funkcję bezpośrednią

Funkcja bezpośrednia jest funkcją, którą możesz obsługiwać z każdego widoku poprzez nałożenie całej dłoni. Dla funkcji bezpośredniej mogą być używane funkcje „Przełączanie (funkcja przycisku)", "Przycisk (wł./wył.)", "Przycisk (naciśnij/zwolnij)" i „Dodatkowe urządzenie sceny". Oferuje się tutaj wybór głównej funkcji pomieszczenia poprzez ustawienie pozycji Gira G1, np. przełączenie oświetlenia sufitowego.

1 Naciśnij w menu systemowym na przycisk [Wybierz funkcję bezpośrednią].
✓ Strona [Wybierz funkcję bezpośrednią] zostaje otwarta.

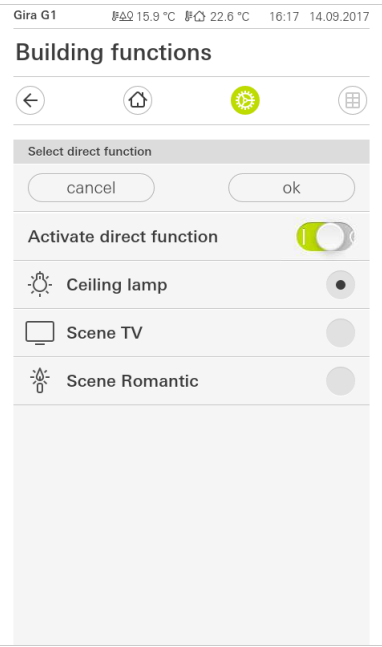


Ilustracja 5
Wybierz funkcję bezpośrednią

2 Uaktywnij przełącznik [Wybierz funkcję bezpośrednią].
✓ Za wymienionymi funkcjami pojawi się pole wyboru. Aktywna funkcja jest oznaczona punktem w polu wyboru.
3 Uaktywnij pole wyboru za funkcją, która ma służyć jako funkcja bezpośrednia.
4 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Dane są zapisane. Menu systemu jest otwarte.

2.1.2
System


1 Naciśnij w menu systemowym na przycisk [System].
✓ Strona [System] jest otwarta.

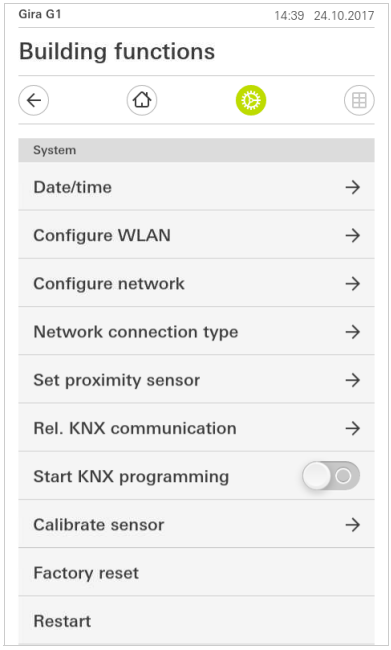

Ilustracja 6
Ustawienia systemowe

✓ Dostępne są następujące punkty menu:
- Połączenie z Gira X1 [patrz 2.1.2.1]
- Zmień hasło [patrz 2.1.2.2]
- Data/godzina [patrz 2.1.2.3]
- Konfiguruj WLAN [patrz 2.1.2.4]
  (wyświetlane tylko wtedy, gdy jako rodzaj połączenia sieciowego wybrano "WLAN")
- Konfiguruj sieć [patrz 2.1.2.5]
- Typ połączenia z siecią [patrz 2.1.2.6]
- Ustaw czujnik zbliżeniowy [patrz 2.1.2.7]
- Przywrócenie ustawień fabrycznych
- Ponowne uruchomienie

2.1.2.1
Połączenie z Gira X1

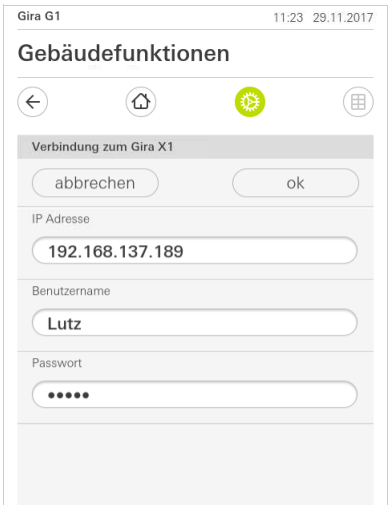


Ilustracja 7
Połączenie z Gira X1

Aby połączyć Gira G1 z Gira X1, należy postępować w następujący sposób:

1 Wpisz adres IP Gira X1.
2 Wprowadź dane dotyczące nazwy użytkownika i hasło.
3 Potwierdź wprowadzenia przyciskiem OK.
✓ Dane są zapisane. Połączenie z Gira X1 jest zrealizowane.

2.1.2.2
Zmień hasło

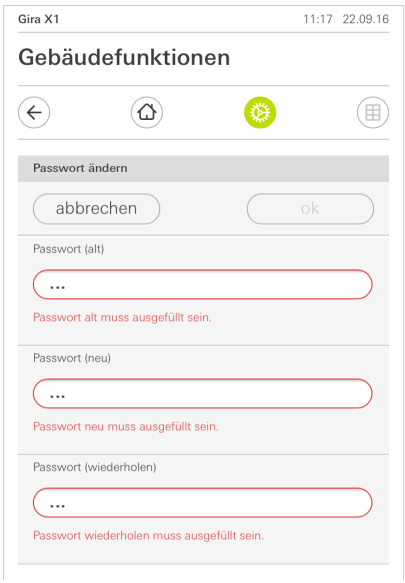


Ilustracja 8
Zmień hasło

Hasło użytkownika przypisane podczas projektowania można zmienić. W tym celu należy postępować w następujący sposób:

1 Wpisz stare hasło.
2 Wpisz nowe hasło.
3 Powtórz tę czynność, wpisując ponownie nowe hasło.
4 Potwierdź wprowadzenia przyciskiem OK.
✓ Nowe hasło jest teraz zapisane.

2.1.2.3 Data/godzina


Tutaj ustawia się format wyświetlania czasu i daty na pasku stanu.

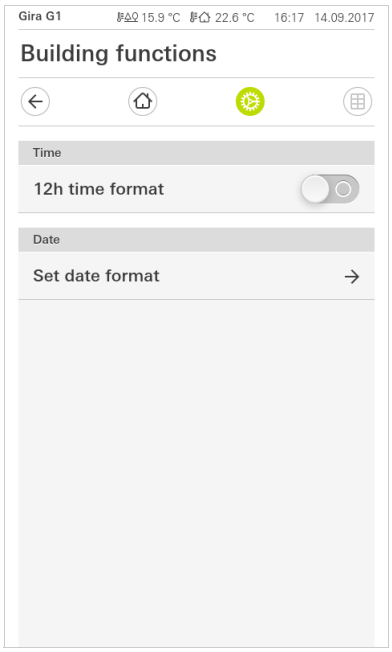

Ilustracja 9
Godzina/data

1 Godzina: Wybierz między formatem 12-godzinnym a 24-godzinnym.
2 Data: Ustaw wymagany format daty i potwierdź go przyciskiem [ok].
✓ Wybrane formaty są bezpośrednio wyświetlane na pasku stanu.

2.1.2.4 Konfiguracja WLAN

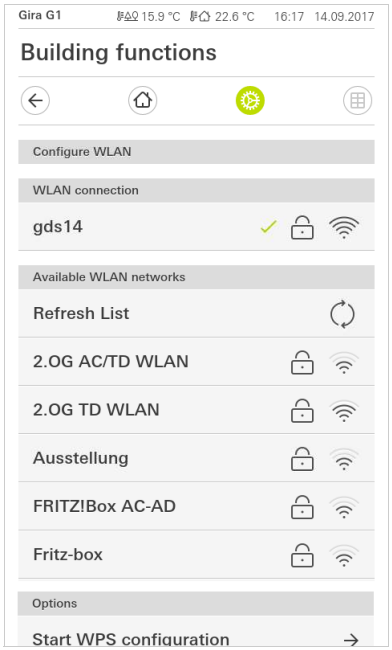

Ilustracja 10
Konfiguracja WLAN

Połączenie WLAN

Jeżeli Gira G1 jest już połączony z siecią WLAN, połączenie WLAN jest tutaj wyświetlane.

Dostępne sieci WLAN

W obszarze „Dostępne sieci WLAN" wyświetlane są wszystkie sieci WLAN znajdujące się w otoczeniu Gira G1. Jeśli chcesz połączyć Gira G1 z jedną z wymienionych sieci WLAN, należy postąpić w następujący sposób:

1 Naciśnij sieć WLAN, z którą chcesz połączyć Gira G1.
2 Wprowadź hasło do sieci WLAN i potwierdź przyciskiem [ok].
✓ Gira G1 łączy się z siecią WLAN.

Opcje — uruchomienie konfiguracji WPS

WPS (WiFi Protected Setup) to funkcja, która pozwala na konfigurację połączeń WLAN za pomocą przycisku bez wprowadzania hasła. Aby korzystać z tej funkcji, router musi obsługiwać WPS.

Aby połączyć Gira G1 poprzez funkcję WPS z siecią WLAN:

1 Naciśnij na Gira G1 opcję [Uruchomienie konfiguracji WPS].
✓ W otwartym widoku wyświetlane są wszystkie sieci WLAN, które obsługują WPS.
2 Wybierz sieć WLAN, z którą chcesz połączyć Gira G1 i potwierdź przyciskiem [ok].
3 W ciągu 2 następnych minut uruchom funkcję WPS na routerze WLAN.
✓ Połączenie z siecią WLAN zostanie wykonane automatycznie.


2.1.2.5
Konfiguracja sieci

Uwaga
Awaria Gira G1

Poprzez zmianę ustawienia na stronie [Konfiguruj sieć] może dojść do awarii połączenia sieciowego, a tym samym do usterek działania Gira G1.
Sieć może konfigurować tylko wykwalifikowany elektryk ze znajomością sieci.

DHCP

Podczas konfigurowania dostępu do sieci Gira G1 masz wybór między automatyczną (DHCP) i ręczną konfiguracją sieci. W ustawieniu fabrycznym Gira G1 wybrana jest DHCP. W tym przypadku parametry sieciowe są automatycznie ustawiane przez router.

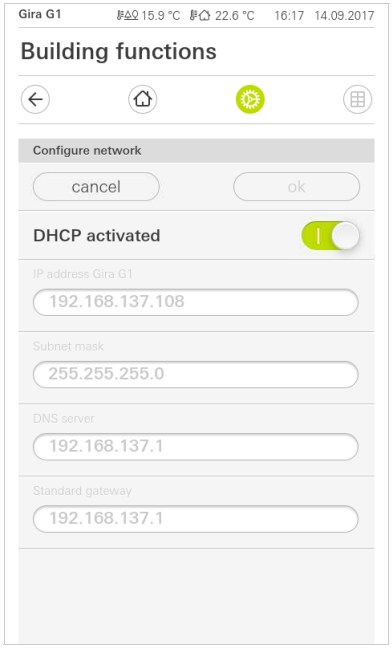


Ilustracja 11
Konfiguracja sieci

Aby ręcznie skonfigurować sieć, wykonaj następujące czynności:

1 Wyłącz DHCP przez przestawienie przełącznika suwakowego „DHCP włączone” w położenie wyłączenia.
✓ Pola wejściowe do ustawień sieciowych można teraz edytować.
2 Wprowadź odpowiednie dane dostępu do sieci.
3 Potwierdź wprowadzenia przyciskiem [ok].
✓ Dane są zapisane. Menu systemu jest otwarte.

2.1.2.6
Typ połączenia z siecią

Tutaj ustalasz, czy Gira G1 chcesz połączyć z siecią przez LAN lub WLAN.

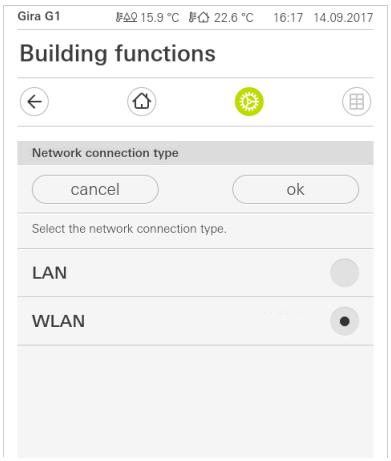


Ilustracja 12
Rodzaj połączenia z siecią

1 Wybierz wymagany rodzaj połączenia (LAN lub WLAN) i potwierdź przyciskiem [ok].
✓ Gira G1 uruchamia się ponownie i typ połączenia z siecią jest ustalony.

2.1.2.7
Ustawienia czujnika zbliżeniowego

Tutaj ustawiasz odległość, przy której w Gira G1 włączany jest tryb uśpienia przy zbliżeniu dłoni.

1 Naciśnij przycisk [Ustaw czujnik zbliżeniowy].
✓ Strona [Ustaw czujnik zbliżeniowy] jest otwarta.

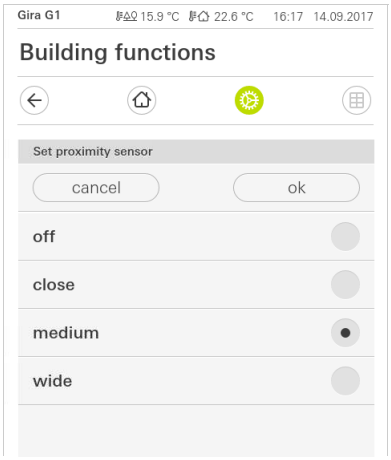

Ilustracja 13
Ustawienia czujnika zbliżeniowego


2 Wybierz między możliwościami ustawienia czujnika zbliżeniowego:
- wyłączony (czujnik zbliżeniowy jest wyłączony, tzn. w celu włączenia Gira G1 należy nacisnąć powierzchnię),
- blisko (czujnik zbliżeniowy reaguje przy niewielkiej odległości),
- średnio (czujnik zbliżeniowy reaguje przy średniej odległości),
- daleko (czujnik zbliżeniowy reaguje przy dużej odległości).

3 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Czujnik zbliżeniowy jest ustawiony. Menu systemu jest otwarte.

2.1.3 Kod PIN

Ustawienia w menu systemu można zabezpieczyć kodem PIN. Funkcja ta chroni Gira G1 przed niepożądanymi zmianami. Aby uaktywnić kod PIN, należy postąpić w następujący sposób:

1 Naciśnij przycisk [Kod PIN].
✓ Strona [Kod PIN] jest otwarta.

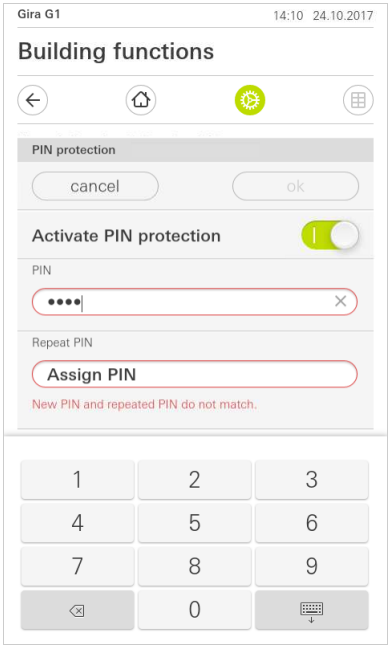


Ilustracja 14
Kod PIN

2 Przesuń łącznik „Aktywacja ochrony PIN" w prawo.
3 Wprowadź w górne pole kod PIN i powtórz wprowadzoną wartość w drugim polu.
4 Potwierdź wprowadzone dane przyciskiem [ok].
✓ Menu systemowe Gira G1 można teraz otworzyć tylko po podaniu PIN.

2.1.4
Konfiguracja widoku

W konfiguracji widoku określasz wyświetlone funkcje i kolejność funkcji w obszarze działania.

1 Naciśnij przycisk [Konfiguracja widoku].
✓ Strona [Konfiguracja widoku] jest otwarta.

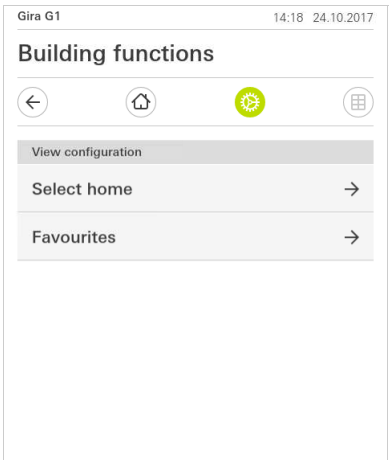


Ilustracja 15
Konfiguracja widoku

✓ Dostępne są następujące punkty menu:
- Wybór strony głównej [patrz 2.1.4.1]
- Ulubione z podpunktami
  - Ustal ulubione [patrz 2.1.4.2]
  - Sortuj funkcje [patrz 2.1.4.3]
  - Przywróć domyślną [patrz 2.1.4.4]

2.1.4.1
Wybór strony głównej

Tutaj można określić, czy widok głównej strony zostanie wyświetlony po naciśnięciu przycisku głównej strony w widoku kafelek lub widoku szczegółowym.

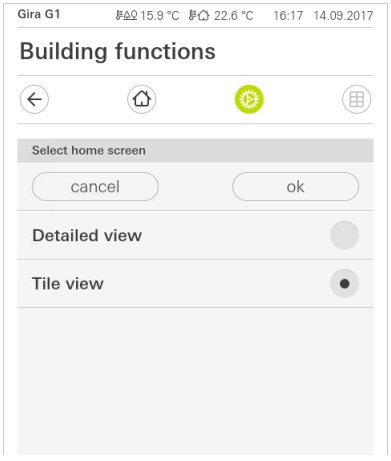


Ilustracja 16
Wybór strony głównej

1 Wybierz wymagany widok dla widoku głównej strony.
2 Naciśnij przycisk [ok].

2.1.4.2
Ustal ulubione


Tutaj można wybrać funkcje, które będą wyświetlane bezpośrednio w obszarze działania.

1 Otwórz stronę [Konfiguracja widoku].
2 Naciśnij przycisk [Ulubione], następnie [Ustal ulubione].
✓ Strona [Ustal ulubione] jest otwarta i wyświetla wszystkie dostępne katalogi funkcyjne.

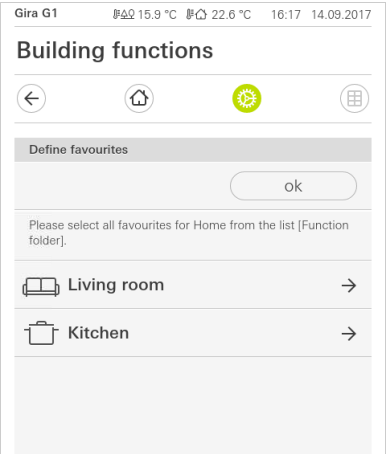

Ilustracja 17
Ustal ulubione

3 Przejdź do katalogu funkcyjnego, w którym jest zapisana funkcja, która ma być wyświetlona jako ulubiona.
✓ Strona [Ustal ulubione, katalog funkcyjny] jest otwarta.

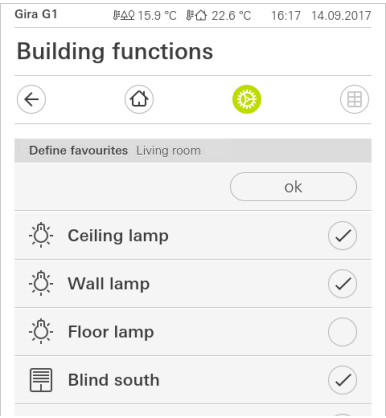


Ilustracja 18
Wybierz funkcje

4 Włącz funkcje, które chcesz przejąć jako ulubione.
5 Naciśnij na [ok].
✓ Strona [Ustal ulubione] z listą katalogu funkcyjnego jest otwarta.
6 Ustal według tego samego wzorca kolejne ulubione pozycje.
7 Po zakończeniu naciśnij [ok].
✓ Strona [Konfiguracja widoku] jest otwarta.
8 Zakończ i zapisz ustawienia:
W tym celu naciśnij [ok].
✓ Informacja wskazuje, że zmiany zostały przejęte.
9 Potwierdź tę informację naciskając na [ok].
✓ Aplikacja na Gira G1 uruchamia się ponownie. Następnie pojawiają się ustalone ulubione pozycje w obszarze działania.

2.1.4.3
Sortuj funkcje

Tutaj można ustalić kolejność, w której w Gira G1 wyświetlane będą funkcje i aplikacje w obszarze strony głównej.

1 Otwórz stronę [Konfiguracja widoku].
2 Naciśnij przycisk [Ulubione], następnie [Sortuj funkcje].
✓ Strona [Sortuj funkcje] jest otwarta i wyświetla wszystkie dostępne elementy na Gira G1.

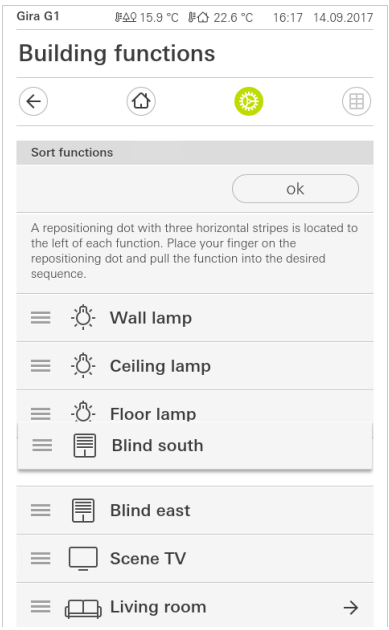

Ilustracja 19
Sortuj funkcje

3 Dotknij palcem ikonkę do przesuwania wymaganej pozycji i przeciągnij funkcję w wymagane miejsce kolejności.
4 Według tego samego wzorca przesuń kolejne pozycje.
5 Po zakończeniu naciśnij [ok].
✓ Strona [Ulubione] jest otwarta.
6 Zakończ i zapisz ustawienia: W tym celu naciśnij [ok].
✓ Informacja wskazuje, że zmiany zostały przejęte.
7 Potwierdź tę informację naciskając na [ok].
✓ Aplikacja na Gira G1 uruchamia się ponownie. Następnie pojawiają się w określonej kolejności ustalone ulubione pozycje w obszarze działania.

2.1.4.4
Przywróć domyślną


Tutaj można przywrócić widok obszaru działania do pierwotnego stanu określonego podczas projektowania.

1 Otwórz stronę [Konfiguracja widoku].
2 Naciśnij przycisk [Ulubione], a następnie [Przywróć domyślną].
✓ Zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz przywrócić wszystkie ustawienia do pierwotnego stanu uruchomienia.
Potwierdź tę informację naciskając na [ok].
✓ Aplikacja na Gira G1 uruchamia się ponownie. Ulubione pozycje pojawiają się w pierwotnym stanie uruchomienia w obszarze działania.

3

Obsługa funkcji budynku

3.1 Pasek stanu



Ilustracja 20
Pasek stanu Gira G1

Symbole na pasku stanu mają następujące znaczenia:

[1] Wskazanie [Dzwonek wyłączony] pojawia się, gdy dzwonek został wyłączony w aplikacji "System domofonowy".
[2] Wskazanie [Automatyczne otwieranie drzwi] pojawia się, gdy automatyczne otwieranie drzwi jest włączone.
[3] Symbol ostrzegawczy na pasku stanu pokazuje, że Gira G1 już nie działa. Jeśli dotkniesz palcem ikony ostrzegawczej, wyświetlany jest odpowiedni komunikat o błędzie.
[4] Wyświetlanie godziny i daty.

3.2 Pasek nawigacji



Ilustracja 21
Pasek nawigacji Gira G1

Przyciski paska nawigacyjnego mają następujące funkcje:

[1] [Wstecz] otwiera ostatnio otwartą stronę.
[2] [Strona główna] otwiera stronę początkową obszaru działania.
[3] [System] otwiera widok [Ustawienia].
[4] [Zmień widok] przełącza pomiędzy widokiem okienek a widokiem szczegółowym.

Wskazówka
Różnice w poniższych widokach

Wszystkie ilustracje widoku kafelkowego lub szczegółowego w tym dokumencie mogą odbiegać od widoków w Twoim projekcie, ponieważ teksty, funkcje i symbole w projektowaniu są dowolnie konfigurowalne. Dlatego w tym dokumencie zwracamy uwagę tylko na podstawowe funkcje. Dla każdej funkcji dostępny jest widok okienek i widok szczegółowy. Do widoku szczegółowego funkcji można przejść poprzez naciśnięcie kafelka.

3.3
Funkcja bezpośrednia

„Położenie dłoni”


Gest „Położenie dłoni” wywołuje funkcję bezpośrednią. Gestem przykładania całej powierzchni dłoni do wyświetlacza można bezpośrednio wywołać uprzednio zdefiniowaną główną funkcję. W ten sposób Gira G1 staje się zwykłym przełącznikiem, którym można przykładowo włączać i wyłączać sufitową oprawę świetlną. Główna funkcja zostaje zaślepiona przez aktywne wyświetlenie i ponownie znika automatycznie po pewnym czasie.

Funkcja, która ma być aktywowana z funkcją bezpośrednią, może zostać ustalona w menu systemu [patrz 2.1.1].

3.4
Widok kafelkowy

Widok kafelkowy jest, obok widoku szczegółowego, jednym z dwóch widoków obszaru działania. Wszystkie funkcje jednego budynku można tutaj przedstawić w formie kafelek. Ponadto możliwe jest wiązanie poszczególnych funkcji w katalogu funkcyjnym, np. wszystkie funkcje w jednym pomieszczeniu.

W widoku kafelkowym można wyświetlić do sześciu małych kafelek.

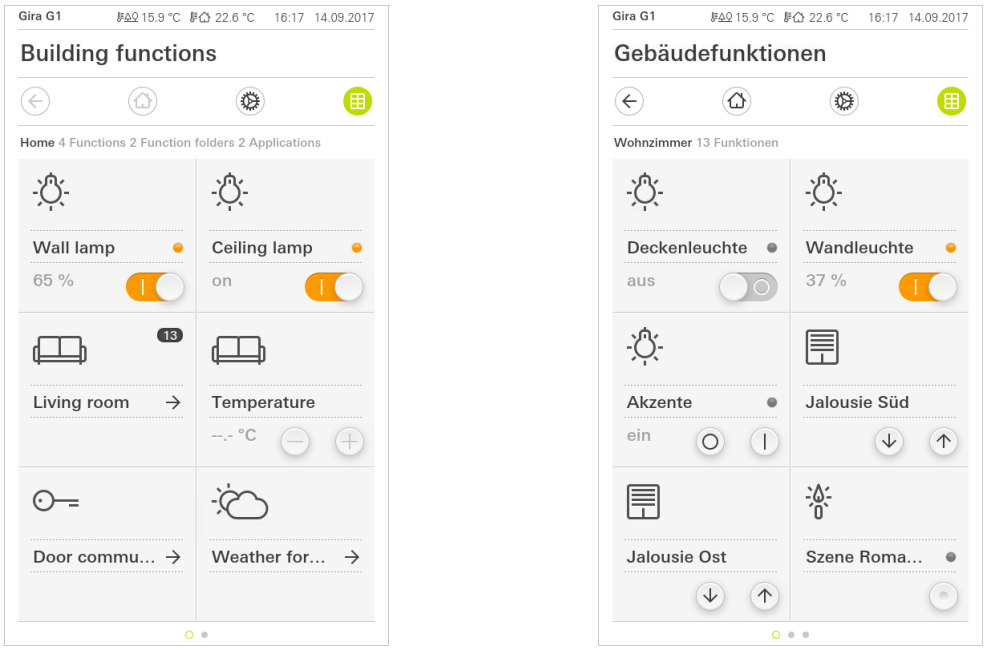

Ilustracja 22
Przykład widoku kafelkowego

Obsługa w widoku kafelkowym

Centralne funkcje, jak włączanie i wyłączanie, ustawianie temperatury lub ściemnianie w stałych krokach, mogą być już obsługiwane w tym widoku. W tym celu dotknij np. przycisku Plus/Minus lub przycisków ze strzałką, aby ściemnić światło, ustawić temperaturę lub przesunąć żaluzje/rolety.


Jeśli dotkniesz kafelka, otworzy się widok szczegółowy funkcji. Tutaj możesz (w zależności od projektowania) przeprowadzić dalsze czynności obsługowe funkcji.

3.5 Widok szczegółowy

Widok szczegółowy jest, obok widoku kafelkowego, jednym z dwóch widoków obszaru działania. Widok szczegółowy można otworzyć poprzez naciśnięcie kafelka w widoku kafelkowym. Na całym wyświetlaczu dostępne są wówczas wszystkie elementy obsługowe odpowiedniej funkcji. Obsługa większości funkcji odbywa się poprzez dotknięcie palcem, przy czym w niektórych funkcjach, jak np. przy sterowaniu żaluzjami rozróżnia się między krótkim a długim naciśnięciem przycisku.

Gest poziomego przesuwania

Gestem poziomo przesuwającego palca można przejść z jednej funkcji do drugiej.

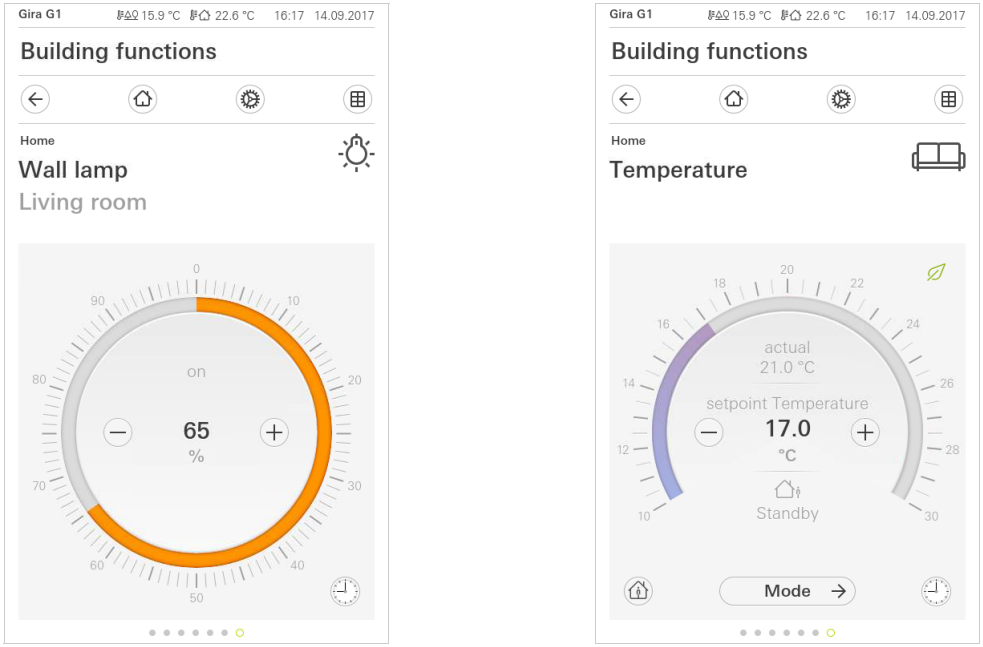

Ilustracja 23
Przykład widoku szczegółowego

Regulowana skala


W funkcjach [Ściemniacz] i [Ogrzewanie] można stosować regulowaną skalę. Aby np. ustawić wartość jasności lub zadaną temperaturę, dotknij bezpośrednio wymaganej wartości na skali lub przeciągnij regulowaną skalę na wymaganą pozycję.


Wskazówka
Przytrzymaj palec na pozycji początkowej

Na początku przeciągania trzymaj palec krótko (ok. 1 s) na pozycji początkowej skali, aby Gira G1 mógł przeprowadzić korektę pozycji.

Żaluzje i rolety można regulować w widoku szczegółowym regulatorem suwakowym. Aby przesunąć żaluzję lub roletę w górę lub dół wzgl. przestawić lamele, przesuń odpowiedni regulator w wymagane położenie.

Żaluzje/rolety
Obsługa regulatorem

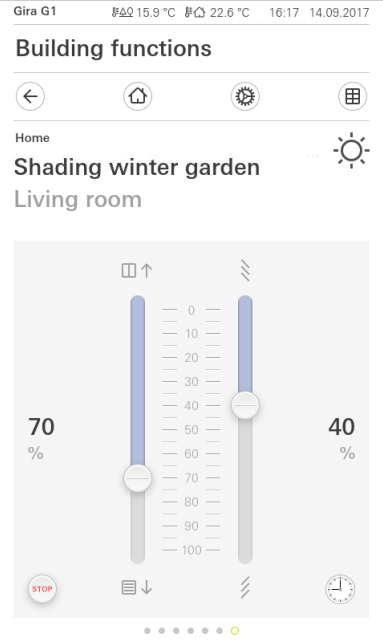

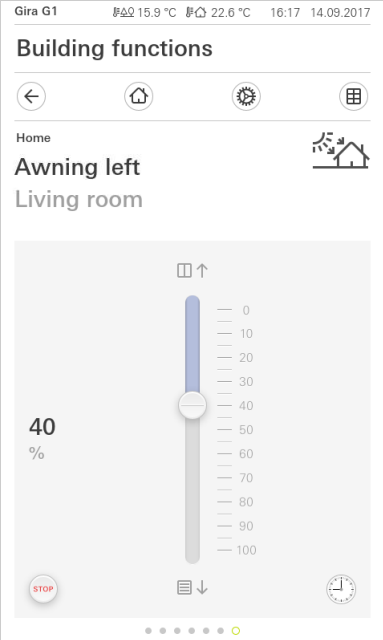


Ilustracja 24
Widok szczegółowy
Obsługa regulatorem

Jeżeli naciśniesz przycisk [STOP], możesz bezpośrednio zatrzymać aktywny ruch przesuwania zasłony lub przestawiania lameli. Sterowana zasłona natychmiast zatrzymuje się w aktualnej pozycji.

Przycisk Stop

3.6 Dodatkowe urządzenie sceny

Scena jest grupą działań, które są zawsze wykonywane wspólnie. W ten sposób można np. dla każdej sytuacji w pomieszczeniu zapisać określone wstępne ustawienia i wywołać je przez naciśnięcie przycisku. Przykładowo można utworzyć scenę „TV" i wywołać ją funkcją Gira G1. Gdy scena ta jest realizowana, np. roleta jest przesuwana do określonej pozycji, oświetlenie zostaje przyciemnione do określonej wartości, zasłona przesuwana w dół i włączany projektor.

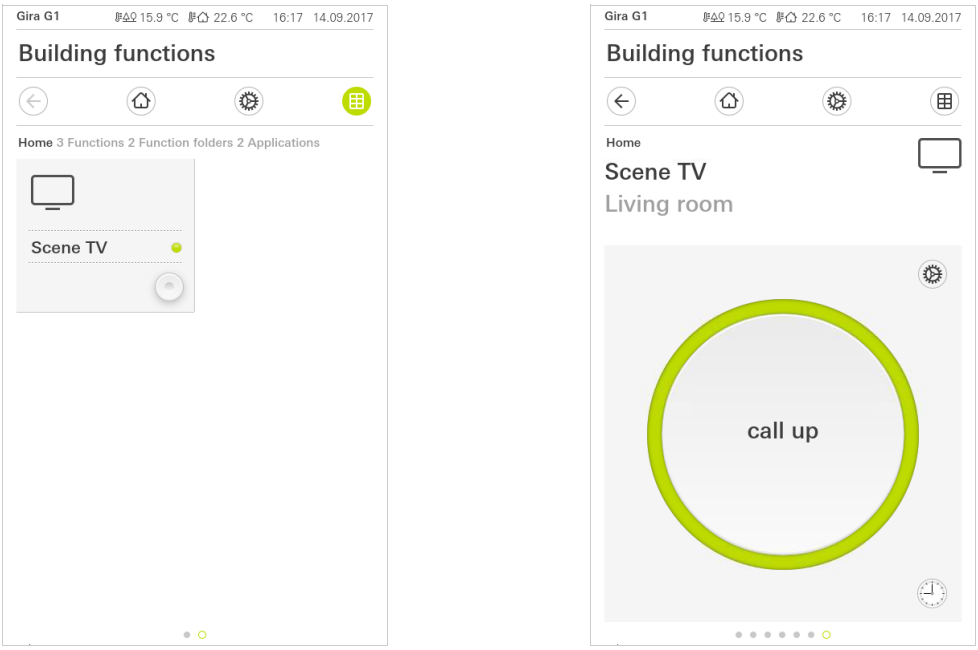

Ilustracja 25
Dodatkowe urządzenie sceny
Po lewej: Widok kafelkowy
Po prawej: Widok szczegółowy

W widoku szczegółowym, sygnał zapisu sceny może zostać wyzwolony, aby zapisać nowe wartości dla funkcji sceny.

Zapis sceny

Wskazówka
Przyporządkowanie funkcji sceny w GPA

Funkcje (np. światło lub roleta) muszą zostać przyporządkowane podczas konfiguracji sceny.
Przez zapisanie sceny, do tej pory zapisane wartości sceny zostają nadpisane.

Jeśli chcesz zapisać nowe wartości dla funkcji istniejących w scenie:

1 Naciśnij widok szczegółowy sceny na przycisk [Ustawienia].
✓ Strona [Ustawienie sceny] jest otwarta.
2 Ustaw wszystkie urządzenia, które są przyporządkowane tej scenie, zgodnie z wymaganiami (np. wartość jasności, pozycja żaluzji). Przy późniejszym wywołaniu sceny, urządzenia zostaną uruchomione z tymi wartościami.
3 Naciśnij przycisk [Zapisz scenę].
✓ Pojawia się wskazówka.
4 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Strona [Ustawienie sceny] jest otwarta. Scena jest zapisana.

3.7
Temperatura pokojowa, przycisk obecności i tryb


Przycisk obecności (przedłużenie komfortu)


Przyciskiem obecności można uaktywnić temperaturę komfortową z trybu nocnego lub zabezpieczenia przeciw zamarzaniu/przed gorącem. Funkcję tę można wykorzystać przykładowo do regulacji temperatury w pomieszczeniu do temperatury komfortowej na określony czas, gdy pomieszczenie wyjątkowo jest wykorzystywane w trakcie godzin nocnych (np. podczas przyjęcia).
Gdy przycisk obecności zostanie naciśnięty w trybie gotowości, tryb komfortu zostanie włączony na stałe.

Zmiana trybu

Przyciskiem [Tryb] można przełączać między różnymi trybami pracy („Komfort", „Noc" itd.), którym w regulatorze przypisane są różne temperatury zadane.

1 Aby zmienić tryb pracy, naciśnij [Tryb].
✓ Strona trybu pracy jest otwarta.

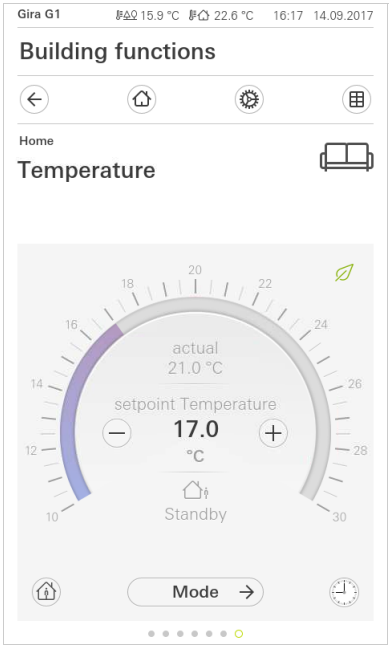

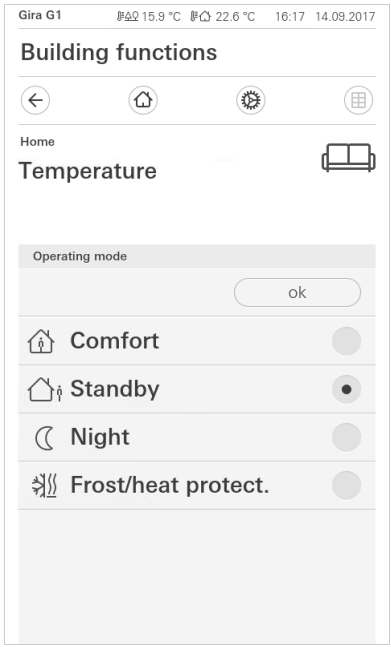

Ilustracja 26
Zmiana trybu pracy

2 Wybierz wymagany tryb i potwierdź naciskając na [ok].
✓ Wyświetlany jest szczegółowy widok funkcji ogrzewania. Wymagany tryb jest ustawiony.

Różne tryby mają następujące znaczenie:

- Komfort
  Tryb komfortowy zostaje włączony, gdy w pomieszczeniu znajdują się osoby i temperatura w pomieszczeniu powinna być wyregulowana do wartości komfortowej.
- Tryb gotowości
  Włącz tryb gotowości, gdy pomieszczenie nie jest używane w ciągu dnia. Dzięki temu temperatura zostanie wyregulowana do wartości trybu gotowości i zostanie zaoszczędzona energia ogrzewania lub chłodzenia.

- Noc
  W godzinach nocnych lub przy dłuższej nieobecności włącz tryb nocny. Dzięki temu temperatura w pomieszczeniu zostanie wyregulowana w instalacjach grzewczych do niższych wartości (np. w sypialniach). Urządzenia chłodzące mogą w tym przypadku zostać ustawione na wyższe temperatury, jeżeli klimatyzacja nie jest konieczna (np. pomieszczenia biurowe).
- Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu / przed gorącem
  Zabezpieczenie przed zamarzaniem jest konieczne, gdy przykładowo przy otwartym oknie temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej wartości krytycznej. Zabezpieczenie przed gorącem może być konieczne, gdy temperatura na skutek wpływów zewnętrznych będzie za wysoka. W tych przypadkach, poprzez aktywację zabezpieczenia przez zamarzaniem / gorącem, w zależności od ustawionego trybu pracy „Ogrzewanie" lub „Chłodzenie", poprzez wprowadzenie własnej wartości temperatury zadanej zapobiega się zamarznięciu lub przegrzaniu pomieszczenia.

3.8
Zegar sterujący


Wieloma funkcjami można sterować poprzez komfortowo obsługiwany zegar sterujący. Określone funkcje można włączać automatycznie każdego dnia lub tylko w określonych dniach o ustalonej godzinie. Wówczas np. rano żaluzje przesuwają się automatycznie w górę, a wieczorem znowu na dół lub ogrzewanie przełącza się automatycznie na tryb nocny.

Dla poniższych funkcji można ustawić zegar sterujący:

- przełączanie i przyciskanie (wł./wył.) z 10 czasami przełączania,
- ściemnianie z 10 czasami przełączania,
- funkcje żaluzja/roleta z 10 czasami przełączania,
- enkoder z 10 czasami przełączania,
- dodatkowe urządzenie sceny z 10 czasami przełączania,
- klimatyzacja z 10 czasami przełączania,
- regulacja temperatury i funkcja sauny z 28 czasami przełączania,


3.8.1
Wprowadzenie czasu przełączenia

1 Naciśnij w widoku szczegółowym odpowiedniej funkcji przycisk [Zegar sterujący].
✓ Otwiera się strona [Przegląd zegara sterującego].

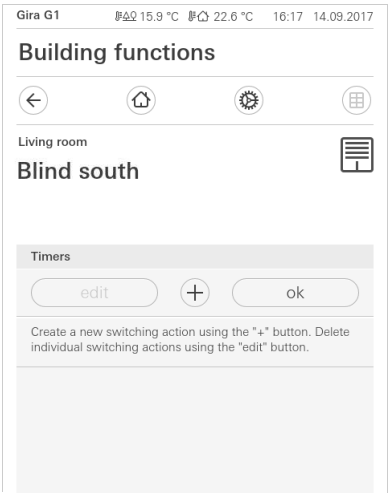

Ilustracja 27
Przegląd zegara sterującego

2 Naciśnij przycisk [+].
✓ Strona [Zegar sterujący] jest otwarta.

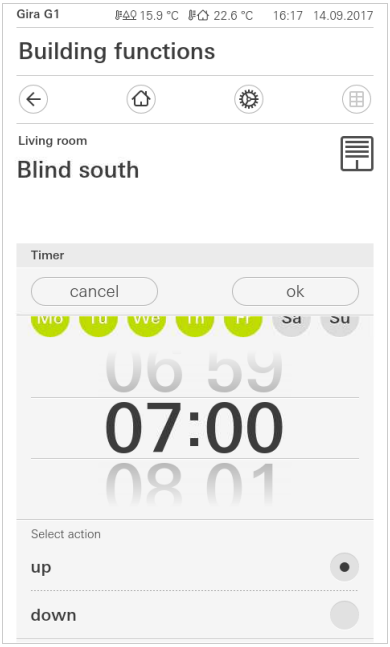


Ilustracja 28
Wprowadzenie czasu przełączenia

3 Dni, w których czas przełączenia ma zostać zrealizowany, możesz włączyć lub wyłączyć przez naciśnięciem palcem. Dni, w których ma być zrealizowany czas przełączenia, są oznaczone na zielono.
4 Wpisz godzinę, w której ma zostać włączona funkcja.
5 Pod „Wybór działania" wybierz funkcję do ustawienia. Rodzaj wybieralnej wartości jest zależny od ustawianej funkcji.
6 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Czas przełączenia jest ustawiony.

3.8.2
Usuwanie czasu przełączenia

1 Otwórz stronę [Przegląd zegara sterującego].
2 Naciśnij przycisk [Edycja].
3 Zaznacz czas przełączenia, który ma zostać usunięty.
Możesz zaznaczyć jednocześnie kilka czasów przełączenia i je usunąć.
✓ Przed czasem przełączenia pojawia się czerwony haczyk. Pojawia się czerwony przycisk [Usuń].
4 Naciśnij przycisk [Usuń].
✓ Strona [Przegląd zegara sterującego] jest otwarta. Zaznaczony czas przełączenia jest usunięty.

3.8.3
Aktywacja i dezaktywacja wszystkich czasów przełączenia funkcji

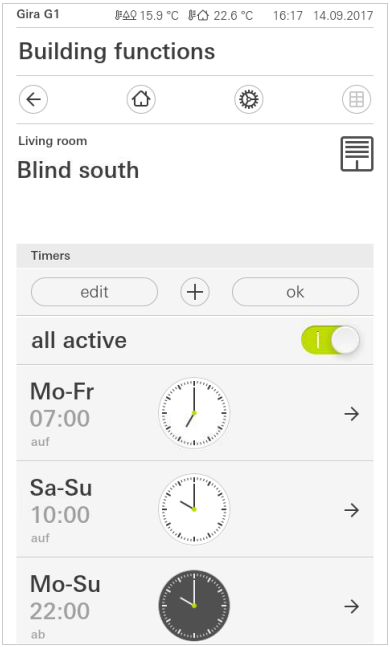

Ilustracja 29
Aktywacja/dezaktywacja wszystkich czasów przełączenia dezaktywuj

1 Przestaw przełącznik [Wszystkie aktywne] na [I], w celu aktywacji lub na [O], w celu dezaktywacji.
2 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Funkcja, z której przeszedłeś do strony [Przegląd zegara sterującego], jest otwarta. Wszystkie czasy przełączenia tej funkcji są włączone lub wyłączone.


Porada
Tymczasowa dezaktywacja czasów przełączenia

Jeżeli chcesz tymczasowo dezaktywować pojedyncze czasy przełączenia funkcji, możesz dezaktywować po prostu wszystkie dni (przestawić na szary kolor).

3.9
Folder funkcji

Funkcje są zapisywane w katalogu funkcyjnym.
W celu uzyskania lepszego przeglądu, poszczególne funkcje można zebrać w jednym katalogu funkcyjnym, np. wszystkie funkcje świateł. Katalogi funkcyjne umożliwiają również przedstawienie prostej struktury budynku, np. wszystkie funkcje w pomieszczeniu.

Katalog funkcyjny może zawierać maksymalnie 25 funkcji.

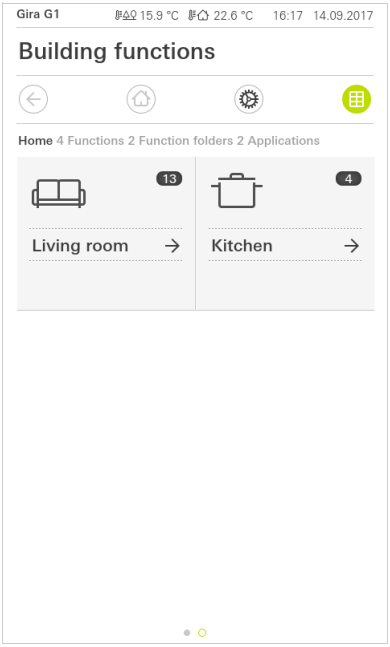

Ilustracja 30
Folder funkcji


4

Ustawianie domofonu

W połączeniu z bramką domofonową Gira IP i wideobramofonu można stosować Gira G1 także jako wideodomofon. Po dzwonku na wyświetlaczu Gira G1 pojawia się automatycznie obraz z kamery wideobramofonu. Jednym naciśnięciem palca można rozpocząć rozmowę, otworzyć drzwi lub włączyć światło.

4.1 Podłączenie Gira G1 do systemu domofonowego

Podłączenie Gira G1 do systemu domofonowego odbywa się poprzez bramkę domofonową Gira IP. Gira G1 jest przy tym podłączony do systemu domofonowego jako komunikator domofonowy.

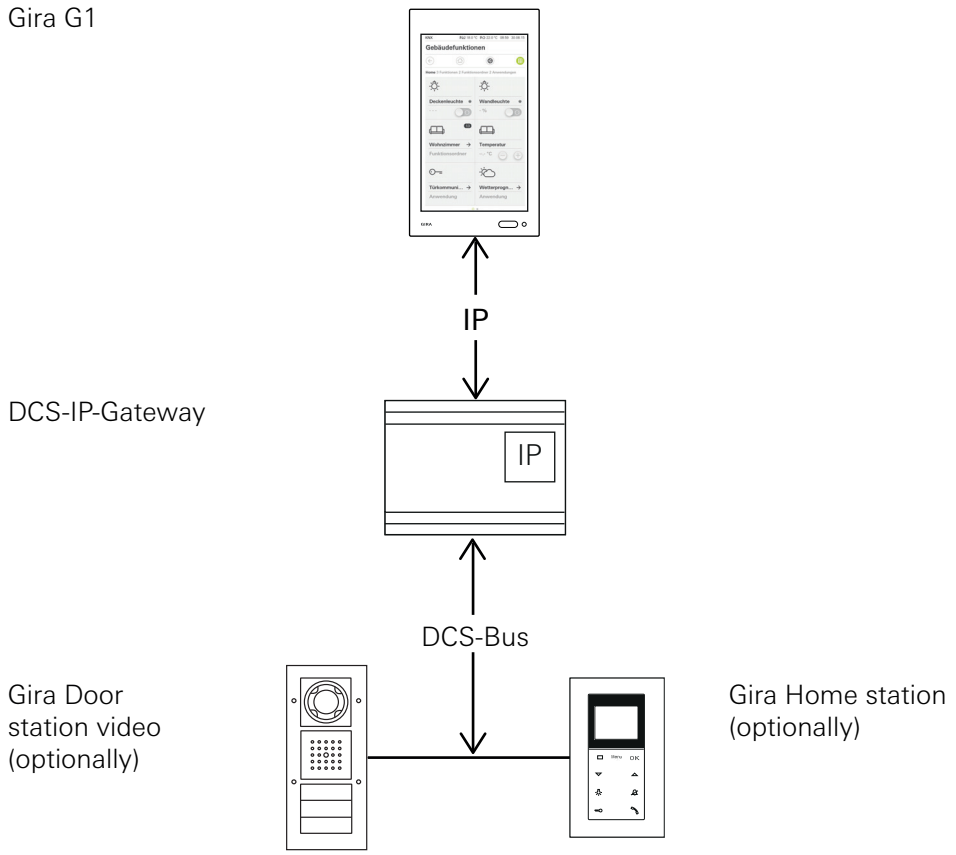

Ilustracja 31
Gira G1 z bramką domofonową IP.

Wskazówka
Dezaktywacja DHCP w bramce domofonowej IP


W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji z bramką domofonową IP konieczna jest dezaktywacja DHCP w ustawieniach sieciowych bramki domofonowej IP i ręczne wpisanie ustawień sieciowych.

4.2 Podłączenie do bramki domofonowej IP

Wskazówka
Wymagania

W celu ustawienia funkcji domofonu w Gira G1 musi być dostępny działający system domofonowy Gira, bramka domofonowa IP i komputer z dostępem do Internetu.
W bramce domofonowej IP do Gira G1 musi być ustawiony opisany tutaj komunikator domofonowy (patrz dokumentacja bramki domofonowej).

Do ustawienia w Gira G1 należy wprowadzić dane dostępowe bramki domofonowej IP. Otwórz menu systemu i wpisz dane dostępowe systemu domofonowego Gira.

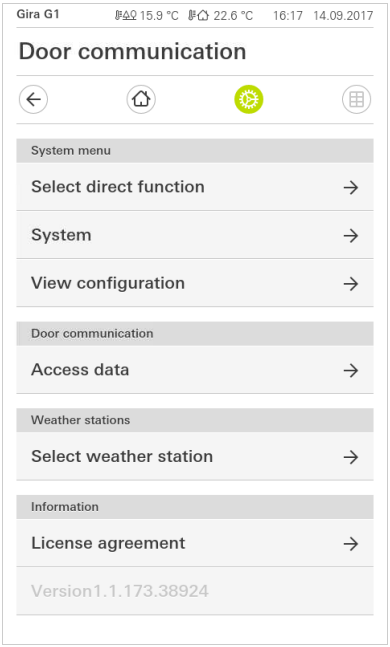

Ilustracja 32
Menu systemu domofonowego.


4.2.1
Dane dostępowe

W tym widoku wprowadzone zostaną dane dostępowe do systemu domofonowego. W tym celu przedtem w asystencie bramki domofonowej IP musi być ustawiony komunikator domofonowy do Gira G1. Tutaj ustalone dane nazwy użytkownika i hasło są wpisywane w odpowiednie pola.

Uwaga
Awaria domofonu

Poprzez zmianę ustawień może dojść do awarii funkcji domofonu w Gira G1.

1 Otwórz obszar systemu.
2 Naciśnij przycisk [Dane dostępowe].
✓ Strona [Dane dostępowe] jest otwarta.

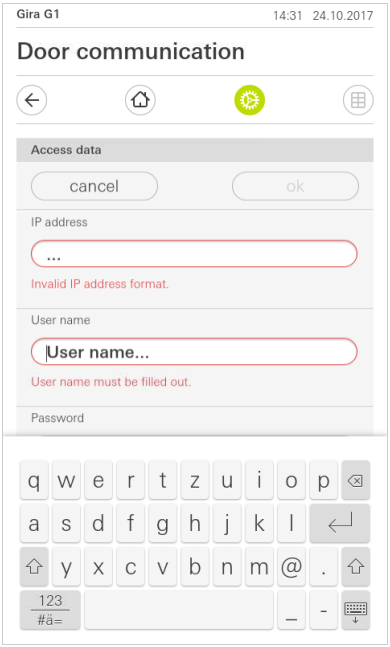

Ilustracja 33
Dane dostępowe domofonu.


3 Wprowadź adres IP bramki domofonowej IP.
4 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do komunikatora systemu domofonowego.
Nazwa użytkownika i hasło muszą być wcześniej wprowadzone w asystencie bramki domofonowej IP.
5 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Dane dostępowe do systemu domofonowego zostają zapisane i Gira G1 ponownie skonfigurowany.
✓ Interfejs użytkownika domofonu jest otwarty.

5

Obsługa domofonu

5.1 Struktura interfejsu użytkownika

1 Naciśnij w widoku szczegółowym lub widoku kafelkowym na aplikację Domofon.
✓ Interfejs użytkownika domofonu jest otwarty.

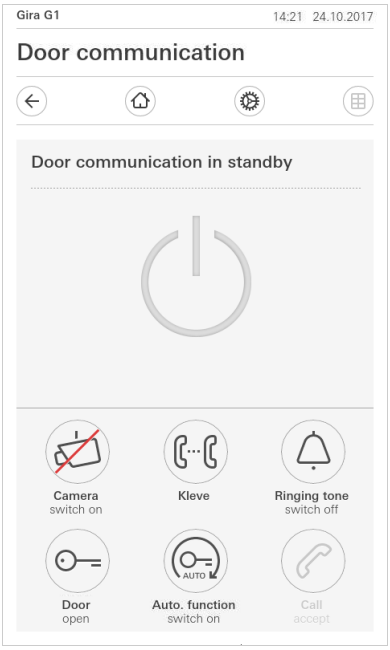

Ilustracja 34
Interfejs użytkownika domofonu.

Przyciski mają następujące funkcje:

- Kamera
  Włącza i wyłącza obraz kamery wideobramofonu.
  Jeśli dostępnych jest kilka kamer, możesz zmienić obraz z kamery poprzez poziome przesunięcie dłonią.
- Dzwonek
  Włącza lub wyłącza dzwonek
  Przy wyłączonym dzwonku przycisk jest przekreślony.
- Otwórz drzwi
  Otwiera drzwi.
- Dzwonek do drzwi
  Po nadejściu wywołania przyjmuje rozmowę.
  Więcej szczegółowych informacji [patrz 5.2].

Wskazówka Dowolnie programowalne przyciski

Oba centralnie umieszczone przyciski interfejsu użytkownika mogą w trakcie konfiguracji zostać obłożone różnymi funkcjami. W tym przykładzie „Przełączanie światła" i „Przełączanie automatyki").

Dowolnie programowalne przyciski

Oba centralnie umieszczone przyciski mogą w trakcie konfiguracji zostać obłożone następującymi funkcjami:

- Światło
  Przełącza opcjonalnie dostępne urządzenie wykonawcze przełączania systemu domofonowego
- Automatyczne otwieranie drzwi
  Włącza/wyłącza automatyczne otwieranie drzwi.
  Aktywne automatyczne otwieranie drzwi jest sygnalizowane na pasku stanu.
- Wykonanie działania przełączania
  Powoduje zadziałanie przełączenia przez system domofonowy.
- Wywołaj komunikator domofonowy
  Uruchamia wezwanie przy innym komunikatorze TKS (np. na kolejnym Gira G1).
- Wywołaj bramofon
  Powoduje wywołanie bramofonu.

5.2 Obsługa wywołań

5.2.1 Przyjmowanie wywołań

Przy nadchodzącym wywołaniu świeci się przycisk [Wywołanie do drzwi].

1 Aby przyjąć wywołanie, naciśnij przycisk [Wywołanie do drzwi].
✓ Wywołanie jest przyjęte. Przycisk [Wywołanie do drzwi] świeci się podczas trwania rozmowy.

Wskazówka:
Czas trwania rozmowy = dwie minuty

Maksymalny czas trwania rozmowy wynosi dwie minuty. Po upłynięciu tego czasu rozmowa zostaje automatycznie zakończona.

Jeśli wywołanie miało miejsce z wideobramofonu, na wyświetlaczu pojawia się automatycznie obraz z kamery.

Jeśli wywołanie miało miejsce z bramofonu, na wyświetlaczu pojawia się „Wywołanie do drzwi" i „Przyjmij wywołanie". W tym przypadku rozmowa może zostać przyjęta również przyciskiem [Wywołanie do drzwi].

5.2.2 Zakończenie wywołania

W trakcie rozmowy świeci się na czerwono przycisk [Wywołanie do drzwi].

1 Aby zakończyć wywołanie, naciśnij przycisk [Wywołanie do drzwi].
✓ Wywołanie jest zakończone. Przycisk [Wywołanie do drzwi] świeci się na zielono.
  W ciągu 30 sekund można ponownie przyjąć rozmowę.

5.2.3
Ponowne przyjęcie wywołania

W ciągu 30 sekund od zakończenia wywołania istnieje możliwość ponownego jego przyjęcia. Przycisk [Wywołanie do drzwi] świeci się w tym czasie na zielono.

1 Naciśnij przycisk [Wywołanie do drzwi].
✓ Wywołanie jest ponownie przyjęte.

5.3
Wyłączenie dzwonka

Uwaga
Dzwonek należy wyłączać tylko w razie potrzeby

Wyłączaj dzwonek tylko w wyjątkowych sytuacjach. W innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo, że dzwonek nie będzie słyszalny, np. w nagłych sytuacjach.

1 Przyciskiem [Dzwonek] można dzwonek włączyć i wyłączyć.
✓ Przy wyłączonym dzwonku przycisk jest przekreślony.

5.4
Otwórz drzwi


1. Naciśnij przycisk [Otwórz drzwi].
✓ Otwieranie drzwi zostało uruchomione. Przy kilku drzwiach w ciągu dwóch minut zostanie uruchomione otwieranie drzwi, z bramofonu którego nadeszło wywołanie do drzwi. Dwie minuty po nadejściu wywołania wzgl. 30 sekund po zakończeniu rozmowy przy drzwiach następuje przełączenie na główne drzwi.

5.5
Włączanie kamery

1 Naciśnij przycisk [Kamera].
✓ Wyświetlany jest obraz z kamery.
Przy kilku kamerach najpierw wyświetlany jest obraz z przyuczonej kamery. Poziomym przesunięciem dłoni można zmieniać obrazy z kamer.
2 Aby wyłączyć, naciśnij ponownie na przycisk [Kamera].
✓ Kamera jest wyłączona.

5.6
Menu systemu domofonowego

Obszar domofonu w widoku [Ustawienia] może posiadać do siedmiu przycisków. Jeśli system domofonowy nie został jeszcze ustawiony, w menu systemu pojawia się tylko przycisk [Dane dostępowe].

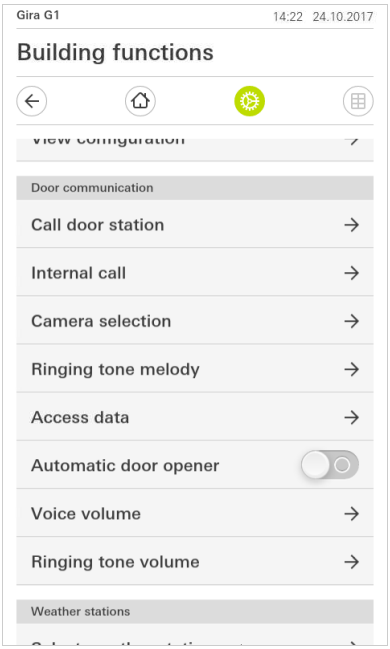

Ilustracja 35
Menu nastawcze domofonu.

5.6.1
Wywołaj bramofon

Tą funkcją można wywołać bramofon.

1 Naciśnij przycisk [Wywołaj bramofon].
✓ Strona [Wywołaj bramofon] jest otwarta. Tutaj znajdziesz listę bramofonów zainstalowanych w Twoim systemie.
2 Naciśnij na bramofon, który chcesz wywołać.
✓ Dokonywane jest wywołanie do bramofonu.

5.6.2
Wywołanie wewnętrzne

Za pomocą tej funkcji można aktywować wywołanie wewnętrzne, np. aby zadzwonić na inny unifon w domu.

1 Naciśnij przycisk [Wywołanie wewnętrzne].
✓ Strona [Wywołanie wewnętrzne] jest otwarta. Tutaj znajdziesz listę wywołań wewnętrznych ustawionych w Twoim systemie.
2 Naciśnij wywołanie wewnętrzne, które chcesz aktywować.
✓ Wywołanie zewnętrzne zostaje wykonane.

5.6.3 Wybór kamery

1 Naciśnij przycisk [Wybór kamery].
✓ Strona [Wybór kamery] jest otwarta. Tutaj znajdziesz listę kamer zainstalowanych w Twoim systemie.
2 Naciśnij na kamerę, którą chcesz wybrać.
✓ Otwiera się widok domofonu i wyświetlany jest obraz z wybranej kamery.

5.6.4 Melodia dzwonka

Tą funkcją wywołaniom do drzwi można przypisać melodie dzwonka.

1 Naciśnij przycisk [Melodia dzwonka].
✓ Strona [Melodia dzwonka] jest otwarta. Tutaj znajdziesz listę dostępnych bramofonów zainstalowanych w Twoim systemie.
2 Naciśnij przycisk przywołania bramofonu, którego melodię dzwonka chcesz zmienić.
3 Strona [Wybór melodii dzwonka] jest otwarta.
4 Naciśnij na melodię, którą chcesz usłyszeć.
✓ Melodia jest odtwarzana.
5 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Melodia jest zapisana dla tego przycisku przywołania. Strona [Melodia dzwonka] jest otwarta.

5.6.5 Automatyczne otwieranie drzwi

Automatyczne otwieranie drzwi jest stosowane np. w gabinetach lekarskich, w których po naciśnięciu przycisku bramofonu automatycznie sterowane jest otwieranie drzwi. Przy aktywnym automatycznym otwieraniu drzwi, przez ok. 4 sekundy po uruchomieniu wywołania do drzwi sterowane jest otwieranie drzwi, któremu przypisany jest wywoływany bramofon. Jeżeli w systemie dostępnych jest kilka bramofonów, system automatyczny działa automatycznie na mechanizm otwierania drzwi w bramofonie, z którego nadeszło wywołanie do drzwi.

Uwaga: Drzwi otwierają się automatycznie

Przy aktywnym, automatycznym otwieraniu drzwi, są one automatycznie otwierane po wywołaniu. W ten sposób ludzie mogą swobodnie wejść do domu. Automatyczne otwieranie drzwi uaktywniaj tylko wtedy, gdy ludzie powinni swobodnie wchodzić do domu.

1 Naciśnij na przełącznik [Automatyczne otwieranie drzwi], aby uaktywnić lub dezaktywować automatyczne otwieranie drzwi.
✓ Aktywne automatyczne otwieranie drzwi jest sygnalizowane symbolem na pasku stanu.

5.6.6
Dane dostępowe

Tutaj wprowadzane są dane dostępowe do systemu domofonowego. W tym celu należy przedtem w asystencie bramki domofonowej IP ustawić komunikator systemu domofonowego do Gira G1. Tutaj ustalone dane nazwy użytkownika i hasło są wpisywane w odpowiednie pola.

Dalsze informacje [patrz 4.2.1].

5.6.7
Głośność mowy

Głośność mowy to głośność, z którą odtwarzana jest rozmowa z bramofonem na Gira G1.

Porada
Ustawienie głośności należy przeprowadzać w 2 osoby

W celu sprawdzenia głośności, jedna osoba powinna stać przed Gira G1, a druga przed bramofonem.

1 Naciśnij przycisk [Głośność mowy].
✓ Strona [Zmiana głośności mowy] jest otwarta.
2 Przesuń regulator suwakowy [Głośność mowy] na wymaganą wartość.
3 Sprawdź głośność z drugą osobą, która stoi przy bramofonie.
4 Naciśnij przycisk [ok], gdy głośność jest prawidłowo ustawiona.
✓ Głośność mowy jest ustawiona. Widok [Ustawienia] jest otwarty.

5.6.8
Głośność dzwonka

Głośnością dzwonka jest głośność melodii dzwonka, która sygnalizuje na Gira G1 wywołanie do drzwi.

1 Naciśnij przycisk [Głośność dzwonka].
✓ Strona [Głośność dzwonka] jest otwarta.
2 Przesuń regulator suwakowy [Głośność dzwonka] na wymaganą wartość.
✓ Po odsunięciu palca dzwonek zostanie odtworzony w ustawionej głośności.
3 Naciśnij przycisk [ok], gdy głośność jest prawidłowo ustawiona.
✓ Głośność dzwonka jest ustawiona. Widok [Ustawienia] jest otwarty.

6

Prognoza pogody


Przy pomocy prognozy pogody można wywołać dane o pogodzie maksymalnie pięciu miast na aktualny i dwa kolejne dni.

6.1 Ustawianie prognozy pogody

Prognoza pogody pobiera dane z serwisu pogodowego online z Gira. Aby móc korzystać z prognozy pogody, Gira G1 musi być połączony z Internetem. Parametryzacja i ustawienie prognozy pogody odbywa się w Gira G1.

6.1.1 Dodanie stacji pogodowej

1 Otwórz widok [Ustawienia].
2 Naciśnij przycisk [Wybierz stację pogod.].
✓ Strona [Dodanie stacji pogodowej] jest otwarta.

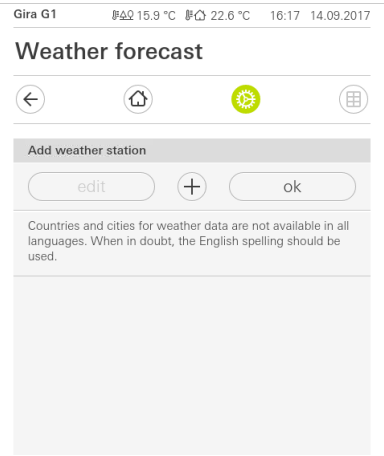

Ilustracja 36
Dodanie stacji pogodowej

3 Naciśnij przycisk [+].
✓ Maska wprowadzania kraju jest wyświetlona.
4 Naciśnij na pole wprowadzenia [Kraj] i wpisz klawiaturą co najmniej pierwsze dwie litery kraju, w którym znajdują się wymagane miejscowości.
5 Naciśnij przycisk [Szukaj].
✓ Wyświetlona jest lista krajów.
6 Naciśnij na wymagany kraj.
7 Naciśnij przycisk [Dalej].
✓ Maska wprowadzania miasta jest wyświetlona.
8 Naciśnij na pole wprowadzenia [Miasto] i wpisz w nie klawiaturą co najmniej pierwsze trzy litery szukanego miasta [Miasto].
9 Naciśnij przycisk [Szukaj].
✓ Wyświetlona jest lista miast.
10 Naciśnij na szukane miasto.
11 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Strona [Dodanie stacji pogodowej] jest otwarta. Stacja pogodowa jest wyświetlona na liście.

6.1.2
Zmiana kolejności stacji pogodowych


1 Otwórz widok [Ustawienia].
2 Naciśnij przycisk [Wybierz stację pogod.].
✓ Strona [Dodanie stacji pogodowej] jest otwarta.
3 Dotknij palcem ikonkę do przesuwania przed stacją pogodową i przeciągnij stację pogodową w wymagane miejsce w kolejności.
4 Naciśnij przycisk [ok].
✓ Kolejność stacji pogodowych została zmieniona. Widok [Ustawienia] jest otwarty.

6.1.3
Usuwanie stacji pogodowej

1 Otwórz widok [Ustawienia].
2 Naciśnij przycisk [Wybierz stację pogod.].
✓ Strona [Dodanie stacji pogodowej] jest otwarta.
3 Naciśnij przycisk [Edycja].
✓ W miejscu ikonki do przesuwania wyświetlone zostaną okna aktywacji.
4 Naciśnij na stację pogodową, którą chcesz usunąć.
✓ W oknie aktywacji pojawi się czerwony haczyk. Pojawia się czerwony przycisk [Usuń].
5 Naciśnij przycisk [Usuń].
✓ Stacja pogodowa jest usunięta.
6 Naciśnij przycisk [ok].
✓ W miejscu okien aktywacji wyświetlone zostaną ikonki do przesuwania.

6.2
Odczyt danych pogodowych

1 Naciśnij przycisk Stacja pogodowa.
✓ Serwis pogodowy online otwiera pierwszą wybraną stację pogodową. Tutaj możesz odczytać dane o pogodzie na aktualny dzień i kolejne dwa dni.

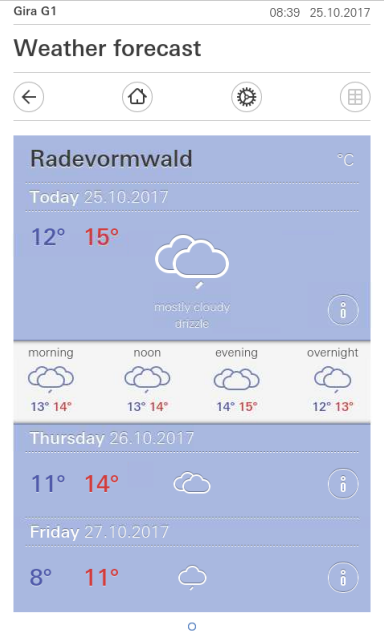


Ilustracja 37
Odczyt danych pogodowych

2 Naciśnij przycisk [i], aby otrzymać dokładniejsze informacje dotyczące pogody.
3 Poprzez poziome przesunięcie dłonią możesz zobaczyć dane kolejnych wybranych stacji pogodowych.

7

Symulacja obecności

Za pomocą symulacji obecności można najpierw zarejestrować wybrane funkcje budynku, a następnie automatycznie je odtworzyć. W ten sposób doskonale symulowane jest realne użytkowanie, a budynek wygląda na zamieszkany, np. podczas urlopu.

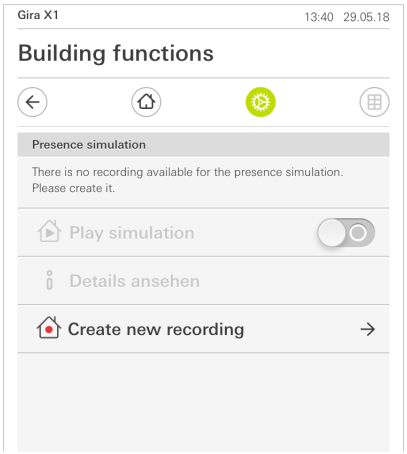

Ilustracja 38
Symulacja obecności

7.1 Rejestracja symulacji

Przed skorzystaniem z funkcji symulacji należy zarejestrować przez 7 dni te funkcje budynku, które mają być odtwarzane w symulacji podczas nieobecności. W tym celu należy postąpić w następujący sposób:

1 Otwórz stronę [Symulacja obecności].
2 Dotknij [Utwórz nowe nagranie].
3 Dotknij [Wybierz funkcje] i wybierz funkcje, które będą nagrywane i odtwarzane w późniejszej symulacji.
Logicznie rzecz biorąc, są to funkcje widoczne z zewnątrz, np. funkcje oświetleniowe lub sterowanie żaluzjami lub roletami, o ile nie są one sterowane zegarem sterującym.
4 Potwierdź wybrane funkcje za pomocą [ok].
Następnie możesz spojrzeć na funkcje ponownie i ewentualnie je zmienić.
5 Po wybraniu wszystkich funkcji włącz nagrywanie, przesuwając przełącznik suwakowy [Nagraj] w prawo.
✓ Nagrywanie rozpoczyna się i kończy automatycznie po 7 dniach.

7.2 Odtworzenie symulacji

Warunkiem koniecznym do odtworzenia symulacji obecności jest uprzednie zarejestrowanie funkcji przez 7 dni.

1 Otwórz stronę [Symulacja obecności].
2 Rozpocznij symulację obecności, przesuwając przełącznik suwakowy [Odtwórz symulację] w prawo.
✓ Symulacja obecności będzie odtwarzana, dopóki nie zostanie ponownie wyłączona przełącznikiem suwakowym.

8

Załącznik

8.1 Komunikaty błędów

W przypadku komunikatów błędów wyświetlany jest symbol ostrzegawczy na pasku stanu. W większości wypadków źródłem błędu jest przerwane połączenie z siecią. Z tego względu sprawdź najpierw połączenie Gira G1 z siecią.

Kolejne komunikaty błędów są wymienione następująco:

- „Połączenie z bramką domofonową IP jest przerwane."
  Oznaczenie przerwania połączenia po ustawieniu funkcji domofonu. Sprawdź połączenie sieci z bramką domofonową IP.

- „Logowanie nieudane."
  Sprawdź wprowadzoną nazwę użytkownika i hasło komunikatora domofonowego ustawionego dla Gira G1.

- „Bramka domofonowa IP jest niedostępna."
  Sprawdź połączenie z bramką domofonową IP.

- „Błąd przy połączeniu z bramką domofonową IP."
  Oznaczenie przerwania połączenia po ustawieniu funkcji domofonu. Sprawdź połączenie z bramką domofonową IP.

- „Połączenie z siecią jest przerwane."
  Sprawdź połączenie Gira G1 z siecią.

- „Serwis pogodowy jest nieosiągalny."
  Sprawdź połączenie Gira G1 z Internetem.


- Błędne wskazanie daty i godziny, brak funkcji prognozy pogody.
  Jeżeli funkcja [Pogoda] i wskazanie daty i godziny nie działają prawidłowo, sprawdź, czy w ustawieniach sieci wpisano serwer DNS.

8.2 Ręczne ponowne uruchomienie urządzenia magnesem

Jeżeli Gira G1 nie reaguje, Gira G1 można ponownie uruchomić za pomocą dostępnych w handlu magnesów:


1 Przytrzymaj magnesy ok. 3 sekund przed logo Gira panelu Gira G1.
✓ Gira G1 uruchamia się ponownie, konfiguracja zostaje zachowana.

8.3
Wymiary Gira G1

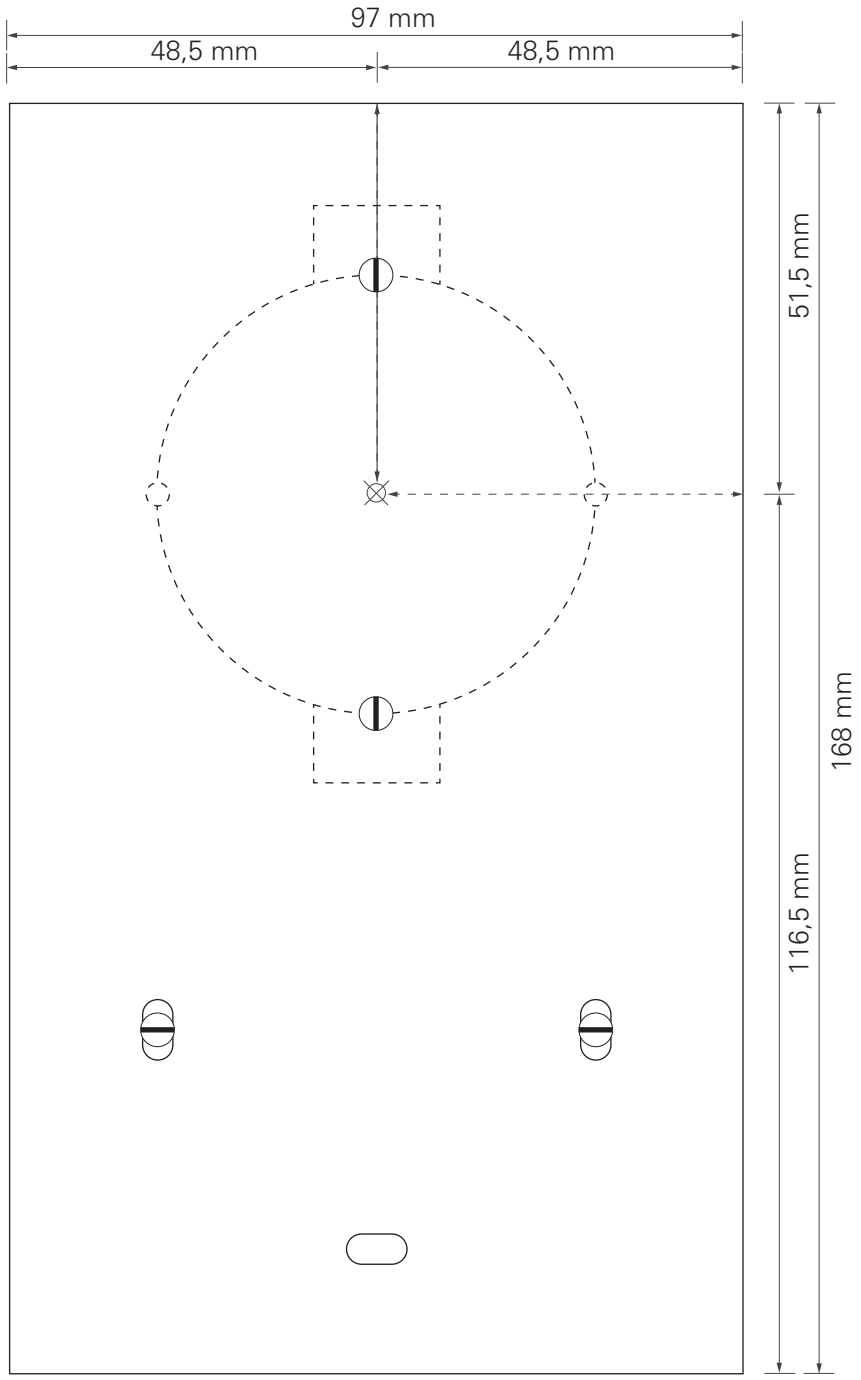

Ilustracja 39
Wymiary Gira G1

8.4
Obłożenie zacisków modułu przyłączeniowego PoE

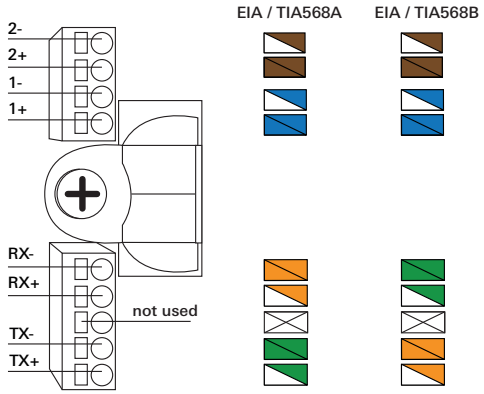

Ilustracja 40
Zaciski modułu przyłączeniowego PoE

9

Gwarancja

Gwarancja jest realizowana przez handel specjalistyczny na zasadach określonych w przepisach ustawowych.
Uszkodzone urządzenie należy przekazać lub przesłać wolną od opłaty przesyłką wraz z opisem usterki do właściwego sprzedawcy (handel specjalistyczny, zakład instalacyjny, specjalistyczny handel elektryczny).
Zapewni on przekazanie urządzenia do centrum serwisowego Gira.