
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[RO] Instrucțiuni de montare şi de operare pentru instalator

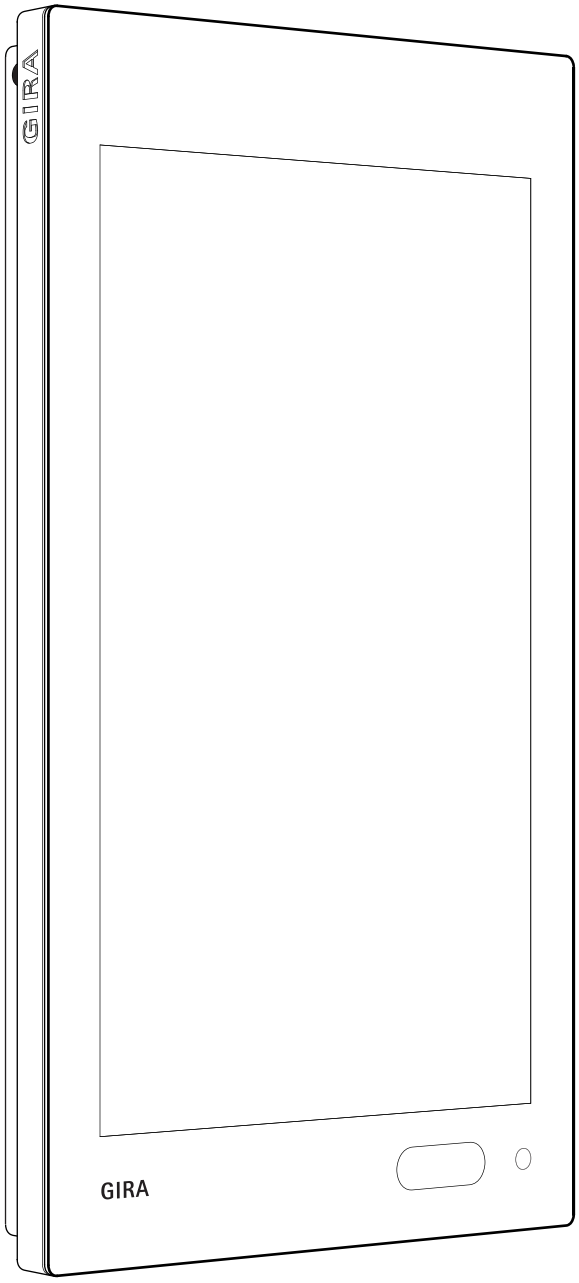

Important:
Înaintea utilizării vă rugăm să citiți cu atenție.
A se păstra pentru citirea ulterioară.

GIRA

Sumar

1	Configurarea unității Gira G1	S. 4
1.1	Prima punere în funcțiune	S. 4
1.2	Actualizarea firmware-ului Gira G1	S. 5
1.2.1	Adăugarea firmware-ului	S. 5
1.2.2	Instalarea firmware-ului	S. 6
2	Setări	S. 7
2.1	Meniul sistemului	S. 9
2.1.1	Selectare funcție directă	S. 9
2.1.2	Sistem	S. 10
2.1.2.1	Conexiunea la Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Modificarea parolei	S. 11
2.1.2.3	Data/ora	S. 12
2.1.2.4	Configurare WLAN	S. 13
2.1.2.5	Configurare rețea	S. 14
2.1.2.6	Tip conexiune rețea	S. 15
2.1.2.7	Setare senzor de proximitate	S. 15
2.1.3	Protecție cu PIN	S. 16
2.1.4	Configurare vizualizări	S. 17
2.1.4.1	Selectare Acasă	S. 17
2.1.4.2	Stabilire preferințe	S. 18
2.1.4.3	Sortare funcții	S. 19
2.1.4.4	Refacere standard	S. 19
3	Comandarea funcțiilor clădirii	S. 20
3.1	Bară de stare	S. 20
3.2	Bară de navigare	S. 20
3.3	Funcție directă	S. 21
3.4	Vizualizare tip blocuri	S. 21
3.5	Vizualizare detaliată	S. 22
3.6	Intrare auxiliară pentru scenă	S. 24
3.7	Tastă de prezență şi mod pentru temperatura încăperii	S. 25
3.8	Temporizator	S. 26
3.8.1	Crearea timpului de comutare	S. 27
3.8.2	Ştergerea timpului de comutare	S. 28
3.8.3	Activarea şi dezactivarea tuturor timpilor de comutare ai unei funcții	S. 28
3.9	Dosare de funcții	S. 29
4	Configurarea sistemului de interfonie	S. 30
4.1	Conectarea unității Gira G1 la sistemul de interfonie	S. 30
4.2	Realizarea conexiunii cu gateway-ul IP TKS	S. 31
4.2.1	Date de acces	S. 32
5	Comandarea sistemului de interfonie	S. 33
5.1	Structura interfeței utilizator	S. 33
5.2	Comandarea apelurilor	S. 34
5.2.1	Preluarea apelului	S. 34
5.2.2	Terminarea apelului	S. 34
5.2.3	Reluarea apelului	S. 35
5.3	Dezactivarea tonului de apel	S. 35

5.4 Deschiderea uşii ..... S. 35
5.5 Activarea camerei ..... S. 35
5.6 Meniul sistemului, sistem de interfonie ..... S. 36
5.6.1 Apelare stație de exterior ..... S. 36
5.6.2 Apel intern ..... S. 36
5.6.3 Selectare cameră ..... S. 37
5.6.4 Melodie ton de apel ..... S. 37
5.6.5 Sistem automat deschidere uşă ..... S. 37
5.6.6 Date de acces ..... S. 38
5.6.7 Volumul convorbirii ..... S. 38
5.6.8 Volumul tonului de apel ..... S. 38

6 Prognoza vremii ..... S. 39
6.1 Configurarea prognozei vremii ..... S. 39
6.1.1 Adăugare stație pt. evenimente meteo ..... S. 39
6.1.2 Modificarea ordinii stațiilor pt. evenimente meteo ..... S. 40
6.1.3 Ştergerea stației pt. evenimente meteo ..... S. 40
6.2 Citirea datelor despre vreme ..... S. 41

7 Simularea prezenței ..... S. 42
7.1 Înregistrarea simulării ..... S. 42
7.2 Derularea simulării ..... S. 42

8 Anexă ..... S. 43
8.1 Mesaje de eroare ..... S. 43
8.2 Repornirea manuală a aparatului cu ajutorul unui magnet ..... S. 43
8.3 Dimensiuni Gira G1 ..... S. 44
8.4 Alocare borne modul conectare PoE ..... S. 45

9 Garanție ..... S. 45

1

Configurarea unității Gira G1

Pentru o punere în funcțiune cu succes trebuie să fie îndeplinite următoarele premise:

- Gira X1 trebuie să fie configurat gata de funcționare.
- La proiectarea Gira X1 în Gira Project Assistant trebuie să fie configurat un utilizator pentru Gira G1.
- Gira G1, Gira X1 şi PC-ul de punere în funcțiune (cu Gira Project Assistant) trebuie să se afle în aceeaşi rețea.

Indicație
Numărul maxim de funcții care pot fi proiectate

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din cele aproximativ 250 de funcții permise, pot fi utilizate maxim 60 de funcții de graduare a intensității sau a temperaturii (cu scală operabilă).

1.1 Prima punere în funcțiune

1 Montați unitatea Gira G1 (a se vedea instrucțiunile de montare Gira G1).
✓ Programul pentru punerea în funcțiune porneşte automat după cuplarea tensiunii de lucru.
2 La prima configurare a unității Gira G1 este afişat un asistent pentru punerea în funcțiune. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
Indicație:
La aparatele, care trebuie conectate la rețea prin WLAN şi/sau fără DHCP, trebuie executat întâi asistentul pentru punerea în funcțiune la Gira G1 pentru a ajunge la setările de rețea.
Dacă se conectează Gira G1 prin LAN şi DHCP la rețea, puteți începe direct cu actualizarea firmware (pasul 9).
3 Setați limba pentru Gira G1.
4 Citiți acordul de licență şi acceptați-l derulând în jos, bifând căsuța şi apoi făcând clic pe [acceptare].
5 Alegeți fusul orar valabil pentru dumneavoastră.
6 Săriți peste setările aplicațiilor prin clic pe [Continuare].
7 Terminați configurarea principală atingând butonul [Start].
✓ Aparatul inițiază configurarea aferentă primei puneri în funcțiune şi comută apoi pe setările sistemului.
8 În setările sistemului puteți verifica şi configura setările rețelei [a se vedea 2.1.2.5] şi tipul conexiunii de rețea (LAN sau WLAN) [a se vedea 2.1.2.6].
9 Instalați actualizarea firmware pentru G1 X1 Client în GPA [a se vedea 1.2].
✓ După actualizarea firmware-ului se afişează din nou asistentul de punere în funcțiune. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
10 Setați limba pentru Gira G1.
11 Acceptați acordul de licență.
12 Alegeți fusul orar valabil pentru dumneavoastră.

13 Stabiliți aplicațiile pe care doriți să le utilizați cu Gira G1.
14 Terminați configurarea principală atingând butonul [Start].
✓ Aparatul porneşte configurația pentru prima punere în funcțiune şi afişează la final un dialog pentru a realiza conexiunea la Gira X1.
Dacă se conectează Gira G1 prin LAN şi DHCP la rețea, puteți continua direct cu pasul 15.
Dacă se conectează Gira G1 prin WLAN şi/sau fără DHCP la rețea, trebuie să realizați întâi conexiunea la rețea înainte de a vă putea conecta la Gira X1.
15 Introduceți datele de conexiune (nume de utilizator şi parolă), pe care le-ați introdus anterior în GPA pentru Gira G1 [a se vedea 2.1.2.1].
16 Introduceți datele de acces pentru sistemul de interfonie [a se vedea 4.2.1].
17 Alegeți locațiile pentru stația meteo [a se vedea 6.1.1].

1.2 Actualizarea firmware-ului Gira G1

1.2.1 Adăugarea firmware-ului

Pentru ca să poată fi posibilă utilizarea Gira G1 ca Gira X1 Client, trebuie instalat întâi un firmware corespunzător pe Gira G1.

Înainte de a fi posibilă încărcarea unui nou firmware pe aparat trebuie adăugat noul firmware la Gira Project Assistant. În Gira Project Assistant puteți crea diverse versiuni de firmware pentru aparatele dumneavoastră, pentru a le încărca apoi pe aparatele corespunzătoare în vizualizarea „Revizie şi actualizare“.
În vizualizarea „Setări“ - „Firmware“ găsiți o vedere de ansamblu asupra stadiilor firmware care stau la dispoziție.

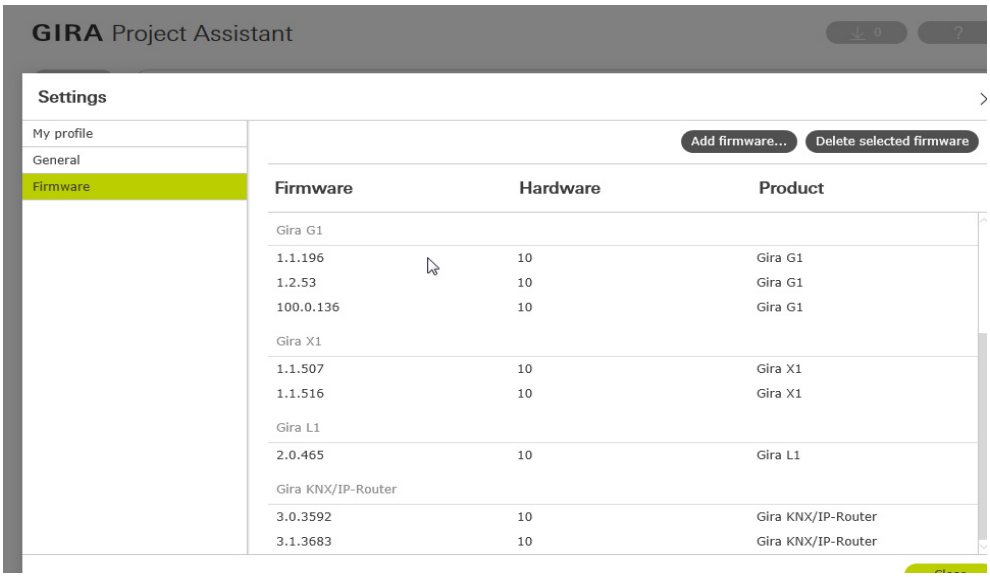


Figura 1
Gira Project Assistant
Setări - Firmware

Adăugarea firmware-ului

Pentru adăugarea unui nou firmware în lista din Gira Project Assistant procedați în felul următor:

1 Descărcați o nouă versiune firmware de pe pagina de Internet Gira.
2 Amplasați fișierul ZIP descărcat într-un dosar cu fișiere accesibil pentru dumneavoastră.
3 În meniul principal al GPA deschideți vizualizarea „Setări“.
4 În dialogul „Setări“ faceți clic pe „Firmware“.
5 Faceți clic pe „Adăugarea firmware-ului“.
6 În dialogul care se deschide selectați fișierul firmware dorit (fișier ZIP) şi faceți clic pe „Deschidere“.
✓ Firmware-ul stă la dispoziție în GPA pentru actualizarea aparatelor.
7 Părăsiți dialogul prin clic pe „Închidere“.

1.2.2 Instalarea firmware-ului

Instalarea noului firmware este efectuată în vizualizarea „Revizie şi actualizare“ a Gira Project Assistant.

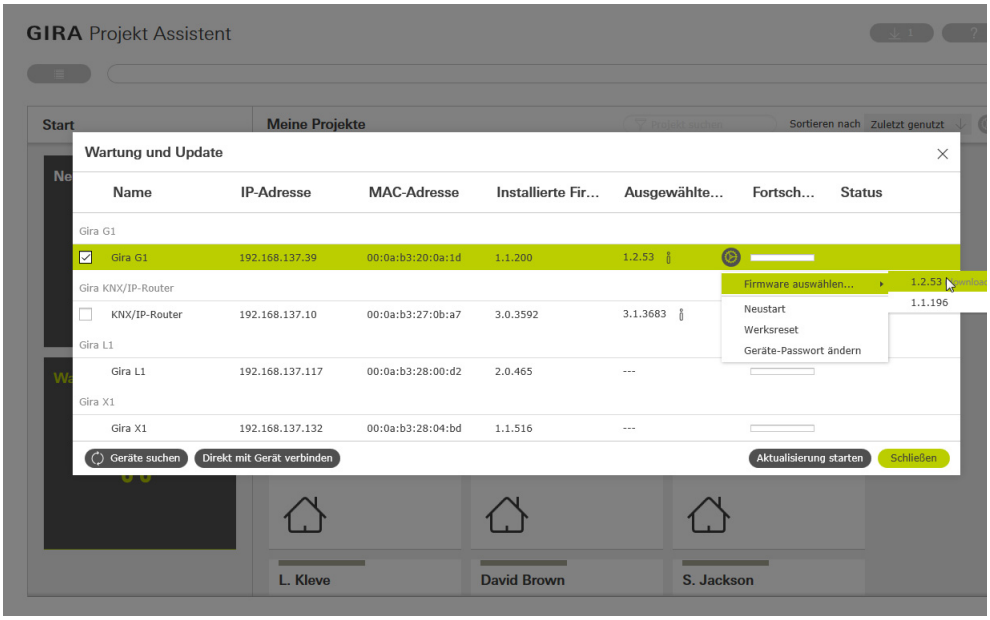


Figura 2
Gira Project Assistant
Revizie şi actualizare

Încărcarea firmware pe aparat

Pentru încărcarea noului firmware pe Gira G1 vă rugăm să procedați în felul următor:

1 În Gira Project Assistant deschideți vizualizarea „Revizie şi actualizare“.
2 În vizualizarea care se deschide sunt afișate toate aparatele, care se află în rețeaua dumneavoastră.
3 Selectați Gira G1 prin bifarea casetei de selecție corespunzătoare.
4 Faceți clic pe simbolul roții dințate şi, la final, pe „Selectarea firmware“, pentru selectarea versiunii firmware dorite.
5 Selectați versiunea firmware a Gira G1 X1 Client.
6 Pentru încărcarea firmware pe aparat faceți clic pe „Începerea actualizării“.
✓ După instalare, Gira G1 porneşte din nou şi afişează asistentul de punere în funcțiune.

2

Setări

Setările de bază ale unității Gira G1 pot fi efectuate în vizualizarea [Setări].

1 Deschideți vizualizarea [Setări] prin atingerea simbolului rotiței dințate din bara de navigare.
✓ Se deschide vizualizarea [Setări] cu subdomeniile:
- Meniul sistemului
- Interfonie*
- Stație meteo*
- Informații

*numai dacă a fost selectată aplicația la punerea în funcțiune

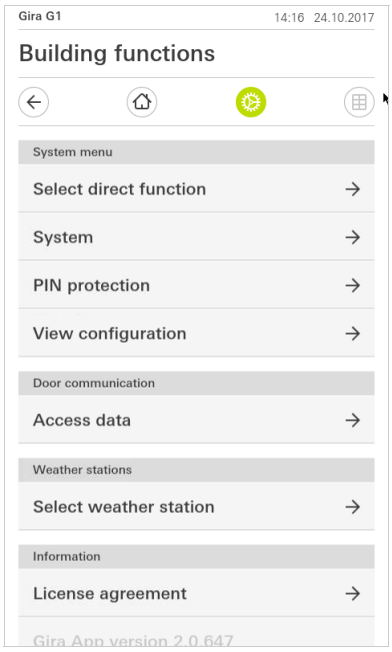


Figura 3
Vizualizarea [Setări]

Indicație
Numărul de puncte de meniu

Numărul de puncte de meniu în vizualizarea [Setări] depinde de aplicațiile pe care doriți să le utilizați la unitatea Gira G1. Exemplele următoare prezintă întotdeauna dotarea completă. Dacă, de exemplu, nu doriți să utilizați un sistem de interfonie Gira, nu sunt afișate posibilitățile corespunzătoare de setare.

Următoarea figură prezintă structura meniului în vizualizarea [Setări]:

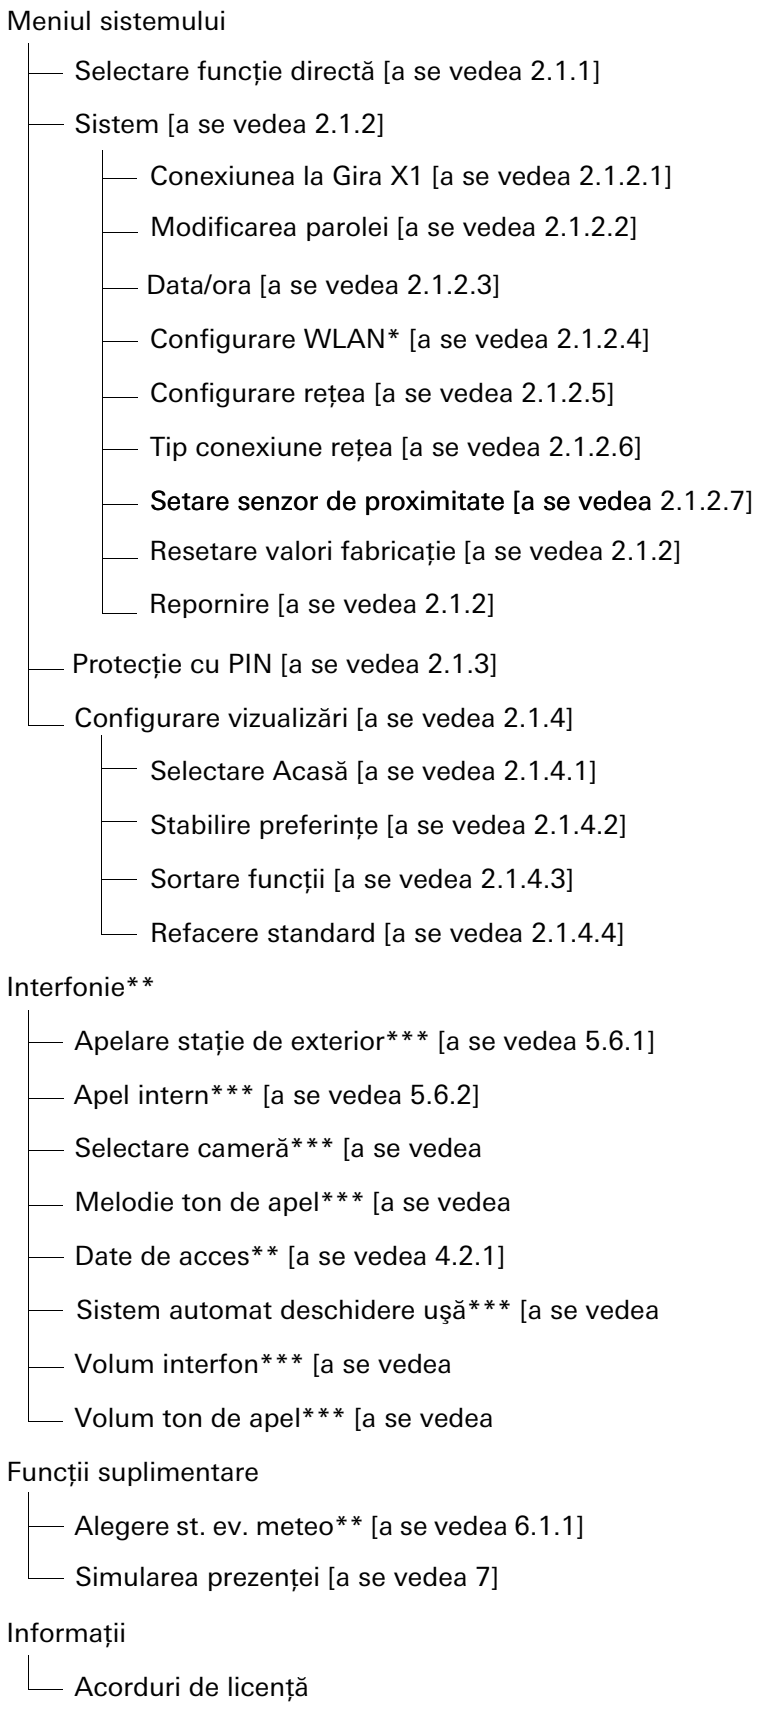


Figura 4
Structura meniului [Setări]

* apare numai dacă este selectat WLAN ca tip de conexiune
** numai dacă a fost selectată aplicația la punerea în funcțiune
*** apare abia după conectarea cu succes la gateway-ul IP TKS

2.1
Meniul sistemului

În meniul sistemului sunt disponibile următoarele funcții:

- Selectare funcție directă [a se vedea 2.1.1]
- Sistem [a se vedea 2.1.2]
- Protecție cu PIN [a se vedea 2.1.3]
- Configurare vizualizări [a se vedea 2.1.4]

2.1.1
Selectare funcție directă

Funcția directă este acea funcție pe care o puteți comanda din orice vizualizare prin aşezarea întregii mâini. Pentru funcția directă pot fi utilizate funcțiile „Comutare (funcția tastei)", „Buton (Pornit/Oprit)", „Buton (Apăsare/Eliberare)" şi „Intrare auxiliară scenă". Aici se poate selecta o funcție principală a încăperii în care este poziționat Gira G1, de exemplu, comutarea iluminării din tavan.

1 Atingeți în meniul sistemului butonul [Selectare funcție directă].
✓ Se deschide pagina [Selectare funcție directă].

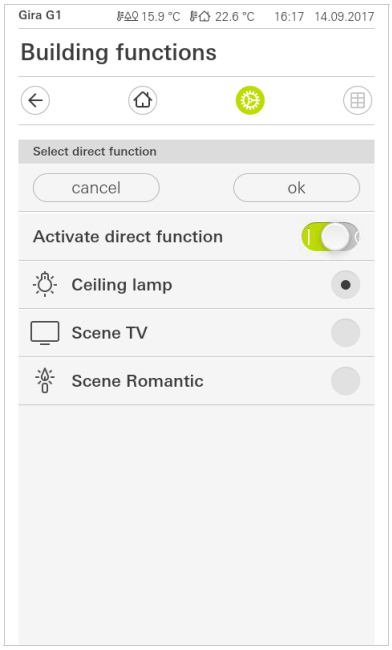


Figura 5
Selectare funcție directă

2 Activați comutatorul [Activare funcție directă].
✓ În spatele funcțiilor afişate apare un câmp de selecție. Funcția activată este marcată cu un punct în câmpul de selecție.
3 Activați câmpul de selecție din spatele funcției care trebuie să servească ca funcție directă.
4 Atingeți butonul [ok].
✓ Datele sunt memorate. Meniul sistemului este deschis.

2.1.2
Sistem

1 Atingeți în meniul sistemului butonul [Sistem].
✓ Pagina [Sistem] este deschisă.

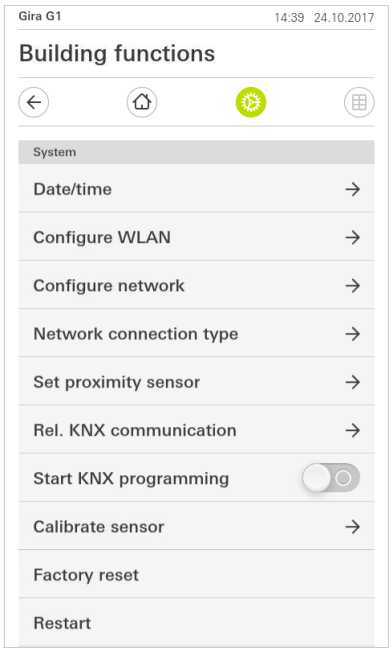


Figura 6
Setări sistem

✓ Sunt disponibile următoarele puncte de meniu:
- Conexiunea la Gira X1 [a se vedea 2.1.2.1]
- Modificarea parolei [a se vedea 2.1.2.2]
- Data/ora [a se vedea 2.1.2.3]
- Configurare WLAN [a se vedea 2.1.2.4]
  (se afişează numai dacă s-a selectat „WLAN“ ca tipul conexiunii de rețea)
- Configurare rețea [a se vedea 2.1.2.5]
- Tip conexiune rețea [a se vedea 2.1.2.6]
- Setare senzor de proximitate [a se vedea 2.1.2.7]
- Resetare valori fabricație
- Repornire

2.1.2.1
Conexiunea la Gira X1

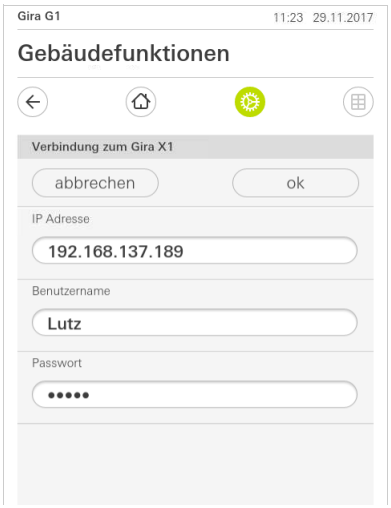


Figura 7
Conexiunea la Gira X1

Pentru conectarea Gira G1 la Gira X1 procedați în felul următor:

1 Introduceți-vă adresa IP a Gira X1.
2 Introduceți datele pentru numele utilizatorului şi parola.
3 Confirmați-vă introducerile cu ok.
✓ Datele sunt memorate. Este realizată conexiunea la Gira X1.

2.1.2.2
Modificarea parolei

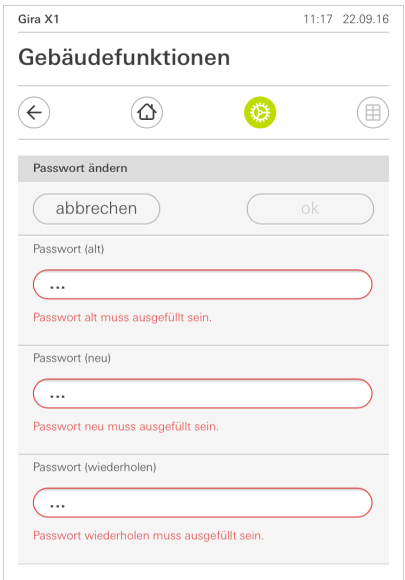


Figura 8
Modificarea parolei

Puteți modifica parola de utilizator atribuită la proiectare. Pentru aceasta procedați în felul următor:

1 Introduceți parola veche.
2 Introduceți o parolă nouă.
3 Repetați introducerea noii parole.
4 Confirmați-vă introducerile cu ok.
✓ În momentul acesta este memorată noua parolă.

2.1.2.3
Data/ora

Aici setați formatul orei şi al datei din bara de stare.

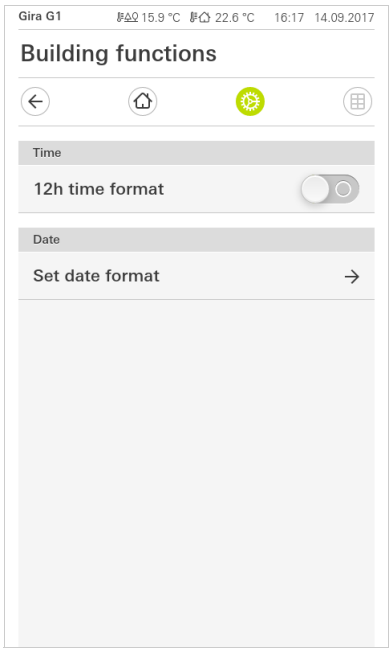


Figura 9
Ora/data

1 Ora: alegeți între formatul de 12 sau de 24 de ore.
2 Data: setați formatul dorit al datei şi confirmați cu [ok].
✓ Formatele selectate sunt afişate direct în bara de stare.

2.1.2.4 Configurare WLAN

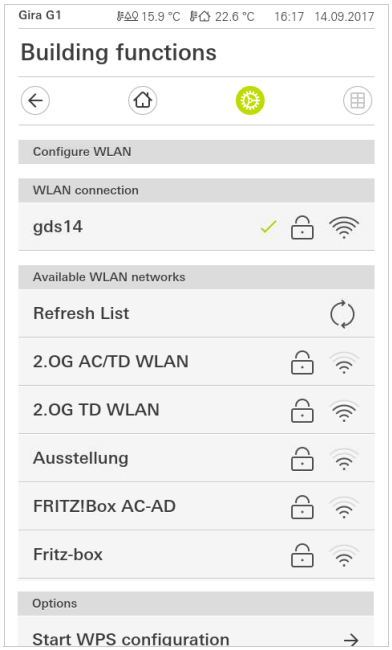


Figura 10
Configurare WLAN

Conexiune WLAN

Dacă unitatea Gira G1 este conectată deja la o rețea WLAN, conexiunea WLAN este afişată aici.

Rețele WLAN disponibile

În secțiunea „Rețele WLAN disponibile” sunt afişate toate rețelele WLAN care se află în apropierea unității Gira G1. Dacă doriți să conectați unitatea Gira G1 la una din rețelele WLAN afişate, procedați în felul următor:

1 Atingeți rețeaua WLAN la care doriți să conectați unitatea Gira G1.
2 Introduceți parola pentru rețeaua WLAN şi confirmați cu [ok].
✓ Gira G1 se conectează la rețeaua WLAN.

Opțiuni - pornirea configurării WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) este o funcție care vă permite să configurați conexiunile WLAN prin apăsarea unui buton, fără introducerea unei parole. Pentru utilizarea acestei funcții, routerul trebuie să suporte WPS.

Pentru conectarea unității Gira G1 la rețeaua WLAN cu ajutorul funcției WPS procedați în felul următor:

1 Atingeți [Pornire configurare WPS] la unitatea Gira G1.
✓ În vizualizarea care se deschide sunt afişate toate rețelele WLAN care suportă funcția WPS.
2 Selectați rețeaua WLAN la care doriți să conectați unitatea Gira G1 şi confirmați cu [ok].
3 Activați în următoarele 2 minute funcția WPS la routerul dumneavoastră WLAN.
✓ Conexiunea la rețeaua WLAN este realizată automat.

2.1.2.5
Configurare rețea

Atenție
Defectare Gira G1

La modificarea setărilor pe pagina [Configurare rețea] poate fi afectată conexiunea rețelei, ceea ce poate duce la probleme de funcționare ale unității Gira G1. Numai un electrician calificat, cu cunoştințe privind rețelele, are voie să configureze rețeaua.

DHCP

La configurarea accesului unității Gira G1 în rețea puteți alege între configurarea automată (DHCP) şi configurarea manuală a rețelei. În setarea din fabricație a unității Gira G1 este selectată DHCP. În cazul acesta, parametrii rețelei sunt prestabiliți automat de router.

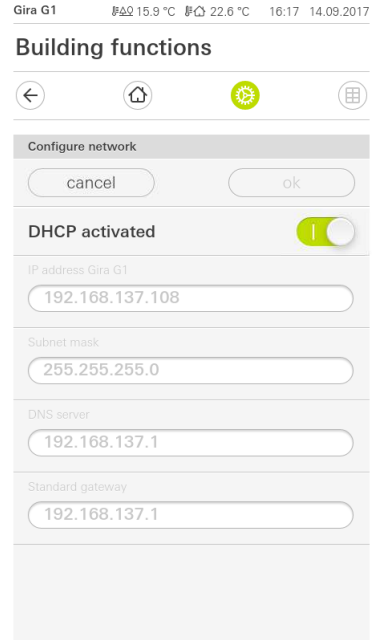


Figura 11
Configurare rețea

Pentru configurarea manuală a rețelei procedați în felul următor:

1 Dezactivați DHCP prin setarea comutatorului glisant „DHCP activată” pe Oprit.
✓ În acest moment pot fi editate câmpurile de introducere pentru setările rețelei.
2 Introduceți datele corespunzătoare pentru accesul în rețea.
3 Confirmați-vă datele introduse cu [ok].
✓ Datele sunt memorate. Meniul sistemului este deschis.

2.1.2.6
Tip conexiune rețea

Aici stabiliți dacă doriți să conectați unitatea Gira G1 la rețea prin LAN sau WLAN.

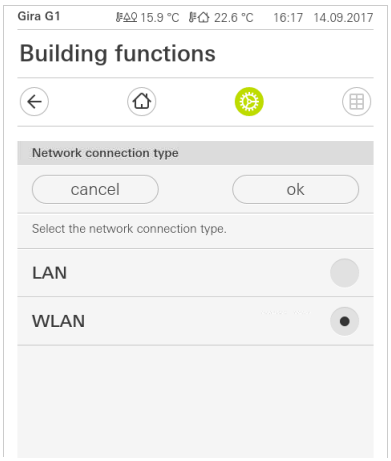


Figura 12
Tipul conexiunii de rețea

1 Alegeți tipul de conexiune dorit (LAN sau WLAN) şi confirmați cu [ok].
✓ Gira G1 reporneşte şi este stabilit tipul conexiunii la rețea.

2.1.2.7
Setare senzor de proximitate

Aici setați distanța de la care unitatea Gira G1 este activată din modul Sleep la apropierea unei mâini.

1 Atingeți butonul [Setare senzor de proximitate].
✓ Se deschide pagina [Setare senzor de proximitate].

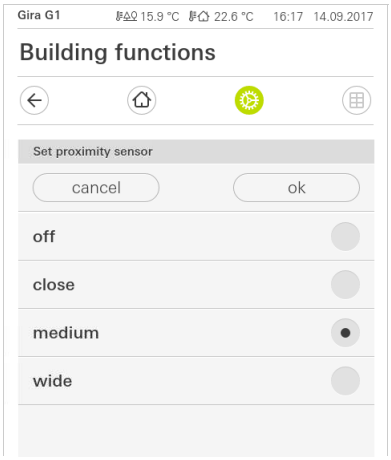


Figura 13
Setare senzor de proximitate

2 Alegeți între setările senzorului de proximitate:
- oprit (senzorul de proximitate este dezactivat, adică pentru pornirea unității Gira G1 trebuie atinsă suprafața),
- aproape (senzorul reacționează la distanță mică),
- mediu (senzorul reacționează la distanță medie),
- departe (senzorul reacționează la distanță mare).

3 Atingeți butonul [ok].
✓ Senzorul de proximitate este setat. Meniul sistemului este deschis.

2.1.3
Protecție cu PIN

Puteți activa o protecție cu PIN pentru setările din meniul sistemului. Aceasta protejează unitatea Gira G1 împotriva modificărilor nedorite. Pentru a activa protecția cu PIN, vă rugăm să procedați în felul următor:

1 Atingeți butonul [Protecție cu PIN].
✓ Pagina [Protecție cu PIN] este deschisă.

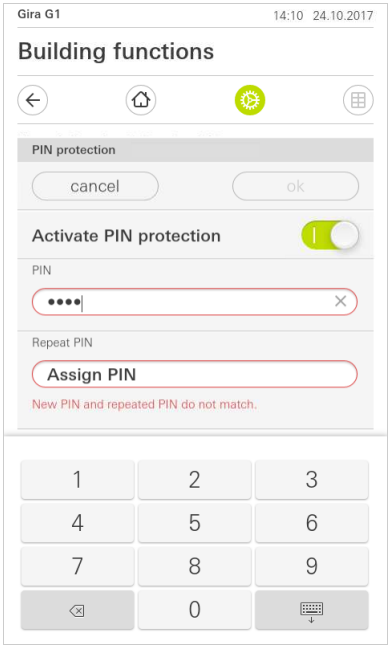


Figura 14
Protecție cu PIN

2 Glisați comutatorul „Activare protecție cu PIN” spre dreapta.
3 Introduceți un PIN în câmpul superior şi reintroduceți numărul în al doilea câmp.
4 Confirmați numărul introdus cu [ok].
✓ De acum, meniul sistemului unității Gira G1 poate fi deschis doar după introducerea PIN-ului.

2.1.4
Configurare vizualizări

În configurarea vizualizărilor stabiliți funcțiile afişate şi ordinea funcțiilor pentru zona de acțiune.

1 Atingeți butonul [Configurare vizualizări].
✓ Pagina [Configurare vizualizări] este deschisă.

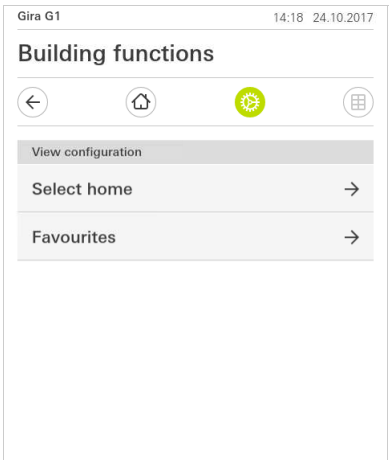


Figura 15
Configurare vizualizări

✓ Sunt disponibile următoarele puncte de meniu:
- Selectare Acasă [a se vedea 2.1.4.1]
- Preferințe cu subpunctele
  - Stabilire preferințe [a se vedea 2.1.4.2]
  - Sortare funcții [a se vedea 2.1.4.3]
  - Refacere standard [a se vedea 2.1.4.4]

2.1.4.1
Selectare Acasă

Aici puteți să stabiliți dacă doriți afişarea vizualizării Acasă după atingerea tastei Acasă în vizualizarea tip dale sau vizualizarea detaliată.

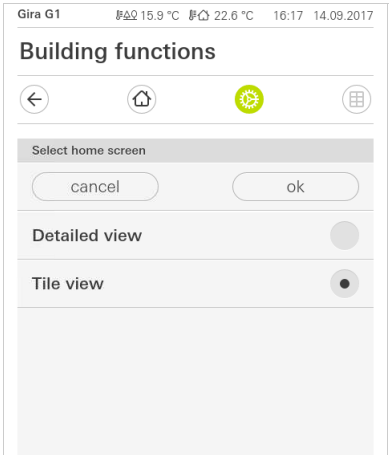


Figura 16
Selectare Acasă

1 Alegeți vizualizarea dorită pentru Acasă.
2 Atingeți butonul [ok].

2.1.4.2
Stabilire preferințe

Aici puteți selecta funcțiile care sunt afişate direct în zona de acțiune.

1 Deschideți pagina [Configurare vizualizări].
2 Atingeți butonul [Preferințe], apoi [Stabilire preferințe].
✓ Pagina [Stabilire preferințe] este deschisă şi afişează toate dosarele de funcții, existente.

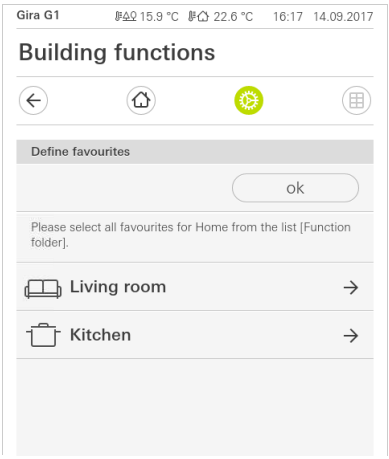


Figura 17
Stabilire preferințe

3 Comutați în dosarul de funcții în care este salvată funcția pe care doriți să o afişați ca preferință.
✓ Pagina [Stabilire preferințe, Dosare funcții] este deschisă.

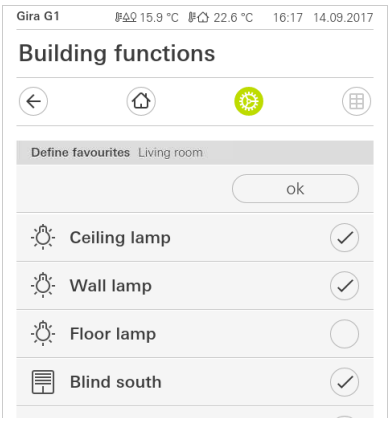


Figura 18
Selectarea funcțiilor

4 Activați funcțiile pe care doriți să le preluați ca preferințe.
5 Atingeți [ok].
✓ Pagina [Stabilire preferințe] cu lista dosarelor de funcții este deschisă.
6 Stabiliți preferințe suplimentare după acelaşi model.
7 Atingeți [ok] după ce ați terminat.
✓ Pagina [Configurare vizualizări] este deschisă.
8 Finalizați şi salvați setările:
Pentru aceasta atingeți [ok].
✓ O informare indică faptul că modificările sunt preluate.
9 Confirmați această informare cu [ok].
✓ Aplicația de pe Gira G1 este repornită. La final preferințele stabilite apar în zona de acțiune.

2.1.4.3
Sortare funcții

Aici puteți stabili ordinea în care funcțiile şi aplicațiile sunt afişate în secțiunea Acasă a unității Gira G1.

1 Deschideți pagina [Configurare vizualizări].
2 Atingeți butonul [Preferințe], apoi [Sortare funcții].
✓ Pagina [Sortare funcții] este deschisă şi afişează toate elementele existente la Gira G1.

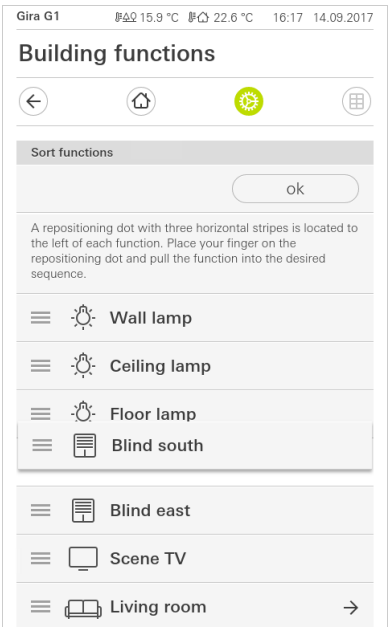


Figura 19
Sortare funcții

3 Aşezați degetul pe punctul de mutare al elementului dorit şi mutați funcțiile în ordinea preferată.
4 Mutați şi alte elemente după acelaşi model.
5 Atingeți [ok], după ce ați terminat.
✓ Pagina [Preferințe] este deschisă.
6 Finalizați şi salvați setările: Pentru aceasta atingeți [ok].
✓ O informare indică faptul că modificările sunt preluate.
7 Confirmați această informare cu [ok].
✓ Aplicația de pe Gira G1 este repornită. La final, preferințele apar în zona de acțiune în ordinea stabilită de dumneavoastră.

2.1.4.4
Refacere standard

Aici puteți readuce vizualizarea zonei de acțiune la starea stabilită anterior la proiectarea inițială.

1 Deschideți pagina [Configurare vizualizări].
2 Atingeți butonul [Preferințe], apoi [Refacere standard].
✓ Este afişată o indicație care întreabă dacă doriți să refaceți toate setările la starea inițială din momentul punerii în funcțiune.
Confirmați această informare cu [ok].
✓ Aplicația de pe Gira G1 este repornită. Preferințele apar în zona de acțiune în starea inițială din momentul punerii în funcțiune.

3

Comandarea funcțiilor clădirii

3.1 Bară de stare




Figura 20
Bara de stare Gira G1

Simbolurile din bara de stare au următoarele semnificații:

[1] Apare afişajul [Ton de apel oprit], dacă s-a oprit tonul de apel în aplicația „Interfonie".
[2] Afişajul [Sistem automat deschidere uşă] apare, dacă este activat sistemul automat de deschidere a uşii.
[3] Simbolul de avertizare din bara de stare indică faptul că Gira G1 nu mai funcționează.
Dacă atingeți cu degetul simbolul de avertizare, este afişat mesajul de eroare corespunzător.
[4] Afişarea orei şi a datei.

3.2 Bară de navigare



Figura 21
Bara de navigare Gira G1

Butoanele din bara de navigare au următoarele funcții:

[1] [Înapoi] deschide ultima pagină deschisă.
[2] [Acasă] deschide pagina de start a zonei de acțiune.
[3] [Sistem] deschide vizualizarea [Setări].
[4] [Modificare vizualizare] comută între vizualizarea tip dale şi vizualizarea detaliată.

Indicație
Diferențe în următoarele vizualizări

Toate figurile vizualizărilor cu blocuri sau detaliate din documentul acesta se pot diferenția de vizualizările din proiectul dumneavoastră deoarece textele, funcțiile şi simbolurile din proiectare sunt liber configurabile. De aceea, în documentul acesta se face trimitere numai la funcțiile de bază. Pentru fiecare funcție este disponibilă o vizualizare tip dale şi o vizualizare detaliată. Puteți comuta în vizualizarea detaliată a funcției prin atingerea dalei.

3.3
Funcție directă

„Aşezarea mâinii”

Gestul „Aşezarea mâinii” accesează funcția directă. Prin aşezarea întregii palme pe ecran poate fi accesată direct o funcție principală definită în prealabil. În felul acesta, Gira G1 devine, de exemplu, un simplu comutator cu ajutorul căruia puteți aprinde şi stinge lampa. Funcția principală este afişată peste ecranul activ şi dispare automat după un anumit timp.

În meniul sistemului poate fi stabilită funcția care trebuie declanşată cu funcția directă [a se vedea 2.1.1].

3.4
Vizualizare tip blocuri

Vizualizarea tip dale, alături de vizualizarea detaliată, este una din cele două reprezentări ale zonei de acțiune. Toate funcțiile unei clădiri pot fi vizualizate aici sub formă de dale. Suplimentar, este posibilă gruparea funcțiilor individuale într-un dosar de funcții, de exemplu, pentru toate funcțiile dintr-o încăpere.

În vizualizarea tip dale pot fi afişate până la şase dale mici.

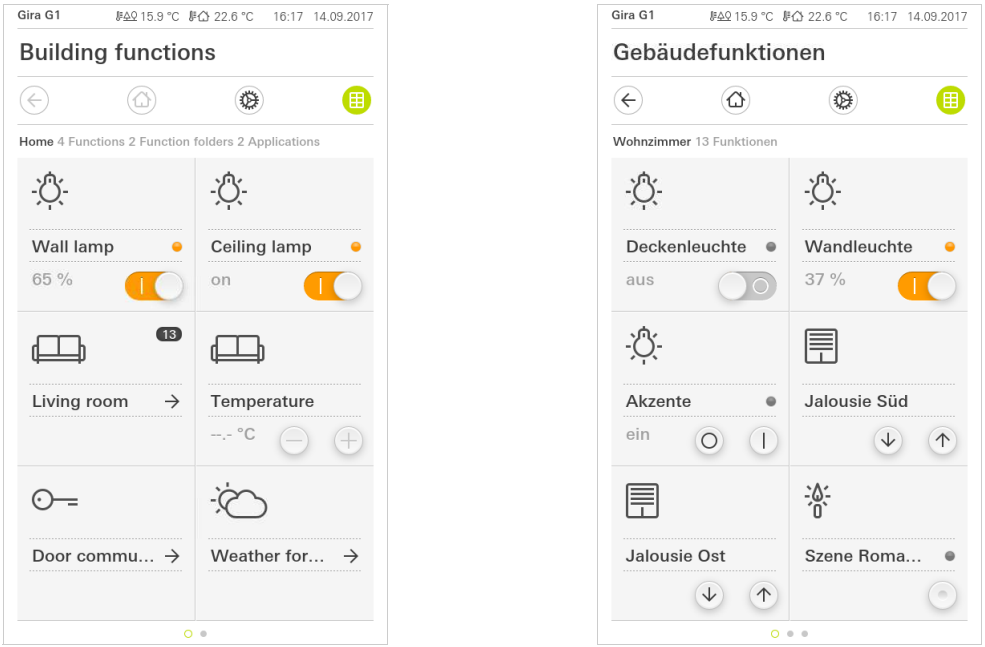


Figura 22
Exemplu de vizualizare tip dale

Comanda în vizualizarea tip dale

Această vizualizare permite inclusiv comandarea unor funcții centrale, ca de exemplu, pornirea şi oprirea, reglarea temperaturii sau varierea intensității cu paşi prestabiliți. Pentru aceasta atingeți, de exemplu, tastele plus/minus sau tastele săgeată pentru varierea intensității luminii, reglarea temperaturii sau acționarea jaluzelelor/rulourilor.

Dacă atingeți o dală, se deschide vizualizarea detaliată a funcției. Acolo puteți efectua alte comenzi ale funcției (în funcție de proiectare).

3.5 Vizualizare detaliată

Vizualizarea detaliată, alături de vizualizarea tip dale, este una din cele două reprezentări ale zonei de acțiune. Pentru deschiderea vizualizării detaliate trebuie să atingeți o dală din vizualizarea tip dale. Apoi, pe întregul ecran sunt disponibile toate elementele de comandă ale funcției respective. La majoritatea funcțiilor, comanda se realizează cu o atingere de deget, iar la unele funcții, ca de exemplu, la comanda jaluzelelor se diferențiază între o apăsare scurtă şi o apăsare lungă a tastei.

Glisare orizontală

Printr-o mişcare de glisare orizontală cu degetul se poate comuta de la o funcție la următoarea.

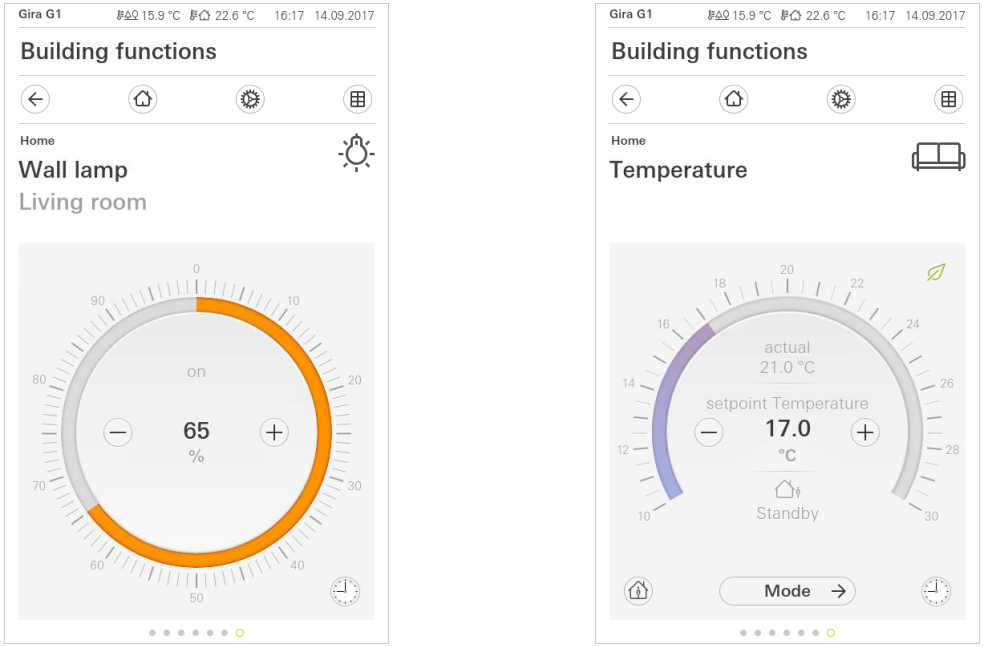


Figura 23
Exemplu de vizualizare detaliată

Scală operabilă

Scala operabilă poate fi utilizată pentru funcțiile [Variator de intensitate] şi [Încălzire]. Pentru reglarea unei valori a luminozității sau a temperaturii nominale atingeți direct valoarea dorită din scală sau trageți scala operabilă în poziția dorită.

Indicație
Țineți degetul în poziția inițială

La începutul tragerii, țineți degetul scurt (cca 1 s) în poziția inițială a scalei, astfel încât Gira G1 să poată efectua corectarea poziției.

Puteți controla jaluzelele sau rulourile în vizualizarea detaliată, cu ajutorul regulatorului glisant. Pentru urcarea sau coborârea jaluzelei sau a ruloului resp. pentru reglarea lamelelor glisați regulatorul respectiv în poziția dorită.

Jaluzea/rulou
Comanda cu ajutorul regulatorului

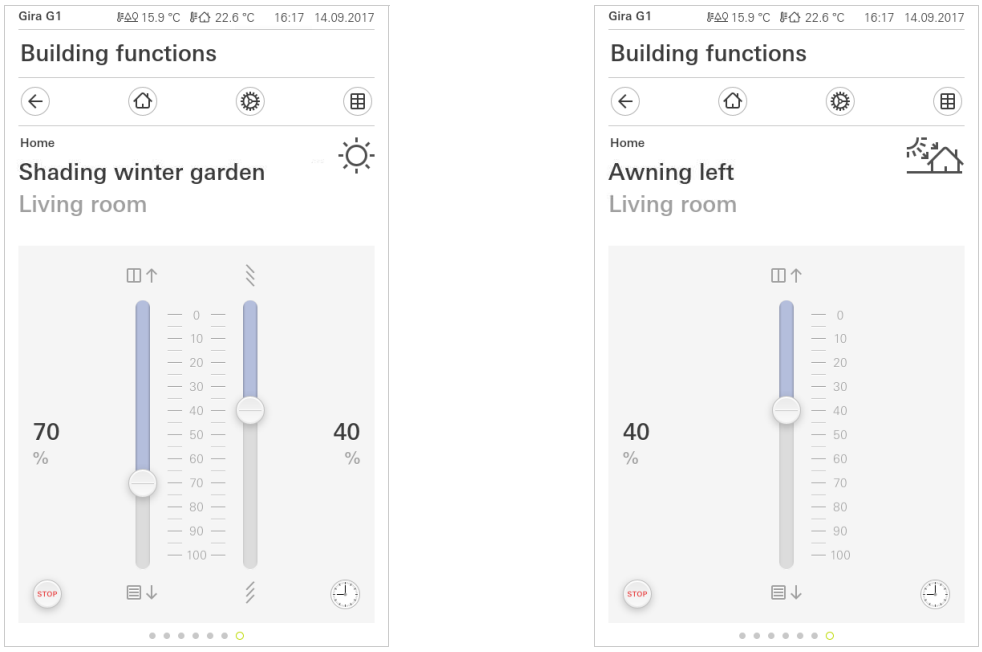


Figura 24
Vizualizare detaliată
Comanda cu ajutorul regulatorului

Dacă atingeți butonul [STOP], puteți să opriți direct o mişcare activă a cortinei sau o reglare a lamelelor. Cortina comandată se opreşte imediat în poziția respectivă.

Tasta Stop

3.6
Intrare auxiliară pentru scenă

O scenă este o grupare de acțiuni care sunt executate întotdeauna împreună. Astfel pot fi memorate anumite presetări, de exemplu, pentru fiecare situație dintr-o încăpere, acestea putând fi reaccesate printr-o apăsare de buton. Puteți să creați, de exemplu, scena „TV", pe care să accesați cu o funcție a unității Gira G1. Dacă este executată această scenă, de exemplu, jaluzelele se deplasează într-o anumită poziție, intensitatea iluminării este variată la o valoare definită, ecranul este coborât şi retroproiectorul este pornit.

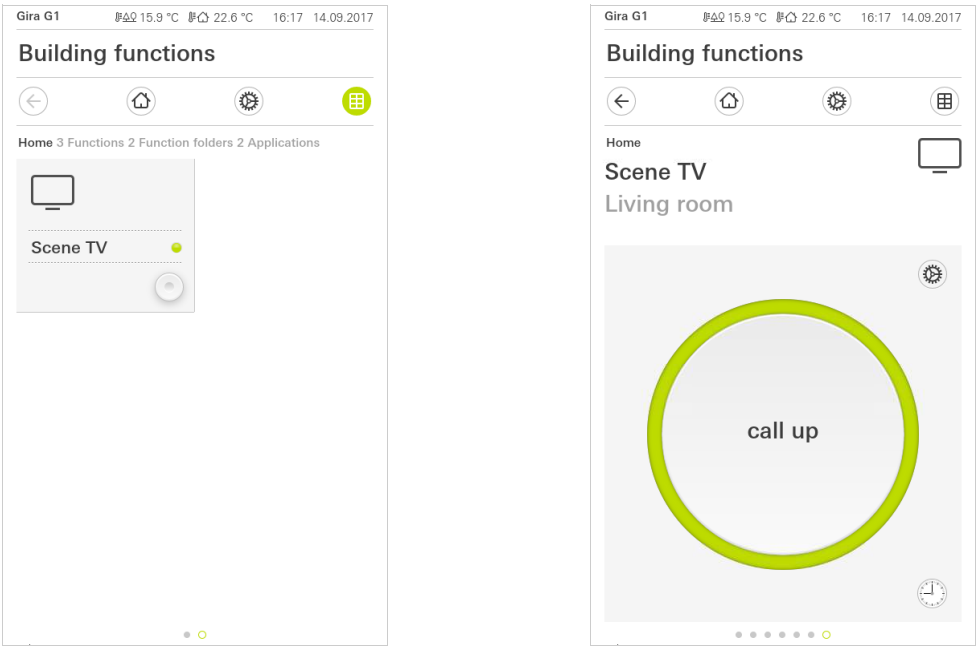


Figura 25
Intrare auxiliară pentru scenă
Stânga: Vizualizare tip blocuri
Dreapta: Vizualizare detaliată

Memorarea scenei

În vizualizarea detaliată poate fi declanşată o telegramă de memorare a scenei pentru memorarea noilor valori pentru funcțiilor scenei.

Indicație
Alocarea funcțiilor unei scene în GPA

Funcțiile (de exemplu, lumină, jaluzele sau rulou) trebuie să fi fost alocate în prealabil la proiectarea unei scene.
Prin memorarea scenei sunt suprascrise valorile deja memorate ale unei scene.

Dacă doriți să memorați valori noi pentru funcțiile existente în scenă:

1 Atingeți în vizualizarea detaliată a scenei butonul [Setări].
✓ Pagina [Setare scenă] este deschisă.
2 Reglați toate aparatele alocate acestei scene, în funcție de preferințe (de exemplu, valoarea luminozității, poziția jaluzelelor). La accesarea ulterioară a scenei, aparatele sunt comandate cu aceste valori.
3 Atingeți butonul [Memorare scenă].
✓ Apare o indicație.
4 Atingeți butonul [ok].
✓ Pagina [Setare scenă] este deschisă. Scena este memorată.

3.7 Tastă de prezență şi mod pentru temperatura încăperii

Tastă de prezență (prelungire confort)

Cu ajutorul tastei de prezență puteți activa temperatura de confort din regimul nocturn sau din regimul de protecție împotriva înghețului/temperaturilor ridicate. Această funcție poate fi folosită, de exemplu, pentru reglarea încăperii pentru o anumită durată la temperatura de confort, dacă încăperea este folosită în mod excepțional şi în timpul orelor de noapte (de exemplu, în timpul unei petreceri). Dacă este apăsată tasta de prezență în modul standby, este activat modul confort.

Schimbarea modului

Cu ajutorul butonului [Mod] puteți comuta între diferitele moduri de funcționare („Confort", „Noapte" etc.), cărora le sunt atribuite diferite temperaturi nominale.

1 Pentru schimbarea modului de funcționare atingeți [Mod].
✓ Pagina mod de funcționare este deschisă.

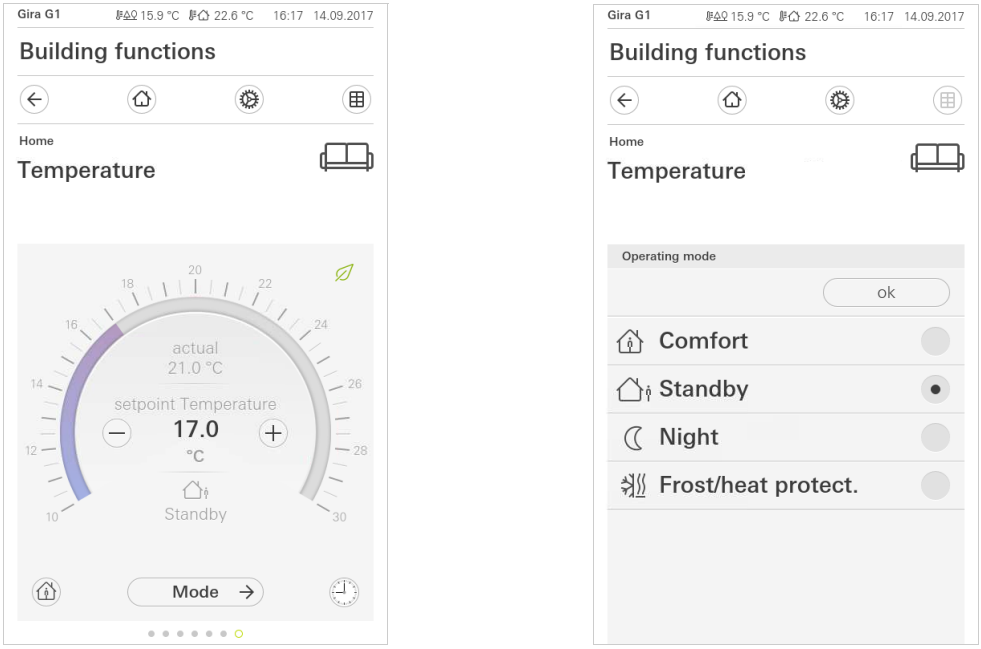


Figura 26
Schimbarea modului de funcționare

2 Selectați modul dorit şi confirmați cu [ok].
✓ Se afişează vizualizarea detaliată a funcției de încălzire. Modul dorit este setat.

Diferitele moduri au următoarea semnificație:

- Confort
  Modul Confort este activat, dacă se află persoane într-o încăpere, iar temperatura încăperii trebuie reglată la o valoare confortabilă.
- Standby
  Activați modul Standby, dacă o încăpere nu este utilizată în timpul zilei. În felul acesta temperatura încăperii este reglată la o valoare standby şi se economiseşte energia de încălzire sau de răcire.

- Noapte
  Activați modul Noapte în orele de noapte sau la o absență mai îndelungată. În felul acesta temperatura încăperii este reglată la temperaturi mai mici ale instalației de încălzire (de ex. în dormitoare). În cazul acesta, instalațiile de răcire pot fi reglate pe valori mai mari ale temperaturii, dacă nu este necesară o climatizare (de ex. în birouri).
- Protecție împotriva înghețului/temperaturilor ridicate
  Protecția împotriva înghețului este necesară, de exemplu, dacă temperatura încăperii nu are voie să coboare sub valori critice atunci când este deschisă fereastra. Protecția împotriva temperaturilor ridicate poate fi necesară, dacă temperatura creşte excesiv din cauza influențelor exterioare. În aceste cazuri, prin activarea protecției împotriva înghețului/temperaturilor ridicate, în funcție de regimul de funcționare reglat, „Încălzire" sau „Răcire", se poate evita înghețarea sau supraîncălzirea încăperii, prin stabilirea unei valori nominale proprii a temperaturii.

3.8
Temporizator

Numeroase funcții pot fi controlate cu un temporizator uşor de utilizat. În felul acesta pot fi declanşate automat anumite funcții în fiecare zi sau numai în anumite zile, la o anumită oră. Astfel, jaluzeaua este ridicată automat dimineața şi este coborâtă automat seara sau încălzirea intră automat în regimul nocturn.

Următoarele funcții permit configurarea unui temporizator:

- comutare şi butoane (Pornit/Oprit) cu 10 timpi de comutare,
- varierea intensității cu 10 timpi de comutare,
- funcții pentru jaluzele/rulouri cu 10 timpi de comutare,
- traductor cu 10 timpi de comutare,
- intrare auxiliară pentru scenă cu 10 timpi de comutare,
- instalație de climatizare cu 10 timpi de comutare,
- funcțiile regulatorului de temperatură şi de saună cu 28 de timpi de comutare,

3.8.1
Crearea timpului de comutare

1 În vizualizarea detaliată a funcției corespunzătoare atingeți butonul [Temporizator].
✓ Se deschide pagina [Vedere generală temporizator].

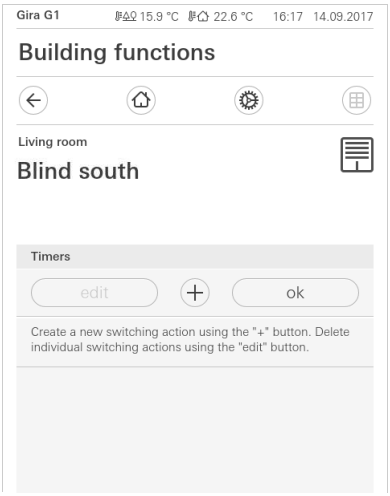


Figura 27
Vedere generală temporizator

2 Atingeți butonul [+].
✓ Pagina [Temporizator] este deschisă.

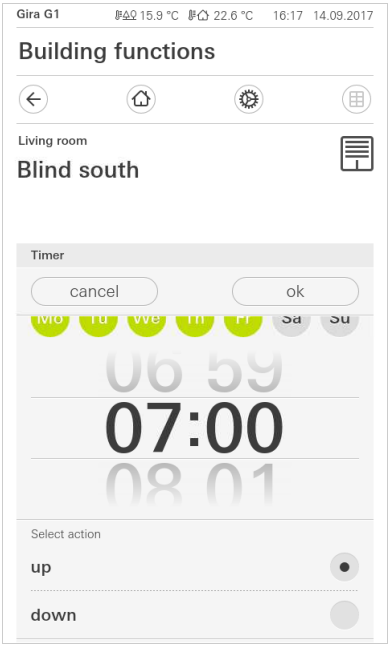


Figura 28
Crearea timpului de comutare

3 Puteți activa resp. dezactiva cu o atingere de deget zilele în care trebuie executat timpul de comutare. Zilele în care este executat timpul de comutare sunt marcate cu verde.
4 Introduceți ora la care trebuie executată acțiunea.
5 În câmpul „Selectare acțiune” selectați funcția care trebuie configurată. Tipul valorii selectabile depinde de funcția care trebuie configurată.
6 Atingeți butonul [ok].
✓ Timpul de comutare este setat.

3.8.2
Ştergerea timpului de comutare

1 Deschideți pagina [Vedere generală temporizator].
2 Atingeți butonul [editare].
3 Marcați timpul de comutare care trebuie şters.
Aici puteți marca şi şterge simultan mai mulți timpi de comutare.
✓ Înaintea timpului de comutare apare o bifă roşie. Este afişat butonul roşu [ştergere].
4 Atingeți butonul [ştergere].
✓ Pagina [Vedere generală temporizator] este deschisă. Timpul de comutare marcat este şters.

3.8.3
Activarea şi dezactivarea tuturor timpilor de comutare ai unei funcții

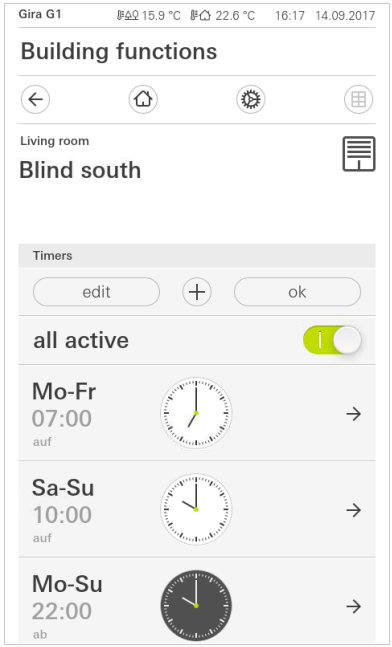


Figura 29
Activarea/dezactivarea tuturor timpilor de comutare

1 Setați comutatorul [totul activ] pe [I] pentru activare sau pe [O] pentru dezactivare.
2 Atingeți butonul [ok].
✓ Funcția din care ați comutat la pagina [Vedere generală temporizator] este deschisă. Toți timpii de comutare ai acestei funcții sunt activați resp. dezactivați.

Sfat
Dezactivarea temporară a timpilor de comutare

Dacă doriți să dezactivați temporar timpi individuali de comutare individuali ai unei funcții, puteți dezactiva pur şi simplu toate zilele (setare pe gri).

3.9
Dosare de funcții

Funcțiile sunt salvate în dosare de funcții.
Pentru o vedere generală mai clară, funcțiile individuale pot fi grupate într-un dosar de funcții, de ex. toate funcțiile luminoase. Dosarele de funcții oferă şi posibilitatea afişării unei structuri simplificate a clădirii, de exemplu, toate funcțiile dintr-o încăpere.

Un dosar de funcții poate să conțină maxim 25 de funcții.

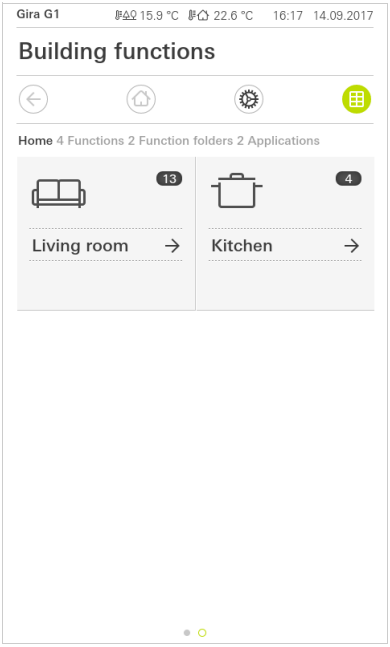


Figura 30
Dosare de funcții

4

Configurarea sistemului de interfonie

Unitatea Gira G1 poate fi utilizată ca stație de interior împreună cu gateway-ul IP TKS Gira şi o stație video de exterior. Dacă sună la uşă, pe ecranul unității Gira G1 apare automat imaginea camerei de la stația de exterior. Comunicarea poate fi inițiată, uşa poate fi deschisă sau lumina poate fi aprinsă printr-o simplă atingere cu degetul.

4.1 Conectarea unității Gira G1 la sistemul de interfonie

Conectarea unității Gira G1 la sistemul de interfonie este realizată prin gateway-ul IP TKS. Unitatea Gira G1 este conectată ca TKS Communicator la sistemul de interfonie.

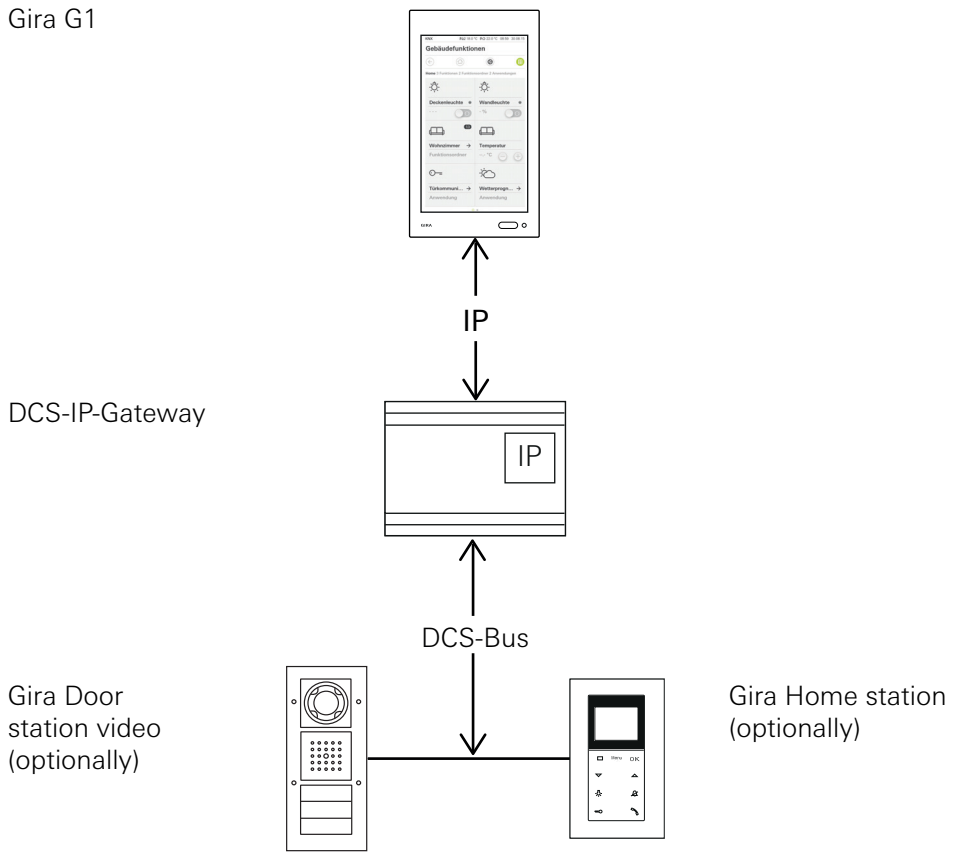


Figura 31
Gira G1 cu gateway IP TKS.

Indicație
Dezactivarea funcției DHCP la gateway-ul IP TKS

Pentru o comunicare sigură cu gateway-ul IP TKS este necesară dezactivarea funcției DHCP în setările de rețea ale gateway-ului IP TKS şi introducerea manuală a setărilor de rețea.

4.2 Realizarea conexiunii cu gateway-ul IP TKS

Indicație
Premise

Pentru configurarea funcției de interfonie la unitatea Gira G1 trebuie să existe un sistem de interfonie Gira funcțional, un gateway IP TKS şi un computer cu acces la rețea.
Înaintea operațiunii de configurare descrise aici, în gateway-ul IP TKS trebuie să fie configurat un TKS Communicator pentru Gira G1 (a se vedea documentația gateway-ului IP TKS).

Pentru configurarea unității Gira G1 trebuie introduse datele de acces ale gateway-ului IP TKS. Deschideți meniul sistemului şi introduceți datele de acces pentru sistemul de interfonie Gira.

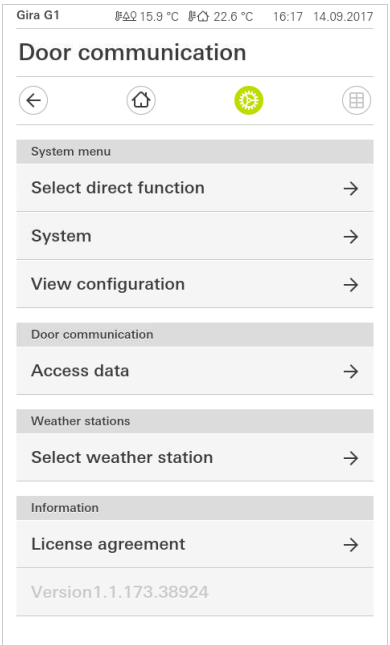


Figura 32
Meniul sistemului, sistem de interfonie.

4.2.1
Date de acces

La această vizualizare se introduc datele de acces pentru sistemul de interfonie. Pentru aceasta, în asistentul gateway-ului IP TKS trebuie configurat în prealabil un TKS Communicator pentru Gira G1. Datele pentru numele utilizatorului şi parola stabilite acolo se introduc aici în câmpurile corespunzătoare.

Atenție
Defectarea sistemului de interfonie

Modificarea setărilor poate afecta funcția de interfonie a unității Gira G1.

1 Deschideți domeniul sistemului.
2 Atingeți butonul [Date de acces].
✓ Pagina [Date de acces] este deschisă.

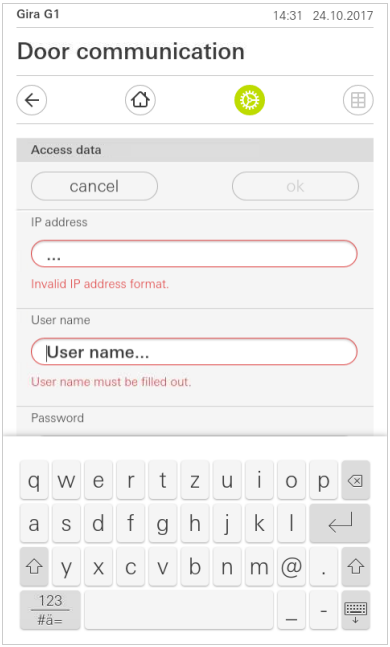


Figura 33
Date de acces sistem de interfonie.

3 Introduceți adresa IP a gateway-ul IP TKS.
4 Introduceți numele utilizatorului şi parola pentru TKS Communicator. Numele utilizatorului şi parola trebuie să fi fost create în prealabil în asistentul gateway-ului IP TKS.
5 Atingeți butonul [ok].
✓ Datele de acces la sistemul de interfonie sunt salvate, iar unitatea Gira G1 este reconfigurată.
✓ Interfața utilizator pentru sistemul de interfonie este deschisă.

5

Comandarea sistemului de interfonie

5.1
Structura interfeței utilizator

1 Atingeți în vizualizarea detaliată sau vizualizarea tip dale aplicația sistem de interfonie.
✓ Interfața utilizator pentru sistemul de interfonie este deschisă.

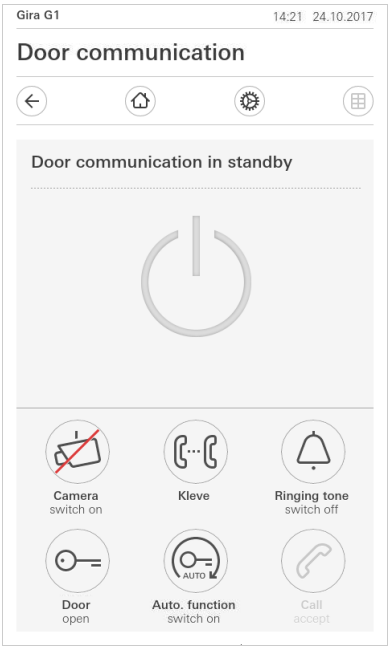


Figura 34
Interfața utilizator pentru sistemul de interfonie.

Butoanele au următoarele funcții:

- Cameră
  Activează sau dezactivează imaginea camerei de la stația de exterior.
  Dacă sunt prezente mai multe camere, puteți comuta între imaginile camerelor prin glisare orizontală.
- Ton de apel
  Activează sau dezactivează tonul de apel.
  Butonul este tăiat, dacă tonul de apel este dezactivat.
- Deschiderea uşii
  Deschide uşa.
- Apel uşă
  Preia apelul la primirea unui apel.
  Detalii suplimentare [a se vedea 5.2].

Indicație Butoane libere

Cele două butoane ale interfeței utilizator, dispuse central pot fi alocate diferitelor funcții în cadrul proiectării. În exemplul de față „Comandă lumină” şi „Activare sistem automat”.

Butoane libere

Cele două butoane dispuse central pot fi alocate diferitelor funcții în cadrul proiectării:

- Lumină
  Cuplează un actuator de comutare TKS disponibil opțional
- Sistem automat deschidere uşă
  Activează/dezactivează sistemul automat de deschidere a uşii.
  Un sistem automat pentru deschiderea uşii, activ este afişat în bara de stare.
- Executarea acțiunii de comutare
  Declanşează o acțiune de comutare prin intermediul unui actuator de comutare TKS.
- Apelare TKS Communicator
  Inițiază un apel către un alt TKS Communicator (de exemplu, către o altă unitate Gira G1).
- Apelare stație de exterior
  Inițiază un apel către o stație de exterior.

5.2 Comandarea apelurilor

5.2.1 Preluarea apelului

La primirea unui apel butonul [Apel uşă] iluminează în verde timp de două minute.

1 Pentru preluarea apelului atingeți butonul [Apel uşă].
✓ Apelul este preluat. Butonul [Apel uşă] iluminează pe durata convorbirii.

Indicație:
Durata convorbirii = două minute

Durata maximă a convorbirii este de două minute. După scurgerea acestui timp, convorbirea se încheie automat.

Dacă apelul provine de la o stație video de exterior, modulul cu ecran afişează automat imaginea camerei.

Dacă apelul provine de la o stație audio de exterior, pe ecran se afişează „Apel uşă" şi „Preluare apel". În acest caz, apelul poate fi preluat şi cu butonul [Apel uşă].

5.2.2 Terminarea apelului

În timpul convorbirii butonul [Apel uşă] iluminează în roşu.

1 Pentru terminarea apelului atingeți butonul [Apel uşă].
✓ Apelul este terminat. Butonul [Apel uşă] iluminează în verde.
Convorbirea poate fi reluată după 30 de secunde.

5.2.3
Reluarea apelului

Timp de 30 de secunde după terminarea apelului aveți posibilitatea de reluare a apelului. Butonul [Apel uşă] iluminează în verde în acest interval de timp.

1 Atingeți butonul [Apel uşă].
✓ Apelul este reluat.

5.3
Dezactivarea tonului de apel

Atenție
Dezactivați tonul de apel numai dacă este necesar

Dezactivați tonul de apel numai în situații excepționale. În caz contrar, există pericolul să nu se audă soneria, de exemplu, în situații de urgență.

1 Cu ajutorul butonului [Ton de apel] puteți activa şi dezactiva tonul de apel.
✓ Butonul este tăiat, dacă tonul de apel este dezactivat.

5.4
Deschiderea uşii

1. Atingeți butonul [Sistem deschidere uşă].
✓ Sistemul de deschidere a uşii este declanşat. În cazul în care există mai multe uşi, într-un interval de două minute este comandat sistemul de deschidere a uşii de la a cărui stație de exterior a fost inițiat apelul de la uşă. La două minute după primirea apelului, respectiv la 30 de secunde după terminarea convorbirii cu stația de exterior, are loc comutarea la uşa principală.

5.5
Activarea camerei

1 Atingeți butonul [Cameră].
✓ Este afişată imaginea camerei.
În cazul mai multor camere este afişată prima cameră definită. Prin glisare orizontală puteți comuta între imaginile camerelor.
2 Pentru dezactivare apăsați din nou butonul [Cameră].
✓ Camera este oprită.

5.6
Meniul sistemului, sistem de interfonie

Secțiunea sistemului de interfonie în vizualizarea [Setări] poate să conțină până la şapte butoane. Dacă sistemul de interfonie nu a fost încă configurat, în meniul sistemului apare numai butonul [Date de acces].

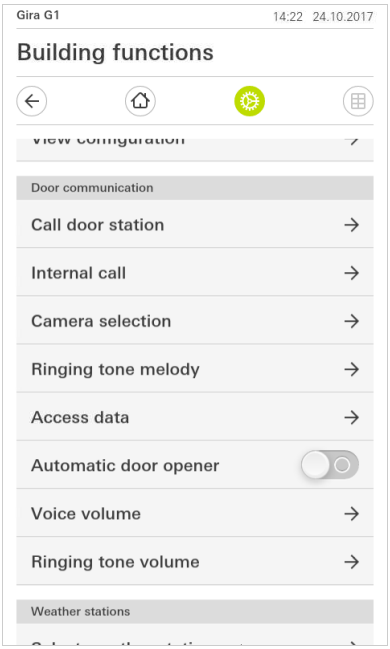


Figura 35
Meniu de setare sistem de interfonie.

5.6.1
Apelare stație de exterior

Cu ajutorul acestei funcții puteți apela o stație de exterior.

1 Atingeți butonul [Apelare stație de exterior].
✓ Pagina [Apelare stație de exterior] este deschisă. Aici găsiți o listă cu stațiile de exterior instalate în sistemul dumneavoastră.
2 Atingeți stația de exterior pe care doriți să o apelați.
✓ Se inițiază apelul la stația de exterior.

5.6.2
Apel intern

Cu această funcție puteți iniția un apel intern, de exemplu, pentru a apela o altă stație de interior din casa dumneavoastră.

1 Atingeți butonul [Apel intern].
✓ Pagina [Apel intern] este deschisă. Aici găsiți o listă a apelurilor interne configurate în sistemul dumneavoastră.
2 Atingeți apelul intern pe care doriți să îl inițiați.
✓ Apelul intern este inițiat.

5.6.3
Selectare cameră

1 Atingeți butonul [Selectare cameră].
✓ Pagina [Selectare cameră] este deschisă. Aici găsiți o listă a camerelor instalate în sistemul dumneavoastră.
2 Atingeți camera pe care doriți să o selectați.
✓ Se deschide vizualizarea sistemului de interfonie şi este afişată imaginea camerei selectate.

5.6.4
Melodie ton de apel

Cu această funcție puteți atribui apelurilor de la uşă melodii proprii pentru tonul de apel.

1 Atingeți butonul [Melodie ton de apel].
✓ Pagina [Melodie ton de apel] este deschisă. Aici găsiți o listă cu stațiile de exterior prezente în sistemul dumneavoastră.
2 Apăsați tasta de apel a stației de exterior a cărei melodie a tonului de apel doriți să o modificați.
3 Pagina [Selectare melodie ton de apel] este deschisă.
4 Atingeți melodia pe care doriți să o ascultați.
✓ Melodia este redată.
5 Atingeți butonul [ok].
✓ Melodia este memorată pentru această tastă de apel. Pagina [Melodie ton de apel] este deschisă.

5.6.5
Sistem automat deschidere uşă

Sistemul automat de deschidere a uşii este utilizat, de exemplu, în cabinetele medicale, când, după acționarea unei taste de apel de la stația de exterior trebuie comandat automat sistemul de deschidere a uşii. Dacă sistemul automat de deschidere a uşii este activat, la aprox. patru secunde după inițierea apelului de la uşă este comandat sistemul de deschidere a uşii alocat stației de exterior de unde a fost inițiat apelul. Dacă în sistem există mai multe stații de exterior, sistemul automat acționează automat asupra sistemului de deschidere a uşii de la stația de exterior de la care a fost inițiat apelul.

Atenție: Uşa se deschide automat

Dacă sistemul automat de deschidere a uşii este activat, uşa se deschide automat după un apel. În felul acesta, oamenii pot intra nestingheriți în casă.
Activați sistemul automat de deschidere a uşii numai dacă doriți intrarea nestingherită a oamenilor în casă.

1 Atingeți comutatorul [Sistem automat deschidere uşă] pentru activarea resp. dezactivarea sistemului automat de deschidere a uşii.
✓ Un sistem automat pentru deschiderea uşii, activ este afişat în bara de stare printr-un simbol.

5.6.6
Date de acces

Aici se introduc datele de acces pentru sistemul de interfonie. Pentru aceasta trebuie configurat în prealabil un TKS Communicator pentru Gira G1 în asistentul gateway-ului IP TKS. Datele pentru numele utilizatorului şi parola stabilite acolo se introduc aici în câmpurile corespunzătoare.

Informații suplimentare [a se vedea 4.2.1].

5.6.7
Volumul convorbirii

Volumul convorbirii este volumul la care convorbirea cu stația de exterior este redată la unitatea Gira G1.

Sfat
Efectuați reglarea volumului cu 2 persoane

Pentru verificarea volumului este necesar ca o persoană să se afle în fața unității Gira G1, iar o a doua persoană să se afle în fața stației de exterior.

1 Atingeți butonul [Volumul convorbirii].
✓ Pagina [Modificare volum convorbire] este deschisă.
2 Mutați regulatorul glisant [Volumul convorbirii] la valoarea dorită.
3 Verificați volumul cu ajutorul unei a doua persoane, în timp ce aceasta vorbeşte în stația de exterior.
4 Atingeți butonul [ok], dacă volumul este reglat corect.
✓ Volumul convorbirii este reglat. Vizualizarea [Setări] este deschisă.

5.6.8
Volumul tonului de apel

Volumul tonului de apel este volumul melodiei tonului de apel cu care este semnalizat un apel de la uşă la unitatea Gira G1.

1 Atingeți butonul [Volum ton de apel].
✓ Pagina [Volum ton de apel] este deschisă.
2 Mutați regulatorul glisant [Volum ton de apel] la valoarea dorită.
✓ La ridicarea degetului tonul de apel este redat la volumul reglat.
3 Atingeți butonul [ok], dacă volumul este reglat corect.
✓ Volumul tonului de apel este reglat. Vizualizarea [Setări] este deschisă.

6

Prognoza vremii

Cu ajutorul prognozei vremii puteți accesa datele meteo pentru până la cinci oraşe pentru ziua actuală şi următoarele două zile.

6.1 Configurarea prognozei vremii

Prognoza vremii îşi procură datele de pe serviciu online pentru vreme de la Gira. Pentru a putea utiliza prognoza vremii este necesar ca Gira G1 să fie conectat la Internet. Parametrizarea şi setarea prognozei vremii se realizează la Gira G1.

6.1.1 Adăugare stație pt. evenimente meteo

1 Deschideți vizualizarea [Setări].
2 Atingeți butonul soft [Alegere st. ev. meteo].
✓ Se deschide pagina [Adăugare stație pt. evenimente meteo].

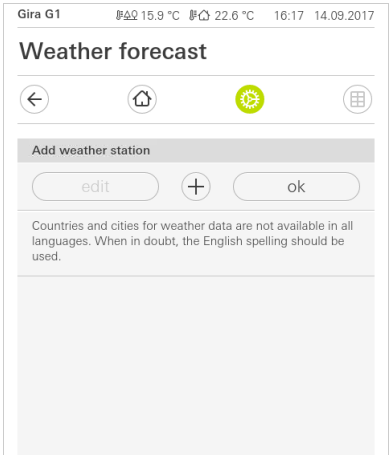


Figura 36
Adăugare stație pt. evenimente meteo

3 Atingeți butonul soft [+].
✓ Se afişează fereastra de introducere pentru țări.
4 Atingeți câmpul de introducere [Țara] şi, cu ajutorul tastaturii, introduceți cel puțin primele două litere ale unei țări în care se află localitatea dorită.
5 Atingeți butonul soft [căutare].
✓ Se afişează o listă cu țări.
6 Atingeți țara căutată.
7 Atingeți butonul soft [continuare].
✓ Se afişează fereastra de introducere pentru oraşe.
8 Atingeți câmpul de introducere [Oraş] şi, cu ajutorul tastaturii, introduceți în câmpul de introducere [Oraş] cel puțin primele trei litere ale oraşului căutat.
9 Atingeți butonul soft [căutare].
✓ Se afişează o listă cu oraşele.
10 Atingeți oraşul căutat.
11 Atingeți butonul soft [ok].
✓ Se deschide pagina [Adăugare stație pt. evenimente meteo]. Stația pentru evenimente meteo este afişată în listă.

6.1.2
Modificarea ordinii stațiilor pt. evenimente meteo

1 Deschideți vizualizarea [Setări].
2 Atingeți butonul soft [Alegere st. ev. meteo].
✓ Se deschide pagina [Adăugare stație pt. evenimente meteo].
3 Aşezați-vă degetul pe punctul de decalare de pe stația pentru evenimente meteo şi deplasați stația de exterior într-o ordine potrivită pentru dumneavoastră.
4 Atingeți butonul soft [ok].
✓ Ordinea stațiilor pentru evenimente meteo este modificată. Se deschide vizualizarea [Setări].

6.1.3
Ştergerea stației pt. evenimente meteo

1 Deschideți vizualizarea [Setări].
2 Atingeți butonul soft [Alegere st. ev. meteo].
✓ Se deschide pagina [Adăugare stație pt. evenimente meteo].
3 Atingeți butonul soft [prelucrare].
✓ În locul punctelor de decalare se afişează casete de activare.
4 Atingeți stația pentru evenimente meteo pe care doriți să o ştergeți.
✓ În caseta de activare se afişează o bifă roşie. Se afişează butonul soft roşu [ştergere].
5 Atingeți butonul soft [ştergere].
✓ Stația pentru evenimente meteo este ştearsă.
6 Atingeți butonul soft [ok].
✓ În locul casetelor de activare se afişează din nou puncte de decalare.

6.2
Citirea datelor despre vreme

1 Atingeți butonul soft Stație pentru evenimente meteo.
✓ Serviciul online pentru vreme deschide prima stație pentru evenimente meteo selectată. Aici puteți citi datele meteo pentru ziua actuală şi următoarele două zile.

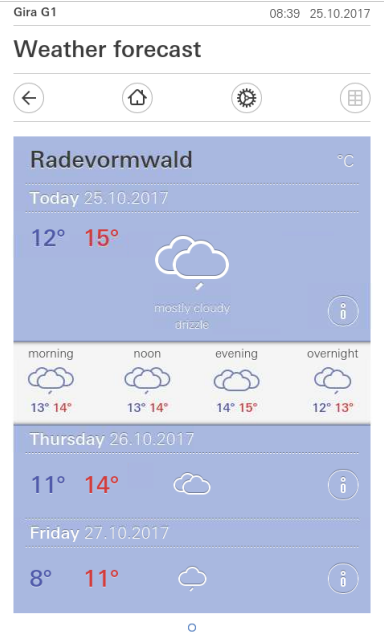


Figura 37
Citirea datelor despre vreme

2 Atingeți butonul soft [i], pentru a obține informații exacte privind vremea.
3 Prin ştergerea orizontală puteți vizualiza datele altor stații pentru evenimente meteo selectate.

7

Simularea prezenței

Cu ajutorul simulării prezenței puteți să înregistrați întâi funcțiile selectabile ale clădirii, iar apoi să le redați automat. În felul acesta se simulează perfect utilizarea reală, iar clădirea dumneavoastră pare locuită şi atunci când sunteți, de exemplu, în concediu.

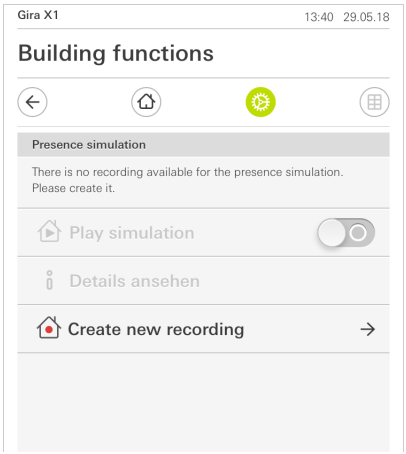


Figura 38
Simularea prezenței

7.1 Înregistrarea simulării

Înainte de a putea utiliza funcția de simulare este necesară înregistrarea timp de 7 zile a funcțiilor clădirii, care vor fii redate în simulare, pe durata absenței dumneavoastră. Pentru aceasta procedați în felul următor:

1 Deschideți pagina [Simularea prezenței].
2 Atingeți [Crearea unei noi înregistrări].
3 Atingeți [Selectarea funcțiilor] şi selectați funcțiile care trebuie memorate şi redate în simularea ulterioară.
Utile sunt acele funcții vizibile din exterior, cum ar fi funcțiile luminoase sau acționarea jaluzelelor sau obloanelor, dacă acestea nu sunt controlate prin temporizatoare.
4 Confirmați funcțiile selectate cu [ok].
La final puteți să mai vedeți încă o dată funcțiile şi să le modificați.
5 Dacă ați selectat toate funcțiile, activați înregistrarea prin glisarea comutatorului glisant spre dreapta [Preluare].
✓ Înregistrarea porneşte şi se termină automat după 7 zile.

7.2 Derularea simulării

Premisa pentru derularea simulării prezenței este ca dumneavoastră să fii înregistrat anterior funcțiile timp de 7 zile.

1 Deschideți pagina [Simularea prezenței].
2 Porniți simularea absenței prin deplasarea comutatorului glisant spre dreapta [Derularea simulării].
✓ Se derulează simularea absenței până când se dezactivează cu comutatorul glisant.

8

Anexă

8.1 Mesaje de eroare

În cazul mesajelor de eroare se afişează simbolul de avertizare în bara de stare. În majoritatea cazurilor, sursa erorii este întreruperea conexiunii cu reţeaua. De aceea, verificaţi întâi conexiunea unităţii Gira G1 cu reţeaua.

Mai jos sunt prezentate alte mesaje de eroare:

- „Conexiunea cu gateway-ul IP TKS este întreruptă."
  Indică o întrerupere a conexiunii după configurarea funcţiei de interfonie. Verificaţi conexiunea de reţea cu gateway-ul IP TKS.

- „Logare eşuată."
  Verificaţi numele de utilizator şi parola TKS Communicatorului configurat pentru Gira G1.

- „Gateway-ul IP TKS nu este accesibil."
  Verificaţi conexiunea cu gateway-ul IP TKS.

- „Eroare la conexiunea cu gateway-ul IP TKS."
  Indică o întrerupere a conexiunii după configurarea funcţiei de interfonie. Verificaţi conexiunea cu gateway-ul IP TKS.

- „Conexiunea cu reţeaua este întreruptă."
  Verificaţi conexiunea unităţii Gira G1 cu reţeaua.

- „Serviciul meteo este inaccesibil."
  Verificaţi conexiunea la internet a unităţii Gira G1.

- Afişare greşită a datei şi a orei; prognoza meteo nu funcţionează.
  Dacă funcţia [Meteo] şi afişarea datei şi a orei nu funcţionează corect, vă rugăm să verificaţi dacă este introdus un server DNS în setările reţelei.

8.2 Repornirea manuală a aparatului cu ajutorul unui magnet

Dacă unitatea Gira G1 nu mai reacţionează, puteţi reporni unitatea Gira G1 cu ajutorul unui magnet obişnuit:

1 Ţineţi magnetul timp de cca 3 s în faţa siglei Gira a unităţii Gira G1.
✓ Gira G1 reporneşte, iar configuraţia se păstrează.

8.3
Dimensiuni Gira G1

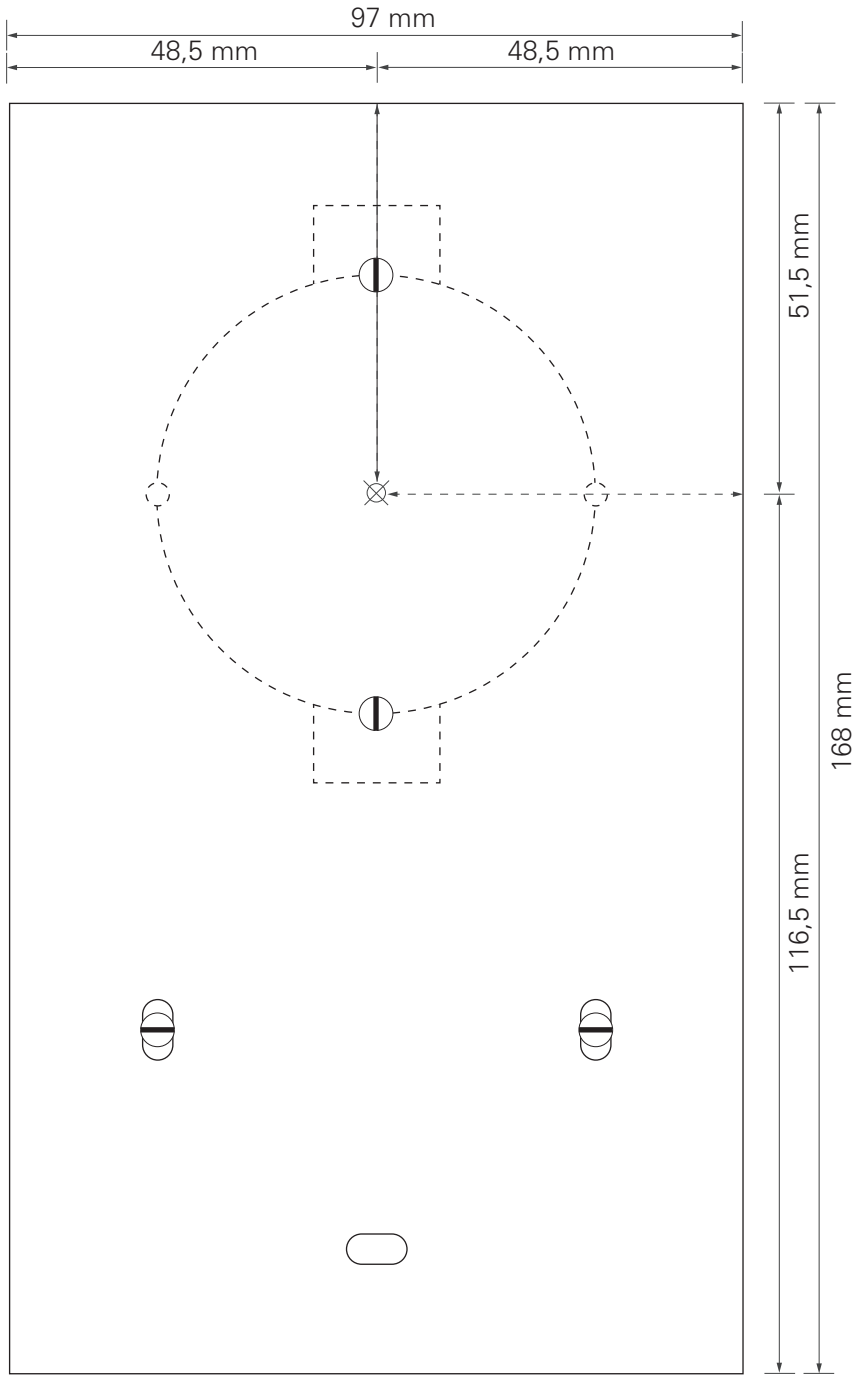


Figura 39
Dimensiuni Gira G1

8.4
Alocare borne modul conectare PoE

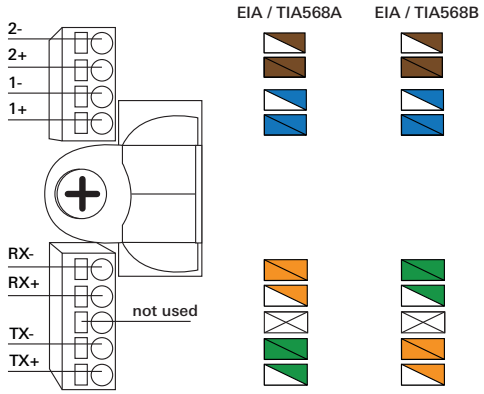


Figura 40
Borne modul de conectare PoE

9

Garanție

Garanția este derulată în cadrul prevederilor legale, prin intermediul magazinelor specializate.
Vă rugăm să predați sau să trimiteți aparatele defecte, fără plata taxelor poştale, însoțite de o descriere a defecțiunii, către comerciantul autorizat (magazin specializat/societate de instalații/magazin specializat pentru comerțul cu articole electrice).
Acestea transmit aparatele mai departe către Gira Service Center.