
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[SK] Návod na montáž
a obsluhu pre inštalatéra

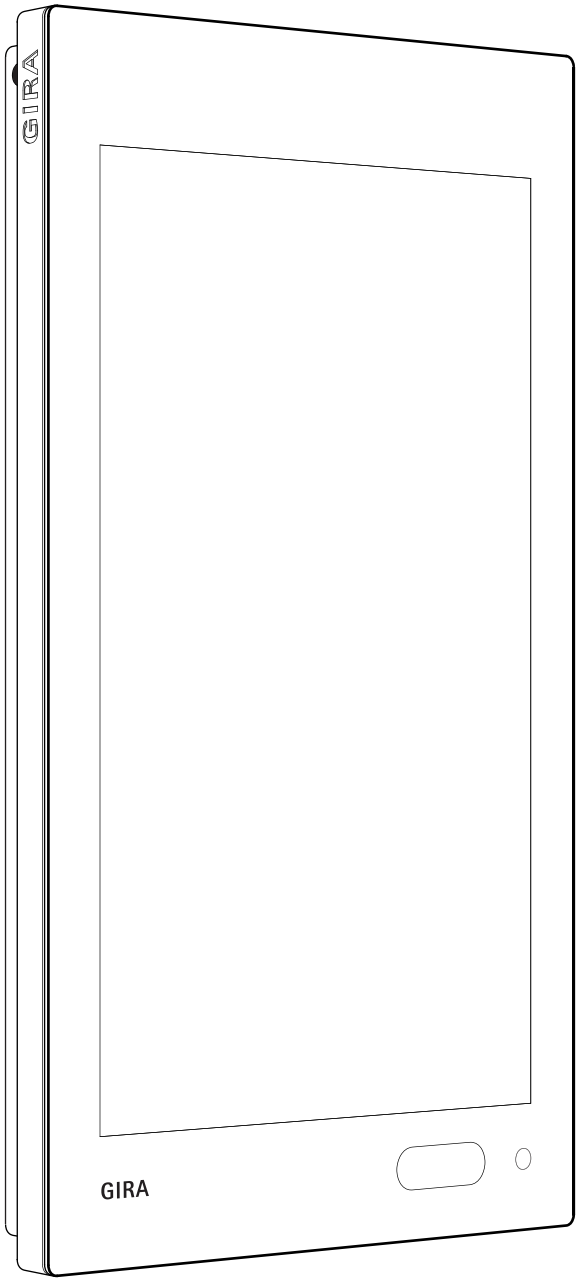

Dôležité:
Pred použitím si návod pozorne prečítajte. Uschovajte pre neskoršie použitie.

GIRA

Obsah

1	Nastavenie Gira G1	S. 4
1.1	Prvé uvedenie do prevádzky	S. 4
1.2	Aktualizácia firmvéru Gira G1	S. 5
1.2.1	Pridanie firmvéru	S. 5
1.2.2	Inštalácia firmvéru	S. 6
2	Nastavenia	S. 7
2.1	Menu systému	S. 9
2.1.1	Voľba priamej funkcie	S. 9
2.1.2	Systém	S. 10
2.1.2.1	Pripojenie k Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Zmeniť heslo	S. 11
2.1.2.3	Dátum/čas	S. 12
2.1.2.4	Konfigurácia WLAN	S. 13
2.1.2.5	Konfigurácia siete	S. 14
2.1.2.6	Typ sieťového pripojenia	S. 15
2.1.2.7	Nastavenie približovacieho snímača	S. 15
2.1.3	Ochrana PIN kódom	S. 16
2.1.4	Konfigurácia náhľadov	S. 17
2.1.4.1	Voľba Domov	S. 17
2.1.4.2	Výber obľúbených položiek	S. 18
2.1.4.3	Zoradenie funkcií	S. 19
2.1.4.4	Obnovenie pôvodných nastavení	S. 19
3	Ovládanie funkcií budovy	S. 20
3.1	Stavová lišta	S. 20
3.2	Navigačná lišta	S. 20
3.3	Priama funkcia	S. 21
3.4	Dlaždicový náhľad	S. 21
3.5	Podrobný náhľad	S. 22
3.6	Sekundárna jednotka scény	S. 24
3.7	Teplota miestnosti, tlačidlo prítomnosti a režim	S. 25
3.8	Spínacie hodiny	S. 26
3.8.1	Nastavenie spínacieho času	S. 27
3.8.2	Vymazanie spínacieho času	S. 28
3.8.3	Aktivácia a deaktivácia všetkých spínacích časov funkcie	S. 28
3.9	Priečinky funkcií	S. 29
4	Nastavenie vstupnej komunikácie	S. 30
4.1	Prepojenie Gira G1 so vstupným komunikačným systémom	S. 30
4.2	Vytvorenie pripojenia k bráne IP VKS	S. 31
4.2.1	Prístupové údaje	S. 32
5	Ovládanie vstupnej komunikácie	S. 33
5.1	Štruktúra používateľskej plochy	S. 33
5.2	Ovládanie volaní	S. 34
5.2.1	Prijatie volania	S. 34
5.2.2	Ukončenie volania	S. 34
5.2.3	Opätovné prijatie volania	S. 35
5.3	Vypnutie volacieho tónu	S. 35
5.4	Otvorenie dverí	S. 35

5.5 Zapnutie kamery ..... S. 35
5.6 Menu systému vstupnej komunikácie ..... S. 36
5.6.1 Volanie vstupnej stanice ..... S. 36
5.6.2 Interné volanie ..... S. 36
5.6.3 Výber kamery ..... S. 37
5.6.4 Melódia volacieho tónu ..... S. 37
5.6.5 Automatika elektrického zámku ..... S. 37
5.6.6 Prístupové údaje ..... S. 38
5.6.7 Hlasitosť hovoru ..... S. 38
5.6.8 Hlasitosť volacieho tónu ..... S. 38

6 Predpoveď počasia ..... S. 39
6.1 Nastavenie predpovede počasia ..... S. 39
6.1.1 Pridanie meteorologickej stanice ..... S. 39
6.1.2 Zmena poradia meteorologických staníc ..... S. 40
6.1.3 Vymazanie meteorologickej stanice ..... S. 40
6.2 Odčítavanie meteorologických údajov ..... S. 41

7 Simulácia prítomnosti ..... S. 42
7.1 Zaznamenanie simulácie ..... S. 42
7.2 Prehrávanie simulácie ..... S. 42

8 Príloha ..... S. 43
8.1 Chybové hlásenia ..... S. 43
8.2 Ručné reštartovanie zariadenia magnetom ..... S. 43
8.3 Rozmery Gira G1 ..... S. 44
8.4 Obsadenie svoriek pripojovacieho modulu PoE ..... S. 45

9 Záruka ..... S. 45

1

Nastavenie Gira G1

Pre úspešné uvedenie do prevádzky musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Gira X1 musí byť úspešne nakonfigurovaná.
- Pri konfigurovaní Gira X1 v Gira Project Assistant musí byť pre Gira G1 vytvorený používateľ.
- Gira G1, Gira X1 a počítač pre uvedenie do prevádzky (s nainštalovaným Gira Project Assistent) musia byť pripojené k rovnakej sieti.

Upozornenie
Maximálny počet konfigurovateľných funkcií

Berte na vedomie, že z 250 povolených funkcií sa smie používať maximálne 60 stmievacích alebo teplotných funkcií (s ovládateľnou stupnicou).

1.1 Prvé uvedenie do prevádzky

1 Namontujte ovládaciu jednotku Gira G1 (pozri návod na montáž Gira G1).
✓ Po zapnutí prevádzkového napätia sa automaticky spustí program pre uvedenie do prevádzky.
2 Pri úvodnom nastavení Gira G1 sa zobrazí sprievodca uvedením do prevádzky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Upozornenie:
Pri zariadeniach, ktoré sa majú pripojiť ku sieti cez WLAN a/alebo bez DHCP, musí byť na Gira G1 najprv spustený asistent pre uvedenie do prevádzky, aby ste sa dostali k nastaveniam siete.
Ak je Gira G1 pripojená k sieti cez LAN a DHCP, môžete rovno začať s aktualizáciou firmvéru (krok 9).
3 Vyberte nastavenie jazyka pre Gira G1.
4 Prečítajte si licenčnú dohodu a akceptujte ju tak, že posúvaním prejdete až na koniec zmluvy, vložíte háčik a následne kliknete na [Súhlasím].
5 Vyberte si vašu aktuálnu časovú zónu.
6 Klepnutím na [Ďalej] preskočte nastavenia aplikácií.
7 Klepnutím na [Štart] dokončite základnú konfiguráciu.
✓ Zariadenie spustí konfiguráciu pri prvom uvedením do prevádzky a následne sa prepne na systémové nastavenia.
8 V systémových nastaveniach môžete kontrolovať a konfigurovať sieťové nastavenia [pozri 2.1.2.5] a skontrolovať a konfigurovať druh sieťového pripojenia (LAN alebo WLAN) [pozri 2.1.2.6].
9 Nainštalujte aktualizáciu firmvéru pre klienta G1 X1 v GPA [pozri 1.2].
✓ Po aktualizácii firmvéru sa znovu zobrazí asistent pre uvedenie do prevádzky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
10 Vyberte nastavenie jazyka pre Gira G1.
11 Akceptujte licenčnú dohodu.
12 Vyberte si vašu aktuálnu časovú zónu.


13 Nastavte, ktoré aplikácie chcete na jednotke Gira G1 ovládať.
14 Klepnutím na [Štart] dokončite základnú konfiguráciu.
✓ Zariadenie spustí konfiguráciu prvého uvedenia do prevádzky a následne zobrazí dialógové okno na pripojenie k Gira X1.
Ak je Gira G1 pripojená k sieti cez LAN a DHCP, môžete rovno začať s krokom 15.
Ak je Gira G1 pripojená k sieti cez WLAN a/alebo bez DHCP, musíte najskôr vytvoriť spojenie so sieťou, skôr než sa budete môcť pripojiť k Gira X1.
15 Zadajte svoje prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo), ktoré ste predtým vytvorili v GPA pre Gira G1 [pozri 2.1.2.1].
16 Zadajte prístupové údaje pre vstupný komunikačný systém [pozri 4.2.1].
17 Zvoľte miesta pre meteorologickú stanicu [pozri 6.1.1].

1.2 Aktualizácia firmvéru Gira G1

1.2.1 Pridanie firmvéru

Na to, aby sa Gira G1 mohla používať ako klient Gira X1, musí sa na Gira G1 najprv nainštalovať príslušný firmvér.

Skôr než sa do zariadenia môže nahrať nový firmvér, musí sa nový firmvér pridať do Gira Project Assistant. V Gira Project Assistant si môžete uložiť rôzne verzie firmvéru pre vaše zariadenia, aby ste ich potom v náhľade „Údržba a aktualizácia“ mohli nahrať na príslušné zariadenia.
Prehľad dostupných stavov firmvéru nájdete v náhľade „Nastavenia“ - „Firmvér“.

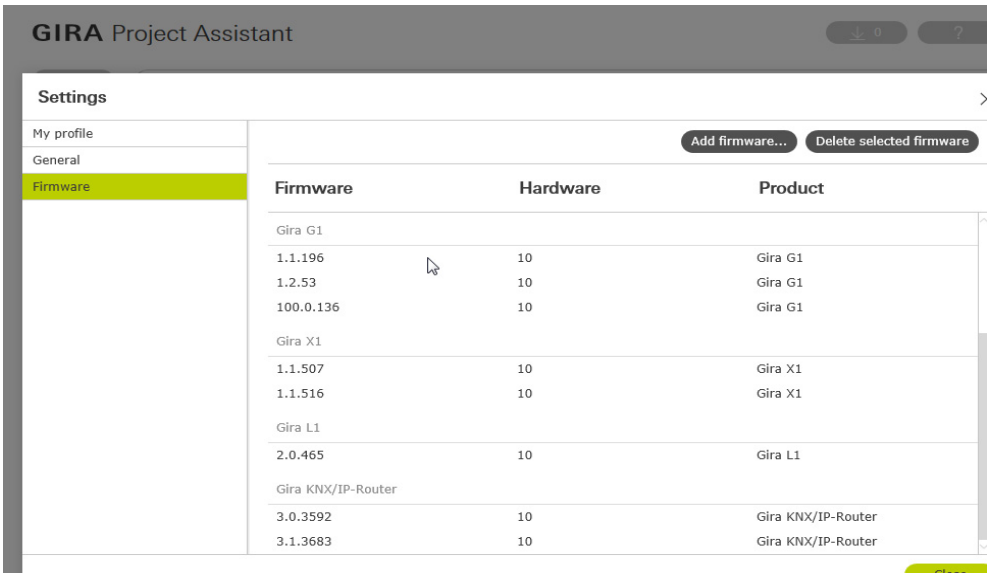

Obrázok 1
Gira Project Assistant
Nastavenia - Firmvér


Pridanie firmvéru

Na pridanie nového firmvéru do zoznamu v Gira Project Assistant postupujte nasledovne:

1 Stiahnite si novú verziu firmvéru z internetovej stránky Gira.
2 Uložte stiahnutý ZIP súbor do súborového priečinka, do ktorého máte prístup.
3 V hlavnom menu GPA otvorte náhľad „Nastavenia“.
4 V dialógovom okne „Nastavenia“ kliknite na „Firmvér“.
5 Kliknite na „Pridať firmvér“.
6 V otvorenom dialógovom okne vyberte požadovaný súbor s firmvérom (ZIP súbor) a kliknite na „Otvoriť“.
✓ Firmvér je teraz dostupný v GPA pre aktualizáciu zariadenia.
7 Kliknutím na „Zatvoriť“ opustťe dialógové okno.

1.2.2 Inštalácia firmvéru

Inštalácia nového firmvéru sa vykonáva v náhľade „Údržba a aktualizácia“ Gira Project Assistant.

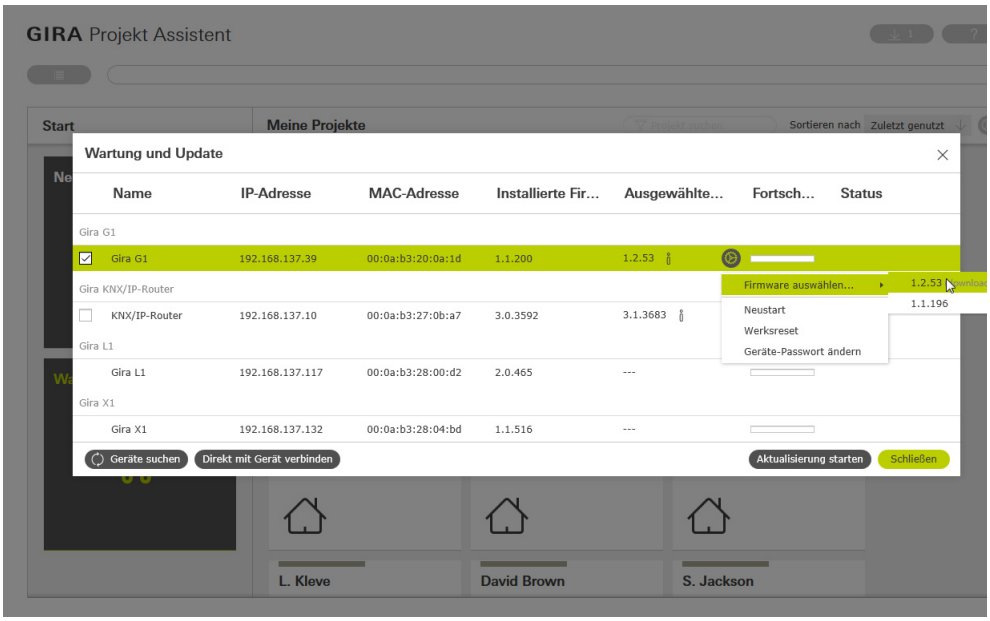

Obrázok 2
Gira Project Assistant
Údržba a aktualizácia

Nahratie firmvéru do zariadenia

Pre nahratie nového firmvéru do Gira G1 postupujte nasledovne:

1 V Gira Project Assistant otvorte náhľad „Údržba a aktualizácia“.
2 V otvorenom náhľade sa zobrazia všetky zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vašej sieti.
3 Vložením háčika do príslušného výberového poľa zvoľte Gira G1.
4 Kliknite na symbol ozubeného kolesa a následne na „Zvoliť firmvér“ pre výber požadovanej verzie firmvéru.
5 Zvoľte verziu firmvéru klienta Gira G1 X1.
6 Kliknite na „Spustiť aktualizáciu“ pre nahratie firmvéru do zariadenia.
✓ Po inštalácii sa Gira G1 reštartuje a zobrazí asistenta pre uvedenie do prevádzky.


2

Nastavenia

Základné nastavenia Gira G1 je možné uskutočňovať v náhľade [Nastavenia].

1 Náhľad [Nastavenia] otvoríte klepnutím na symbol ozubeného kolesa na navigačnej lište.
✓ Otvorí sa náhľad [Nastavenia] s podoblasťami:
- Menu systému
- Vstupná komunikácia*
- Meteorologická stanica*
- Informácie

*len, keď aplikácia bola zvolená pri uvedení do prevádzky

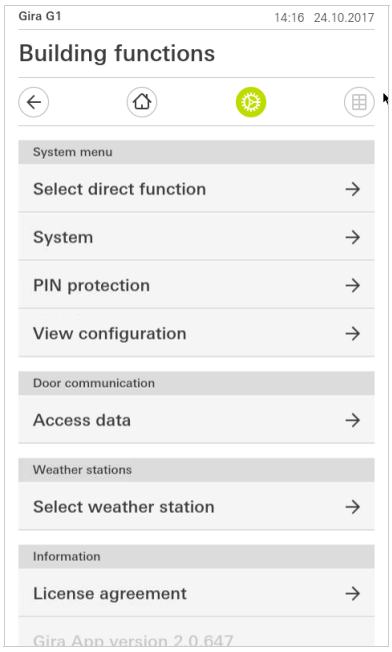


Obrázok 3
Náhľad [Nastavenia]

Upozornenie
Počet záznamov menu

Počet záznamov menu v náhľade [Nastavenia] závisí od aplikácií, ktoré chcete na Gira G1 prevádzkovať. Nasledujúce príklady vždy znázorňujú plnú výbavu. Ak nechcete prevádzkovať napr. vstupný komunikačný systém Gira, príslušné možnosti nastavenia sa nezobrazia.

Nasledujúci obrázok znázorňuje štruktúru menu náhľadu [Nastavenia]:

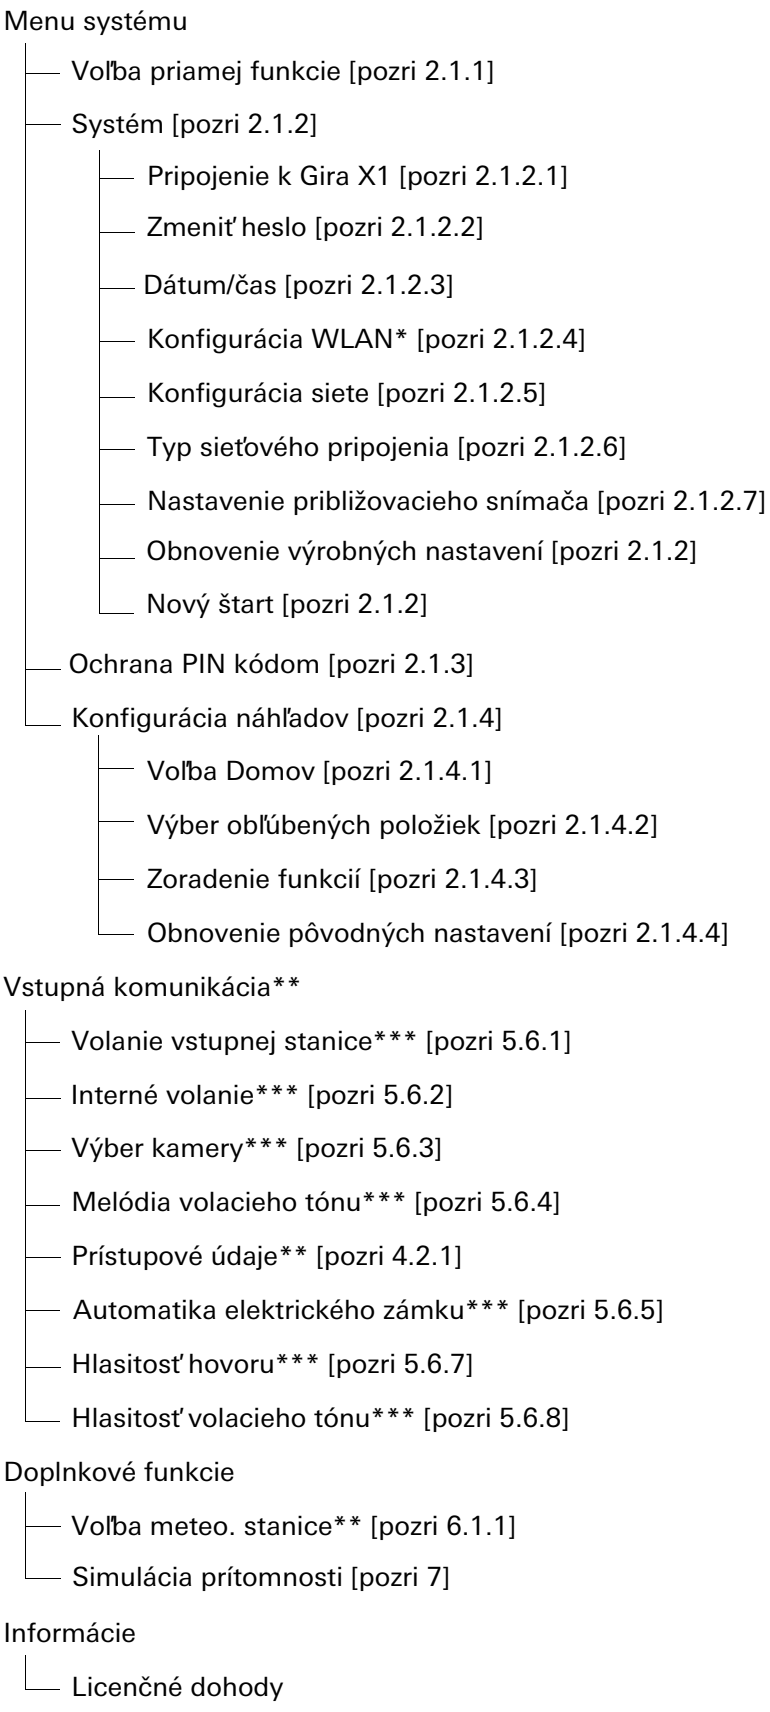

Obrázok 4
Štruktúra menu [Nastavenia]

* zobrazí sa len vtedy, ak je ako typ pripojenia zvolená sieť WLAN
** len, keď aplikácia bola zvolená pri uvedení do prevádzky
** zobrazí sa až po úspešnom spojení s IP bránou VKS

2.1
Menu systému


V systémovom menu sú k dispozícii nasledujúce funkcie:

- Voľba priamej funkcie [pozri 2.1.1]
- Systém [pozri 2.1.2]
- Ochrana PIN kódom [pozri 2.1.3]
- Konfigurácia náhľadov [pozri 2.1.4]

2.1.1
Voľba priamej funkcie

Priama funkcia je funkcia, ktorú môžete z každého náhľadu ovládať priložením celej dlane. Pre priamu funkciu je možné použiť funkcie „Zapnutie (tlačidlová funkcia)“, „Tlačidlo (zap/vyp)“, „Tlačidlo (stlačenie/pustenie)“ a „Pomocná jednotka scény“. Tu máte možnosť zvoliť hlavnú funkciu miestnosti, v ktorej je nainštalované zariadenie Gira G1, napr. zapnutie stropného osvetlenia.

1 Klepnite v menu systému na softvérové tlačidlo [Zvoliť priamu funkciu].
✓ Otvorí sa stránka [Voľba priamej funkcie].

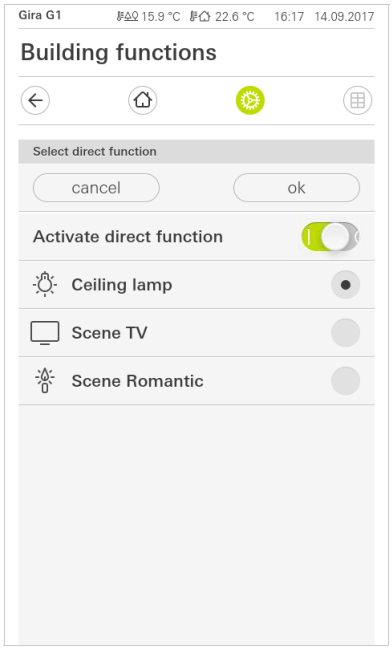


Obrázok 5
Voľba priamej funkcie

2 Aktivujte spínač [Aktivovať priamu funkciu].
✓ Za uvedenými funkciami sa zobrazí výberové pole. Aktivovaná funkcia je označená bodkou vo výberovom poli.
3 Aktivujte výberové pole za funkciou, ktorá má slúžiť ako priama funkcia.
4 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Údaje sú uložené. Menu systému je otvorené.

2.1.2 Systém


1 V systémovom menu klepnite na tlačidlo [Systém].
✓ Otvorí sa stránka [Systém].

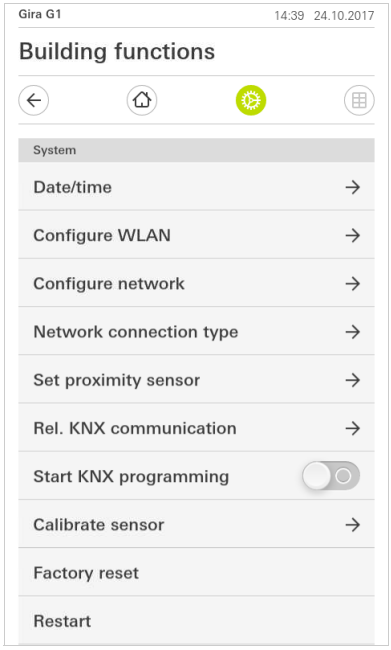

Obrázok 6
Systémové nastavenia

✓ K dispozícii sú nasledujúce položky menu:
- Pripojenie k Gira X1 [pozri 2.1.2.1]
- Zmeniť heslo [pozri 2.1.2.2]
- Dátum/čas [pozri 2.1.2.3]
- Konfigurácia WLAN [pozri 2.1.2.4]
  (zobrazí sa len vtedy, keď ako typ sieťového pripojenia bola zvolená „WLAN“)
- Konfigurácia siete [pozri 2.1.2.5]
- Typ sieťového pripojenia [pozri 2.1.2.6]
- Nastavenie približovacieho snímača [pozri 2.1.2.7]
- Obnovenie výrobných nastavení
- Nový štart

2.1.2.1
Pripojenie k Gira X1

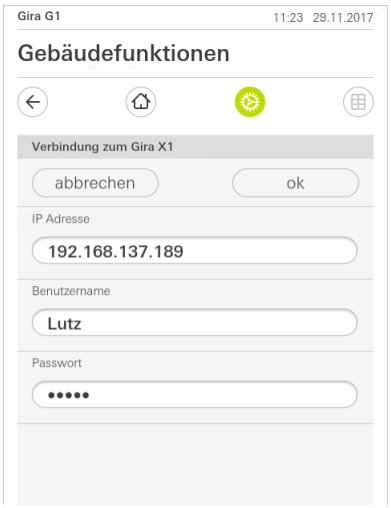


Obrázok 7
Pripojenie k Gira X1

Na pripojenie Gira G1 k Gira X1 postupujte nasledovne:

1 Zadajte IP adresu Gira X1.
2 Zadajte používateľské meno a heslo.
3 Zadané údaje potvrďte pomocou OK.
✓ Údaje sú uložené. Pripojenie k Gira X1 je vytvorené.

2.1.2.2
Zmeniť heslo

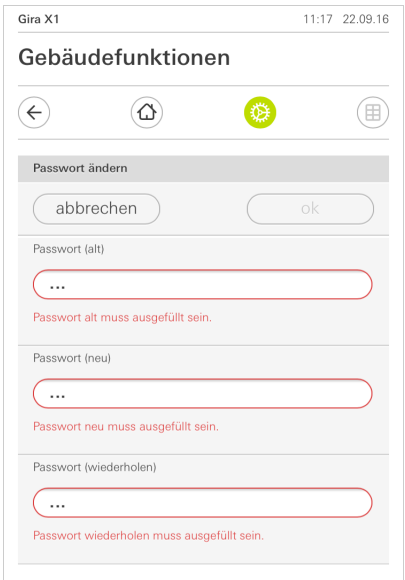


Obrázok 8
Zmeniť heslo

Pri projektovaní môžete zmeniť zadané heslo používateľa. Pritom postupujte nasledovne:

1 Zadajte staré heslo.
2 Zadajte nové heslo.
3 Zopakujte zadané nové heslo.
4 Zadané údaje potvrďte pomocou OK.
✓ Nové heslo je teraz uložené.

2.1.2.3
Dátum/čas


Tu môžete na stavovej lište nastaviť formát času a dátumu.

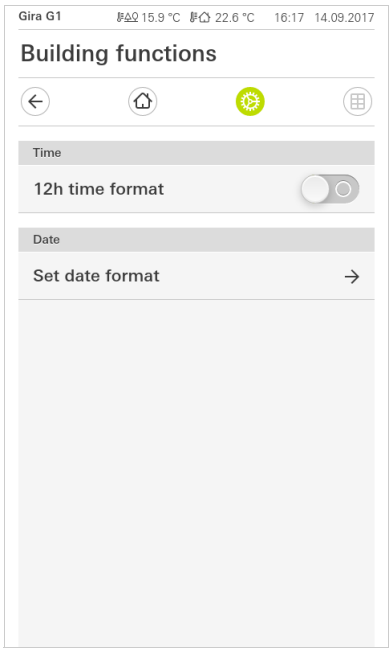

Obrázok 9
Čas/dátum

1 Čas: Vyberte si medzi formátom 12 hodín a 24 hodín.
2 Dátum: Nastavte požadovaný formát dátumu a potvrďte [ok].
✓ Zvolené formáty sa zobrazia priamo na stavovej lište.

2.1.2.4 Konfigurácia WLAN

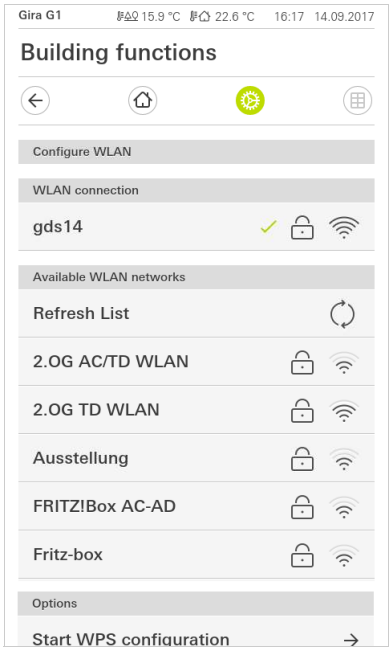

Obrázok 10
Konfigurácia WLAN

Ak je Gira G1 už pripojená k sieti WLAN, pripojenie WLAN sa zobrazí tu.

Spojenie WLAN

V časti „Dostupné siete WLAN“ sa zobrazia všetky siete WLAN, ktoré sa nachádzajú v okolí Gira G1. Ak chcete Gira G1 pripojiť k jednej z uvedených sietí WLAN, postupujte nasledovne:

Dostupné siete WLAN

1 Klepnite na sieť WLAN, ktorú chcete spojiť s Gira G1.
2 Zadajte heslo pre sieť WLAN a potvrďte s [ok].
✓ Gira G1 sa pripojí k sieti WLAN.

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je funkcia, ktorá vám umožní vytvorenie pripojení WLAN stlačením tlačidla bez potreby zadávania hesla. Na používanie tejto funkcie musí smerovač (router) podporovať WPS.

Možnosti - Spustenie konfigurácie WPS

Takto pripojíte Gira G1 cez funkciu WPS k sieti WLAN:

1 Klepnite na jednotke Gira G1 na [Spustenie konfigurácie WPS].
✓ V otvorenom náhľade sa zobrazia všetky siete WLAN, ktoré podporujú WPS.
2 Zvoľte sieť WLAN, ku ktorej chcete pripojiť Gira G1, a potvrďte s [ok].
3 Aktivujte v nasledujúcich 2 minútach funkciu WPS na vašom WLAN smerovači.
✓ Pripojenie k sieti WLAN sa vytvorí automaticky.


2.1.2.5 Konfigurácia siete

Pozor
Výpadok Gira G1

Zmenou nastavení na stránke [Konfigurácia siete] môže dôjsť k výpadku sieťového pripojenia, a tým k poruchám funkčnosti Gira G1.
Sieť smie konfigurovať len odborný elektrikár so znalosťami sietí.

DHCP

Pri konfigurácii sieťového prístupu Gira G1 máte možnosť voľby medzi automatickou (DHCP) a manuálnou konfiguráciou siete. V továrenskom nastavení Gira G1 je zvolené DHCP. V tomto prípade sú parametre siete automaticky predvolené smerovačom.

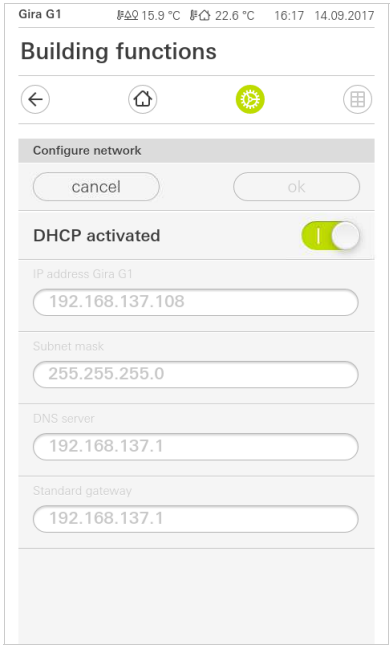


Obrázok 11
Konfigurácia siete

V prípade manuálnej konfigurácie siete postupujte nasledovne:

1 Deaktivujte DHPCP tak, že posuvný spínač „Aktivovať DHCP“ prepnete na Vyp.
✓ Zadávacie polia pre nastavenia siete je teraz možné upraviť.
2 Zadajte príslušné údaje pre prístup k sieti.
3 Zadané údaje potvrďte pomocou [ok].
✓ Údaje sú uložené. Menu systému je otvorené.

2.1.2.6
Typ sieťového pripojenia

Tu nastavíte, či chcete Gira G1 pripojiť k siete cez LAN alebo WLAN.

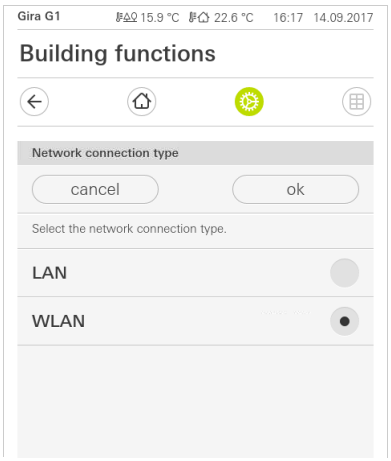


Obrázok 12
Typ sieťového pripojenia

1 Zvoľte požadovaný typ pripojenia (LAN alebo WLAN) a potvrďte pomocou [ok].
✓ Gira G1 sa reštartuje a typ sieťového pripojenia je nastavený.

2.1.2.7
Nastavenie približovacieho snímača

Tu nastavíte vzdialenosť, pri ktorej sa pri priblížení ruky Gira G1 aktivuje z režimu spánku.

1 Klepnite na tlačidlo [Nastaviť približovací snímač].
✓ Otvorí sa stránka [Nastavenie približovacieho snímača].

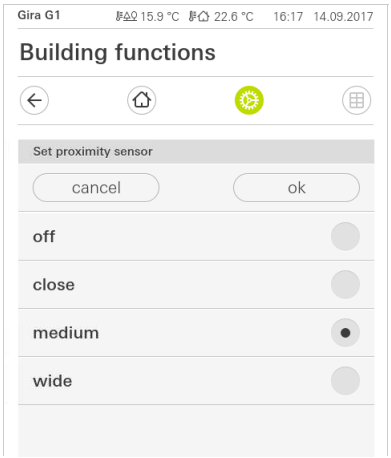

Obrázok 13
Nastavenie približovacieho snímača


2 Zvoľte si medzi nastaveniami približovacieho snímača:
- vyp (približovací snímač je deaktivovaný, tzn., pre zapnutie Gira G1 musíte klepnúť na povrch),
- blízko (snímač reaguje pri bezprostrednej vzdialenosti),
- stredne (snímač reaguje pri strednej vzdialenosti),
- ďaleko (snímač reaguje pri väčšej vzdialenosti).

3 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Približovací snímač je nastavený. Menu systému je otvorené.

2.1.3 Ochrana PIN kódom

Nastavenia v menu systému môžete chrániť PIN kódom. Toto chráni Gira G1 pre neželanými zmenami. Pre aktiváciu ochrany PIN kódom postupujte nasledovne:

1 Klepnite na tlačidlo [Ochrana PIN].
✓ Otvorí sa stránka [Ochrana PIN].

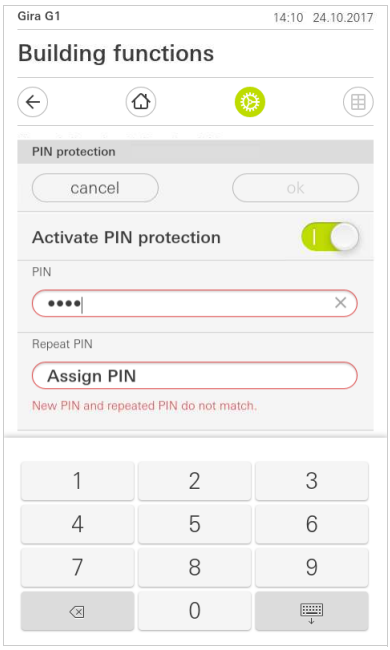


Obrázok 14
Ochrana PIN kódom

2 Spínač „Aktivovať ochranu PIN“ posuňte doprava.
3 Do horného poľa zadajte PIN kód a opakovane ho zadajte v druhom poli.
4 Zadané údaje potvrďte pomocou [ok].
✓ Menu systému Gira G1 je možné otvoriť až po zadaní PIN kódu.

2.1.4 Konfigurácia náhľadov

V konfigurácii náhľadom nastavíte zobrazené funkcie a poradie funkcií pre ovládaciu plochu.

1 Klepnite na tlačidlo [Konfigurácia náhľadov].
✓ Otvorí sa stránka [Konfigurácia náhľadov].

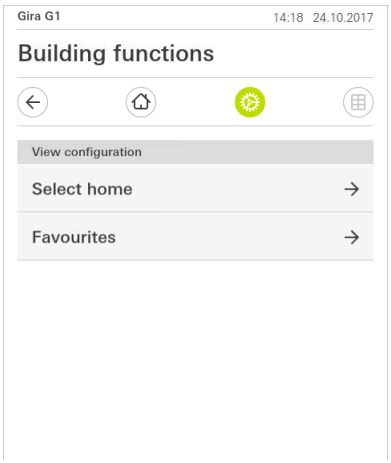


Obrázok 15
Konfigurácia náhľadov

✓ K dispozícii sú nasledujúce položky menu:
- Voľba Domov [pozri 2.1.4.1]
- Obľúbené položky s podpoložkami
  - Výber obľúbených položiek [pozri 2.1.4.2]
  - Zoradenie funkcií [pozri 2.1.4.3]
  - Obnovenie pôvodných nastavení [pozri 2.1.4.4]

2.1.4.1 Voľba Domov

Tu môžete nastaviť, či domovský náhľad po klepnutí na tlačidlo Domov bude zobrazený v dlaždicovom alebo podrobnom náhľade.

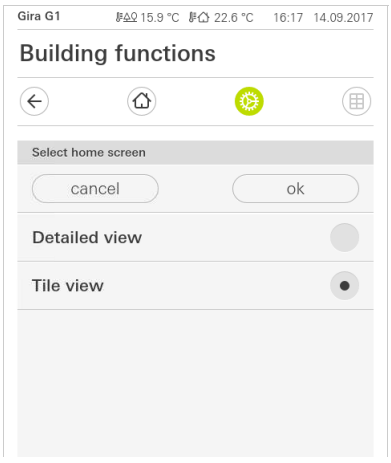


Obrázok 16
Voľba Domov

1 Zvoľte požadovaný náhľad pre náhľad Domov.
2 Klepnite na tlačidlo [ok].

2.1.4.2
Výber obľúbených položiek


Tu si môžete zvoliť funkcie, ktoré budú zobrazené priamo na ovládacej ploche.

1 Otvorte stránku [Konfigurácia náhľadov].
2 Klepnite na tlačidlo [Obľúbené položky], potom na [Vybrať obľúbené položky].
✓ Otvorí sa stránka [Výber obľúbených položiek] a zobrazí všetky existujúce záložky funkcií.

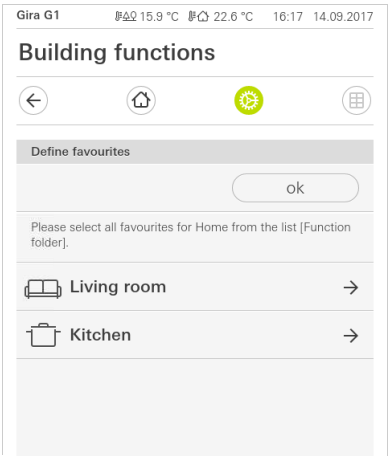

Obrázok 17
Výber obľúbených položiek

3 Prejdite do záložky funkcie, v ktorej je uložená funkcia, ktorú chcete zobraziť ako obľúbenú položku.
✓ Otvorí sa stránka [Výber obľúbených položiek, záložka funkcie].

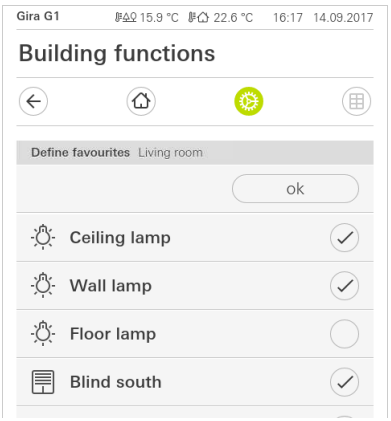


Obrázok 18
Voľba funkcií

4 Aktivujte funkcie, ktoré chcete prevziať ako obľúbené položky.
5 Klepnite na [ok].
✓ Otvorí sa stránka [Výber obľúbených položiek] so zoznamom zložky funkcií.
6 Rovnakým postupom vyberte ďalšie obľúbené položky.
7 Po dokončení klepnite na [ok].
✓ Otvorí sa stránka [Konfigurácia náhľadov].
8 Ukončite a uložte vaše nastavenia:
Klepnite na [ok].
✓ Zobrazí sa informácia, že zmeny budú prevzaté.
9 Túto informáciu potvrďte s [ok].
✓ Aplikácia na Gira G1 sa reštartuje. Nakoniec sa vybrané obľúbené položky zobrazia na ovládacej ploche.

2.1.4.3
Zoradenie funkcií

Tu môžete určiť poradie, v akom budú v oblasti Domov Gira G1 zobrazené funkcie a aplikácie.

1 Otvorte stránku [Konfigurácia náhľadov].
2 Klepnite na tlačidlo [Obľúbené položky], potom na [Zoradiť funkcie].
✓ Otvorí sa stránka [Zoradenie funkcií] a zobrazí všetky prvky nachádzajúce sa na Gira G1.

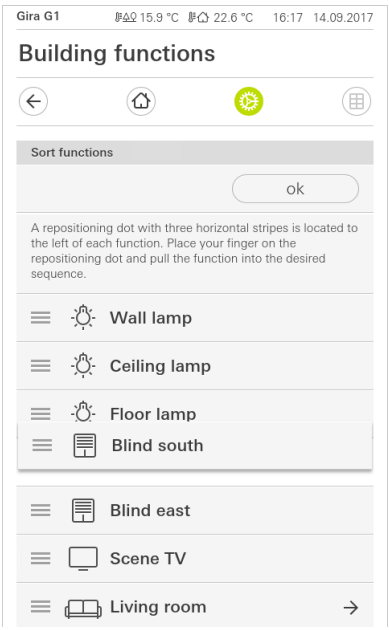

Obrázok 19
Zoradenie funkcií

3 Priložte prst na bod pre posúvanie požadovanej položky a posuňte funkciu do vhodného poradia.
4 Rovnakým spôsobom posuňte ostatné položky.
5 Po dokončení klepnite na [ok].
✓ Otvorí sa stránka [Obľúbené položky].
6 Ukončite a uložte vaše nastavenia: Klepnite na [ok].
✓ Zobrazí sa informácia, že zmeny budú prevzaté.
7 Túto informáciu potvrďte s [ok].
✓ Aplikácia na Gira G1 sa reštartuje. Nakoniec sa obľúbené položky zobrazia na ovládacej ploche vo vami stanovenom poradí.

2.1.4.4
Obnovenie pôvodných nastavení


Tu môžete obnoviť náhľad ovládacej plochy do pôvodného stavu, ktorý bol nastavený pri projektovaní.

1 Otvorte stránku [Konfigurácia náhľadov].
2 Klepnite na tlačidlo [Obľúbené položky], potom na [Obnoviť pôvodné nastavenia].
✓ Zobrazí sa upozornenie s otázku, či chcete všetky nastavenia obnoviť do pôvodného stavu uvedenia do prevádzky.
Túto informáciu potvrďte s [ok].
✓ Aplikácia na Gira G1 sa reštartuje. Obľúbené položky sa na ovládacej ploche zobrazia v pôvodnom stave ako pri uvedení do prevádzky.

3

Ovládanie funkcií budovy

3.1 Stavová lišta



Obrázok 20
Stavová lišta Gira G1

Symboly na stavovej lište majú nasledujúce významy:

[1] Ak bol v aplikácii „Vstupná komunikácia“ vypnutý volací tón, zobrazí sa indikácia [Volací tón vyp].
[2] Zobrazenie [Automatika elektrického zámku] sa zobrazí, ak je aktivovaná automatika elektrického zámku.
[3] Výstražný symbol na stavovej lište signalizuje, že Gira G1 nefunguje.
Ak klepnete prstom na výstražný symbol, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie.
[4] Zobrazenie času a dátumu.

3.2 Navigačná lišta



Obrázok 21
Navigačná lišta Gira G1

Softvérové tlačidlá na navigačnej lište majú nasledujúce funkcie:

[1] [Späť] otvorí naposledy otvorenú stránku.
[2] [Domov] otvorí úvodnú stránku ovládacej plochy.
[3] [Systém] otvorí náhľad [Nastavenia].
[4] [Zmeniť náhľad] prepína medzi dlaždicovým a podrobným náhľadom.

Upozornenie
Rozdiely v nasledujúcich náhľadoch

Všetky zobrazenia dlaždicových alebo podrobných náhľadov v tomto dokumente sa môžu líšiť od náhľadov vo Vašom projekte, pretože texty, funkcia a symboly v projekte sú voľne konfigurovateľné. Tento dokument sa preto zameriava len na základné funkcie. Pre každú funkciu je dostupný dlaždicový a podrobný náhľad. V podrobnom náhľade môžete prepnúť funkciu tak, že klepnete na dlaždicu.

3.3 Priama funkcia

„Priložiť ruku“


Gesto „Priložiť ruku“ vyvolá priamu funkciu. Priložením celej plochy ruky na displej je možné priamo vyvolať vopred definovanú hlavnú funkciu. Z Gira G1 sa tak stane napr. jednoduchý vypínač, ktorým je možné zapnúť alebo vypnúť stropné osvetlenie. Hlavná funkcia sa zvýrazní priamo aktívnym zobrazením a znovu automaticky zhasne po určitom čase.

Funkciu, ktorá má byť aktivovaná priamou funkciou, je možné nastaviť v menu systému [pozri 2.1.1].

3.4 Dlaždicový náhľad

Dlaždicový náhľad je okrem podrobného náhľadu jedno z dvoch zobrazení ovládacej plochy. Všetky funkcie budovy je tu možné zobraziť ako dlaždice. Okrem toho je možné zlúčiť jednotlivé funkcie do priečinku funkcií, napr. pre všetky funkcie v jednej miestnosti.

V dlaždicovom náhľade je možné zobraziť až do šesť malých dlaždíc.

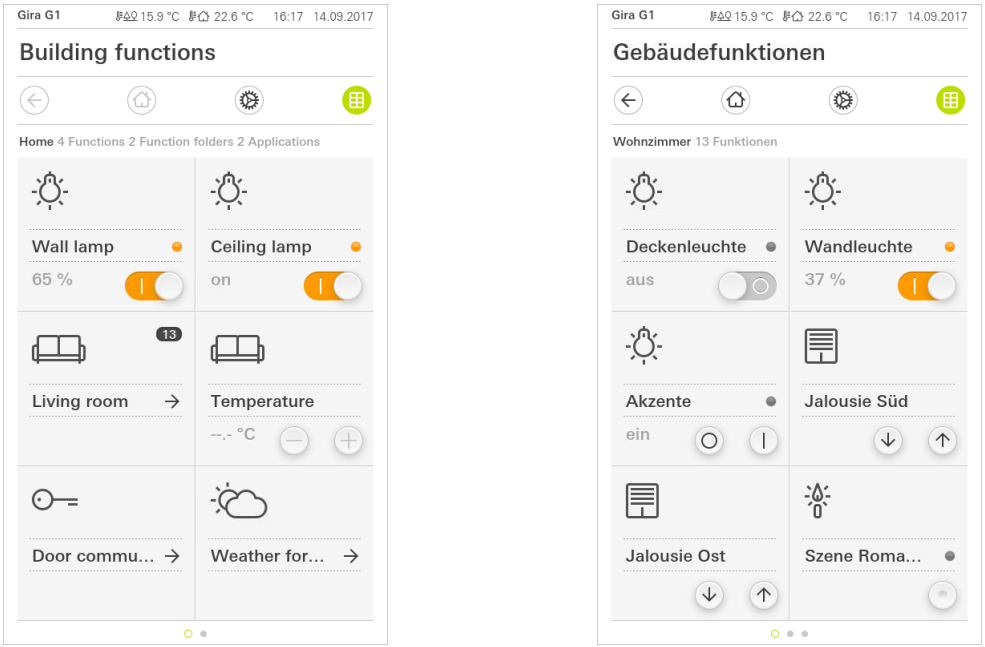

Obrázok 22
Príklad dlaždicového náhľadu

Ovládanie v dlaždicovom náhľade

Centrálne funkcie ako zapínanie a vypínanie, nastavenie teploty alebo stmievanie v pevne stanovených krokoch je možné ovládať už v tomto náhľade. Kvôli tomu klepnite napr. na tlačidlo Plus/Mínus alebo na tlačidlá šípok pre stmavenie svetla, nastavenie teploty alebo stiahnutie či vytiahnutie žalúzií/roliet.


Po klepnutí na dlaždicu sa otvorí podrobný náhľad funkcie. V nej môžete (v závislosti od naprojektovania) vykonávať ďalšie ovládanie funkcie.

3.5
Podrobný náhľad

Podrobný náhľad je okrem dlaždicového náhľadu jedno z dvoch zobrazení ovládacej plochy. Podrobný náhľad otvoríte klepnutím na jednu z dlaždíc v dlaždicovom náhľade. Na celom displeji máte potom k dispozícii všetky ovládacie prvky príslušnej funkcie. Vo väčšine funkcií sa ovládanie uskutočňuje dotykom prsta, pričom v rámci niektorých funkcií, ako napr. ovládanie žalúzií, sa rozlišuje medzi krátkym a dlhým stlačením tlačidla.

Vodorovné potiahnutie

Vodorovným potiahnutím prsta môžete prepínať z jednej funkcie na nasledujúcu.

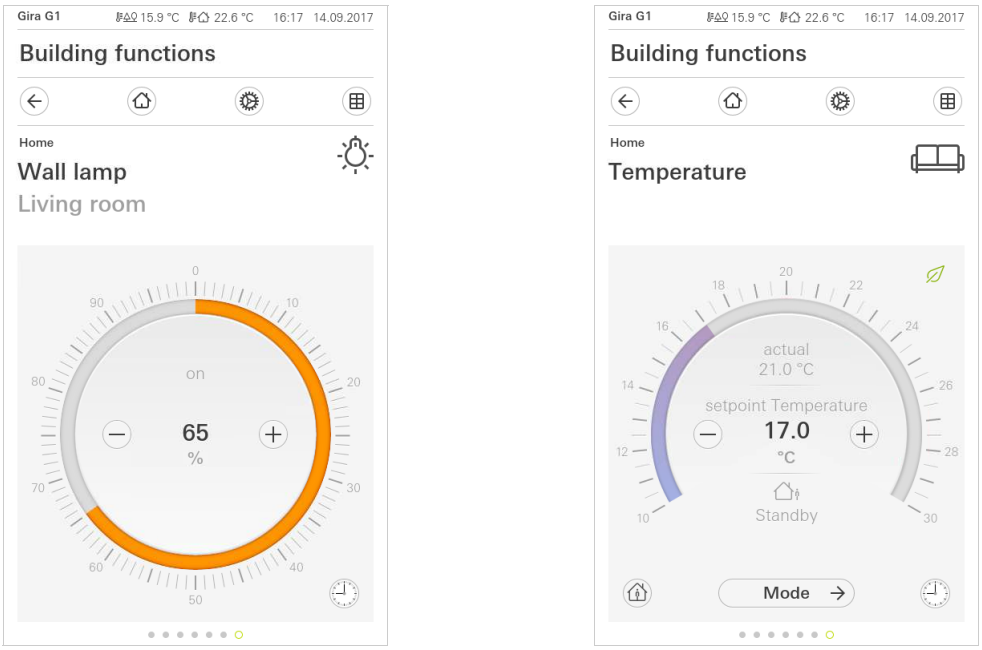

Obrázok 23
Príklad podrobného náhľadu

Ovládateľná stupnica


Vo funkciách [Stmievač] a [Kúrenie] sa môže používať ovládateľná stupnica. Napr. pre nastavenie hodnoty jasu alebo požadovanej teploty priamo klepnite na požadovanú hodnotu jasu na stupnici alebo potiahnite ovládateľnú stupnicu do požadovanej polohy.

Upozornenie
Podržanie prsta na počiatočnej pozícii

Pred potiahnutím podržte prsty krátko (cca 1 s) na počiatočnej pozícii stupnice, aby Gira G1 mohla vykonať korekciu pozície.

V podrobnom náhľade môžete žalúzie alebo rolety ovládať pomocou posuvníka. Pre vyťahovanie alebo spúšťanie žalúzií alebo roliet príp. pre nastavenie lamiel posuňte príslušný posuvník do požadovanej polohy.

Žalúzie/rolety
Ovládanie pomocou posuvníka

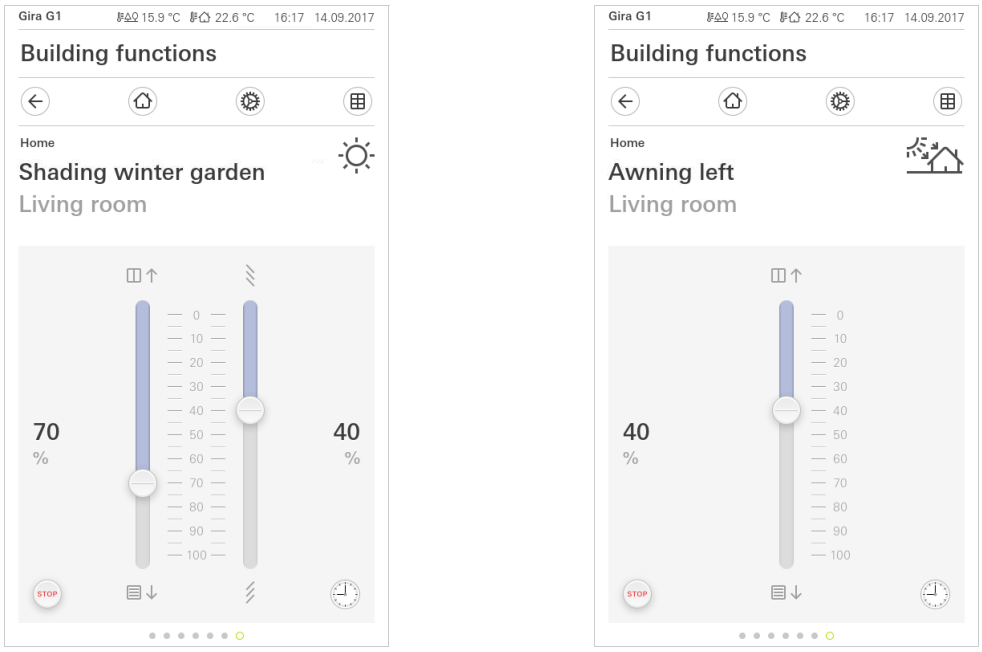


Obrázok 24
Podrobný náhľad
Ovládanie pomocou posuvníka


Klepnutím na tlačidlo [STOP] môžete priamo zastaviť aktívny pohyb závesu alebo aktívne nastavenie lamiel. Ovládaný záves okamžite zastane v aktuálnej polohe.

Tlačidlo Stop

3.6
Sekundárna jednotka scény

Scéna je skupina akcií, ktoré sa vždy vykonávajú spoločne. Takto je napr. pre každú situáciu miestnosti možné uložiť konkrétne prednastavenia a tieto znovu vyvolať stlačením tlačidla. Napríklad môžete napr. založiť scénu „TV“ a vyvolať ju pomocou funkcie Gira G1. Ak je vykonaná scéna, napr. žalúzie sa pohybujú do konkrétnej polohy, osvetlenie sa stlmí na definovanú hodnotu, spustenie plátna a zapnutie projektora.

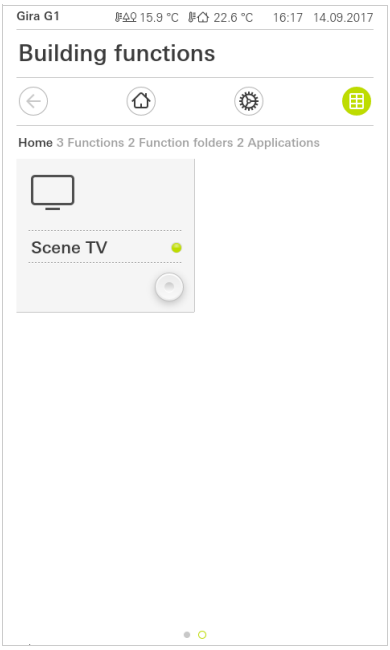

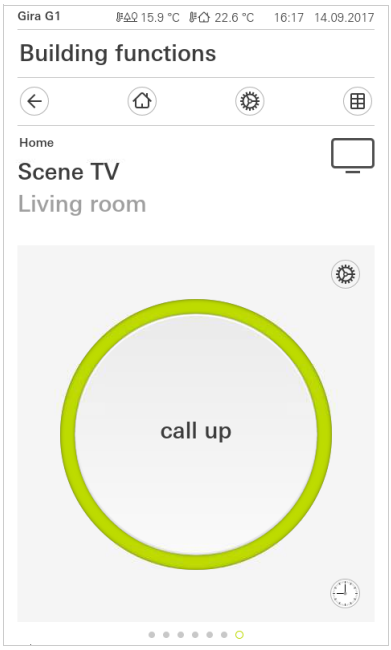

Obrázok 25
Sekundárna jednotka scény
Vľavo: Dlaždicový náhľad
Vpravo: Podrobný náhľad

V podrobnom náhľade je možné aktivovať telegram uloženia scény pre uloženie nových hodnôt pre funkcie scény.

Uloženie scény

Upozornenie
Priradenie funkcií scény v GPA

Funkcie (napr. svetlo, žalúzie alebo roleta) musia byť priradené pri projektovaní scény.
Uložením scény budú prepísané doteraz uložené hodnoty scény.

Ak chcete uložiť nové hodnoty pre funkcie obsiahnuté v scéne:

1 Klepnite na podrobný náhľad scény na tlačidle [Nastavenia].
✓ Otvorí sa stránka [Nastavenie scény].
2 Nastavte všetky zariadenia, ktoré sú priradené tejto scéne, podľa vášho priania (napr. hodnota jasu, poloha žalúzie) . Pri neskoršom vyvolaní scény budú tieto zariadenia aktivované s týmito hodnotami.
3 Klepnite na tlačidlo [Uložiť scénu].
✓ Zobrazí sa upozornenie.
4 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Otvorí sa stránka [Nastavenie scény]. Scéna je uložená.

3.7 Teplota miestnosti, tlačidlo prítomnosti a režim


Tlačidlo prítomnosti (predĺženie komfortu)

Pomocou tlačidla prítomnosti môžete aktivovať komfortnú teplotu z nočnej prevádzky alebo ochrany pred mrazom/horúčavou. Túto funkciu môžete napr. použiť na to, aby ste upravili teplotu miestnosti na určitý čas na komfortnú teplotu, keď sa miestnosť výnimočne využíva aj počas nočných hodín (napr. počas oslavy).
Ak tlačidlo prítomnosti stlačíte v pohotovostnom (stand-by) režime, režim Komfort bude zapnutý natrvalo.

Zmena režimu

Pomocou tlačidla [Režim] môžete prepínať medzi rôznymi režimami prevádzky („Komfort“, „Noc“ atď.), ktorým sú v regulátore priradené rôzne požadované teploty.

1 Na zmenu režimu prevádzky klepnite na [Režim].
✓ Otvorí sa stránka Režim prevádzky.

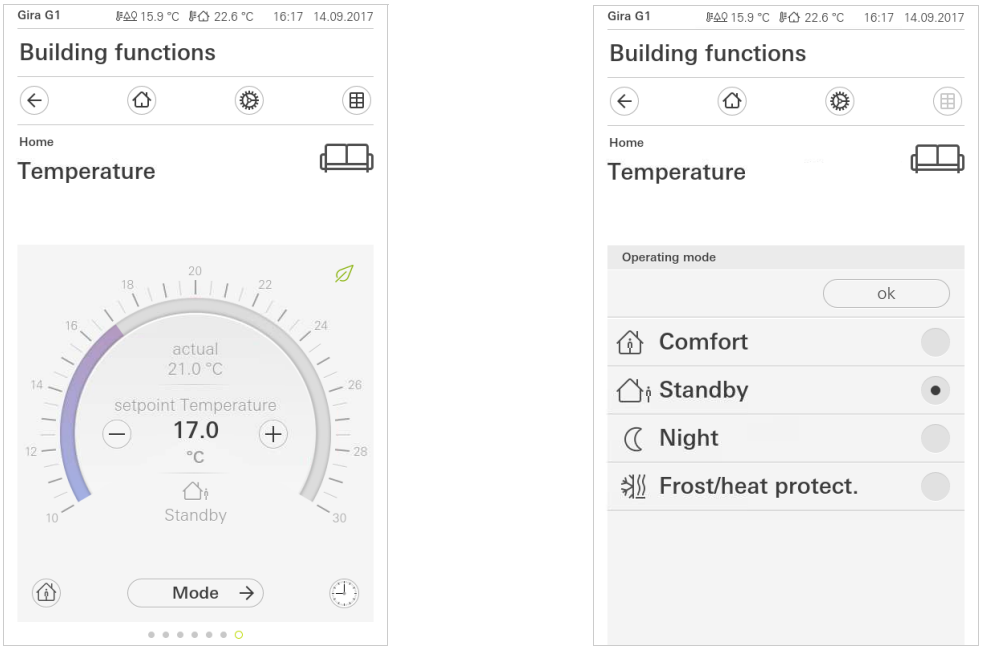

Obrázok 26
Zmena režimu prevádzky

2 Zvoľte požadovaný režim a potvrďte s [ok].
✓ Zobrazí sa podrobný náhľad funkcie kúrenia. Požadovaný režim je nastavený.

Rôzne režimy majú nasledujúci význam:

- Komfort
  Komfortná prevádzka sa aktivuje, keď sa v miestnosti nachádza viac osôb a teplotu miestnosti je potrebné upraviť na komfortnú hodnotu.
- Standby
  Aktivujte pohotovostný režim (Standby), ak miestnosť cez deň nevyužívate. Týmto je teplota miestnosti regulovaná na pohotovostnú hodnotu, a vďaka tomu sa šetrí energia na vykurovanie a chladenie.

- Noc
  Nočný režim aktivujte v nočných hodinách alebo v prípade dlhšej neprítomnosti. Týmto je teplota miestnosti regulovaná na nižšie teploty vykurovacích zariadení (napr. v spálňach). Chladiace zariadenia je v tomto prípade možné nastaviť na vyššie hodnoty teploty, keď nie je potrebná klimatizácia (napr. v kancelárskych priestoroch).
- Ochrana pred mrazom a teplom
  Ochrana pred mrazom je potrebná, keď napríklad pri otvorenom okne nesmie teplota miestnosti poklesnúť pod kritické hodnoty. Ochrana pred teplom môže byť potrebná, keď teplota príliš narastie v dôsledku vonkajších vplyvov. V týchto prípadoch je aktivovaním ochrany pred mrazom/teplom v závislosti od nastaveného režimu prevádzky „Vykurovanie“ alebo „Chladenie“ možné zabrániť zamrznutiu alebo prehriatiu miestnosti zadaním vlastnej požadovanej hodnoty teploty.

3.8
Spínacie hodiny


Mnohé funkcie je možné ovládať pomocou pohodlne ovládateľnýc spínacích hodín. Konkrétne funkcie je takto možné automaticky aktivovať každý deň alebo len v určitých dňoch v stanovenom čase. Potom sa napr. ráno automaticky vytiahnu žalúzie a večer sa znovu spustia alebo sa vykurovanie automaticky prepne do nočného režimu.

Spínacie hodiny je možné nastaviť v nasledujúcich funkciách:

- spínanie a stláčanie (zap/vyp) s 10 spínacími časmi,
- stmievanie s 10 spínacími časmi,
- funkcie žalúzie/rolety s 10 spínacími časmi,
- snímač hodnôt s 10 spínacími časmi,
- sekundárna jednotka scén s 10 spínacími časmi,
- klimatizácia s 10 spínacími časmi,
- regulátor teploty a funkcia sauny s 28 spínacími časmi,


3.8.1 Nastavenie spínacieho času

1 Klepnite v podrobnom náhľade príslušnej funkcie na tlačidlo [Spínacie hodiny].
✓ Otvorí sa stránka [Prehľad spínacích hodín].

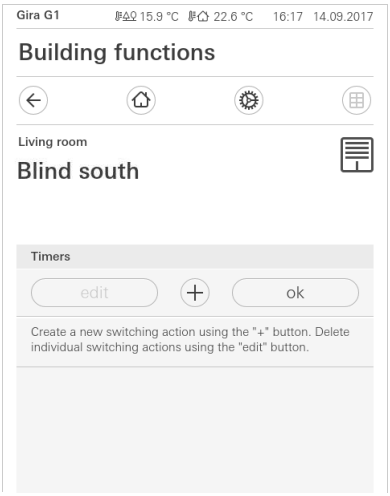

Obrázok 27
Prehľad spínacích hodín

2 Klepnite na tlačidlo [+].
✓ Otvorí sa stránka [Spínacie hodiny].

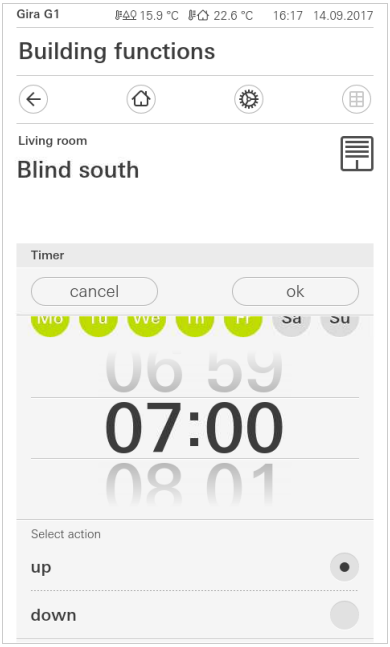


Obrázok 28
Nastavenie spínacieho času

3 Dni, kedy má byť spínací čas vykonaný, môžete aktivovať príp. deaktivovať špičkou prsta. Dni, kedy je spínací čas vykonaný, sú označené nazeleno.
4 Zadajte čas, kedy má byť akcia vykonaná.
5 Pod „Vybrať akciu“ si zvoľte funkciu, ktorú chcete nastaviť. Typ hodnoty, ktorú si tu chcete zvoliť, závisí od nastavovanej funkcie.
6 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Spínací čas je nastavený.

3.8.2
Vymazanie spínacieho času

1 Otvorte stránku [Prehľad spínacích hodín].
2 Klepnite na tlačidlo [upraviť].
3 Označte spínací čas, ktorý má byť vymazaný.
Môžete tu súčasne označiť a vymazať viac spínacích časov.
✓ Pred spínacím časom sa zobrazí červený háčik. Zobrazí sa červené tlačidlo [vymazať].
4 Klepnite na tlačidlo [vymazať].
✓ Otvorí sa stránka [Prehľad spínacích hodín]. Označený spínací čas je vymazaný.

3.8.3
Aktivácia a deaktivácia všetkých spínacích časov funkcie

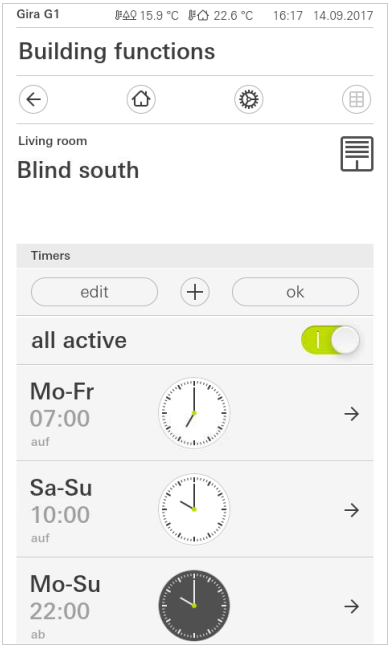

Obrázok 29
Aktivácia a deaktivácia všetkých spínacích časov

1 Nastavte spínač [aktivovať všetko] na [I] pre aktivovanie alebo na [O] pre deaktivovanie.
2 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Otvorí sa funkcia, z ktorej ste prepli na stránku [Prehľad spínacích hodín]. Všetky spínacie časy tejto funkcie sú aktivované príp. deaktivované.


Tip
Priebežná deaktivácia spínacích časov

Ak chcete priebežne deaktivovať jednotlivé spínacie časy funkcie, môžete jednoducho deaktivovať všetky dni (nastaviť na šedé zobrazenie).

3.9
Priečinky funkcií

Funkcie sa ukladajú do priečinkov funkcií.
Pre lepší prehľad môžu byť jednotlivé funkcie zhrnuté do priečinku funkcií, napr. všetky funkcie osvetlenia. Priečinky funkcií rovnako ponúkajú možnosť zobrazenia jednoduchej štruktúry budovy, napr. všetky funkcie v jednej miestnosti.

Priečinok funkcií môže obsahovať maximálne 25 funkcií.

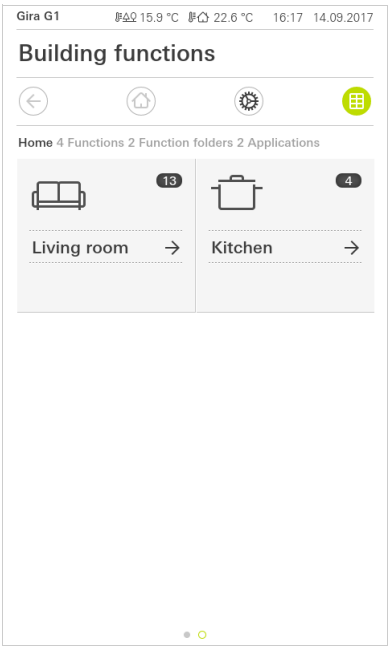

Obrázok 30
Priečinky funkcií


4

Nastavenie vstupnej komunikácie

V spojení s bránou IP VKS a vstupnej videostanice je okrem toho možné používať Gira G1 ako bytovú stanicu. Po zazvonení sa na displeji Gira G1 automaticky zobrazí obraz kamery vstupnej stanice. Dotykom prsta môžete spustiť komunikáciu, otvoriť dvere alebo zapnúť svetlo.

4.1 Prepojenie Gira G1 so vstupným komunikačným systémom

Pripojenie Gira G1 k vstupnému komunikačnému systému sa uskutočňuje prostredníctvom brány IP VKS. Gira G1 sa pritom ako komunikátor VKS pripojí k vstupnému komunikačnému systému.

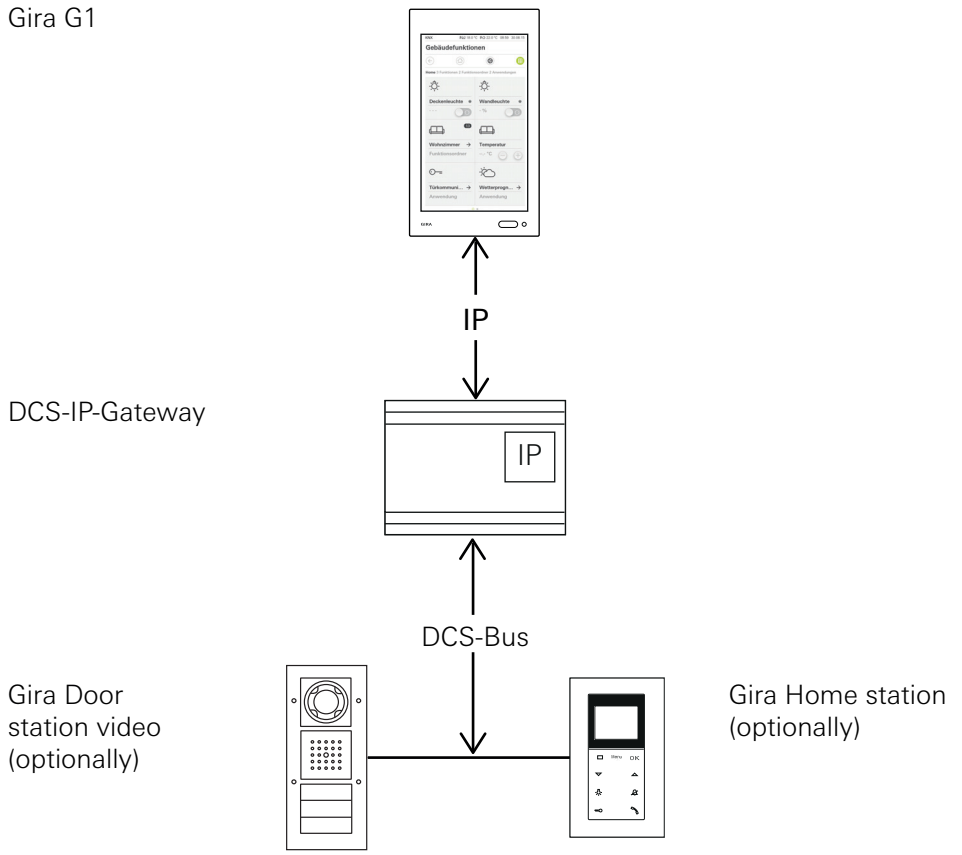

Obrázok 31
Gira G1 s bránou IP VKS.

Upozornenie
Deaktivácia DHCP na bráne IP VKS


Pre bezpečnú komunikáciu s bránou IP VKS je nutné deaktivovať DHCP v sieťových nastaveniach brány IP VKS a zadať sieťové nastavenia manuálne.

4.2 Vytvorenie pripojenia k bráne IP VKS

Upozornenie
Predpoklady

Pre nastavenie funkcie vstupnej komunikácie na Gira G1 musí byť k dispozícii funkčný vstupný komunikačný systém Gira, brána IP VKS a počítač s prístupom k sieti.
V bráne IP VKS musí byť pred tu opísaným nastavením nastavený komunikátor VKS pre Gira G1 (pozri dokumentáciu brány IP VKS).

Pre nastavenie na Gira G1 musia byť zadané prístupové údaje brány IP VKS. Otvorte menu systému a zadajte prístupové údaje pre vstupný komunikačný systém Gira.

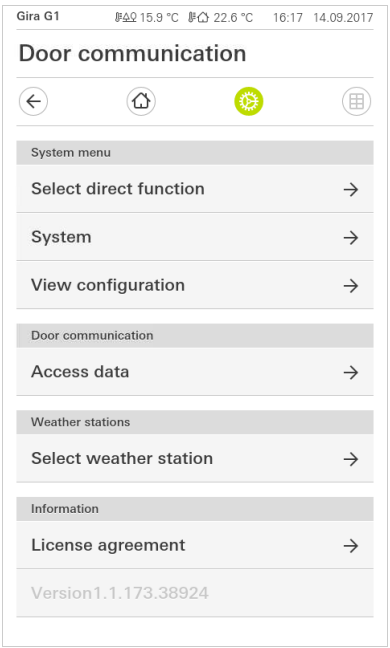

Obrázok 32
Menu systému vstupnej komunikácie.


4.2.1
Prístupové údaje

V tomto náhľade sa zadávajú prístupové údaje pre vstupný komunikačný systém. Na to musí byť predtým v sprievodcovi k bráne IP VKS nastavený komunikátor VKS pre Gira G1. Údaje vo forme používateľského mena a hesla, ktoré sú v ňom nastavené, tu budú vložené do príslušných polí.

Pozor
Výpadok vstupnej komunikácie

Zmenou nastavení môže dôjsť k výpadku funkcie vstupnej komunikácie na Gira G1.

1 Otvorte systémovú časť.
2 Klepnite na tlačidlo [Prístupové údaje].
✓ Otvorí sa stránka [Prístupové údaje].

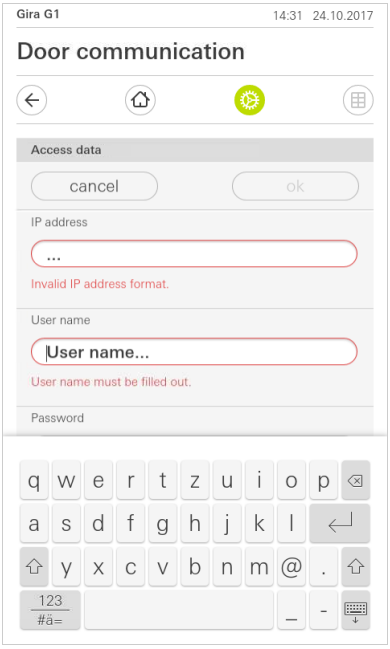

Obrázok 33
Prístupové údaje vstupnej komunikácie.


3 Zadajte IP adresu brány IP VKS.
4 Zadajte používateľské meno a heslo pre komunikátor VKS.
Používateľské meno a heslo musia byť predtým vytvorené v sprievodcovi k bráne IP VKS.
5 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Prístupové údaje k vstupnému komunikačnému systému sa uložia a Gira G1 sa nanovo konfiguruje.
✓ Používateľská plocha vstupnej komunikácie je otvorená.

5

Ovládanie vstupnej komunikácie

5.1 Štruktúra používateľskej plochy

1 Klepnite v podrobnom náhľade alebo dlaždicovom náhľade na aplikáciu Vstupná komunikácia.
✓ Používateľská plocha vstupnej komunikácie je otvorená.

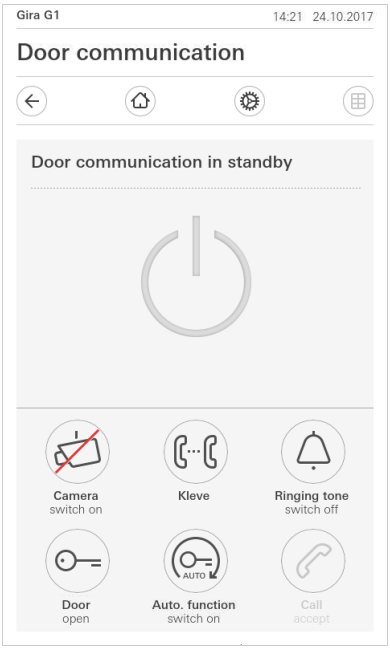

Obrázok 34
Používateľská plocha vstupnej komunikácie.

Softvérové tlačidlá majú nasledujúce funkcie:

- Kamera
  Zapne a vypne obraz kamery vstupnej stanice.
  Ak je k dispozícii viac kamier, vodorovným potiahnutím môžete prepínať medzi obrazmi kamier.
- Volací tón
  Zapne alebo vypne volací tón
  Pri vypnutom volacom tóne je tlačidlo preškrtnuté.
- Otvorenie dverí
  Otvorí dvere.
- Vstupné volanie
  Prijme hovor pri prichádzajúcom volaní.
  Bližšie podrobnosti [pozri 5.2].

Upozornenie Voľne obsaditeľné tlačidlá

Obidve tlačidlá umiestnené v strede používateľskej plochy môžu byť pri projektovaní obsadené rôznymi funkciami. V tomto prípade „ Zapnúť svetlo“ a „Zapnúť automatiku“).

Voľne obsaditeľné tlačidlá

Obidve tlačidlá umiestnené v strede môžu byť pri projektovaní obsadené nasledujúcimi funkciami:

- Svetlo
  Zapne voliteľne dostupný spínací člen VKS
- Automatika elektrického zámku
  Aktivuje / deaktivuje automatiku elektrického zámku.
  Aktívna automatika elektrického zámku sa zobrazí na stavovej lište.
- Vykonanie spínacej operácie
  Aktivuje spínaciu operáciu cez spínací člen VKS.
- Volať komunikátor VKS
  Aktivujte volanie na druhom komunikátore VKS (napr. na inej stanici Gira G1).
- Volanie vstupnej stanice
  Aktivuje volanie na vstupnú stanicu.

5.2 Ovládanie volaní

5.2.1 Prijatie volania

Pri prichádzajúcom volaní svieti tlačidlo [Vstupné volanie] nazeleno po dobu dvoch minút.

1 Pre prijatie hovoru klepnite na tlačidlo [Vstupné volanie].
✓ Volanie je prijaté. Tlačidlo [Vstupné volanie] svieti počas hovoru.

Upozornenie:
Doba trvania hovoru = dve minúty

Maximálna doba trvania hovoru je 2 minúty. Po uplynutí tejto doby je hovor automaticky ukončený.

Ak volanie prichádza zo vstupnej stanice Video, automaticky sa zapne modul displeja a zobrazí sa obraz kamery.

Ak volanie prichádza zo vstupnej stanice Audio, na displeji sa zobrazí „Vstupné volanie“ a „Prijať volanie“. V tomto prípade je hovor možné prijať aj pomocou tlačidlo [Vstupné volanie].

5.2.2 Ukončenie volania

Počas hovoru svieti tlačidlo [Vstupné volanie] načerveno.

1 Pre ukončenie volania klepnite na tlačidlo [Vstupné volanie].
✓ Volanie je ukončené. Tlačidlo [Vstupné volanie] svieti nazeleno.
Do 30 sekúnd je hovor možné znovu prijať.

5.2.3
Opätovné prijatie volania

Po ukončení volania máte možnosť do 30 sekúnd znovu prijať volanie. Tlačidlo [Vstupné volanie] svieti počas tejto doby nazeleno.

1 Klepnite na tlačidlo [Vstupné volanie].
✓ Volanie je znovu prijaté.

5.3
Vypnutie volacieho tónu

Pozor
Volací tón vypínajte iba v prípade potreby

Volací tón vypínajte iba vo výnimočných prípadoch. Inak hrozí nebezpečenstvo, že zvonenie napr. v prípade núdze nebude počuť.

1 Pomocou tlačidla [Volací tón] môžete zapnúť a vypnúť volací tón.
✓ Pri vypnutom volacom tóne je tlačidlo prešKrtnuté.

5.4
Otvorenie dverí


1. Klepnite na tlačidlo [Elektrický zámok].
✓ Elektrický zámok sa aktivuje. Pri viacerých dverách je do dvoch minút aktivovaný elektrický zámok tej vstupnej stanice, z ktorej prišlo vstupné volanie. Dve minúty po prijatí volania príp. 30 sekúnd po ukončení vstupného hovoru dôjde k prepnutiu na hlavný vstup.

5.5
Zapnutie kamery

1 Klepnite na tlačidlo [Kamera].
✓ Zobrazí sa obraz kamery.
V prípade viacerých kamier sa najprv zobrazí naučená kamera. Vodorovným potiahnutím môžete prepínať medzi obrazmi kamier.
2 Pre vypnutie znovu klepnite na tlačidlo [Kamera].
✓ Kamera je vypnutá.

5.6
Menu systému vstupnej komunikácie

Časť Vstupná komunikácia v náhľade [Nastavenia] môže obsahovať až sedem tlačidiel. Ak vstupný komunikačný systém ešte nebol nastavený, v menu systému sa zobrazí len tlačidlo [Prístupové údaje].

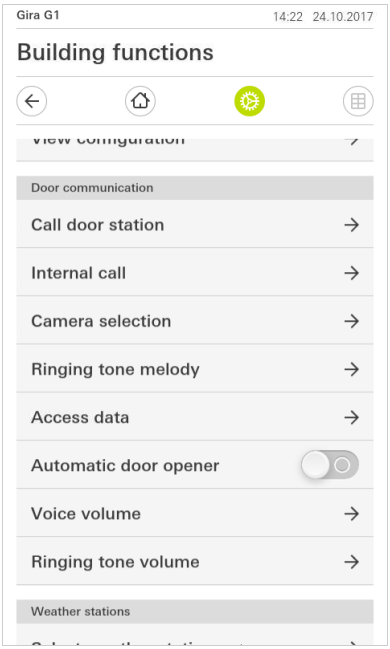

Obrázok 35
Menu nastavenia vstupnej komunikácie.

5.6.1
Volanie vstupnej stanice

Pomocou tejto funkcie môžete volať vstupnú stanicu.

1 Klepnite na tlačidlo [Volať vstupnú stanicu].
✓ Otvorí sa stránka [Volanie vstupnej stanice]. Tu nájdete zoznam vstupných staníc nainštalovaných vo vašom systéme.
2 Klepnite na vstupnú stanicu, ktorú chcete volať.
✓ Vstupná stanica je volaná.

5.6.2
Interné volanie

Pomocou tejto funkcie môžete aktivovať interné volanie, napr. pre volanie inej bytovej stanice vo vašom dome.

1 Klepnite na tlačidlo [Interné volanie].
✓ Stránka [Interné volanie] je otvorená. Tu nájdete zoznam interných volaní nastavených vo vašom systéme.
2 Klepnite na interné volanie, ktoré chcete aktivovať.
✓ Spustí sa interné volanie.

5.6.3
Výber kamery

1 Klepnite na tlačidlo [Vybrať kameru].
✓ Otvorí sa stránka [Výber kamery]. Tu nájdete zoznam kamier nainštalovaných vo vašom systéme.
2 Klepnite na kameru, ktorú chcete vybrať.
✓ Otvorí sa náhľad Vstupná komunikácia a zobrazí sa obraz vybranej kamery.

5.6.4
Melódia volacieho tónu

Pomocou tejto funkcie môžete vstupným volaniam priradiť vlastné melódie volacieho tónu.

1 Klepnite na tlačidlo [Melódia volacieho tónu].
✓ Otvorí sa stránka [Melódia volacieho tónu]. Tu nájdete zoznam vstupných staníc nainštalovaných vo vašom systéme.
2 Klepnite na volacie tlačidlo vstupnej stanice, ktorej melódiu volacieho tónu chcete zmeniť.
3 Otvorí sa stránka [Voľba melódie volacieho tónu].
4 Klepnite na melódiu, ktorú si chcete vypočuť.
✓ Melódia bude prehratá.
5 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Melódia pre toto volacie tlačidlo je uložená. Otvorí sa stránka [Melódia volacieho tónu].

5.6.5
Automatika elektrického zámku

Automatika elektrického zámku sa používa napr. v lekárskych ambulanciách, kde sa po stlačení volacieho tlačidla vstupnej stanice automaticky aktivuje elektrický zámok. Pri aktivovanej automatike elektrického zámku sa približne do štyroch sekúnd od vykonania vstupného volania aktivuje elektrický zámok, ktorý je priradený volanej vstupnej stanici. Ak je v systéme niekoľko vstupných staníc, automatika spustí automaticky elektrický zámok tej vstupnej stanice, z ktorej bolo vykonané vstupné volanie.

Pozor: Dvere sa otvárajú automaticky

Pri aktivovanom elektrickom zámku sa po volaní dvere automaticky otvoria.
Osoby sa môžu cez ne bez prekážky dostať do domu.
Automatiku elektrického zámku aktivujte len vtedy, keď majú osoby bez prekážky vstupovať do domu.

1 Klepnite na prepínač [Automatika elektrického zámku] pre aktivovanie príp. deaktivovanie automatiky elektrického zámku.
✓ Aktívna automatika elektrického zámku sa prostredníctvom symbolu zobrazí na stavovej lište.

5.6.6
Prístupové údaje

Sem sa zadávajú prístupové údaje pre vstupný komunikačný systém. Na to musí byť predtým v sprievodcovi k bráne IP VKS nastavený komunikátor VKS pre Gira G1. Údaje vo forme používateľského mena a hesla, ktoré sú v ňom nastavené, tu budú vložené do príslušných polí.

Ďalšie informácie [pozri 4.2.1].

5.6.7
Hlasitosť hovoru

Hlasitosť hovoru je hlasitosť, ktorou sa reprodukuje hovor so vstupnou stanicou na Gira G1.

Tip
Nastavenie hlasitosti vykonajte za pomoci 2 osôb

Pre overenie hlasitosti je potrebné, aby jedna osoba stále pred Gira G1 a druhá osoba pred vstupnou stanicou.

1 Klepnite na tlačidlo [Hlasitosť hovoru].
✓ Otvorí sa stránka [Zmena hlasitosti hovoru].
2 Posuňte posuvný regulátor [Hlasitosť hovoru] na požadovanú hodnotu.
3 Prostredníctvom druhej osoby skontrolujte hlasitosť tak, že táto osoba bude hovoriť do vstupnej stanice.
4 Klepnite na tlačidlo [ok], keď je hlasitosť správne nastavená.
✓ Hlasitosť je nastavená. Otvorí sa náhľad [Nastavenia].

5.6.8
Hlasitosť volacieho tónu

Hlasitosť volacieho tónu je hlasitosť melódie volacieho tónu, ktorou je signalizované vstupné volanie na Gira G1.

1 Klepnite na tlačidlo [Hlasitosť volacieho tónu].
✓ Otvorí sa stránka [Hlasitosť volacieho tónu].
2 Posuňte posuvný regulátor [Hlasitosť volacieho tónu] na požadovanú hodnotu.
✓ Pri odtiahnutí prsta bude volací tón prehratý s nastavenou hlasitosťou.
3 Klepnite na tlačidlo [ok], keď je hlasitosť správne nastavená.
✓ Hlasitosť volacieho tónu je nastavená. Otvorí sa náhľad [Nastavenia].

6

Predpoveď počasia


Prostredníctvom predpovede počasia môžete vyvolať údaje o počasí až piatich miest pre aktuálny deň a dva nasledujúce dni.

6.1 Nastavenie predpovede počasia

Predpoveď počasia získava údaje z online meteorologickej služby Gira. Pre využívanie predpovede počasia musí byť Gira G1 pripojená k internetu. Parametrizácia a nastavenie predpovede počasia sa vykonáva na Gira G1.

6.1.1 Pridanie meteorologickej stanice

1 Otvorte náhľad [Nastavenia].
2 Klepnite na tlačidlo [Zvoliť meteorologickú stanicu].
✓ Otvorí sa stránka [Pridať meteorologickú stanicu].

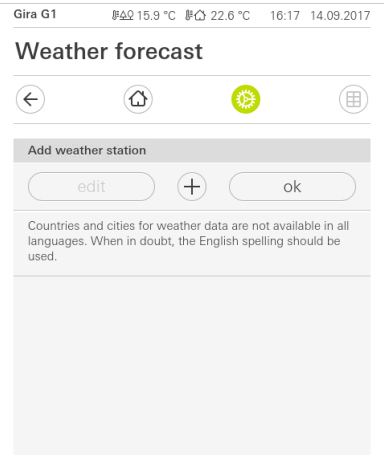

Obrázok 36
Pridanie meteorologickej stanice

3 Klepnite na tlačidlo [+].
✓ Zobrazí sa maska pre zadanie krajiny.
4 Klepnite na zadávacie pole [Krajina] a prostredníctvom klávesnice zadajte minimálne prvé dve písmená krajiny, v ktorej sa nachádza požadované mesto.
5 Klepnite na tlačidlo [hľadať].
✓ Zobrazí sa zoznam krajín.
6 Klepnite na hľadanú krajinu.
7 Klepnite na tlačidlo [ďalej].
✓ Zobrazí sa maska pre zadanie mesta.
8 Klepnite na zadávacie pole [Mesto] a prostredníctvom klávesnice zadajte minimálne prvé tri písmená hľadaného mesta do zadávacieho poľa [Mesto].
9 Klepnite na tlačidlo [hľadať].
✓ Zobrazí sa zoznam miest.
10 Klepnite na hľadané mesto.
11 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Otvorí sa stránka [Pridať meteorologickú stanicu]. Meteorologická stanica sa zobrazí v zozname.

6.1.2
Zmena poradia meteorologických staníc


1 Otvorte náhľad [Nastavenia].
2 Klepnite na tlačidlo [Zvoliť meteorologickú stanicu].
✓ Otvorí sa stránka [Pridať meteorologickú stanicu].
3 Priložte prst na bod pre posúvanie pred meteorologickú stanicu a posuňte meteorologickú stanicu do vhodného poradia.
4 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Poradie meteorologických staníc je zmenené. Otvorí sa náhľad [Nastavenia].

6.1.3
Vymazanie meteorologickej stanice

1 Otvorte náhľad [Nastavenia].
2 Klepnite na tlačidlo [Zvoliť meteorologickú stanicu].
✓ Otvorí sa stránka [Pridať meteorologickú stanicu].
3 Klepnite na tlačidlo [upraviť].
✓ Namiesto bodov pre posuv sa zobrazia aktivačné rámčeky.
4 Klepnite na meteorologickú stanicu, ktorú chcete vymazať.
✓ V aktivačnom rámčeku sa zobrazí červený háčik. Zobrazí sa červené tlačidlo [vymazať].
5 Klepnite na tlačidlo [vymazať].
✓ Meteorologická stanica je vymazaná.
6 Klepnite na tlačidlo [ok].
✓ Namiesto aktivačných rámčekov sa znovu zobrazia body pre posuv.

6.2
Odčítavanie meteorologických údajov

1 Klepnite na tlačidlo Meteorologická stanica.
✓ Online meteorologická služba otvorí prvú zvolenú meteorologickú stanicu. Tu môžete odčítať údaje o počasí pre aktuálny deň a dva nasledujúce dni.

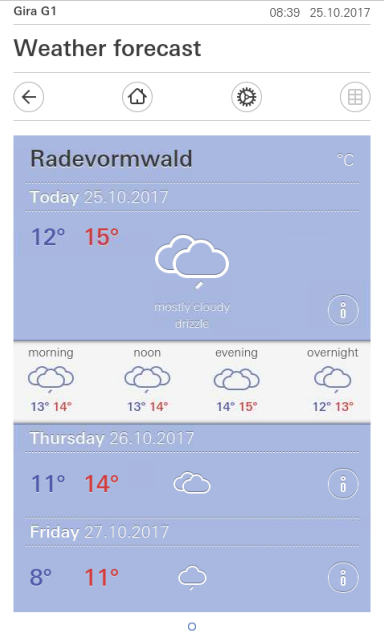


Obrázok 37
Odčítavanie meteorologických údajov

2 Klepnite na tlačidlo [i] pre získanie presnejších informácií o počasí.
3 Vodorovným potiahnutím si môžete pozrieť údaje ďalších vybraných meteorologických staníc.

7

Simulácia prítomnosti

So simuláciou prítomnosti môžete voliteľné funkcie budovy najprv zaznamenať a následne nechať automaticky prehrať. Takto sa dokonale simuluje reálne využívania a váš domov vyzerá obývaný, aj keď ste napr. na dovolenke.

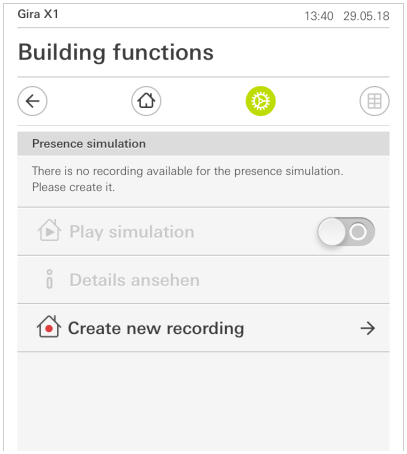

Obrázok 38
Simulácia prítomnosti

7.1 Zaznamenanie simulácie

Skôr než budete môcť použiť funkciu simulácie, musíte nechať funkcie budovy, ktoré sa majú prehrávať v simulácii počas vašej neprítomnosti, nechať zaznamenávať po dobu 7 dní. Pritom postupujte nasledovne:

1 Otvorte stránku [Simulácia prítomnosti].
2 Klepnite na [Vytvoriť nový záznam].
3 Klepnite na [Vybrať funkcie] a vyberte funkcie, ktoré sa majú zaznamenať a neskôr prehrávať v simulácii.
Väčší zmysel majú tie funkcie, ktoré sú viditeľné zvonku, teda napr. svetelné funkcie alebo ovládanie žalúzií alebo roliet, pokiaľ nie sú ovládané pomocou spínacích hodín.
4 Vybrané funkcie potvrďte s [ok].
Následne si funkcie môžete znovu pozrieť príp. ich zmeniť.
5 Ak ste vybrali všetky funkcie, aktivujte zaznamenávanie tým, že posuvník [Zaznamenať] posuniete doprava.
✓ Zaznamenávanie začne a automaticky skončí po 7 dňoch.

7.2 Prehrávanie simulácie

Podmienkou pre prehratie simulácie je, že predtým ste funkcie nechali zaznamenávať po dobu 7 dní.

1 Otvorte stránku [Simulácia prítomnosti].
2 Spustťe simuláciu prítomnosti tým, že posuvník [Prehrať simuláciu] posuniete doprava.
✓ Simulácia prítomnosti sa prehráva, kým ju znovu nedeaktivujete pomocou posuvníka.

8

Príloha

8.1 Chybové hlásenia

V prípade chybových hlásení sa v stavovej lište zobrazí výstražný symbol. Vo väčšine prípadov je príčinou chyby prerušené sieťové pripojenie. Preto najprv skontrolujte sieťové pripojenie jednotky Gira G1.

Ďalšie chybové hlásenia sú uvedené nižšie:

- „Pripojenie k bráne IP VKS je prerušené."
  Znak prerušenia pripojenia po nastavení funkcie vstupného komunikačného systému. Skontrolujte sieťové pripojenie k bráne IP VKS.

- „Prihlásenie sa nepodarilo."
  Skontrolujte zadané používateľské meno a heslo komunikátora vstupného komunikačného systému vytvoreného pre Gira G1.

- „Brána IP VKS je nedostupná."
  Skontrolujte pripojenie k bráne IP VKS.

- „Chyba pri pripojení k bráne IP VKS."
  Znak prerušenia pripojenia po nastavení funkcie vstupného komunikačného systému. Skontrolujte pripojenie k bráne IP VKS.

- „Sieťové pripojenie je prerušené."
  Skontrolujte pripojenie Gira G1 k sieti.

- „The Weather Service is unreachable."
  Skontrolujte internetové pripojenie Gira G1.


- Nesprávne zobrazenie dátumu a času, žiadna funkcia predpovede počasia.
  Ak správne nefunguje funkcia [Počasie] a zobrazenie dátumu a času, skontrolujte, či je v sieťových nastaveniach uvedený DNS server.

8.2 Ručné reštartovanie zariadenia magnetom

Ak už Gira G1 viac nereaguje, môžete Gira G1 reštartovať pomocou bežného magnetu:


1 Podržte magnet cca 3 sekundy pred logom Gira jednotky Gira G1.
✓ Gira G1 sa reštartuje, konfigurácia zostane zachovaná.

8.3
Rozmery Gira G1

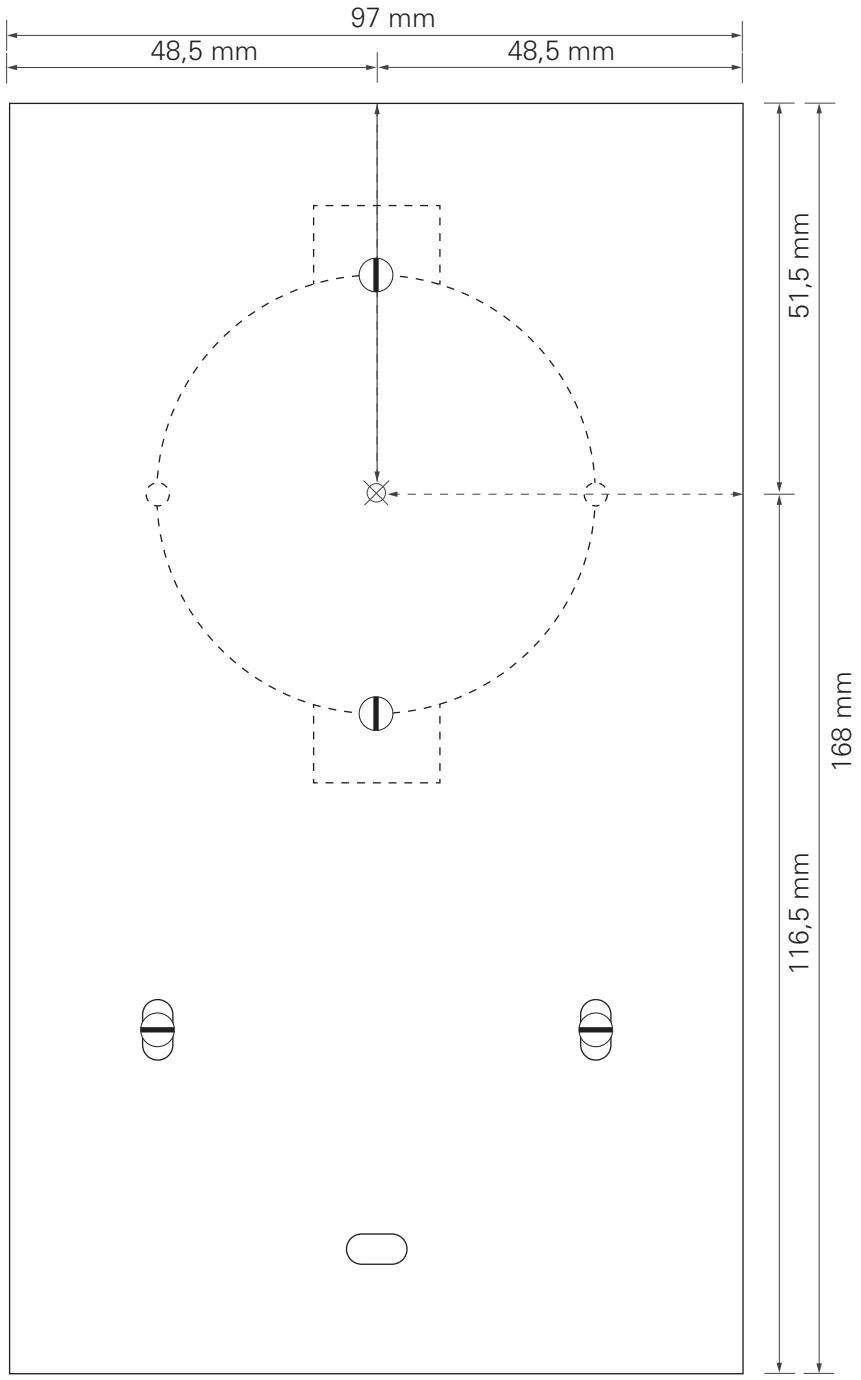

Obrázok 39
Rozmery Gira G1

8.4
Obsadenie svoriek pripojovacieho modulu PoE

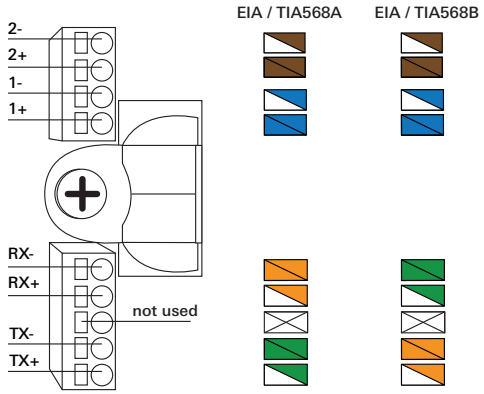

Obrázok 40
Svorky pripojovacieho modulu PoE

9

Záruka

Záruka sa realizuje v rámci zákonných ustanovení prostredníctvom odborného predajcu.
Chybné prístroje prosím odovzdajte alebo pošlite vášmu zodpovednému predajcovi (odborný predajca, inštalačná firma, odborný predajca elektrotechniky) bez poštových poplatkov s popisom poruchy.
Tento odovzdá zariadenia servisnému stredisku Gira Service Center.