
Gira G1

Gira G1 X1 Client

[SL] Navodila za montažo
in uporabo za inštalaterje

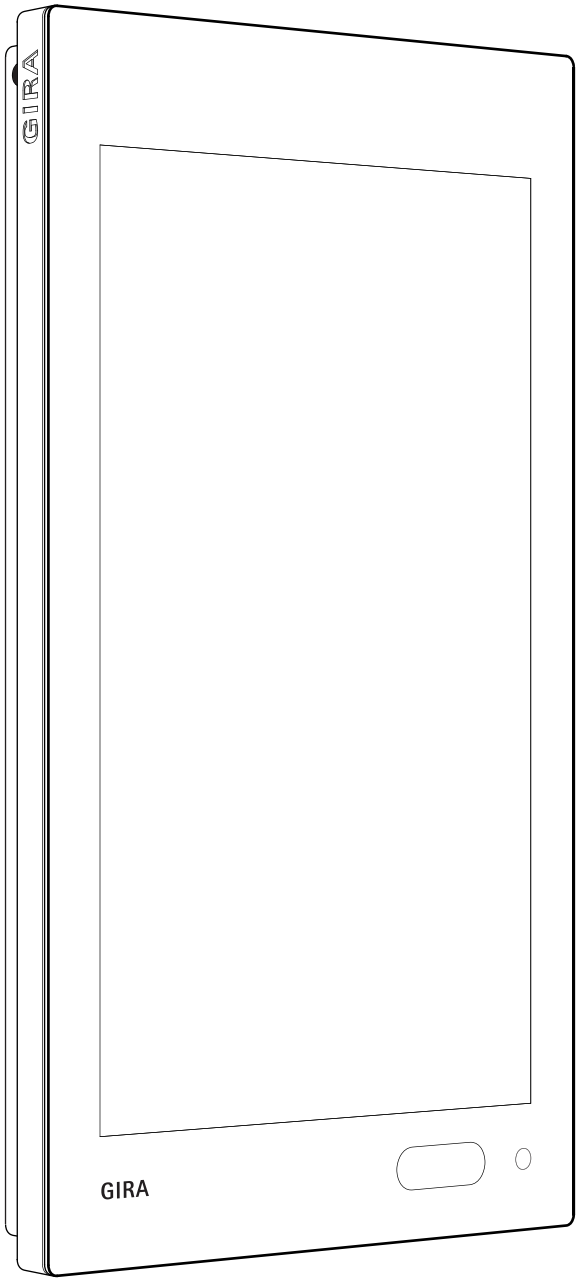

Pomembno:
Pred uporabo
pozorno preberite.
Shranite za poznejšo
uporabo.

GIRA

Vsebina

1	Nastavitev naprave Gira G1	S. 4
1.1	Prvi zagon	S. 4
1.2	Posodobitev vdelane programske opreme Gira G1	S. 5
1.2.1	Dodajanje vdelane programske opreme	S. 5
1.2.2	Namestitev vdelane programske opreme	S. 6
2	Nastavitve	S. 7
2.1	Sistemski meni	S. 9
2.1.1	Izbira neposredne funkcije	S. 9
2.1.2	Sistem	S. 10
2.1.2.1	Povezava z napravo Gira X1	S. 11
2.1.2.2	Spreminjanje gesla	S. 11
2.1.2.3	Datum/čas	S. 12
2.1.2.4	Konfiguracija omrežja WLAN	S. 13
2.1.2.5	Konfiguriranje omrežja	S. 14
2.1.2.6	Način omrežne povezave	S. 15
2.1.2.7	Nastavljanje senzorja bližine	S. 15
2.1.3	Zaščita s kodo PIN	S. 16
2.1.4	Konfiguracija prikazov	S. 17
2.1.4.1	Izbira domačega zaslona	S. 17
2.1.4.2	Določitev priljubljenih	S. 18
2.1.4.3	Razvrščanje funkcij	S. 19
2.1.4.4	Standardna obnovitev	S. 19
3	Upravljanje funkcij zgradbe	S. 20
3.1	Vrstica stanja	S. 20
3.2	Navigacijska vrstica	S. 20
3.3	Neposredna funkcija	S. 21
3.4	Prikaz ploščic	S. 21
3.5	Podroben prikaz	S. 22
3.6	Dodatna enota za razširitev scen	S. 24
3.7	Tipka za navzočnost in način sobne temperature	S. 25
3.8	Stikalna ura	S. 26
3.8.1	Določitev vklopnega časa	S. 27
3.8.2	Brisanje vklopnega časa	S. 28
3.8.3	Vključitev in izključitev vseh vklopnih časov posamezne funkcije	S. 28
3.9	Mape s funkcijami	S. 29
4	Nastavitev komunikacije z vhodnimi vrati	S. 30
4.1	Povezava naprave Gira G1 s sistemom za komunikacijo z vhodnimi vrati	S. 30
4.2	Vzpostavitev povezave z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati	S. 31
4.2.1	Podatki za dostop	S. 32
5	Upravljanje komunikacije z vhodnimi vrati	S. 33
5.1	Struktura uporabniškega vmesnika	S. 33
5.2	Upravljanje klicev	S. 34
5.2.1	Prevzem klica	S. 34
5.2.2	Končanje klica	S. 34
5.2.3	Ponovni sprejem klica	S. 35

5.3 Izklop klicnega tona ... S. 35
5.4 Odpiranje vrat ... S. 35
5.5 Vklop kamere ... S. 35
5.6 Sistemski meni Komunikacija z vhodnimi vrati ... S. 36
5.6.1 Klic zunanje enote ... S. 36
5.6.2 Notranji klic ... S. 36
5.6.3 Izbira kamere ... S. 37
5.6.4 Melodija klicnega tona ... S. 37
5.6.5 Avtomatska ključavnica ... S. 37
5.6.6 Podatki za dostop ... S. 38
5.6.7 Glasnost govora ... S. 38
5.6.8 Jakost klicnega tona ... S. 38

6 Vremenska napoved ... S. 39
6.1 Nastavitev vremenske napovedi ... S. 39
6.1.1 Dodajanje vremenske postaje ... S. 39
6.1.2 Spreminjanje zaporedja vremenskih postaj ... S. 40
6.1.3 Brisanje vremenske postaje ... S. 40
6.2 Pregled vremenskih podatkov ... S. 41

7 Simulacija prisotnosti ... S. 42
7.1 Snemanje simulacije ... S. 42
7.2 Predvajanje simulacije ... S. 42

8 Priloga ... S. 43
8.1 Sporočila o napakah ... S. 43
8.2 Ročni ponovni zagon naprave z magnetom ... S. 43
8.3 Dimenzije naprave Gira G1 ... S. 44
8.4 Razporeditev sponk priključnega modula PoE ... S. 45

9 Garancija ... S. 45

1

Nastavitev naprave Gira G1

Za uspešen zagon morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- Naprava Gira X1 mora biti nastavljena tako, da je pripravljena za delovanje.
- Pri projektiranju naprave Gira X1 s programom Gira Project Assistant je treba za napravo Gira G1 ustvariti uporabnika.
- Naprava Gira G1, Gira X1 in računalnik za zagon (z nameščenim programom Gira Project Assistant) morajo biti v istem omrežju.

Navodilo
Največje število funkcij, ki jih je mogoče projektirati

Upoštevajte, da je med 250 razpoložljivimi funkcijami največ 60 funkcij dovoljeno uporabiti kot zatemnitvene ali temperaturne funkcije (z izbirno skalo).

1.1 Prvi zagon

1 Montirajte napravo Gira G1 (glejte navodila za montažo naprave Gira G1).
✓ Program za zagon se zažene samodejno takoj po vklopu napajalne napetosti.
2 Pri prvi nastavitvi naprave Gira G1 se prikaže asistent za zagon. Sledite navodilom na zaslonu.
Navodilo:
Pri napravah, ki naj bodo z omrežjem povezane z WLAN in/ali brez DHCP, je treba na napravi Gira G1 najprej v celoti izvesti asistenta za zagon, da pridete do omrežnih nastavitev.
Če je naprava Gira G1 z omrežjem povezana z LAN in DHCP, lahko neposredno začnete s posodobitvijo vdelane programske opreme (korak 9).
3 Izberite nastavitev jezika za napravo Gira G1.
4 Preberite licenčni sporazum in potrdite, da se z njim strinjate, tako da se pomaknete na konec strani, postavite kljukico in pritisnete [sprejmi].
5 Izberite ustrezen časovni pas.
6 Nastavitve aplikacij lahko preskočite, tako da pritisnete [naprej].
7 Dokončajte osnovno konfiguracijo, tako da pritisnete [Začetek].
✓ Naprava zažene konfiguracijo za prvi zagon in nato spremeni sistemske nastavitve.
8 V sistemskih nastavitvah lahko preverite in konfigurirate nastavitve omrežja [glejte 2.1.2.5] in vrsto omrežne povezave (LAN ali WLAN) [glejte 2.1.2.6].
9 Namestite posodobitev vdelane programske opreme za G1 X1 Client v programu GPA [glejte 1.2].
✓ Po posodobitvi vdelane programske opreme se znova prikaže asistent za zagon. Sledite navodilom na zaslonu.
10 Izberite nastavitev jezika za napravo Gira G1.
11 Sprejmite licenčni sporazum.
12 Izberite ustrezen časovni pas.


13 Določite, katere aplikacije želite uporabljati z napravo Gira G1.
14 Dokončajte osnovno konfiguracijo, tako da pritisnete [Začetek].
✓ Naprava zažene konfiguracijo za prvi zagon in nato prikaže pogovorno okno za vzpostavitev povezave z napravo Gira X1.
Če je naprava Gira G1 z omrežjem povezana z LAN in DHCP, lahko nadaljujete neposredno s korakom 15.
Če je naprava Gira G1 z omrežjem povezana z WLAN in/ali brez DHCP, morate najprej vzpostaviti povezavo z omrežjem, preden se lahko povežete z napravo Gira X1.
15 Vnesite prijavne podatke za vzpostavitev povezave (uporabniško ime in geslo), ki ste jih pred tem za napravo Gira G1 vnesli v programu GPA [glejte 2.1.2.1].
16 Vnesite prijavne podatke za sistem za komunikacijo z vhodnimi vrati [glejte 4.2.1].
17 Izberite lokacije za vremensko postajo [glejte 6.1.1].

1.2 Posodobitev vdelane programske opreme Gira G1

1.2.1 Dodajanje vdelane programske opreme

Da bi napravo Gira G1 lahko uporabljali kot Gira X1 Client, je treba na napravo Gira G1 najprej namestiti ustrezno vdelano programsko opremo.

Preden je na napravo mogoče naložiti novo vdelano programsko opremo, je treba novo vdelano programsko opremo dodati v program Gira Project Assistant. V program Gira Project Assistant lahko shranite različne različice vdelane programske opreme za svoje naprave in jih v prikazu "Vzdrževanje in posodobitev" naložite na ustrezne naprave.
Pregled razpoložljivih različic vdelanih programskih oprem je na voljo v prikazu "Nastavitve" – "Vdelana programska oprema".

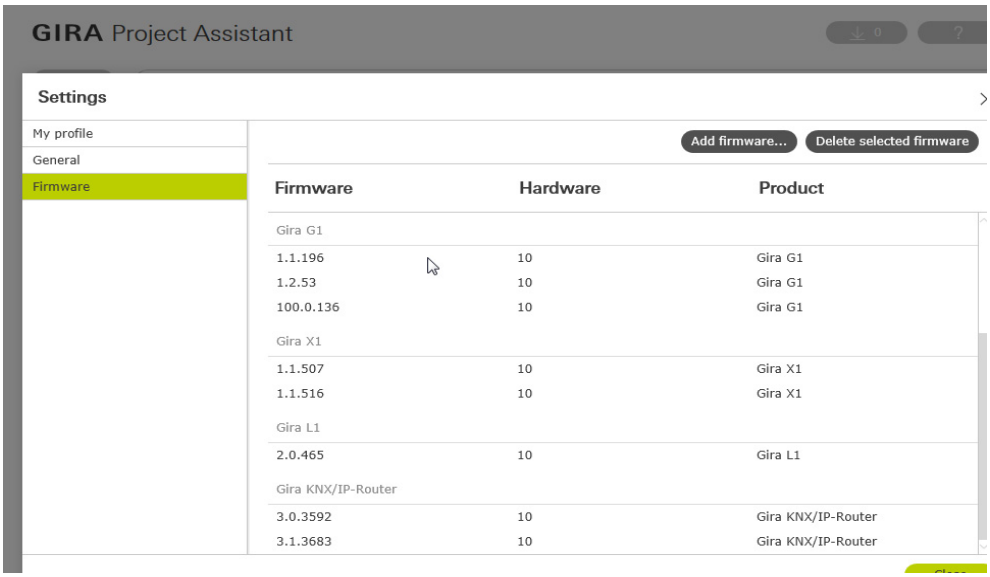

Slika 1
Gira Project Assistant
Nastavitve – vdelana programska oprema


Dodajanje vdelane programske opreme

Da bi na seznam v programu Gira Project Assistant dodali novo vdelano programsko opremo, sledite naslednjemu postopku:

1 S spletne strani Gira prenesite novo različico vdelane programske opreme.
2 Preneseno datoteko ZIP shranite v dostopno mapo.
3 V glavnem meniju programa GPA odprite prikaz "Nastavitve".
4 V pogovornem oknu "Nastavitve" kliknite na "Vdelana programska oprema".
5 Kliknite "Dodaj programsko opremo".
6 V pogovornem oknu, ki se odpre, izberite želeno datoteko vdelane programske opreme (datoteko ZIP) in kliknite "Odpri".
✓ Vdelana programska oprema je zdaj v programu GPA na voljo za posodobitev naprave.
7 Zaprite pogovorno okno, tako da kliknete "Zapri".

1.2.2 Namestitev vdelane programske opreme

Namestitev nove vdelane programske opreme se izvaja v prikazu "Vzdrževanje in posodobitev" programa Gira Project Assistant.

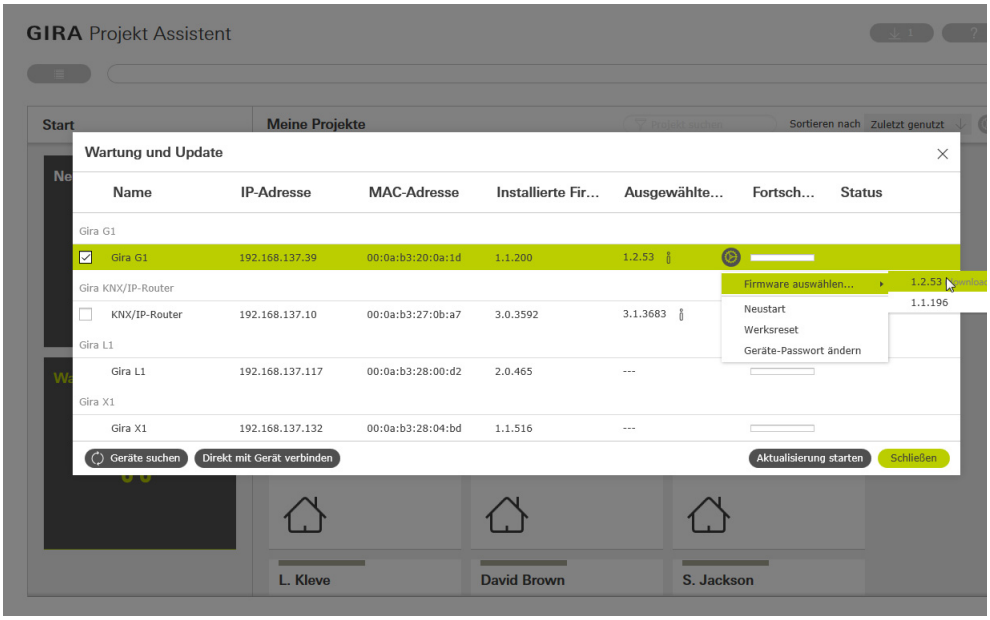

Slika 2
Gira Project Assistant Vzdrževanje in posodobitev

Nalaganje vdelane programske opreme na napravo

Da bi novo vdelano programsko opremo naložili na napravo Gira G1, sledite naslednjemu postopku:

1 V programu Gira Project Assistant odprite prikaz "Vzdrževanje in posodobitev".
2 V prikazu, ki se odpre, so prikazane vse naprave v vašem omrežju.
3 Izberite napravo Gira G1, tako da postavite kljukico v ustrezno izbirno okence.
4 Kliknite na simbol zobnika in nato "Izberi vdelano programsko opremo", da izberete želeno različico vdelane programske opreme.
5 Izberite različico vdelane programske opreme Gira G1 X1 Client.
6 Da bi vdelano programsko opremo naložili na napravo, kliknite "Začni posodobitev".
✓ Po namestitvi se naprava Gira G1 znova zažene in prikaže se asistent za zagon.


2

Nastavitve

Osnovne nastavitve naprave Gira G1 je mogoče opraviti v prikazu [Nastavitve].

1 Za odpiranje prikaza [Nastavitve] pritisnite simbol zobnika v navigacijski vrstici.
✓ Odpre se prikaz [Nastavitve] z naslednjimi podokni:
- Sistemski meni
- Komunikacija z vhodnimi vrati*
- Vremenska postaja*
- Informacije

*Prikaže se le, če je bila uporaba izbrana ob zagonu.

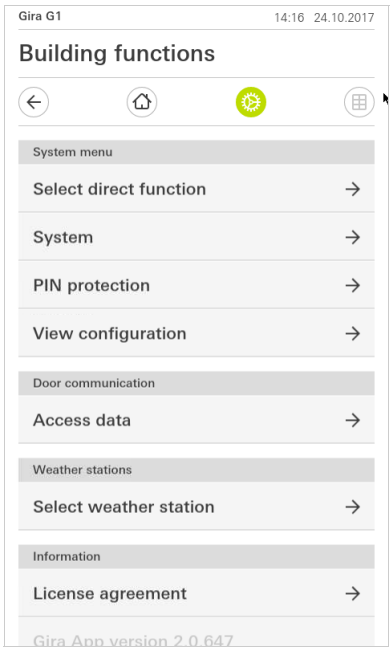

Slika 3
Prikaz [Nastavitve]

Navodilo
Število menijskih vnosov

Število menijskih vnosov v prikazu [Nastavitve] je odvisno od aplikacij, ki jih želite uporabljati na napravi Gira G1. Vsi primeri v nadaljevanju se nanašajo na polno opremo. Če npr. ne želite upravljati sistema za komunikacijo z vhodnimi vrati, ustrezne možnosti nastavitev ne bodo prikazane.

Slika v nadaljevanju prikazuje strukturo menija v prikazu [Nastavitve]:

Slika 4
Struktura menija [Nastavitve]

- Sistemski meni
  - Izbira neposredne funkcije [glejte 2.1.1]
  - Sistem [glejte 2.1.2]
    - Povezava z napravo Gira X1 [glejte 2.1.2.1]
    - Spreminjanje gesla [glejte 2.1.2.2]
    - Datum/čas [glejte 2.1.2.3]
    - Konfiguracija omrežja WLAN* [glejte 2.1.2.4]
    - Konfiguriranje omrežja [glejte 2.1.2.5]
    - Način omrežne povezave [glejte 2.1.2.6]
    - Nastavitev senzorja bližine [glejte 2.1.2.7]
    - Ponastavitev na tovarniške nastavitve [glejte 2.1.2]
    - Ponovni zagon [glejte 2.1.2]
  - Zaščita s kodo PIN [glejte 2.1.3]
  - Konfiguracija prikazov [glejte 2.1.4]
    - Izbira domačega zaslona [glejte 2.1.4.1]
      Določitev priljubljenih [glejte 2.1.4.2]
    - Razvrščanje funkcij [glejte 2.1.4.3]
    - Standardna obnovitev [glejte 2.1.4.4]
- Komunikacija z vhodnimi vrati**
  - Klic zunanje enote*** [glejte 5.6.1]
  - Notranji klic*** [glejte 5.6.2]
  - Izbira kamere*** [glejte 5.6.3]
    Melodija klicnega tona *** [glejte 5.6.4]
  - Podatki za dostop** [glejte 4.2.1]
  - Avtomatska ključavnica*** [glejte 5.6.5]
  - Glasnost govora*** [glejte 5.6.7]
    Jakost klicnega tona*** [glejte 5.6.8]
- Dodatne funkcije
  - Izbira vremen. postaje** [glejte 6.1.1]
  - Simulacija prisotnosti [glejte 7]
- Informacije
  - Licenčni sporazumi

* Prikaže se le, če ste kot način omrežne povezave izbrali WLAN.
** Prikaže se le, če je bila uporaba izbrana ob zagonu.
*** Prikaže se šele po uspešni povezavi z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vrati.

2.1
Sistemski meni


V sistemskem meniju so na voljo naslednje funkcije:

- Izbira neposredne funkcije [glejte 2.1.1]
- Sistem [glejte 2.1.2]
- Zaščita s kodo PIN [glejte 2.1.3]
- Konfiguracija prikazov [glejte 2.1.4]

2.1.1
Izbira neposredne funkcije

Neposredna funkcija je funkcija, ki jo je v vsakem prikazu mogoče upravljati s polaganjem celotne dlani. Kot neposredno funkcijo je mogoče uporabiti funkcije "Preklopi (funkcija na dotik)", "tipko (Vklop/izklop)", "tipko (pritisnite/spustite) in "Dodatna enota za razširitev scen". Tukaj je mogoče izbrati glavno funkcijo prostora, v katerem je nameščena naprava Gira G1, npr. preklop stropne razsvetljave.

1 V sistemskem meniju pritisnite gumb [Izbira neposredne funkcije].
✓ Odpre se stran [Izbira neposredne funkcije].

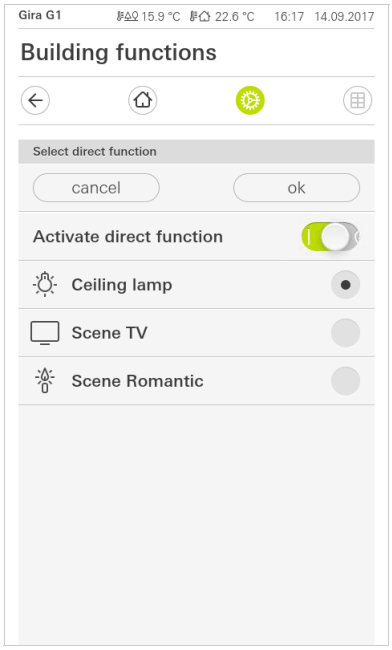


Slika 5
Izbira neposredne funkcije

2 Aktivirajte stikalo [Akt. neposredne funkcije].
✓ Za naštetimi funkcijami se prikaže izbirno polje. Aktivirana funkcija je označena s piko v izbirnem polju.
3 Aktivirajte izbirno polje za funkcijo, ki jo želite uporabljati kot neposredno funkcijo.
4 Pritisnite gumb [ok].
✓ Podatki so shranjeni. Odprt je sistemski meni.

2.1.2 Sistem


1 Pritisnite gumb [Sistem] v sistemskem meniju.
✓ Odprta je stran [Sistem].

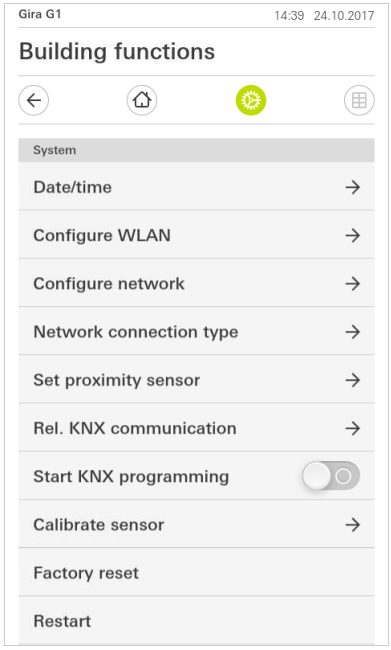

Slika 6
Sistemske nastavitve

✓ Na voljo so naslednje točke menija:
- Povezava z napravo Gira X1 [glejte 2.1.2.1]
- Spreminjanje gesla [glejte 2.1.2.2]
- Datum/čas [glejte 2.1.2.3]
- Konfiguracija omrežja WLAN [glejte 2.1.2.4]
  (prikazano samo, če je kot povezava z omrežjem izbrana možnost "WLAN")
- Konfiguriranje omrežja [glejte 2.1.2.5]
- Način omrežne povezave [glejte 2.1.2.6]
- Nastavitev senzorja bližine [glejte 2.1.2.7]
- Ponastavitev na tovarniške nastavitve
- Ponovni zagon

2.1.2.1
Povezava z napravo Gira X1

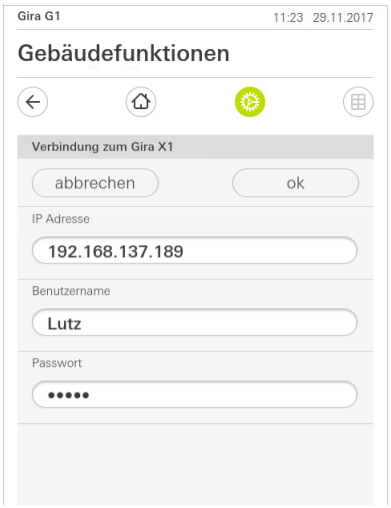


Slika 7
Povezava z napravo Gira X1

Da bi napravo Gira G1 povezali z napravo Gira X1, sledite naslednjemu postopku:

1 Vnesite IP-naslov naprave Gira X1.
2 Vnesite uporabniško ime in geslo.
3 Potrdite svoje vnose z OK.
✓ Podatki so shranjeni. Povezava z napravo Gira X1 je vzpostavljena.

2.1.2.2
Spreminjanje gesla

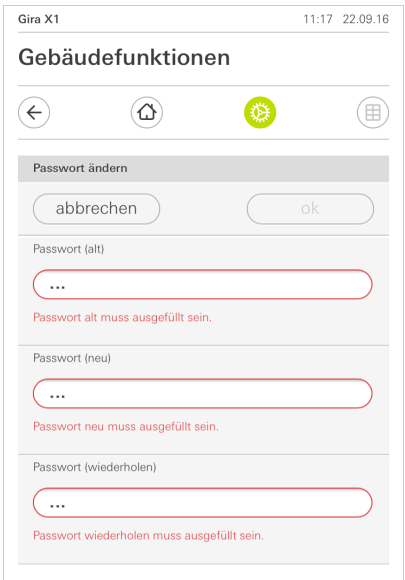


Slika 8
Spreminjanje gesla

Geslo uporabnika, ki je bilo dodeljeno pri projektiranju, lahko spremenite. Pri tem sledite naslednjemu postopku:

1 Vnesite staro geslo.
2 Vnesite novo geslo.
3 Znova vnesite novo geslo.
4 Potrdite svoje vnose z OK.
✓ Novo geslo je shranjeno.

2.1.2.3
Datum/čas


Tu nastavite format za prikaz časa in datuma v vrstici stanja.

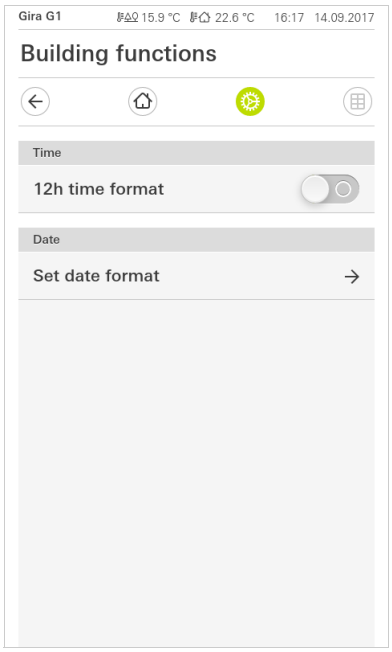

Slika 9
Čas/datum

1 Čas: izberite 12-urni ali 24-urni format.
2 Datum: nastavite želen format datuma in potrdite z [ok].
✓ Izbrani formati se prikažejo neposredno v vrstici stanja.

2.1.2.4 Konfiguracija omrežja WLAN

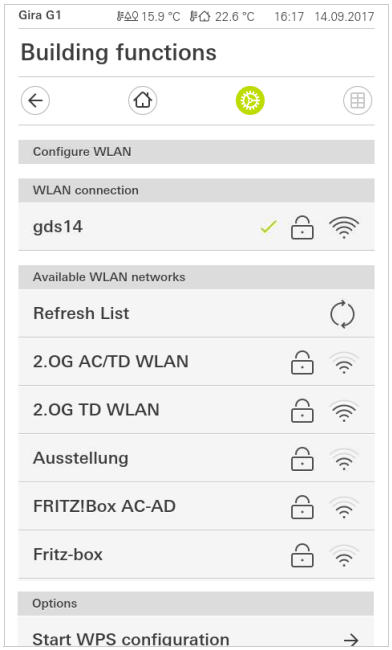

Slika 10
Konfiguracija omrežja WLAN

Povezava WLAN

Če je naprava Gira G1 že povezana z omrežjem WLAN, se tu prikaže povezava WLAN.

Razpoložljiva omrežja WLAN

V območju "Razpoložljiva omrežja WLAN" se prikažejo vsa omrežja WLAN, ki so na voljo v okolici naprave Gira G1. Če želite napravo Gira G1 povezati z enim od navedenih omrežij WLAN, sledite naslednjemu postopku:

1 Pritisnite omrežje WLAN, s katerim želite povezati napravo Gira G1.
2 Vnesite geslo za omrežje WLAN in potrdite z [ok].
✓ Naprava Gira G1 se poveže z omrežjem WLAN.

Možnosti – zagon konfiguracije WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je funkcija, ki omogoča nastavljanje povezav WLAN s pritiskom na gumb brez vnosa gesla. Za uporabo te funkcije mora usmerjevalnik podpirati WPS.

Povezava naprave Gira G1 z omrežjem WLAN prek funkcije WPS:

1 Na napravi Gira G1 pritisnite [Zagon konfiguracije WPS].
✓ V naslednjem prikazu se prikaže seznam vseh omrežij WLAN, ki podpirajo WPS.
2 Izberite omrežje WLAN, s katerim želite povezati napravo Gira G1, in potrdite z [ok].
3 V naslednjih dveh minutah vključite funkcijo WPS na svojem usmerjevalniku WLAN.
✓ Povezava z omrežjem WLAN se vzpostavi samodejno.


2.1.2.5 Konfiguriranje omrežja

Pozor
Izpad naprave Gira G1

Spreminjanje nastavitev na strani [Konfiguriranje omrežja] lahko povzroči izpad omrežne povezave in s tem motnje v delovanju naprave Gira G1.
Omrežje sme konfigurirati samo strokovno usposobljen električar z znanjem o omrežjih.

DHCP

Pri konfiguraciji dostopa do omrežja naprave Gira G1 lahko izbirate med samodejno (DHCP) in ročno konfiguracijo omrežja. Pri tovarniški nastavitvi naprave Gira G1 je izbrana možnost DHCP. V tem primeru parametre omrežja samodejno določi usmerjevalnik.

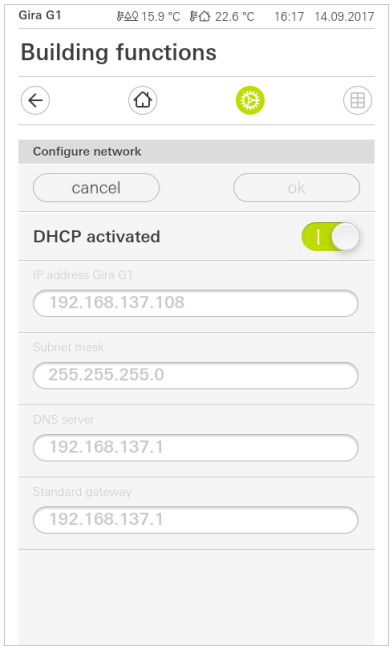


Slika 11
Konfiguriranje omrežja

Pri ročnem konfiguriranju omrežja sledite naslednjemu postopku:

1 Izključite DHCP, tako da drsno stikalo "DHCP je aktiviran" prestavite na Izključeno.
✓ Zdaj lahko urejate vnosna polja za nastavitve omrežja.
2 Vnesite ustrezne podatke za dostop do omrežja.
3 Potrdite svoje vnose z [ok].
✓ Podatki so shranjeni. Odprt je sistemski meni.

2.1.2.6
Način omrežne povezave

Tukaj določite, ali želite napravo Gira G1 povezati z omrežjem prek LAN ali WLAN.

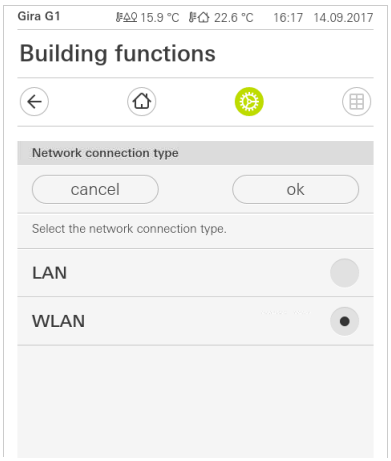


Slika 12
Način omrežne povezave

1 Izberite način omrežne povezave (LAN ali WLAN) in potrdite z [ok].
✓ Naprava Gira G1 se zažene znova in način omrežne povezave je nastavljen.

2.1.2.7
Nastavljanje senzorja bližine

Tukaj nastavite razdaljo, pri kateri naj se naprava Gira G1 ob približanju dlani aktivira iz stanja mirovanja.

1 Pritisnite gumb [Nastavljanje senzorja bližine].
✓ Odpre se stran [Nastavljanje senzorja bližine].

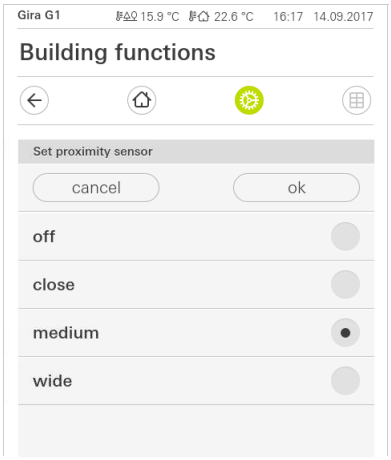

Slika 13
Nastavljanje senzorja bližine


2 Izberite eno od nastavitev senzorja bližine:
- izklop (senzor bližine je izklopljen, kar pomeni, da morate za vklop naprave Gira G1 pritisniti na površino),
- blizu (senzor reagira pri majhni oddaljenosti),
- srednje (senzor reagira pri srednji oddaljenosti),
- široka (senzor reagira pri veliki oddaljenosti).

3 Pritisnite gumb [ok].
✓ Senzor bližine je nastavljen. Odprt je sistemski meni.

2.1.3
Zaščita s kodo PIN

Nastavitve v sistemskem meniju lahko zaščitite s kodo PIN. S tem je naprava Gira G1 zaščitena pred neželenimi spremembami. Da bi aktivirali zaščito s kodo PIN, sledite naslednjemu postopku:

1 Pritisnite gumb [Zaščita s kodo PIN].
✓ Odprta je stran [Zaščita s kodo PIN].

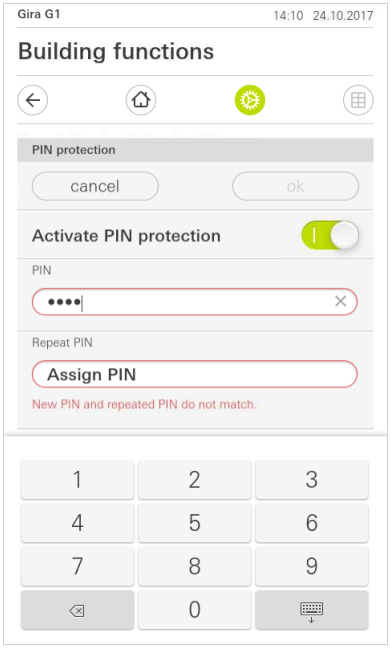


Slika 14
Zaščita s kodo PIN

2 Stikalo "Aktiviranje zaščite s PIN" potisnite na desno.
3 Vnesite želeno kodo PIN v zgornje polje in ponovite vnos v drugem polju.
4 Potrdite vnos z [ok].
✓ Odslej bo sistemski meni naprave Gira G1 mogoče odpreti šele po vnosu kode PIN.

2.1.4
Konfiguracija prikazov

V konfiguraciji prikazov določite prikazane funkcije in zaporedje funkcij za podokno dejanj.

1 Pritisnite gumb [Konfiguracija prikazov].
✓ Odprta je stran [Konfiguracija prikazov].

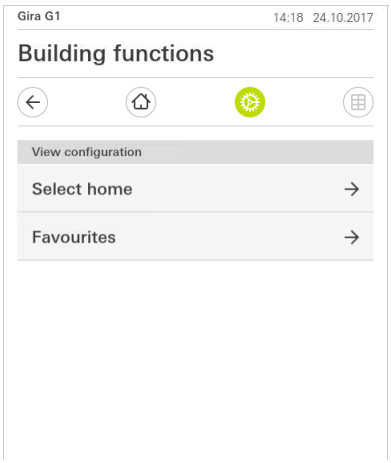


Slika 15
Konfiguracija prikazov

✓ Na voljo so naslednje točke menija:
- Izbira domačega zaslona [glejte 2.1.4.1]
- Priljubljene s podtočkami
  - Določitev priljubljenih [glejte 2.1.4.2]
  - Razvrščanje funkcij [glejte 2.1.4.3]
  - Standardna obnovitev [glejte 2.1.4.4]

2.1.4.1
Izbira domačega zaslona

Tukaj lahko določite, ali naj se domači zaslon po pritisku na tipko Domov prikaže v prikazu ploščic ali v podrobnem prikazu.

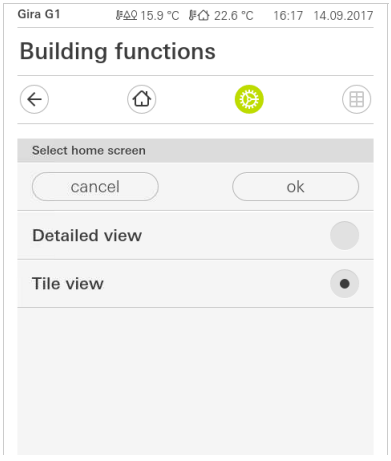


Slika 16
Izbira domačega zaslona

1 Izberite želen prikaz domačega zaslona.
2 Pritisnite gumb [ok].

2.1.4.2
Določitev priljubljenih


Tukaj lahko izberete funkcije, ki naj bodo prikazane neposredno v podoknu dejanj.

1 Odprite stran [Konfiguracija prikazov].
2 Pritisnite gumb [Priljubljene]. in nato [Določitev priljubljenih].
✓ Stran [Določitev priljubljenih] je odprta in prikazuje vse obstoječe mape s funkcijami.

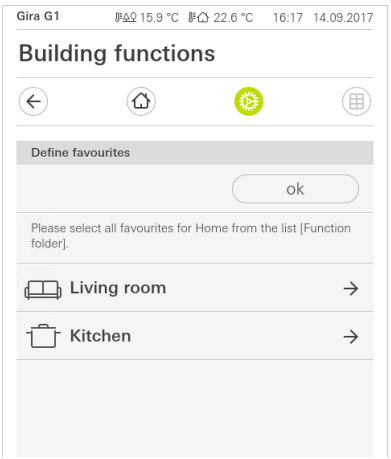

Slika 17
Določitev priljubljenih

3 Preklopite v mapo s funkcijami, v kateri je shranjena funkcija, ki naj bo prikazana kot priljubljena.
✓ Odprta je stran [Določitev priljubljenih, Mape s funkcij.].

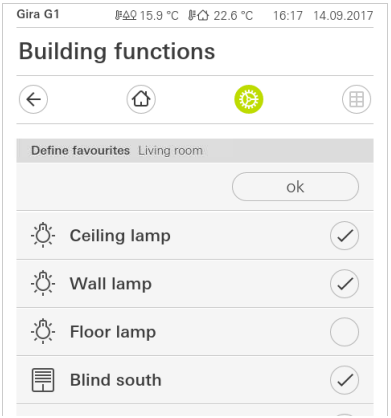


Slika 18
Izbira funkcij

4 Vključite funkcije, ki jih želite prevzeti kot priljubljene.
5 Pritisnite [ok].
✓ Odprta je stran [Določitev priljubljenih] s seznamom map s funkcijami.
6 Na enak način določite še druge priljubljene.
7 Ko končate, pritisnite [ok].
✓ Odprta je stran [Konfiguracija prikazov].
8 Dokončajte in shranite svoje nastavitve:
pritisnite [ok].
✓ Prikaže se obvestilo, da so spremembe prevzete.
9 Potrdite to obvestilo z [ok].
✓ Aplikacija na napravi Gira G1 se znova zažene. Nato se izbrane priljubljene funkcije prikažejo v podoknu dejanj.

2.1.4.3
Razvrščanje funkcij

Tukaj lahko določite zaporedje, v katerem naj bodo prikazane funkcije in aplikacije v območju domačega zaslona naprave Gira G1.

1 Odprite stran [Konfiguracija prikazov].
2 Pritisnite gumb [Priljubljene] in nato [Razvrščanje funkcij].
✓ Stran [Razvrščanje funkcij] je odprta in prikazuje vse obstoječe elemente v napravi Gira G1.

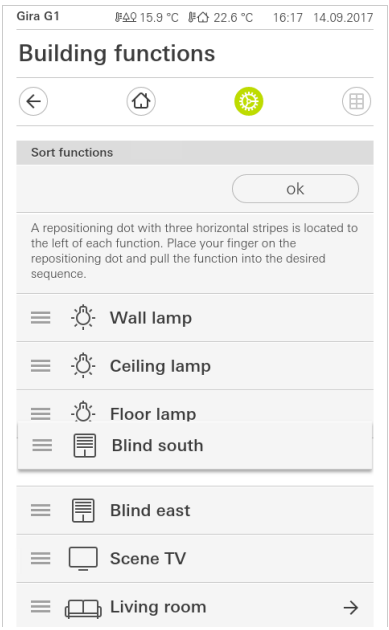

Slika 19
Razvrščanje funkcij

3 Položite prst na točko za premikanje želenega vnosa in prestavite položaje funkcij v želeno zaporedje.
4 Na enak način prestavite nadaljnje vnose.
5 Ko končate, pritisnite [ok].
✓ Odprta je stran [Priljubljene].
6 Dokončajte in shranite svoje nastavitve: pritisnite [ok].
✓ Prikaže se obvestilo, da so spremembe prevzete.
7 Potrdite to obvestilo z [ok].
✓ Aplikacija na napravi Gira G1 se znova zažene. Nato se prikažejo priljubljene funkcije v zaporedju, ki ste ga določili v podoknu dejanj.

2.1.4.4
Standardna obnovitev


Tukaj lahko obnovite prikaz podokna dejanj v prvotno stanje, ki je bilo določeno pri načrtovanju.

1 Odprite stran [Konfiguracija prikazov].
2 Pritisnite gumb [Priljubljene] in nato [Standardna obnovitev].
✓ Na zaslonu se pojavi navodilo z vprašanjem, ali želite vse nastavitve vrniti v prvotno stanje ob zagonu.
Potrdite to obvestilo z [ok].
✓ Aplikacija na napravi Gira G1 se znova zažene. V podoknu dejanj se prikažejo priljubljene funkcije v prvotnem stanju zagona.

3

Upravljanje funkcij zgradbe

3.1 Vrstica stanja



Slika 20
Vrstica stanja naprave Gira G1

Simboli v vrstici stanja imajo naslednje pomene:

[1] Prikaz [Izklop klicnega tona] se prikaže, če je klicni ton izklopljen v uporabi "Komunikacija z vhodnimi vrati".
[2] Prikaz [Avtomatska ključavnica] se prikaže, če je aktivirana avtomatska ključavnica.
[3] Če se v vrstici stanja prikaže opozorilni simbol, to pomeni, da naprava Gira G1 ne deluje več.
Če s prstom pritisnete opozorilni simbol, se prikaže ustrezno sporočilo o napaki.
[4] Prikaz časa in datuma.

3.2 Navigacijska vrstica



Slika 21
Navigacijska vrstica naprave Gira G1

Gumbi navigacijske vrstice imajo naslednje funkcije:

[1] [Nazaj] odpre stran, ki je bila nazadnje odprta.
[2] [Domov] odpre začetno stran podokna dejanj.
[3] [Sistem] odpre prikaz [Nastavitve].
[4] [Spremeni pogled] preklopi med prikazom ploščic in podrobnim prikazom.

Navodilo
Razlike med naslednjimi prikazi

Vse slike prikazov ploščic ali podrobnih prikazov v teh dokumentu se lahko razlikujejo od prikazov v vašem projektu, saj je pri načrtovanju mogoče po želji konfigurirati besedila, funkcije in simbole. Zaradi tega se navodila v tem dokumentu nanašajo le na osnovne funkcije. Za vsako funkcijo sta na voljo prikaz ploščic in podroben prikaz. Če želite preklopiti v podroben prikaz funkcije, pritisnite ploščico.

3.3 Neposredna funkcija

"Položena dlan"


Z gesto "položena dlan" lahko izberete neposredno funkcijo. Če želite neposredno priklicati vnaprej določeno glavno funkcijo, položite celotno dlan na zaslon. Tako je mogoče napravo Gira G1 uporabljati npr. kot stikalo za vklop in izklop stropne svetilke. Glavna funkcija se pojavi preko trenutno aktivnega prikaza in po določenem času samodejno izgine.

V sistemskem meniju lahko določite, katera funkcija naj se aktivira kot neposredna funkcija [glejte 2.1.1].

3.4 Prikaz ploščic

Prikaz ploščic je eden od dveh prikazov podokna dejanj. Druga možnost je podroben prikaz. Tukaj so vse funkcije zgradbe prikazane kot ploščice. Razen tega je mogoče združiti posamezne funkcije v eno mapo s funkcijami, npr. za vse funkcije v enem prostoru.

V prikazu ploščic je lahko prikazanih do šest majhnih ploščic.

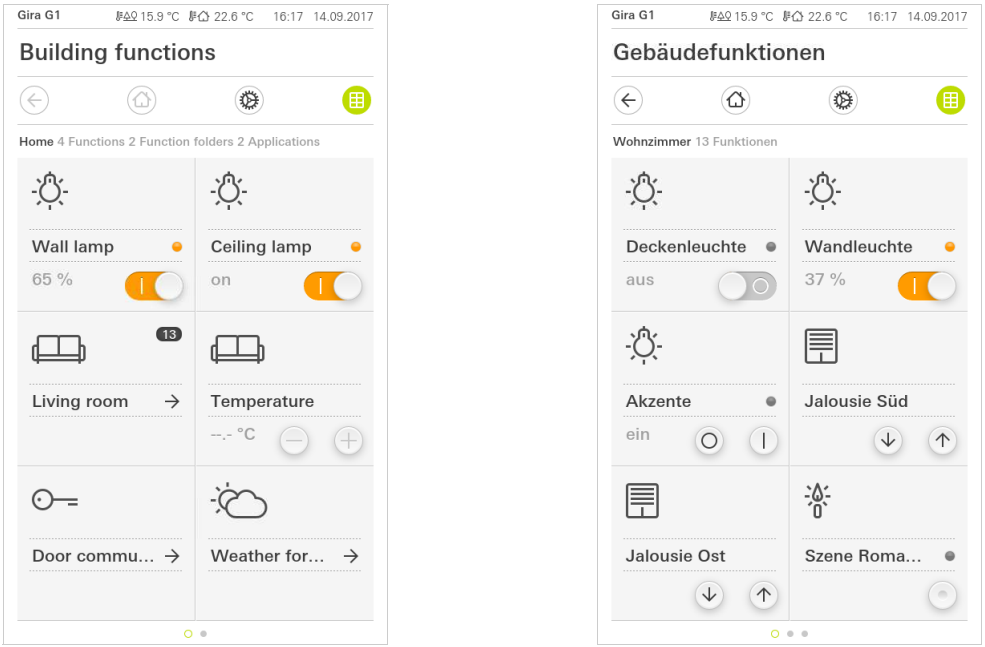

Slika 22
Primer prikaza ploščic

Upravljanje v prikazu ploščic

V tem prikazu je mogoče upravljati vse centralne funkcije, kot npr. vklop in izklop, nastavitev temperature ali zatemnitev v fiksnih korakih. V ta namen pritisnite npr. tipke plus/minus ali puščične tipke, da zatemnite svetlobo, nastavite temperaturo ali pomaknete žaluzije/rolete v želen položaj.


Če pritisnete katero od ploščic, se odpre podroben prikaz funkcije. Tam lahko (odvisno od načrtovanja) upravljate nadaljnje možnosti funkcije.

3.5 Podroben prikaz

Podroben prikaz je eden od dveh prikazov podokna dejanj. Druga možnost je prikaz ploščic. Če želite odpreti podroben prikaz, se dotaknite ene od ploščic v prikazu ploščic. Na zaslonu se prikažejo vsi upravljalni elementi, ki so na voljo za posamezno funkcijo. Večino funkcij lahko upravljate na dotik, pri čemer se v nekaterih funkcijah, npr. upravljanje žaluzij, razlikuje med kratkim in daljšim pritiskom tipke.

Vodoravni podrsljaj

Za preklop s trenutne funkcije na naslednjo funkcijo podrsajte s prstom vodoravno.

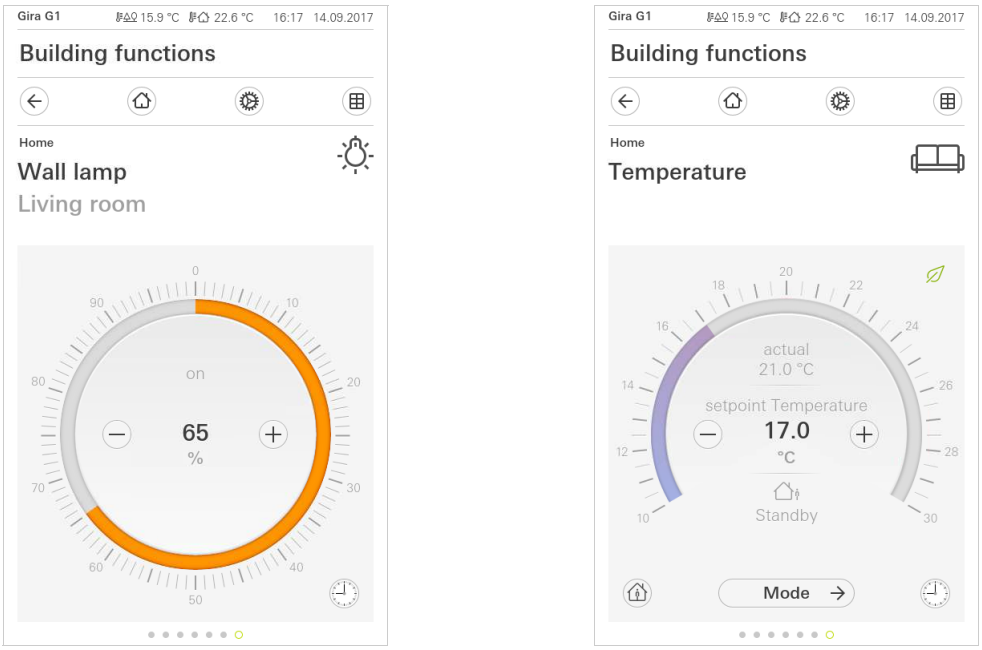

Slika 23
Primer podrobnega prikaza

Izbirna skala


V funkcijah [Zatemnilnik] in [Ogrevanje] lahko uporabite izbirno skalo. Če želite npr. nastaviti vrednost svetlosti ali želeno temperaturo, pritisnite želeno vrednost svetlosti v skali ali povlecite izbirno skalo v želen položaj.


Navodilo
Zadržite prst v začetnem položaju

Ob začetku premikanja položite prst v začetni položaj skale in ga zadržite za trenutek (približno 1 s), da lahko naprava Gira 1 izvrši popravek položaja.

Žaluzije ali rolete lahko upravljate z drsnikom v podrobnem prikazu. Če želite žaluzijo ali roleto pomakniti navzgor ali navzdol oz. nastaviti lamele, pomaknite ustrezen regulator v želen položaj.

Žaluzija/roleta
Upravljanje z drsnikom

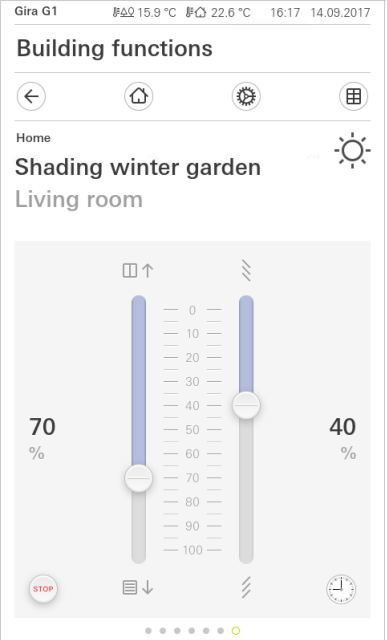

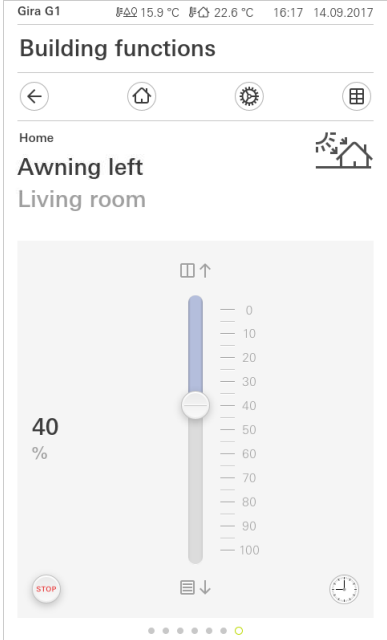


Slika 24
Podroben prikaz
Upravljanje z drsnikom

Če se dotaknete gumba [USTAVITEV], lahko neposredno ustavite aktiven pomik draperije ali premikanje lamel. Draperija, ki jo upravljate, se takoj ustavi v trenutnem položaju.

Tipka za ustavitev

3.6
Dodatna enota za razširitev scen

Scena označuje skupek dejanj, ki se vedno izvajajo sočasno. Tako lahko npr. za vsako situacijo prostora shranite določene prednastavitve, ki jih lahko ponovno prikličete s pritiskom na gumb. Ustvarite lahko npr. sceno "TV" in jo prikličete s funkcijo naprave Gira G1. Ko se ta scena izvrši, se npr. pomaknejo žaluzije v določen položaj, osvetlitev se zatemni na določeno vrednost, spusti se platno in vključi se projektor.

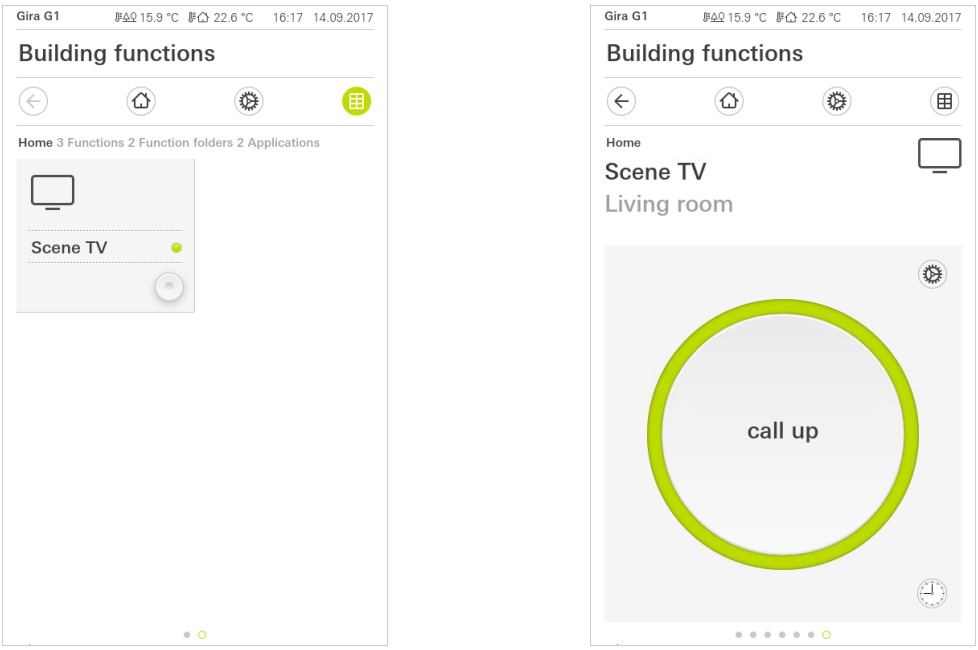

Slika 25
Dodatna enota za razširitev scen
Levo: Prikaz ploščic
Desno: Podroben prikaz

V podrobnem prikazu je mogoče aktivirati telegram za pomnilnik scen in tako shraniti nove vrednosti za funkcije scene.

Shranjevanje scene

Navodilo
Dodelitev funkcij scene v GPA

Pri projektiranju scene je treba sceni dodeliti pripadajoče funkcije (npr. osvetlitev, žaluzije ali rolete).
Ko sceno shranite, se pred tem shranjene vrednosti scene prepišejo z novimi vrednostmi.

Če želite za funkcije, ki so vključene v sceno, shraniti nove vrednosti:

1 pritisnite gumb [Nastavitve] v podrobnem prikazu scene.
✓ Odprta je stran [Nastavitev scene].
2 Nastavite želene vrednosti za vse naprave, ki so dodeljene tej sceni (npr. vrednost svetlosti, položaj žaluzij). Ko naslednjič prikličete sceno, se bodo vse naprave nastavile na te vrednosti.
3 Pritisnite gumb [Shrani sceno].
✓ Prikaže se navodilo.
4 Pritisnite gumb [ok].
✓ Odprta je stran [Nastavitev scene]. Scena je shranjena.

3.7 Tipka za navzočnost in način sobne temperature


Tipka za navzočnost (podaljšanje udobja)

S tipko za navzočnost lahko vključite udobno temperaturo iz nočnega načina delovanja ali iz zaščite pred zmrzaljo/vročino. S to funkcijo lahko, na primer, v določenem času vzdržujete udobno temperaturo v prostoru, ki ga izjemoma uporabljate tudi v nočnih urah (npr. zabava).
Če tipko za navzočnost pritisnete v stanju pripravljenosti, deluje udobni način neprekinjeno.

Sprememba načina

Z gumbom [Način] lahko preklapljate med različnimi načini delovanja ("Udobni", "Nočni" itd.), katerim so dodeljene različne želene temperature.

1 Za preklop načina delovanja pritisnite gumb [Način].
✓ Odprta je stran Način delovanja.

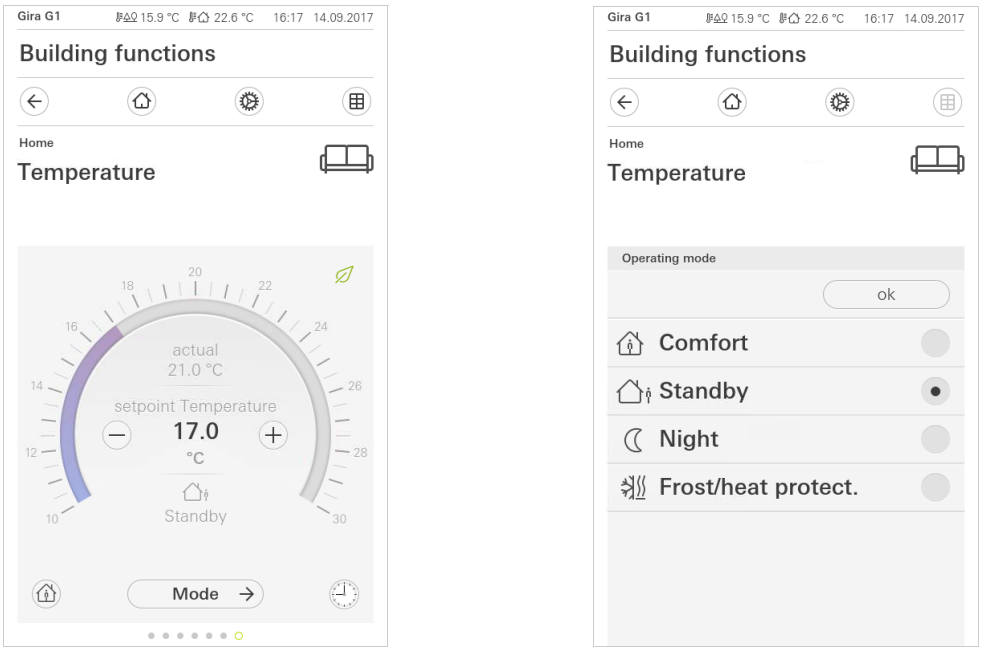

Slika 26
Sprememba načina delovanja

2 Izberite želen način in potrdite z [ok].
✓ Prikaže se podroben prikaz ogrevalne funkcije. Želeni način je nastavljen.

Različni načini imajo naslednje pomene:

- Udobno
  Udobno delovanje se aktivira, če so v prostoru prisotne osebe in je treba sobno temperaturo zvišati na udobno vrednost.
- Pripravljenost
  Če se prostor čez dan ne uporablja, vključite stanje pripravljenosti. Sobna temperatura se uravnava na temperaturo pripravljenosti, s čimer se varčuje z energijo za ogrevanje ali hlajenje.

- Noč
  V nočnih urah ali ob daljši odsotnosti vključite nočni način. S tem se sobna temperatura pri ogrevalnih sistemih uravnava na nižje vrednosti (npr. v spalnicah). V tem primeru je mogoče nastaviti višje temperature klimatskih naprav, kadar klimatizacija prostorov ni potrebna (npr. v pisarniških prostorih).
- Zaščita pred zmrzaljo/vročino
  Zaščita pred zmrzaljo je potrebna, če se npr. sobna temperatura pri odprtem oknu ne sme znižati pod kritično vrednost. Zaščita pred vročino je lahko potrebna, če bi se temperatura preveč zvišala zaradi zunanjih dejavnikov. V teh primerih je z vključitvijo zaščite pred zmrzaljo/vročino v odvisnosti od nastavljenega načina delovanja "Ogrevanje" ali "Hlajenje" in nastavitvijo lastne želene vrednosti temperature mogoče preprečiti zmrzovanje ali pregrevanje prostora.

3.8
Stikalna ura


Številne funkcije je mogoče krmiliti z udobno nastavljivo stikalno uro. S tem se določene funkcije vključijo samodejno vsak dan ali le na določene dneve ob določeni uri. Nastaviti je mogoče, da se npr. žaluzije zjutraj samodejno dvignejo in zvečer samodejno spustijo ali da se ogrevanje samodejno preklopi v nočni način delovanja.

S stikalno uro je mogoče krmiliti naslednje funkcije:

- preklapljanje in pritiskanje (vklop/izklop) z 10 vklopnimi časi,
- zatemnitev z 10 vklopnimi časi,
- funkcije žaluzij/rolet z 10 vklopnimi časi,
- dajalniki vrednosti z 10 vklopnimi časi,
- dodatna enota za razširitev scen z 10 vklopnimi časi,
- klimatska naprava z 10 vklopnimi časi,
- regulator sobne temperature in funkcija savne z 28 vklopnimi časi.


3.8.1
Določitev vklopnega časa

1 V podrobnem prikazu ustrezne funkcije pritisnite gumb [Stikalna ura].
✓ Odpre se stran [Pregled stikalne ure].

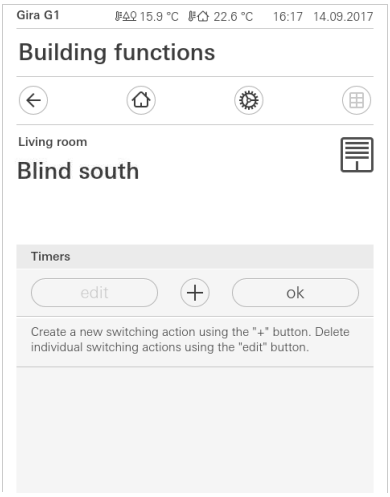

Slika 27
Pregled stikalne ure

2 Pritisnite gumb [+].
✓ Odprta je stran [Stikalna ura].

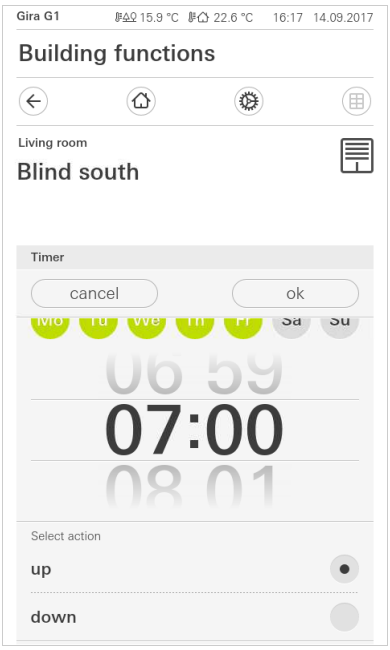


Slika 28
Določitev vklopnega časa

3 Dneve, na katere naj se izvrši vklopni čas, lahko vključite oz. izključite z dotikom s prstom. Dnevi, na katere se izvrši vklopni čas, so označeni zeleno.
4 Vnesite čas, ob katerem naj se izvrši dejanje.
5 Pod "Izbira akcije" izberite funkcijo, ki jo želite nastaviti. Vrsta razpoložljive vrednosti je odvisna od funkcije, ki jo nastavljate.
6 Pritisnite gumb [ok].
✓ Vklopni čas je nastavljen.

3.8.2
Brisanje vklopnega časa

1 Odprite stran [Pregled stikalne ure].
2 Pritisnite gumb [urejanje].
3 Označite vklopni čas, ki ga želite izbrisati.
Tukaj lahko istočasno označite in izbrišete tudi več vklopnih časov.
✓ Pred vklopnim časom se pojavi rdeča kljukica. Prikaže se rdeč gumb [izbriši].
4 Pritisnite gumb [izbriši].
✓ Odprta je stran [Pregled stikalne ure]. Označeni vklopni čas je izbrisan.

3.8.3
Vključitev in izključitev vseh vklopnih časov posamezne funkcije

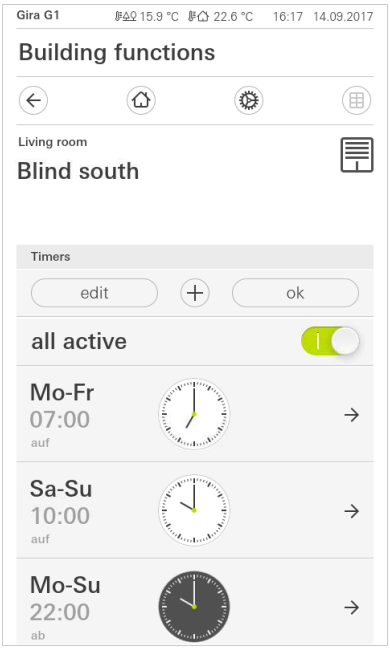

Slika 29
Vključitev/izključitev vseh vklopnih časov

1 Postavite stikalo [vse aktivno] na [I] za vključitev ali na [O] za izključitev.
2 Pritisnite gumb [ok].
✓ Odprta je funkcija, iz katere ste preklopili na stran [Pregled stikalne ure]. Vsi vklopni časi te funkcije so vključeni oz. izključeni.


Nasvet
Začasna izključitev vseh vklopnih časov

Če želite začasno izključiti posamezne vklopne čase posamezne funkcije, lahko enostavno izključite vse dneve (siva nastavitev).

3.9
Mape s funkcijami

Funkcije se shranijo v mape s funkcijami.
Za boljši pregled je mogoče posamezne funkcije združiti v mapo s funkcijami, npr. vse funkcije osvetlitve. Mape s funkcijami nudijo tudi možnost oblikovanja enostavne strukture zgradbe, npr. vse funkcije v enem prostoru.

Ena mapa s funkcijami lahko vsebuje do 25 funkcij.

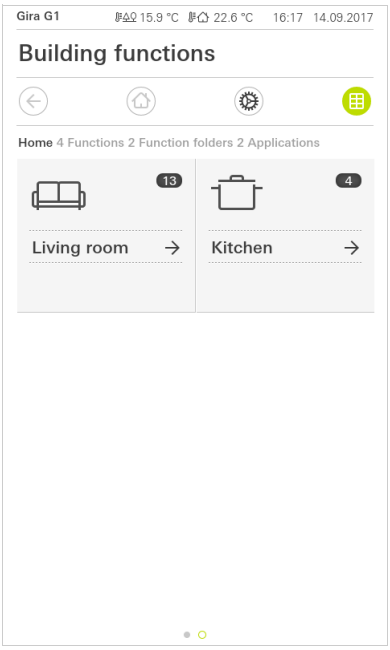

Slika 30
Mape s funkcijami


4

Nastavitev komunikacije z vhodnimi vrati

V povezavi z Gira IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati in zunanjo enoto za video se Gira G1 lahko uporabi kot notranja enota. Ko zazvoni, se na zaslonu naprave Gira G1 samodejno prikaže slika kamere zunanje enote. Z dotikom zaslona je mogoče začeti komunikacijo, odpreti vrata ali vklopiti razsvetljavo.

4.1 Povezava naprave Gira G1 s sistemom za komunikacijo z vhodnimi vrati

Povezava naprave Gira G1 s sistemom za komunikacijo z vhodnimi vrati poteka prek IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati. Pri tem je naprava Gira G1 povezana s sistemom za komunikacijo z vhodnimi vrati kot TKS-Communicator.

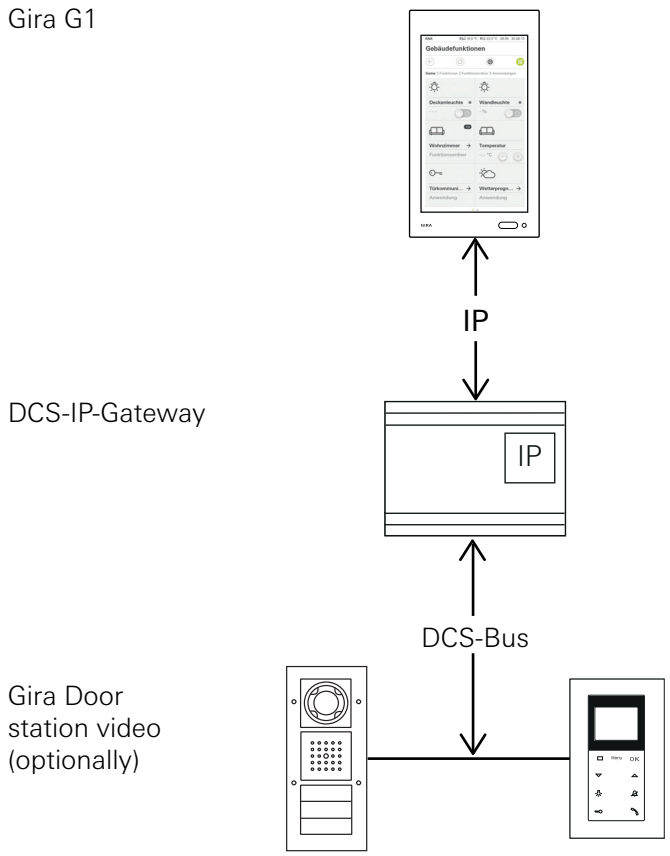

Slika 31
Gira G1 z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.

Navodilo
Izključitev DHCP na IP prehodu komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati


Za zanesljivo komunikacijo z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati je treba v nastavitvah omrežja IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati izključiti DHCP in ročno dodeliti nastavitve omrežja.

4.2 Vzpostavitev povezave z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati

Navodilo
Pogoji

Za nastavitev funkcije Komunikacija z vhodnimi vrati na napravi Gira G1, je treba zagotovit delujoč komunikacijski sistem za povezavo z vhodnimi vrati, IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati in računalnik z dostopom do omrežja.
V IP prehodu komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati je treba pred tukaj opisano nastavitvijo zagotoviti TKS-Communicator za napravo Gira G1 (glejte dokumentacijo za IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati).

Za nastavitev na napravi Gira G1 je treba vnesti podatke za dostop IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati. Odprite sistemski meni in vnesite podatke za dostop do sistema za komunikacijo z vhodnimi vrati.

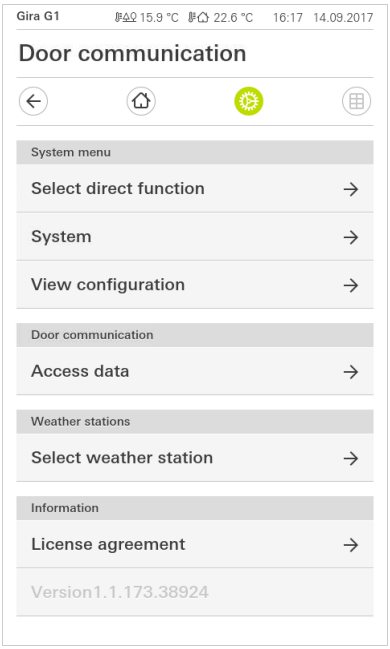

Slika 32
Sistemski meni Komunikacija z vhodnimi vrati.


4.2.1
Podatki za dostop

V tem pogledu vnesete podatke za dostop do sistema za komunikacijo z vhodnimi vrati. Pred tem je treba v Asistentu za IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati nastaviti TKS-Communicator za napravo Gira G1. Tam določene podatke za uporabniško ime in geslo vnesite v ustrezna tukajšnja polja.

Pozor
Odpoved komunikacije z vhodnimi vrati

Spreminjanje nastavitev lahko povzroči odpoved funkcije Komunikacija z vhodnimi vrati na napravi Gira G1.

1 Odprite sistemsko raven.
2 Tapnite gumb [Podatki za dostop].
✓ Odprta je stran [Podatki za dostop].

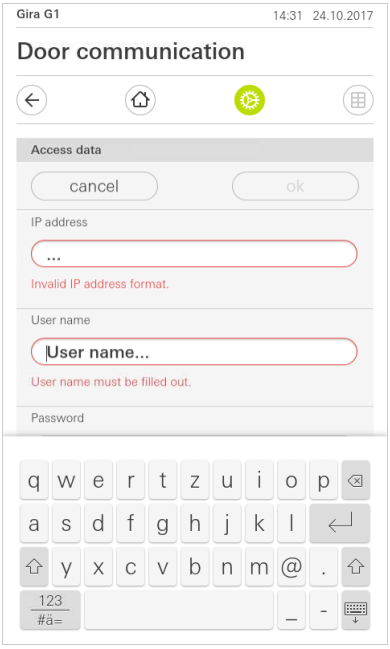

Slika 33
Podatki za dostop Komunikacija z vhodnimi vrati.


3 Vnesite IP naslov IP prehoda komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.
4 Vnesite uporabniško ime in geslo za TKS-Communicator.
Uporabniško in geslo ste že morali vnesli v Asistentu za IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.
5 Tapnite gumb [ok].
✓ Podatki za dostop do sistema za komunikacijo z vhodnimi vrati se shranijo in Gira G1 se konfigurira znova.
✓ Odprt je uporabniški vmesnik Komunikacija z vhodnimi vrati.

5

Upravljanje komunikacije z vhodnimi vrati

5.1 Struktura uporabniškega vmesnika

1 V pogledu podobnosti ali pogledu ploščic tapnite aplikacijo Komunikacija z vhodnimi vrati.
✓ Odprt je uporabniški vmesnik Komunikacija z vhodnimi vrati.

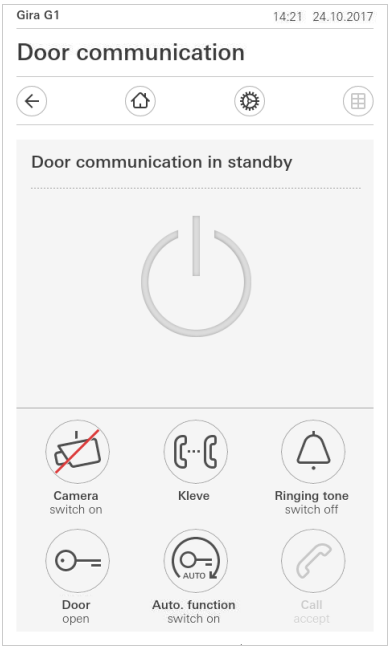

Slika 34
Uporabniški vmesnik Komunikacija z vhodnimi vrati.

Gumbi imajo naslednje funkcije:

- Kamera
  Vklopi in izklopi sliko kamere zunanje enote.
  Če obstaja več kamer, lahko z vodoravnim podrsljajem preklapljate med slikami kamer.
- Klicni ton
  Vklop ali izklop klicnega tona
  Pri izklopljenem klicnem tonu je gumb prečrtan.
- Odpiranje vrat
  Odpre vrata.
- Vhodni klic
  Sprejem pogovora pri vhodnem klicu.
  Podrobne informacije [glejte 5.2].

Navodilo Prosto dodeljivi gumbi

Obema sredinskima gumboma uporabniškega vmesnika lahko pri načrtovanju dodelite različne funkcije. V tem primeru „Vklop luči“ in „Vklop avtomatike“).

Prosto dodeljivi gumbi

Obema sredinskima gumboma lahko pri načrtovanju dodelite različne funkcije:
- Luč
  Vklopi opcijski kontaktor komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati
- Avtomatska ključavnica
  Vključi/izključi avtomatsko ključavnico.
  Aktivna avtomatska ključavnica se prikaže v vrstici stanja.
- Izvajanje preklopnega delovanja
  Sproži preklopno delovanje prek kontaktorja komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.
- Klic programa Communicator komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati
  Aktivira klic drugega sistema TKS-Communicator (npr. na nadaljnji napravi Gira G1).
- Klic zunanje enote
  Aktivira klic zunanje enote.

5.2 Upravljanje klicev

5.2.1 Prevzem klica

Gumb [Vhodni klic] pri dohodnem klicu dve minuti utripa zeleno.

1 Za prevzem klica tapnite gumb [Vhodni klic].
✓ Klic je sprejet. Gumb [Vhodni klic] med pogovorno zvezo sveti.

Navodilo:
Čas pogovora = 2 minuti

Najdaljši čas pogovora je dve minuti. Po izteku tega časa se pogovor samodejno zaključi.

V primeru klica iz zunanje enote za video, zaslon samodejno prikaže sliko kamere.

V primeru klica iz avdio zunanje enote se na zaslonu prikaže "Vhodni klic" in "Prevzem klica". V tem primeru je pogovor mogoče sprejeti tudi z gumbom [Vhodni klic].

5.2.2 Končanje klica

Gumb [Vhodni klic] med pogovorno zvezo sveti rdeče.

1 Za končanje klica tapnite gumb [Vhodni klic].
✓ Klic je končan. Gumb [Vhodni klic] sveti zeleno.
  V 30 sekundah je mogoče pogovor sprejeti znova.

5.2.3
Ponovni sprejem klica

Po končanju klica je v 30 sekundah mogoče ponovno sprejeti klic. Gumb [Vhodni klic] v tem času sveti zeleno.

1 Tapnite gumb [Vhodni klic].
✓ Klic je ponovno sprejet.

5.3
Izklop klicnega tona

Pozor
Klicni ton izklopite samo, ko je res potrebno

Klicni ton izklopite samo v izjemnih primerih. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da npr. v nujnih primerih zvonjenja ne boste slišali.

1 Klicni ton lahko vklopite in izklopite z gumbom [Klicni ton].
✓ Pri izklopljenem klicnem tonu je gumb prečrtan.

5.4
Odpiranje vrat


1. Tapnite gumb [Električna ključavnica].
✓ Električna ključavnica se sproži. Pri večjem številu vrat se v dveh minutah aktivira električna ključavnica, iz katere je bil poslan vhodni klic. Dve minuti po vhodnem klicu oz. 30 sekund po končanem pogovoru z zunanjo enoto sledi preklop na glavna vrata.

5.5
Vklop kamere

1 Tapnite gumb [Kamera].
✓ Prikaže se slika kamere.
Pri večjem številu kamer se prikaže kamera, ki je bila programirana kot prva.
Z vodoravnim podrsljajem lahko preklapljate med slikami kamer.
2 Za izklop znova tapnite gumb [Kamera].
✓ Kamera je izklopljena.

5.6
Sistemski meni Komunikacija z vhodnimi vrati

Območje Komunikacija z vhodnimi vrati v pogledu [Nastavitve] lahko vsebuje do sedem gumbov. Če sistem za komunikacijo z vhodnimi vrati še ni nastavljen, je v sistemskem meniju prikazan samo gumb [Podatki za dostop].

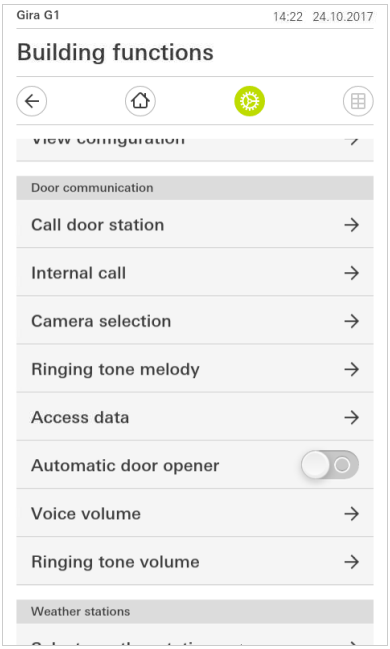

Slika 35
Nastavitveni meni Komunikacija z vhodnimi vrati.

5.6.1
Klic zunanje enote

S to funkcijo lahko pokličete zunanjo enoto.

1 Tapnite gumb [Kličem zunanjo enoto].
✓ Odprta je stran [Kličem zunanjo enoto]. Tukaj je prikazan seznam zunanjih enot, ki so nameščene v vašem sistemu.
2 Tapnite zunanjo enoto, ki jo želite poklicati.
✓ Vzpostavi se klic zunanje enote.

5.6.2
Notranji klic

S to funkcijo lahko aktivirate notranji klic z namenom, da npr. prikličete neko drugo notranjo enoto v svoji hiši.

1 Tapnite gumb [Notranji klic].
✓ Odprta je stran [Notranji klic]. Tukaj najdete seznam notranjih klicev, ki so nastavljeni v vašem sistemu.
2 Tapnite notranji klic, ki ga želite aktivirati.
✓ Notranji klic se vzpostavi.

5.6.3
Izbira kamere

1 Tapnite gumb [Izbira kamere].
✓ Odpre se stran [Izbira kamere]. Tukaj je prikazan seznam kamer, ki so nameščene v vašem sistemu.
2 Tapnite kamero, ki jo želite izbrati.
✓ Odpre se pogled komunikacije z vhodnimi vati in prikaže se slika izbrane kamere.

5.6.4
Melodija klicnega tona

S to funkcijo lahko klicnim tonom dodelite lastne melodije klicnega tona.

1 Tapnite gumb [Melodija klicnega tona].
✓ Odpre se stran [Melodija klicnega tona]. Tukaj je prikazan seznam zunanjih enot, ki so na voljo v vašem sistemu.
2 Tapnite klicno tipko zunanje enote, za katero želite spremeniti melodijo klicnega tona.
3 Odpre se stran [Izbira melodije klicn. tona].
4 Tapnite melodijo, ki jo želite slišati.
✓ Melodija se predvaja.
5 Tapnite gumb [ok].
✓ Melodija je shranjena za to klicno tipko. Odpre se stran [Melodija klicnega tona].

5.6.5
Avtomatska ključavnica

Avtomatska ključavnica se uporablja npr. v ordinacijah, kjer se mora električna ključavnica po pritisku na klicno tipko na zunanji enoti samodejno aktivirati. Pri vključeni avtomatski ključavnici se za približno štiri sekunde po aktiviranju vhodnega klica aktivira električna ključavnica, ki je dodeljena klicani zunanji enoti. Če je v sistemu prisotnih več zunanjih enot, avtomatika samodejno aktivira električno ključavnico zunanje enote, na kateri se je sprožil vhodni klic.

Pozor: Vrata se odprejo samodejno

Pri vključeni avtomatski ključavnici se vrata po klicu samodejno odprejo. To omogoča neovirano vstopanje ljudi v zgradbo.
Avtomatsko ključavnico vključite le, kadar želite omogočiti ljudem neovirano vstopanje v hišo.

1 Za vključitev oz. izključitev avtomatske ključavnice tapnite preklopnik [Avtomatska ključavnica].
✓ Aktivna avtomatska ključavnica se prikaže kot simbol v vrstici stanja.

5.6.6
Podatki za dostop

Tukaj vnesete podatke za dostop do sistema za komunikacijo z vhodnimi vrati. Pred tem je treba v Asistentu za IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati nastaviti TKS-Communicator za napravo Gira G1. Tam določene podatke za uporabniško ime in geslo vnesite v ustrezna tukajšnja polja.

Dodatne informacije [glejte 4.2.1].

5.6.7
Glasnost govora

Glasnost govora je glasnost, s katero se predvaja pogovor z zunanjo enoto na napravi Gira G1.

Nasvet
Glasnost nastavite z dvema osebama

Za kontrolo glasnosti naj se ena oseba postavi pred napravo Gira G1, druga oseba pa pred zunanjo enoto.

1 Tapnite gumb [Glasnost govora].
✓ Odpre se stran [Nastavitev glasnosti govora].
2 Nastavite želeno vrednost z drsnikom [Glasnost govora].
3 Preverite glasnost skupaj z drugo osebo tako, da ta oseba govori v zunanjo enoto.
4 Ko je nastavitev glasnosti primerna, tapnite gumb [ok].
✓ Glasnost govora je nastavljena. Odpre se pogled [Nastavitve].

5.6.8
Jakost klicnega tona

Jakost klicnega tona je glasnost melodije klicnega tona, ki signalizira vhodni klic na napravi Gira G1.

1 Tapnite gumb [Jakost klicnega tona].
✓ Odpre se stran [Jakost klicnega tona].
2 Nastavite želeno vrednost z drsnikom [Jakost klicnega tona].
✓ Ko umaknete prst, se predvaja klicni ton z nastavljeno glasnostjo.
3 Ko je nastavitev glasnosti primerna, tapnite gumb [ok].
✓ Jakost klicnega tona je nastavljena. Odpre se pogled [Nastavitve].

6

Vremenska napoved


Z Vremensko napovedjo lahko prikličete vremenske podatke največ petih mest za tekoči dan in naslednja dva dneva.

6.1 Nastavitev vremenske napovedi

Vremenska napoved pridobiva podatke prek spletne vremenske storitve Gira. Za uporabo vremenske napovedi mora biti naprava Gira G1 povezana z internetom. Določitev parametrov in nastavitev vremenske napovedi se izvaja na napravi Gira G1.

6.1.1 Dodajanje vremenske postaje

1 Odprite pogled [Nastavitve].
2 Tapnite gumb [Izbira vremen. postaje].
✓ Odpre se stran [Dodaj vremensko postajo].

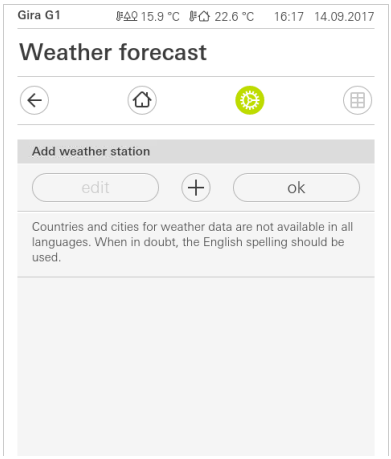

Slika 36
Dodajanje vremenske postaje

3 Tapnite gumb [+].
✓ Pojavi se vnosna maska za državo.
4 Tapnite vnosno polje [Država] in s tipkovnico vnesite najmanj prvi dve črki države, v kateri se nahaja želeni kraj.
5 Tapnite gumb [iskanje].
✓ Pojavi se seznam držav.
6 Tapnite želeno državo.
7 Tapnite gumb [naprej].
✓ Pojavi se vnosna maska za mesto.
8 Tapnite vnosno polje [Mesto] in s tipkovnico vnesite vanj najmanj prve tri črke želenega mesta.
9 Tapnite gumb [iskanje].
✓ Pojavi se seznam mest.
10 Tapnite želeno mesto.
11 Tapnite gumb [ok].
✓ Odpre se stran [Dodaj vremensko postajo]. Vremenska postaja je prikazana v seznamu.

6.1.2
Spreminjanje zaporedja vremenskih postaj


1 Odprite pogled [Nastavitve].
2 Tapnite gumb [Izbira vremen. postaje].
✓ Odpre se stran [Dodaj vremensko postajo].
3 Položite prst na premično točko pred vremensko postajo in prestavite položaj vremenske postaje v zaporedju, kot vam ustreza.
4 Tapnite gumb [ok].
✓ Zaporedje vremenskih postaj je spremenjeno. Odpre se pogled [Nastavitve].

6.1.3
Brisanje vremenske postaje

1 Odprite pogled [Nastavitve].
2 Tapnite gumb [Izbira vremen. postaje].
✓ Odpre se stran [Dodaj vremensko postajo].
3 Tapnite gumb [urejanje].
✓ Namesto premičnih točk se prikažejo potrditvena polja.
4 Tapnite vremensko postajo, ki jo želite izbrisati.
✓ V potrditvenem polju se prikaže rdeča kljukica. Prikaže se rdeči gumb [brisanje].
5 Tapnite gumb [brisanje].
✓ Vremenska postaja je izbrisana.
6 Tapnite gumb [ok].
✓ Namesto potrditvenih polj se ponovno prikažejo premične točke.

6.2
Pregled vremenskih podatkov

1 Tapnite gumb Vremenska postaja.
✓ Spletna vremenska storitev odpre prvo izbrano vremensko postajo. Tukaj lahko pregledate vremenske podatke za tekoči dan in naslednja dva dneva.

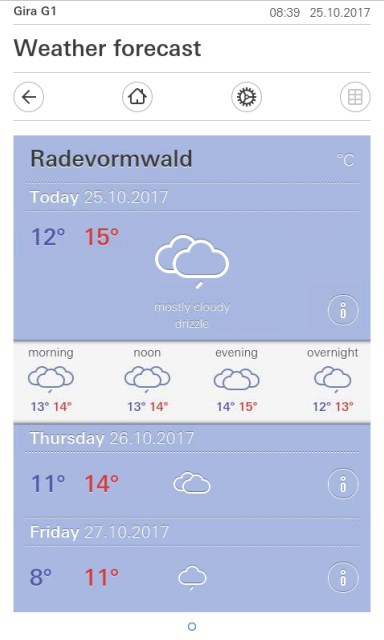


Slika 37
Pregled vremenskih podatkov

2 Za prikaz podrobnih informacij o vremenu tapnite gumb [i].
3 Z vodoravnim podrsljajem si lahko ogledate še podatke ostalih izbranih vremenskih postaj.

7

Simulacija prisotnosti

S simulacijo prisotnosti lahko funkcije v zgradbi, ki so na voljo, najprej posnamete in nato vključite njihovo samodejno izvajanje. To predstavlja odlično simulacijo resnične uporabe in vaša zgradba je videti naseljena tudi, ko ste npr. na dopustu.

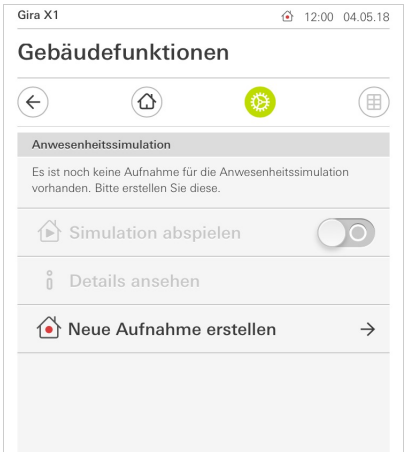

Slika 38
Simulacija prisotnosti

7.1 Snemanje simulacije

Preden lahko uporabljate simulacijo prisotnosti, morate 7 dni snemati funkcije v zgradbi, ki se bodo predvajale med vašo odsotnostjo. To storite po naslednjem postopku:

1 Odprite stran [Simulacija prisotnosti].
2 Dotaknite se [Izdelava novega posnetka].
3 Dotaknite se [Izbiranje funkcij] in izberite funkcije, ki naj se posnamejo in se bodo kasneje predvajale s simulacijo.
Smiselna je izbira tistih funkcije, ki so opazne od zunaj, npr. funkcije luči ali premikanje žaluzij in rolet, če te niso krmiljene s stikalnimi urami.
4 Potrdite izbrane funkcije z [ok].
Funkcije si nato lahko ponovno ogledate in po želji spremenite.
5 Ko ste izbrali vse funkcije, aktivirajte snemanje s tem, da drsno stikalo [Snemanje] potisnete v desno.
✓ Snemanje se začne in se samodejno konča čez 7 dni.

7.2 Predvajanje simulacije

Pogoj za predvajanje simulacije prisotnosti je, da ste pred tem 7 dni snemali funkcije.

1 Odprite stran [Simulacija prisotnosti].
2 Zaženite simulacijo prisotnosti s tem, da drsno stikalo [Predvajanje simulacije] potisnete v desno.
✓ Simulacija prisotnosti se predvaja, dokler jo z drsnim stikalom ne izklopite.

8

Priloga

8.1 Sporočila o napakah

Ob sporočilu o napaki se v vrstici stanja prikaže opozorilni simbol. V večini primerov je vir napake prekinitev omrežne povezave. Zato vedno najprej preverite omrežno povezavo naprave Gira G1.

V nadaljevanju so navedena nadaljnja sporočila o napakah:

- „Povezava z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati je prekinjena.“
  To je znak za prekinitev povezave po nastavitvi funkcije Komunikacija z vhodnimi vrati. Preverite omrežno povezavo z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.

- „Prijava ni uspela.“
  Preverite vneseno uporabniško ime za TKS-Communicator, ki je nastavljen za napravo Gira G1.

- „IP prehod komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati ni dosegljiv.“
  Preverite povezavo z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.

- „Napaka pri povezavi z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.“
  To je znak za prekinitev povezave po nastavitvi funkcije Komunikacija z vhodnimi vrati. Preverite povezavo z IP prehodom komunikacijskega sistema za povezavo z vhodnimi vrati.

- „Omrežna povezava je prekinjena.“
  Preverite povezavo naprave Gira G1 z omrežjem.

- „The Weather Service is unreachable.“
  Preverite internetno povezavo naprave Gira G1.


- Napačen prikaz datuma in časa, vremenska napoved je brez funkcije.
  Če funkcija [Vreme] in prikaz datuma/časa ne delujeta pravilno, preverite, ali je v nastavitvah omrežja vnesen strežnik DNS.

8.2 Ročni ponovni zagon naprave z magnetom

Če se naprava Gira G1 več ne odziva, jo lahko ponovno zaženete z navadnim magnetom:


1 Magnet približajte logotipu Gira naprave Gira G1 in ga držite 3 sekunde.
✓ Naprava Gira G1 se znova zažene, konfiguracija se ohrani.

8.3
Dimenzije naprave Gira G1

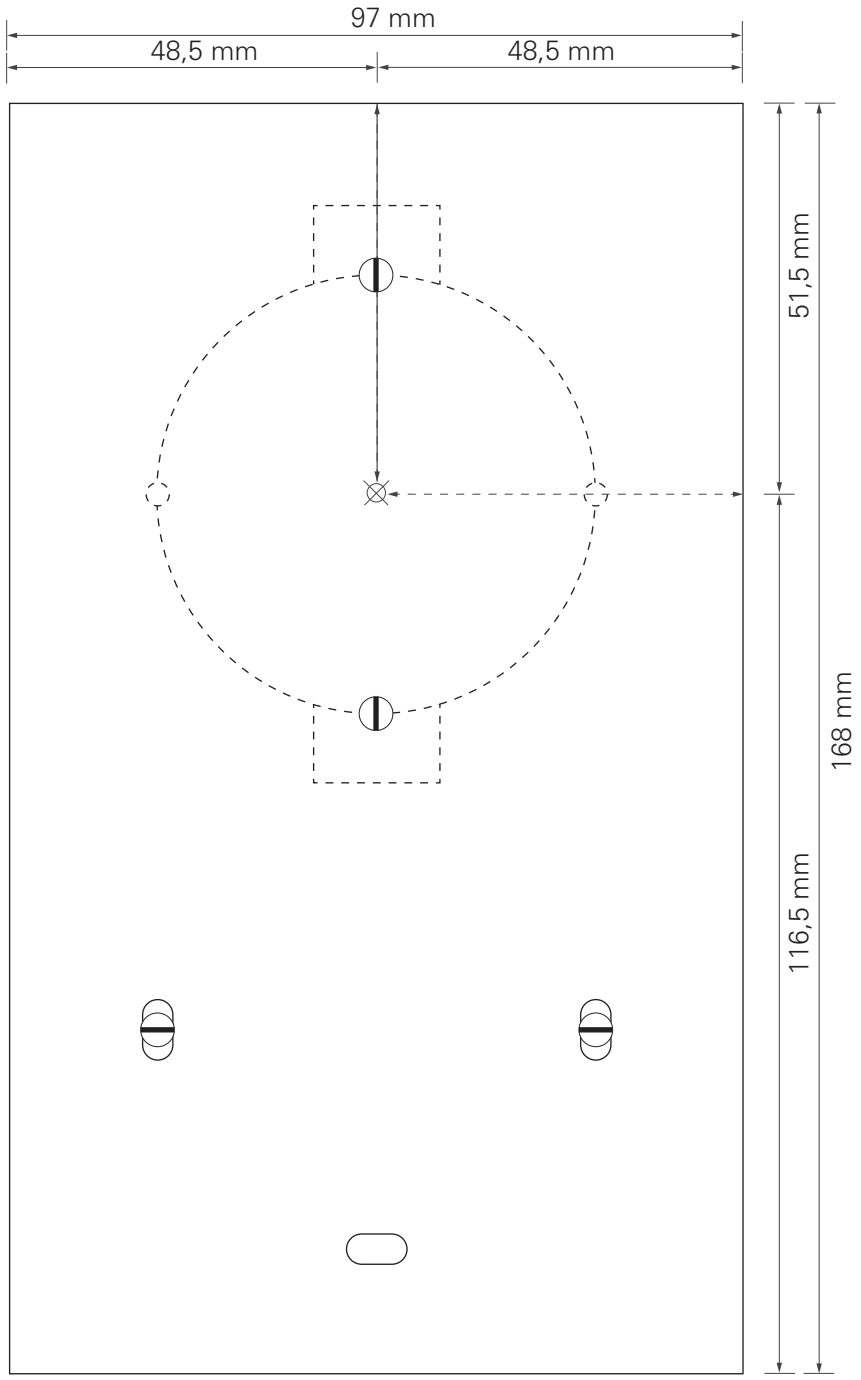

Slika 39
Dimenzije naprave Gira G1

8.4
Razporeditev sponk priključnega modula PoE

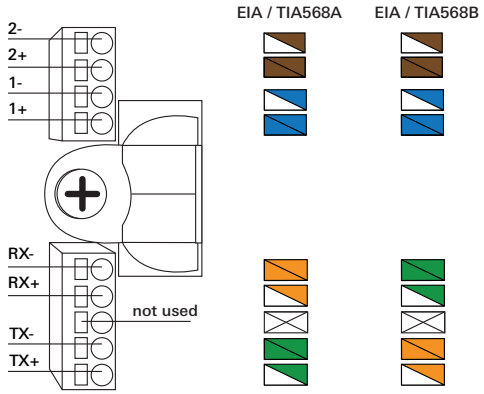

Slika 40
Sponke priključnega modula PoE

9

Garancija

Garancija se izvaja v okviru zakonsko določenih predpisov prek trgovine s tehničnimi izdelki.
Okvarjene naprave izročite ali pošljite brez poštnine s priloženim opisom napake našemu pooblaščenemu prodajalcu (v trgovino s tehničnimi izdelki/instalacijsko podjetje/trgovino z električnimi izdelki).
Od tam bodo naprave poslali v Gira Service Center.