

Přístroj Gira G1 - demo mód

V demo módu lze předvést a vyzkoušet nejdůležitější funkce přístroje Gira G1. Mimo obsluhu funkcí budov KNX, vstupní komunikace a předpovědi počasí lze přístroj Gira G1 také různě nastavovat. Můžete například měnit pořadí "dlaždic" nebo definovat oblíbené položky atd.

Pokud je v přístroji Gira G1 vložena paměťová karta MicroSD s demo projektem, můžete přepnout libovolný přístroj Gira G1 do demo módu. Lze také použít projektované přístroje. Projekty uložené v přístroji Gira G1 nejsou po přepnutí do demo módu změněny nebo ovlivněny.

Prosím pozor, jazyková verze demo módu odpovídá jazykovému nastavení přístroje Gira G1. Chcete-li například spustit demo mód v angličtině, musíte na přístroji Gira G1 zvolit jazyk displeje "angličtina". Pokud se jazykové nastavení neshoduje, zobrazí se demo mód v německém jazyce.

Napájení

Přístroj Gira G1 je v demo módu napájen přes vstup PoE:


Proto pro připojení ke vstupu PoE použijte PoE-injector nebo PoE-rozbočovač. (demo mód nevyžaduje připojení k internetu nebo k síti.)

Příprava karty MicroSD

Demo mód se na přístroji Gira G1 spustí, pokud se v něm nachází paměťová karta MicroSD se speciálním demo projektem. Tento demo projekt lze stáhnout na adrese www.download.gira.de.

Po celou dobu trvání demo režimu přístroje Gira G1 musí být karta MicroSD se speciálním projektem zůstat zasunutá ve slotu.

- 1 Kartu MicroSD (max. 32 GB) naformátujte v souborovém systému FAT32.
Pozor: Při formátování karty MicroSD nepoužívejte prosím funkci "rychlé formátování".
- 2 Stáhněte si soubor ve formátu ZIP, který obsahuje demo režim z domovské stránky firmy Gira.
- 3 Rozbalte soubor ZIP.
- 4 Zkopírujte adresář "Gira", včetně všech podsložek na Vaši kartu MicroSD (na kartě MicroSD se nesmí nacházet žádné další soubory).
- 5 Zasuňte kartu MicroSD do přístroje Gira G1. Slot pro kartu MicroSD se nachází na zadní straně přístroje, v pravém dolním rohu. Dbejte na to, aby karta MicroSD slyšitelně zapadla do slotu.
- 6 Demo mód se spustí automaticky, jakmile připojíte přístroj Gira G1 ke zdroji napájení.

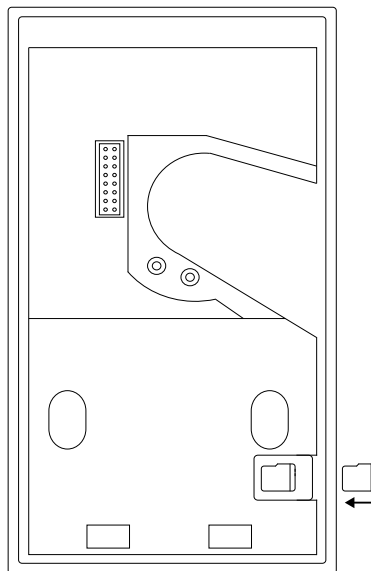

Ukončení demo režimu

Demo mód ukončíte vyjmutím karty MicroSD z přístroje Gira G1. Abyste kartu MicroSD mohli vyjmout, musíte ji nejprve mírně zatlačit do přístroje, čímž dojde k jejímu uvolnění. Následně můžete kartu MicroSD jednoduše vytáhnout. Přístroj Gira G1 lze nyní používat běžným způsobem.

Manipulace s adaptérem pro SD karty

U mnoha karet MicroSD je přiložen adaptér SD karet. Při použití v přístroji Gira G1 není tento adaptér potřeba. Adaptér využijete tehdy, pokud byste chtěli Vaši kartu MicroSD vložit do slotu pro SD karty ve Vašem notebooku.

