

Gira G1 demonstrationsmodus

I demonstrationsmodus kan de vigtigste funktioner på Gira G1 vises og afprøves. Udover betjeningen af KNX-bygningsfunktionerne, dørkommunikationssystemet og vejruddisigten, kan der foretages enkelte indstillinger på Gira G1. Det er f.eks. muligt at ændre kaklernes rækkefølge og fastlægge egne foretrukne. Enhver Gira G1 kan sættes i demonstrationsmodus ved at indsætte et microSD-kort med et demonstrationsprojekt i Gira G1. Også projekterede enheder kan anvendes. Et allerede eksisterende projekt på Gira G1 bliver ikke ændret eller påvirket af driften i demonstrationsmodus.

Sørg for, at sprogversionen for demonstrationsmodusen er identisk med det valgte sprog på Gira G1. Hvis du f.eks. ønsker at køre demonstrationsmodusen på engelsk, skal "engelsk" være indstillet som displaysprog på Gira G1. Hvis sprogversionerne ikke er identiske, vises demonstrationsmodusen på tysk.

Spændingsforsyning


I demonstrationsmodus forsynes Gira G1 med spænding via PoE-tilslutningen: Tilslut derfor PoE-tilslutningen til enten en PoE-injektor eller en PoE-switch. (Til demonstrationsmodus behøves hverken internet eller netværksforbindelse.)

Forberedelse af microSD-kort

Demonstrationsmodusen på Gira G1 startes, når der befinder sig et microSD-kort i komponenten med et særligt demonstrationsprojekt. Demonstrationsprojektet kan hentes på Giras hjemmeside på www.download.gira.de.

MicroSD-kortet med demonstrationsprojektet skal forblive i Gira G1 under hele demonstrationsforløbet.

- 1 Formatér microSD-kortet (maks. 32 GB) til filsystemet FAT32.
Vigtigt: Deaktiver funktionen "hurtig formatering" når du formaterer microSD-kortet.
- 2 Download ZIP-filen med demonstrationsmodusen fra Giras hjemmeside.
- 3 Pak ZIP-filen ud.
- 4 Kopier mappen "Gira" samt alle undermapper til microSD-kortet (På microSD-kortet må der ikke befinde sig andre filer).
- 5 Sæt microSD-kortet i Gira G1. Åbningen til microSD-kortet sidder på bagsiden af enheden i nederste højre hjørne.
Vær opmærksom på, at microSD-kortet skal klikke hørbart på plads.
- 6 Demonstrationsmodusen starter automatisk, så snart Gira G1 tilsluttes til strømfor- syningen.

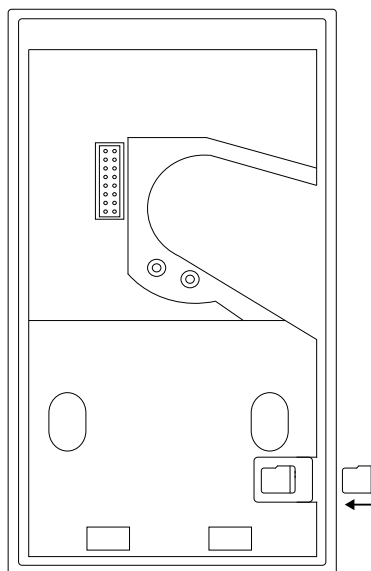

Afslutning af demonstrationsmodus

Fjern microSD-kortet fra Gira G1 for at afslutte demonstrationsmodusen. For at tage microSD-kortet ud, skal du trykke kortet forsigtigt ind i enheden for at frigøre kortet. Herefter kan du trække microSD-kortet ud. Gira G1 er nu parat til normal anvendelse igen.

Brug af SD-kort-adapter

Mange microSD-kort leveres med en SD-kort-adapter. Denne behøves ikke til drift af Gira G1. Adapteren er nødvendig, hvis du vil anvende microSD-kortet i SD-kort åbningen på din notebook.

