

Λειτουργία παρουσίασης Gira G1

Στη λειτουργία παρουσίασης μπορείτε να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε τις πιο σημαντικές λειτουργίες του Gira G1. Πέρα από το χειρισμό των κτιριακών λειτουργιών του KNX, του συστήματος θυροτηλεφώνου και της πρόγνωσης καιρού μπορείτε επίσης να κάνετε μερικές ρυθμίσεις στο Gira G1. Έτσι για παράδειγμα μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των παραθύρων ή να καθορίσετε μερικά αγαπημένα.

Μπορείτε να θέσετε οποιοδήποτε Gira G1 σε λειτουργία παρουσίασης, τοποθετώντας στο Gira G1 μια κάρτα MicroSD με το έργο παρουσίασης. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν εγκατεστημένες συσκευές. Ένα έργο που ήδη υπάρχει στο Gira G1 δεν τροποποιείται ούτε επηρεάζεται από τη λειτουργία παρουσίασης.

Λάβετε υπόψη πως η έκδοση γλώσσας της λειτουργίας παρουσίασης πρέπει να συμφωνεί με την επιλεγμένη γλώσσα στο Gira G1. Αν π.χ. θέλετε η παρουσίαση να γίνει στα αγγλικά, θα πρέπει στο Gira G1 να έχουν ρυθμιστεί τα "Αγγλικά" ως γλώσσα οθόνης. Αν οι εκδόσεις γλώσσας δεν συμφωνούν, η παρουσίαση θα γίνει στα αγγλικά.

Παροχή τάσης


Στη λειτουργία παρουσίασης το Gira G1 τροφοδοτείται με τάση μέσω PoE (Power over Ethernet): Για το λόγο αυτό συνδέστε την τροφοδοσία PoE είτε σε έναν PoE-Injector ή σε έναν διακόπτη κατάλληλο για PoE. (Για τη λειτουργία παρουσίασης δεν χρειάζεται ίντερνετ ούτε σύνδεση δικτύου.)

Προετοιμασία της κάρτας MicroSD

Η λειτουργία παρουσίασης του Gira G1 ξεκινά όταν στη συσκευή τοποθετηθεί μια κάρτα MicroSD με ένα ειδικό έργο παρουσίασης. Το έργο παρουσίασης θα το πάρετε από την ιστοσελίδα της Gira, www.download.gira.de.

Η κάρτα MicroSD με το έργο παρουσίασης πρέπει να μείνει στο Gira G1 καθόλη τη διάρκεια της παρουσίασης.

- 1 Ρυθμίστε τη μορφή της κάρτας MicroSD (max. 32 GB) σύμφωνα με το σύστημα αρχείων FAT32.
Προσοχή: Κατά τη μορφοποίηση της κάρτας MicroSD απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Γρήγορη μορφοποίηση".
- 2 Φορτώστε το αρχείο ZIP με τη λειτουργία παρουσίασης από την ιστοσελίδα της Gira.
- 3 Αποσυμπιέστε το αρχείο ZIP.
- 4 Αντιγράψτε το φάκελο "Gira" μαζί με όλους τους υποφακέλους στην κάρτα MicroSD (στην κάρτα MicroSD δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άλλα δεδομένα).
- 5 Βάλτε την κάρτα MicroSD στο Gira G1. Η υποδοχή για την κάρτα MicroSD βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής στη δεξιά κάτω γωνία.
Προσέξτε ώστε η κάρτα MicroSD να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο.
- 6 Η λειτουργία παρουσίασης αρχίζει αυτόματα μόλις το Gira G1 συνδεθεί σε ηλεκτρική τάση.

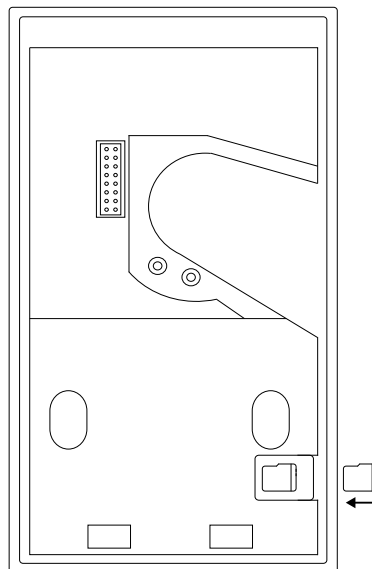

Τερματισμός λειτουργίας παρουσίασης

Για τον τερματισμό της λειτουργίας παρουσίασης αφαιρέστε την κάρτα MicroSD από το Gira G1.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα MicroSD πιέστε ελαφρά την κάρτα MicroSD μέσα στη συσκευή ώστε να απασφαλίσει. Στη συνέχεια μπορείτε απλά να αφαιρέσετε την κάρτα MicroSD. Το Gira G1 μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται πάλι κανονικά.

Χρήση προσαρμογέα καρτών SD

Πολλές κάρτες MicroSD συνοδεύονται από έναν προσαρμογέα καρτών SD.

Αυτός δεν χρειάζεται για τη λειτουργία στο Gira G1. Ο προσαρμογέας χρειάζεται όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα MicroSD στην υποδοχή για κάρτες SD του φορητού υπολογιστή σας.

