

Gira G1 demo-tila

Demo-tilassa voi demonstroida ja kokeilla Gira G1:n tärkeimpiä toimintoja. KNX-rakennustoimintojen, ovipuhelinjärjestelmän ja sääennusteen käytön lisäksi myös joidenkin Gira G1:n asetusten muutokset ovat mahdollisia. Voit esimerkiksi muuttaa laattojen järjestystä tai määrittää omia suosikkejasi.

Voit asettaa minkä tahansa Gira G1:n demo-tilaan työntämällä siihen microSD-kortin, jolla on demo-projekti. Myös projektisuunnittelun piiriin kuuluvia laitteita voi käyttää tähän tarkoitukseen. Demo-tila ei muuta Gira G1:ssä jo olevaa projektia tai vaikuta siihen.

Kiinnitä huomio siihen, että demo-tilan kieli on sama kuin Gira G1:lle valittu kieli. Jos haluat esimerkiksi käyttää demo-tilaa englanniksi, sen on oltava myös Gira G1:n näytön kielivalinta. Jos kielivalinnat eivät ole samat, demo-tila näytetään saksaksi.

Jännitteensyöttö


Demo-tilassa Gira G1 saa jännitteen PoE-aseman kautta:
Liitä siksi PoE-asema PoE-injektoriin tai PoE-kytkimeen.
(Demo-tila ei tarvitse internet- tai verkkoyhteyttä.)

MicroSD-kortin valmistelu

Gira G1:n demo-tila käynnistyy, kun siinä on erityisen demo-projektin sisältävä micro-SD-kortti. Demo-projekti on saatavissa Giran kotisivuilta osoitteesta www.download.gira.de.

Demo-projektin sisältävä micro-SD-kortti tulee jättää Gira G1:een koko demo-käytön keston ajaksi.

- 1 Formatoi microSD-kortti (koko enintään 32 GB) tiedostojärjestelmälle FAT32.
Huomio: Ota microSD-kortin formatoinnin yhteydessä toiminto "pikaformatointi" käytöstä.
- 2 Lataa Giran kotisivuilta demo-tilan sisältävä ZIP-tiedosto.
- 3 Pura ZIP-tiedosto.
- 4 Kopioi kansio "Gira" ja kaikki sen alakansiot microSD-kortille (jolla ei saa olla mitään muita tiedostoja).
- 5 Työnnä microSD-kortti Gira G1:een. MicroSD-korttipaikka on laitteen taustapuolella oikeassa alakulmassa.
Kiinnitä huomio siihen, että microSD-kortti loksahtaa kuuluvasti paikalleen.
- 6 Demo-tila käynnistyy automaattisesti heti, kun Gira G1 liitetään jännitteensyöttöön.

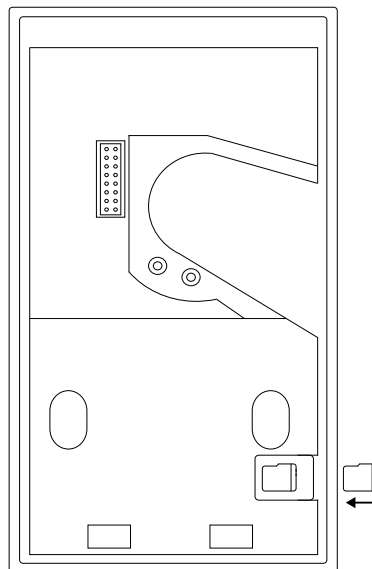

Demo-tilan lopetus

Lopeta demo-tila ottamalla microSD-kortin pois Gira G1:stä. Työnnä microSD-korttia kevyesti sisäänpäin ja sen lukitus vapautuu. Voit sitten vetää microSD-kortin ulos laitteesta. Gira G1 on nyt jälleen valmis normaalia käyttöä varten.

SD-korttiadapterin käyttö

Monien microSD-korttien yhteydessä on SD-korttiadapteri. Gira G1 ei tarvitse adapteria. Sitä tarvitaan, jos haluat käyttää microSD-korttia kannettavan tietokoneesi SD-korttipaikassa.

